


Sc@n

BASE

SBM-020WP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

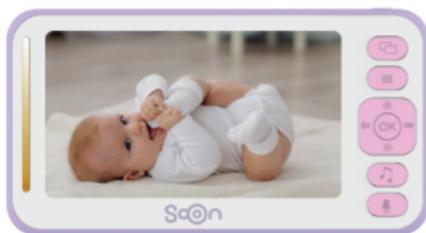

Цифровая видеоняня

4,3" TFT LCD Дисплей

Об этом руководстве

Мы приложили все усилия для того, чтобы содержание данного руководства было корректным и максимально актуальным. Однако нет гарантии, что в новых версиях ПО не будет некоторых изменений, делающих некоторые из пунктов данного руководства устаревшими. Если содержание данного руководства не во всём соответствует вашей видеоняне, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание или технические характеристики без предварительного уведомления. Если аксессуары не соответствуют содержимому фактической упаковки продукта, пожалуйста, обратитесь к продавцу.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что её использование значительно повысит ваш повседневный комфорт. В этом руководстве содержится информация о видеоняне и методах ее использования.

Содержание


Примечания по технике безопасности	2
Внешний вид устройства.....	3
Камера-передатчик	3
Портативный дисплей	4
Описание кнопок	5
Описание функций.....	7
Функции камеры.....	7
Функции портативного дисплея	9
Значки состояния портативного дисплея.....	10
Настройка напоминания.....	12
Колыбельные.....	13
Настройка времени.....	13
Настройки отображения температуры.....	14
Настройки камеры	14
Уровень чувствительности звука.....	16
Монтаж	17
Техническое обслуживание видеоняни.....	18
Утилизация устройства.....	19
Помощь	20
Гарантия	23
Технические спецификации.....	26

Примечания по технике безопасности

1. Пожалуйста, помните, что видеоняня не отменяет необходимости в ответственном наблюдении за ребёнком со стороны взрослых.
2. Этот продукт должен быть помещен в место, где ребенок не будет контактировать с ним, и расстояние между видеоняней и ребёнком должно быть не менее 1,5–2 метров, чтобы гарантировать, что ребёнок и этот продукт имеют соответствующую зону безопасности.
3. Опасность удушения. Храните устройство и кабель адаптера в недоступном для ребенка месте.
4. Пожалуйста, помните, что видеоняня не является игрушкой, не разрешайте детям играть с устройством.
5. Используйте только входящий адаптер питания 5В/1А.


Внешний вид устройства

Камера-передатчик

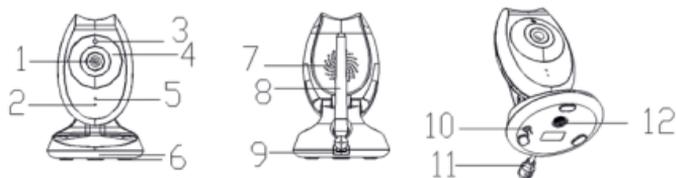

1. Камера.
2. Индикатор питания.
3. ИК-датчик.
4. ИК-сенсоры.
5. Микрофон.
6. Подставка.
7. Динамик.
8. Антенна.
9. Разъём питания.
10. Кнопка сопряжения.
11. Температурный датчик.
12. Монтажный разъём.

Портативный дисплей

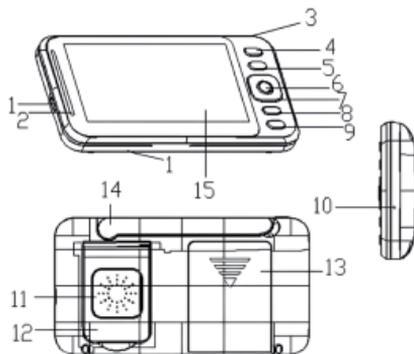

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Разъём питания | 8. Кнопка быстрого включения музыки |
| 2. Индикатор питания и индикатор громкости голоса | 9. Кнопка двусторонней связи |
| 3. Кнопка включения | 10. Кнопка сброса |
| 4. Кнопка переключения камеры | 11. Динамик |
| 5. Кнопка меню | 12. Крепление |
| 6. Кнопка «OK» | 13. Крышка батареи |
| 7. Кнопка Вверх/Вниз/Влево/Вправо | 14. Антенна |
| | 15. ЖК-экран |

Описание кнопок

 **Кнопка включения:** зажмите для включения/выключения цифровой видеояни, нажмите один раз для включения/выключения экрана.

OK Кнопка ОК: подтверждает выбор в меню.

Кнопка сопряжения: подключает дисплей и камеру друг к другу.

 **Кнопка «Меню/Назад»:** — активирует меню или возвращает на главный экран.

 **Кнопка «Вверх»:** перемещение на один пункт меню вверх. Увеличение яркости на главном экране.

 **Кнопка «Вниз»:** перемещение на один пункт меню вниз. Уменьшение яркости на главном экране.

 **Кнопка «влево»:** перемещение на один пункт меню влево. Уменьшение громкости.

 **Кнопка «вправо»:** перемещение на один пункт меню вправо. Увеличение громкости.

 **Кнопка двусторонней связи:** на главном экране нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поговорить с ребёнком.

 **Кнопка переключения камеры:** меняет источник трансляции, фиксирует входящий сигнал с одной или циклично переключает изображение между двумя камерами.

 **Кнопка быстрого включения музыки:** позволяет мгновенно запустить или выключить колыбельную прямо из главного экрана. Когда играет колыбельная, короткое нажатие этой клавиши меняет мелодию.

Кнопка сброса: если цифровая видеоняня не запускается при помощи кнопки включения, нажмите для принудительного перезапуска устройства.

Описание функций

Функции камеры

Это устройство работает от постоянного тока 5V 1A.

После включения устройства загорится синий светодиодный индикатор, показывая, что камера включена и готова к работе.

Примечание: пожалуйста, используйте только прилагаемый адаптер питания.

Ночное видение: камера оборудована 8 ИК-сенсорами, которые позволяют передавать чёткую картинку даже в полной темноте, никак не беспокоя ребёнка.

Инфракрасный сенсор включается автоматически: ПО видеонаблюдения отслеживает количество поступающего света и регулирует свои настройки для того, чтоб вы получали наилучшее изображение.

Размещайте устройство в относительной (но не чрезмерной) близости к ребёнку, чтобы оно могло качественно записывать звук и видео. Переставьте его в другое место, если вам не нравится качество изображения.

Если изображение или звук идут со сбоями, попробуйте переместить устройство в другое место.

Функции портативного дисплея


Дисплей работает от литиевой батареи 3,7 В или от адаптера постоянного тока 5 В на 1 А. Вы можете использовать адаптер для зарядки, когда литиевая батарея разряжена.

Примечание: используйте только прилагаемый адаптер питания.

Для запуска устройства подключите его к источнику питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

Данное устройство поддерживает применение двух камер для наблюдения.

Значки состояния портативного дисплея: -

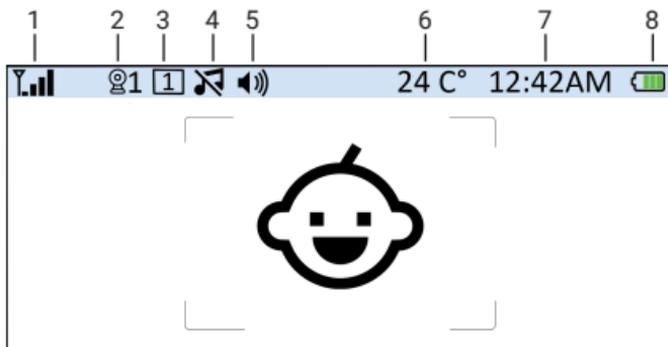

1. Индикатор мощности сигнала.
2. Значок текущей камеры (нажмите клавишу переключения для смены камеры).
3. Индикатор активированной камеры. При включённом режиме «циркуляции» на этом месте будет отображаться иконка .
4. Индикатор играющей колыбельной. Всего есть 8 предустановленных мелодий, 9 — это проигрывание их всех на повторе.
5. Индикатор динамика.

6. Температура воздуха в детской (можно выбрать отображение в градусах по Фаренгейту или Цельсию).
7. Время.
8. Индикатор заряда.

Опции меню

В меню доступны следующие опции:



Нажмите клавишу «Меню/возврат» для открытия под-меню.

1. Настройки напоминания.
2. Выбор колыбельной.
3. Настройки даты и времени.
4. Настройки отображения температуры.
5. Настройки камеры.
6. Настройки чувствительности голосовой активации.

Перемещайтесь в меню с помощью клавиш «влево» и «вправо», нажимайте клавиши «вверх» и «вниз», чтобы сделать выбор. затем нажмите клавишу «ОК» для перехода в подменю. Нажмите кнопку «меню/возврата» для выхода из меню настроек.

Настройка напоминания

Включите настройку напоминания: вам будут доступны 5 слотов для сигналов.


Переключайтесь между доступными вариантами клавишами «вниз» и «вверх», «ОК» для подтверждения. По умолчанию напоминание деактивировано.



Колыбельные


Вам доступны несколько встроенных колыбельных, которые вы можете выбрать на свой вкус.

Выберите музыкальную иконку, нажмите клавишу «вверх» или «вниз» для выбора, затем нажмите клавишу «ОК» для подтверждения. (Есть 8 доступных мелодий и режим «повтор»).

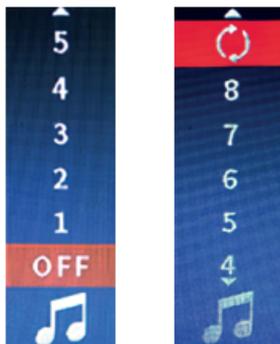

Настройка времени

Выберите иконку с часами и пользуясь кнопками управления установите актуальное значение. Нажмите «ОК» для завершения настроек

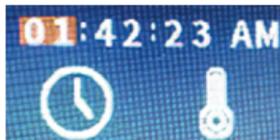

Настройки отображения температуры

Выберите иконку с термометром, и, пользуясь кнопками управления выберите режим отображения: в градусах Цельсия или Фаренгейта. По умолчанию выбран Фаренгейт.




Настройки камеры


Выберите иконку с камерами и, пользуясь кнопками управления выберите одну из трёх опций: добавление камеры, удаление камеры или включение режима циклического переключения между камерами.




Выбор иконки камеры с номером означает, что на портативном дисплее будет транслироваться изображение с выбранной камеры. Выбор иконки циклического переключения включит режим, при котором на портативный дисплей будет поочередно выводиться изображение с двух разных камер.

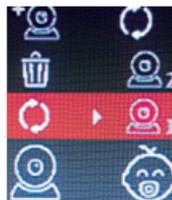


Для удаления камеры выберите иконку с изображением мусорного бачка. Затем выберите одну из подключённых камер и нажмите «ОК».

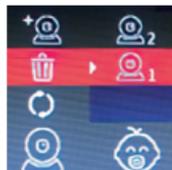

Для подключения новой камеры выберите верхний значок с изображением «камера+». Нажмите клавишу «ОК» для начала сопряжения. Одновременно с тем, нажмите клавишу сопряжения на самой камере, индикатор камеры начнет мигать. Через несколько секунд камера подключится.

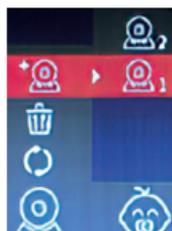

При успешном сопряжении в верхней части иконки камеры появляется значок*. Камера готова к использованию. Если камера находится вне зоны действия сети, она потеряет связь. Чтобы восстановить соединение, пожалуйста, сократите расстояние между блоками.

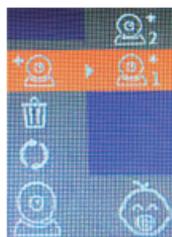


Примечание: камера была сопряжена на заводе, и нет необходимости в повторном сопряжении, если только она не была вручную отключена.

Уровень чувствительности звука

Войдите в подменю с иконкой с изображением малыша.

Внутри доступно 4 уровня чувствительности голосовой активации: Высокая, Средняя, Низкая и полное отключение VOX-режима. Выберите одну из них при помощи кнопок управления и клавиши «ОК».



Примечание: когда активирована одна из этих опций (за исключением «Выкл»), на главном экране портативного дисплея будет отображаться одна из следующих иконок:



Примечание: видеоняня интеллектуально отслеживает уровень громкости звуков. До определённой громкости (фоновый шум и т.д.) она не будет реагировать, и

портативный дисплей будет оставаться выключенным. Но если видеоняня услышит голос ребёнка – портативный дисплей тут же активируется.

Монтаж

Поместите камеру на соответствующую высоту и аккуратно отрегулируйте угол наклона чтобы иметь наилучший угол обзора для наблюдения за ребёнком.

Для удобства, вы также можете закрепить камеру на специальном кронштейне.

Техническое обслуживание видеояни

Видеояня не требует специфического обслуживания — достаточно сохранять объектив в чистоте, что обеспечит вам наиболее чёткую и детальную картинку.

Время от времени аккуратно протирайте отпечатки пальцев и пыль на объективе и ЖК-экране сухой мягкой тканью.

Не используйте грубую или жёсткую ткань, которая может поцарапать внешнюю поверхность аппарата.

Во избежание опасности поражения электрическим током — не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.

Храните аппарат в сухом месте. Не используйте видеояню в слишком влажной среде: использование во влажной среде может привести к неисправности устройства.

Примечание: В конструкцию и технические характеристики данного изделия могут быть внесены изменения

Утилизация устройства (защита окружающей среды)

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.



Доставьте это изделие в пункт сбора для повторной переработки электрического и электронного оборудования. На это указывает значок на изделии, в руководстве пользователя и/или на упаковке.

Некоторые материалы изделия могут быть использованы повторно, если их доставить в пункт переработки. Повторное использование некоторых частей или материалов отработавших свой срок изделий позволяет внести существенный вклад в защиту окружающей среды.

Дополнительные сведения о пунктах сбора в вашем регионе вы можете получить в местных органах власти. Утилизируйте аккумулятор без нанесения вреда окружающей среде в соответствии с местными правилами.

Помощь

Дисплей

Отсутствует изображение

- Попробуйте зарядить аккумуляторы.
- Перезагрузите оба устройства. Отключите оба устройства от сети, затем включите снова.
- Убедитесь, что устройство включено. Нажмите и удерживайте кнопку включения на родительском устройстве в течение 3 секунд, чтобы его включить.
- Правильная ли выбрана камера? При необходимости измените выбранную камеру.
- При работе только от аккумулятора экран будет гаснуть через некоторое время, чтобы экономить заряд (в зависимости от настроек видео). Устройство по-прежнему активно, и будет издавать звуковые сигналы. Вы можете вновь активировать экран, нажав любую кнопку.

Регистрация

Если детское устройство потеряло связь с родительским устройством

- Если детское устройство находится слишком далеко, оно может выйти из радиуса действия, поэтому переместите детское устройство ближе к родительскому устройству
- Перезагрузите родительское устройство и детское устройство, отключив их от источника питания. Подождите 15 секунд перед тем, как снова их включить. Выждите одну минуту, чтобы детское устройство и родительское устройство синхронизировались.
- См. раздел Сопряжение, если есть необходимость снова провести сопряжение устройств.

Помехи

Звуковые помехи на родительском устройстве

- Ваше детское устройство и родительское устройство

могут находиться слишком близко друг к другу. Увеличьте расстояние между ними. Убедитесь, что между устройствами есть хотя бы от 1 до 2 метров, чтобы избежать звукового эха.

– Убедитесь, что детское устройство и родительское устройство не находятся возле других электрических приборов, таких как телевизор, компьютер, беспроводной или мобильный телефон. Переместите детское устройство или родительское устройство на расстояние 1,5 метра от других электрических приборов.

– Работа других устройств, использующих частоту 2.4 ГГц таких, как Bluetooth™ системы или микроволновые печи может стать причиной помех этого устройства. Располагайте камеры на расстоянии не меньше 3 метров от таких приборов, или выключите их, если они создают помехи.

Потеря сигнала

– Уменьшите расстояние между родительским и детским модулем, но следите за тем, чтобы оно было не меньше 1 метра

Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия»)

Благодарим вас за покупку этого изделия марки SOON.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, SOON гарантирует, что данное изделие («Изделие») или сертифицированные аксессуары («Аксессуар»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННЫМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ

является Потребитель. Для полного понимания прав обратитесь к действующему закону о защите прав потребителей в вашей стране.

Для кого Гарантия имеет силу?

Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

Срок действия Гарантии

1 (один) год, считая с даты первой покупки изделия первым покупателем-потребителем.

Исключения

Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80 % от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование. Дефекты или повреждения, вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, ненадлежащим использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например физическим повреждением (трещины, царапины и т. д.) поверхности изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или плотными испарениями, песком, грязью и тому подобным, чрезмерным теплом или пищевыми продуктами; (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих условиях; (г) другими воздействиями =возникшими не по вине SOON,— не покрываются Гарантией.

Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным SOON или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией

Технические спецификации

Камера

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

ИК индикатор: 8 штук

Рабочая температура: 5°C–40°C

Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz;

Выход: 5.0V DC, 1000mA

Портативный дисплей

Частота: 2400 МГц–2483.5 МГц

Характеристики экрана: 16.7M цветов LCD TFT
с диагональю 4,3"

Адаптер питания Вход: 100-240V AC, 50/60Hz;

Выход: 5.0V DC, 1000mA

Тип аккумулятора: Li-Pol 1500 mAh

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель: Dongguan HDKing Smart Technology Co., LTD Floor 2, Building C, Hechang Road No.8, Shatou Community, Changan Town, Dongguan, Guangdong, China.
Fax: +86-0769-81666975. Tel: +86-0769-81666972.

Дистрибьютор в РФ: ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

Импортер: ООО «Центр Социнтех» 111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 10, комната 10.

По всем вопросам, связанным с работой устройства, условиями гарантийного обслуживания, технической поддержкой и другим вопросам Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по телефону 8 (800) 511-29-33 (Россия) или по адресу support@soonelectronics.com.



