

- Наденьте головку для бритья, держите прямое лезвие и кожу под углом в 30–45 градусов, далее аккуратно двигайте прибор против направления роста волос.
- Для улучшения эффекта установите на головку для бритья прилагающуюся насадку – гребенку (9).

ТРИММИНГ

- Наденьте головку для тримминга (7), держите ее и кожу под углом в 30–45 градусов, далее двигайте устройство против направления роста волос.
- Для улучшения эффекта установите на головку для тримминга соответствующую насадку – гребенку (10).
- Когда вы используете прибор на чувствительных участках кожи, растяните этот участок кожи свободной рукой. Если вы используете устройство для тримминга подмышек, то поднимите вашу руку и положите ладонь на заднюю сторону вашей головы, чтобы растянуть кожу.

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство перед чисткой.
- Снимите установленную головку с прибора и очистите мотор от клеток кожи с помощью кисточки (12) или влажной ткани.
- Вытащите лезвия из головки для бритья, далее почистите головку с помощью кисточки.
- Вытрите и высушите устройство, после чего положите его в Ваше обычное место хранения.
- Выполнять эти действия нужно после каждого использования.
- Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения. Также нельзя обрабатывать корпус прибора при помощи бензина, алкоголя, бананового масла или других разъедающих химических веществ.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами.



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью “Свежий ветер”
Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 24, к. 2, помещ. XII, комн. 36 (этаж 7)

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭПИЛЯТОР Hi HE-422



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного эпилятора Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле, выбрав одну из двух возможных скоростей вращения, также при этом установив одну из трёх доступных головок для удаления различного типа волос. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает вашу кожу гладкой.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к использованию прибора без присмотра взрослых.
- Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к повреждению устройства.
- Не используйте аксессуары, не поставляемые нашей компанией.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите эпилятор включенным около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 100-240В ~ 50/60Гц
- Аккумулятор: Li-ion, 1400 мАч
- Зарядка от USB-кабеля
- Время зарядки: до 2 часов
- Время работы от аккумулятора: до 120 минут
- Количество пинцетов: 30
- Количество скоростей: 2

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

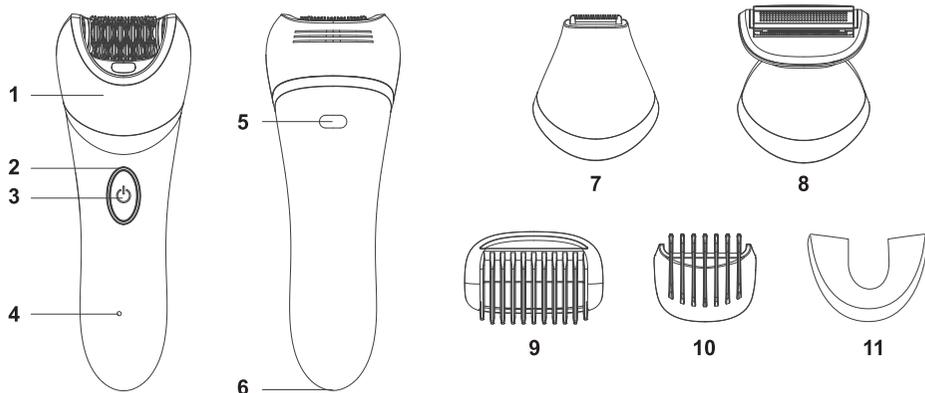

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Эпилирующая головка | 7. Головка для тримминга |
| 2. Световой индикатор работы | 8. Головка для бритья |
| 3. Переключатель вкл./выкл., переключатель скоростей | 9. Насадка – гребенка для бритья |
| 4. Световой индикатор заряда | 10. Насадка – гребенка для тримминга |
| 5. Кнопка для снятия головок | 11. Насадка для деликатных зон |
| 6. Порт для зарядки | 12. Кисточка для чистки |
| | 13. USB – кабель для зарядки |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Эпилятор
- Головка для эпиляции
- Головка для тримминга
- Головка для бритья
- Насадка – гребенка для бритья
- Насадка – гребенка для тримминга
- Насадка для деликатных зон
- Кисточка для чистки
- USB – кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Необходимо зарядить прибор полностью перед первым использованием.
- Желательно не заряжать устройство больше трёх часов для того, чтобы продлить срок службы батареи.

Чтобы зарядить прибор, подключите его кабелем (13) через порт зарядки (6) к зарядному устройству (не входит в комплект поставки) имеющему USB выход.

- Если световой индикатор заряда (4) медленно моргает – это значит, что устройство заряжается, полная зарядка может занимать до 2 часов.
- Если световой индикатор заряда постоянно горит – это значит, что устройство полностью заряжено.
- Если световой индикатор заряда моргает на протяжении 3-5 минут – это значит, что батарея устройства почти разрядилась и ее необходимо зарядить.
- Если световой индикатор заряда проморгал 3 раза и выключился – это значит, что мотор устройства забился, и его нужно почистить (см. раздел “Чистка и уход”).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Чтобы включить устройство нажмите на кнопку включения (3) один раз, после чего прибор начнет работать, и в этот момент загорится световой индикатор работы (2).
- Чтобы включить вторую скорость, нажмите на кнопку включения два раза.
- Чтобы выключить прибор нажмите на кнопку включения три раза, после чего прибор перестанет работать, а световой индикатор работы погаснет.
- Для того чтобы надеть одну из головок, необходимо надавить ее на зону, где находится мотор эпилятора до характерного щелчка.
- Для того чтобы снять головку, необходимо нажать и удерживать кнопку для снятия головок (5) на обратной стороне прибора, как указано на картинке.
- Данное устройство может быть использовано, как в жилых помещениях, так и в местах с повышенной влажностью (душевой кабинке или ванной комнате).
- Если Вы хотите воспользоваться кремами или лосьонами для тела, то нанесите их на себя после использования устройства, также это поможет минимизировать возможные покраснения на теле.

ЭПИЛЯЦИЯ

- Наденьте головку для эпиляции (1), держите ее и кожу под углом в 30-45 градусов, далее двигайте устройство вперед – назад по поверхности кожи.

Для улучшения результатов:

- Установите на головку для эпиляции насадку для деликатных зон (11), которая сузит область работы прибора.
- Держите зону эпиляции сухой перед использованием прибора.
- Приложите горячее полотенце к коже возле области эпиляции, примерно на 5 минут, чтобы открыть поры и уменьшить неприятные ощущения во время работы устройства.

БРИТЬЕ

- Используйте головку для бритья (8) для того, чтобы выбривать волосы на руках и остальных частях тела.