

Rockdale[®]
| · | | | :

**Инструкция
для классической гитары Rockdale**


Благодарим вас за приобретение гитары Rockdale.
Все продукты Rockdale производятся в соответствии со строгими стандартами качества
и самым тщательным образом настраиваются перед отгрузкой.

Для того, чтобы в полной мере использовать возможности вашего инструмента
и обеспечить ему годы работы, внимательно прочитайте это руководство.

Замена струн и колки

Если звук стал глухим, если вы заметили дребезжание или неверное интонирование струн, настало время их поменять. Чтобы звук был качественным, а на гитаре было приятно играть, выберите качественные гитарные струны. Перед установкой струн убедитесь, что они не были загнаны и не скручены.

В противном случае струны могут дребезжать или не строить. Для снижения нагрузки на гриф рекомендуем менять струны одну за другой. Если вы ставите струны другого калибра, может понадобиться квалифицированная регулировка анкера (если он предусмотрен моделью). Каждая струна проходит через корпус и закрепляется на подставке при помощи узла. Для правильного крепления струны к колку и подставке воспользуйтесь рисунком ниже: Оберните струну вокруг оси колка примерно три раза сверху вниз. Слишком длинный конец струны можно откусить кусачками. Колки не нуждаются в смазке. Тугость колков можно слегка отрегулировать винтами, повернув их с помощью крестовой отвёртки. Однако чрезмерное подтягивание или ослабление может повредить колки.

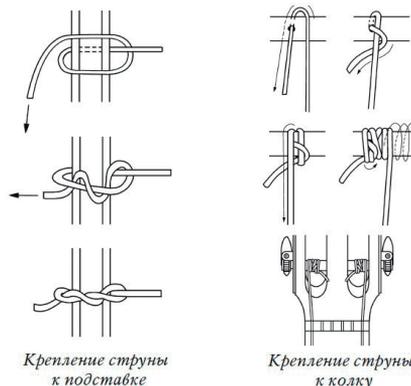

Крепление струны к подставке

Крепление струны к колку

Уход за гитарой

Дерево — основной материал, из которого сделана акустическая гитара. Дерево может долгое время сохранять свои свойства, если хранить его при должной температуре и влажности. Но оно деформируется при хранении при чересчур высоких или низких влажности и температуре. Это может вызвать трещины и другие повреждения, в том числе искривление грифа и вздутие или деформацию корпуса, что может сделать инструмент непригодным для игры. Лучше всего хранить и использовать инструмент при температуре от 15 до 30 градусов Цельсия и влажности от 40% до 55%. Зимой в отапливаемом помещении влажность может снижаться до 20%. Настолько сухой воздух может привести к повреждению деревянных частей инструмента, поэтому необходимо использовать увлажнитель, чтобы влажность в помещении была не ниже 40%. При использовании увлажнителя пар или влага не должны напрямую попадать на гитару. Если достичь необходимого уровня влажности в отапливаемом помещении не удастся даже с использованием увлажнителя, рекомендуем увлажнить более холодное помещение (не ниже 15 градусов Цельсия) и хранить гитару в нём. При более низких температурах повысить влажность легче. Когда гитара из холода

попадает в тёплое помещение, влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на гитаре, что может привести к ржавчине на металлических частях и струнах, а также к деформации деревянных частей. Перед перемещением гитары из холода в тёплое помещение её необходимо герметично упаковать в пластиковый пакет, и достать её из пакета только тогда, когда гитара нагреется примерно до комнатной температуры.

Высокие температуры также могут быть опасны. Если гитара длительное время подвергается воздействию высоких температур (например, лежит в автомобиле, припаркованном на солнце), это может привести к повреждению лакового покрытия, а также пластиковых материалов, из которых, в частности, изготовлены преусилители и другие внутренние электронные компоненты. Учтите также, что покрытие может изменить цвет при длительном воздействии прямого солнечного света. Деревянные части гитары впитывают влагу в периоды повышенной влажности (например, в сезон дождей), что может привести к их деформации. В этом случае для поддержания на должном уровне уровня влажности в помещении, где

вы храните гитару, используйте осушитель воздуха. Хороший гитарный кейс или чехол защищают инструмент от ударов, а также от кратковременных перепадов температуры и влажности. Однако они не спасают, если инструмент в чехле или кейсе находится в ненадлежащей среде больше суток. При длительном хранении соблюдайте необходимые условия.


Чистка

Правильная чистка инструмента — важный элемент для поддержания инструмента в хорошем состоянии на протяжении многих лет. Влажность, пот и отпечатки пальцев, остающиеся на металлических частях и струнах могут приводить к коррозии. Протирайте ваш инструмент специальной салфеткой каждый раз после использования. Гитары с полированным покрытием нужно аккуратно протирать специальной салфеткой с помощью специальных полировочных средств для гитар, или мягкой и чистой хлопчатобумажной материей. Некоторые синтетические материи могут оставлять царапины. Чистящие

и полировочные средства, содержащие растворители и спирты, также повреждают покрытие. Если на поверхности присутствует грязь, её следует удалить хорошо выжатой тряпкой, смоченной водой с небольшим количеством чистящего средства. Затем влагу следует полностью удалить с помощью сухой материи. Эту процедуру необходимо произвести максимально быстро, следя за тем, чтобы влага не попала на участки гитары без покрытия, поскольку они впитывают влагу и могут деформироваться вследствие этого. ■

Регулировка грифа

Регулировка грифа требует специальных навыков и инструментов и должна производиться специалистом. Проверить, правильно ли отрегулирован гриф, можно следующим образом: замерьте расстояние до первой и шестой струны на 1-м и 12-м ладах. Зазор для открытой первой струны должен составлять 0.6 мм на 1-ом ладу и 3.18мм на 12-м ладу. Зазор для шестой струны должен составлять 0.76 мм на 1-ом ладу и 3.96 мм на 12-м ладу

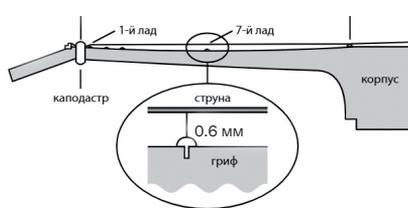

Если это так, то гриф не нуждается в существенной регулировке. Если зазор слишком большой, значит гриф слишком сильно изогнут. В этом случае струны будет труднее зажимать в середине грифа, и интонирование гитары будет некорректным. Если зазора нет совсем, не стоит беспокоиться, если при этом лады не дребезжат, и гитара строит корректно. Если это не так, гриф следует отрегулировать.

Регулировка нижнего порожка

Если даже при правильно отрегулированном грифе струны натянуты слишком высоко или, наоборот, слишком низко над грифом, может понадобиться отрегулировать нижний порожек. Как и в случае с грифом, регулировку должен производить специалист.



Гарантийный срок: - 1 год
Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/
www.rockdale.ru

Информация об изготовителе:
China Joy Guitar Co.,Ltd
Address: 19Floor Biaoli Building, No.99 Hudong Road, Fuzhou,China

Импортер и организация принимающая претензии от потребителей:
ООО «МУЗЫКАНТ» ОГРН 1067746017987 | ИНН 7705710235
Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б.,
дом 2, строение 2, Помещение I, комн 24
E-mail: info@rockdale.ru | Телефон: +7 (495) 641-59-95

Товар обязательной сертификации и декларированию не подлежит.