



alcatel 1068

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт www.alcatelmobile.com. Кроме того, на нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Примечание:

Данное руководство содержит информацию о моделях телефона Alcatel 1068X/1068D.

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, а так же о сервисном обслуживании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Перейдите по ссылке: <https://www.alcatelmobile.com/content/faq/> в раздел «Поддержка».

Серийный номер или IMEI вашего устройства

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой на задней крышке вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы также можете узнать IMEI вашего устройства, набрав на экране набора номера *#06# или перейдя в меню **Настройки > Нормы безопасности > IMEI**

Сервисное и гарантийное обслуживание

Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу:

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Оглавление

Меры безопасности.....	6
Электромагнитное излучение	12
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16
Общая информация	17
1 Ваш телефон.....	19
1.1 Клавиши и разъёмы	19
1.2 Перед началом работы	22
1.3 Главный экран.....	24
1.4 Главное меню (список всех приложений)	24
2 Фонарик.....	26
3 Список вызовов.....	26
3.1 Осуществление вызова.....	26
3.2 Ответ или отклонение вызова	28
3.3 Голосовая почта	28
4 Камера	29
4.1 Камера	29
4.2 Видео.....	29
5 Инструменты.....	30
5.1 Будильник.....	30
5.2 Калькулятор.....	30
5.3 Календарь.....	30

5.4	Фильтр вызовов	30
5.5	Мировое время	33
5.6	Ложный вызов.....	33
5.7	Bluetooth	33
5.8	Услуги.....	33
6	Сообщения	34
6.1	Создание сообщения	34
6.2	Как написать сообщение.....	34
6.3	Настройки SMS.....	35
7	Мультимедиа.....	36
7.1	Галерея.....	36
7.2	Видео.....	37
7.3	Аудиоплеер	38
7.4	Диктофон.....	38
7.5	FM-радио	38
8	Файлы.....	38
9	Контакты.....	39
9.1	Просмотр контактов	39
9.2	Добавление контакта	39
9.3	Редактирование контактов.....	40
9.4	Удаление контакта.....	40
9.5	Доступные опции	41
10	Настройки.....	42
10.1	Для модели с двумя SIM-картами.....	42

10.2	Профили.....	43
10.3	Настройки телефона.....	43
10.4	Настройки вызовов	44
10.5	Сеть.....	45
10.6	Безопасность	45
10.7	Нормы безопасности.....	46
10.8	Заводские установки	46
11	Аксессуары	46
12	Гарантия на устройство.....	47
13	Возможные неисправности и способы их устранения	49
14	Технические характеристики.....	53

Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании непосредственно возле головы и при ношении на теле, и 4 Вт/кг при использовании в руках. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуаров, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённый телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надёжно защищены от помех его электронные системы.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведённых мест. Мобильные устройства, как

и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включённое устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством (задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными), так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от 0°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может

выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте телефон, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCL Communication Ltd. и её филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконструированных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе;

- ежечасно делайте 15-минутные паузы;
- играйте в хорошо освещённом помещении;
- всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз;
- почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте её в течение нескольких часов;
- если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее

в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь повреждёнными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или её филиалами.

Для цельных устройств с поддержкой сменных задних крышек:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая устройство и аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.

Для цельных устройств:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой телефона,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C;

Телефон вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Сетевой адаптер

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретённый в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Модель: PA-5V550mA-006 PA-5V550mA-015 PA-5V550mA-005
PA-5V550mA-026

Входное напряжение: 100~240 В

Частота переменного тока на входе: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5,0 В

Выходной ток: 0,55 А

Выходная мощность: 2,75 Вт

Средняя активная эффективность: 69 %

Потребляемая мощность без нагрузки: 0,08 Вт

Модель: UC11

Входное напряжение: 100~240 В

Частота переменного тока на входе: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5,0 В

Выходной ток: 1,0 А

Выходная мощность: 5,0 Вт

Средняя активная эффективность: 73,8 %

Потребляемая мощность без нагрузки: 0,08 Вт

Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия

радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании непосредственно возле головы и при ношении на теле, и 4 Вт/кг при использовании в руках.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

1068X/1068D:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900 МГц	0,92 Вт/кг
При ношении на теле (5 мм)	GSM 1800 МГц	1,04 Вт/кг
При использовании в руках (0 мм)	GSM 1800 МГц	1,82 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и

обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelmobile.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте её от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Если вы подключаете своё устройство к сетям или другим устройствам (например, Bluetooth или любым другим способом), пожалуйста, обратите внимание, что некоторые ваши персональные данные могут быть переданы им. Вы несёте ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённым к вашему устройству. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников.

Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- доступным техническим возможностям;
- затратам на реализацию данных мер;
- рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой пользовательский аккаунт, посетить свой пользовательский профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ .



Логотип microSD является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и её филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel 1068X/1068D, номер декларации Bluetooth D032966

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelmobile.com
- **Горячая линия:** 8-800-555-6595. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.
Характеристики радиоизлучения:

GSM 900 МГц 33,5 дБм

GSM 1800 МГц 30,5 дБм

Bluetooth 2,4 ГГц: 5,11 дБм

- **Информация о стандартах**

Таким образом, TCL Communication Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Alcatel 1068X/1068D соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу:
http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Дополнительная информация**

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу:
http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, с помощью номеронабирателя введите код *#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.


⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъёмы

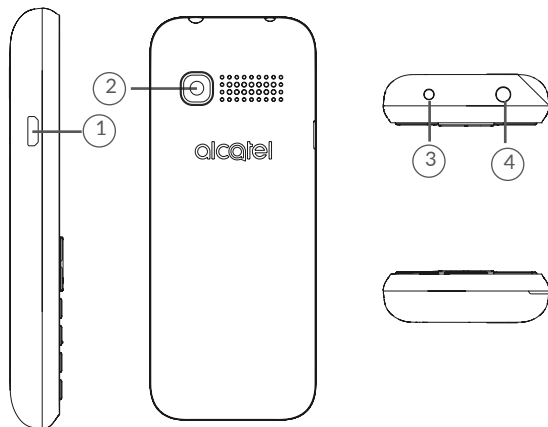

1. Разъём micro-USB
2. Камера
3. Фонарик
4. Разъём для гарнитуры

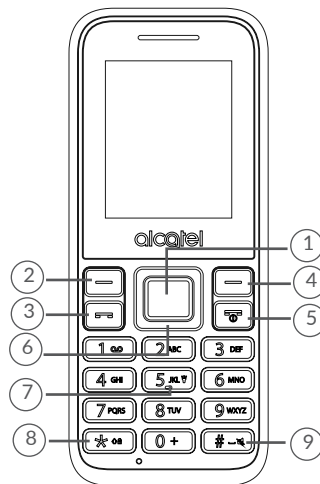

1. Центральная функциональная клавиша
 - Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
 - Короткое нажатие: доступ к списку приложений (при нахождении на главном экране)
2. Левая функциональная клавиша
3. Клавиша вызова
 - Ответ/Осуществление вызова
 - Короткое нажатие: Список вызовов (в режиме ожидания)
4. Правая функциональная клавиша
5. Клавиша завершения вызова
 - Возврат к предыдущему экрану, закрытие диалогового окна или меню параметров.
 - Короткое нажатие: завершение вызова

6. Навигационная клавиша

- Переход к верхней, нижней, левой или правой части меню.
Короткое нажатие (в режиме ожидания):
- вверх/вниз: для доступа к регулировке громкости
- вправо: для доступа к Будильнику
- влево: написать сообщение

7. Клавиша «5»

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: ввод «5»
- Нажатие и удержание: включение/выключение фонарика

8. Клавиша «*»

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: ввод «*»
- Нажатие и удержание: блокировка экрана

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: изменить метод ввода

9. Клавиша «#»

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: ввод «#»
- Долгое нажатие: вкл/выкл режима **Без звука**

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: пробел

1.2 Перед началом работы


1.2.1 Подготовка к работе

Установка и извлечение SIM-карты/карты памяти microSD


Вставьте SIM-карту в слот контактами вниз и задвиньте её до конца. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Перед установкой или извлечением SIM-карты/карты памяти microSD необходимо выключить телефон.

1068X

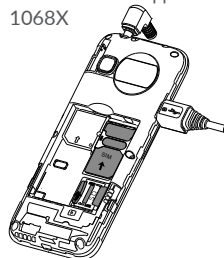


1068D

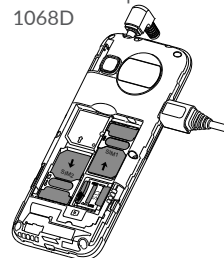

Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите адаптер питания к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая сетевой адаптер к разъёму телефона.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).

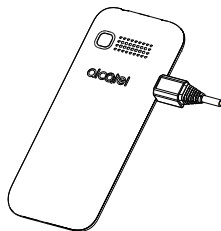

Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите телефон от сетевого адаптера, отключите Bluetooth. В меню Настройки > Настройки телефона > Экран вы можете уменьшить яркость экрана, а так же сократить время, по истечению которого экран будет выключен, а сам телефон будет переведён в спящий режим.

1.2.2 Включение телефона


Удерживайте клавишу **завершения вызова** до тех пор, пока телефон не включится. На это может потребоваться несколько секунд. Если вы настроили блокировку экрана в настройках, вам нужно будет разблокировать телефон с помощью пароля, прежде чем появится главный экран.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете использовать некоторые функции телефона.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте нажатой клавишу **завершения вызова**, пока телефон не выключится.

1.3 Главный экран

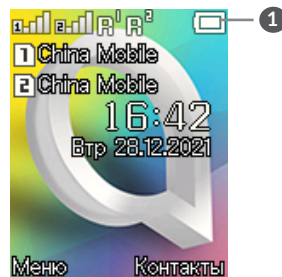


1 Строка состояния

- Состояние/Уведомления

1.4 Главное меню (список всех приложений)

Нажмите левую функциональную клавишу или центральную функциональную клавишу на главном экране, чтобы получить доступ к главному меню (списку всех приложений).

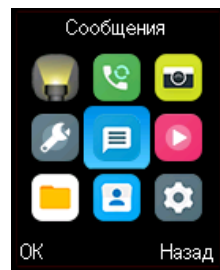

1.4.1 Строка состояния ⁽¹⁾

Строка состояния отображается в верхней части главного экрана. В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона и уведомления.

Модель 1068X:

	Новое SMS или MMS		Достигнуто предельное количество сообщений
	Режим «Без звука»		Установлен будильник
	Индикатор заряда аккумуляторной батареи		Переадресация вызова
	Уровень приёма сигнала сети		Подключена гарнитура
	Активирован профиль «В самолёте»		Пропущенные вызовы

Модель 1068D:

	Уровень приёма сигнала сети		Переадресация вызова
	Роуминг		

⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

1.4.2 Настройка обоев главного экрана

- При нахождении на главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу**, выберите иконку **Настройки** , а затем нажмите клавишу навигации, чтобы выбрать **Настройки телефона > Экран > Обои > Системные или Пользовательские**.
- Выберите новое изображение и нажмите **левую функциональную клавишу** для сохранения. Закройте настройки, и новое изображение отобразится на главном экране.

2 Фонарик




Откройте приложение, чтобы включить/выключить фонарик.

3 Список вызовов



3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите **клавишу вызова**, чтобы сделать вызов. Вы также можете сделать вызов, нажав **правую функциональную клавишу** и выбрав контакт, которому вы хотите позвонить, в **Контактах**. Для выбора контакта используйте действие **клавиши навигации** вверх или вниз. Затем нажмите **клавишу вызова**. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя **правую функциональную клавишу**. Чтобы закончить вызов, нажмите **клавишу завершения вызова**.

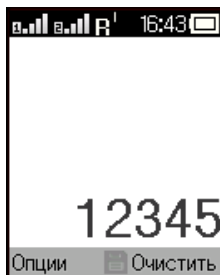


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте **[0+]** для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите **клавишу вызова**.

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите **клавишу вызова** для осуществления экстренного вызова.

3.2 Ответ или отклонение вызова

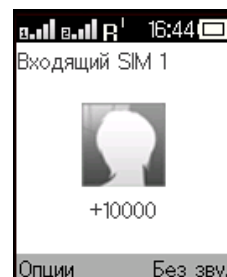

При поступлении входящего вызова:

- Для ответа на поступивший вызов нажмите **левую функциональную клавишу** или **клавишу вызова**.
- Чтобы отклонить поступивший вызов нажмите **правую функциональную клавишу** или **клавишу завершения вызова**.

3.3 Голосовая почта ⁽¹⁾

- Нажмите и удерживайте **[1*]** для доступа к Голосовой почте.
- Следуйте инструкциям по настройке учётной записи голосовой почты.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Камера.....



Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и видео.

4.1 Камера

Для доступа к этой функции, при нахождении на главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу** и выберите **Камера**.

Съёмка фото

Экран выступает в качестве видеоискателя. Поместите объект или пейзаж в видеоискатель и нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранён.

4.2 Видео

Съёмка видео

- Находясь в режиме фотосъёмки нажмите **Опции > Запись видео**.
- Нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы снять видео.
- После завершения, нажмите **левую функциональную клавишу**, видео будет сохранено автоматически. Вы можете просмотреть файл, нажав **Мультимедиа** в списке приложений и выбрав **Видео**.

5 Инструменты



5.1 Будильник

Данный мобильный телефон оснащён функцией будильника с возможностью повторного сигнала. Вы можете установить до пяти будильников с разным временем пробуждения.

5.2 Калькулятор

Нажмите вверх, вниз, влево, вправо и центральную функциональную клавишу, чтобы выбрать +, -, ×, ÷, и = соответственно.

5.3 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату. Нажмите **левую функциональную клавишу** и выберите **Опции**, чтобы **Перейти к дате** или **Перейти к сегодня**.

5.4 Фильтр вызовов

В этом меню вы можете настроить чёрный и белый список.

Фильтр вызовов имеет следующие опции:

Чёрный список

Вы можете добавить контакты в чёрный список следующими способами:

1. Создать новый

В меню **Номера чёрного списка** нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы создать новый контакт.

- Введите имя и номер телефона.

- **Опции > Сохранить**

2. В приложении **Контакты**

- Выберите в списке контактов контакт, который вы хотите добавить в чёрный список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в чёрный список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

3. Добавление из Списка вызовов

- Выберите в списке вызовов вызов, поступивший от номера, который вы хотите добавить в чёрный список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в чёрный список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

4. Из приложения **Сообщения**

- Выберите в списке входящих сообщений сообщение, поступившее от номера, который вы хотите добавить в чёрный список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в чёрный список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

Белый список

Вы можете добавить контакты в белый список следующими способами:

1. Создать новый

В меню **Номера белого списка** нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы создать новый контакт.

- Введите имя и номер телефона.

- **Опции** > **Сохранить**

2. В приложении **Контакты**

- Выберите в списке контактов контакт, который вы хотите добавить в чёрный список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в белый список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

3. Добавление из **Списка вызовов**

- Выберите в списке вызовов вызов, поступивший от номера, который вы хотите добавить в белый список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в белый список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

4. Из приложения **Сообщения**

- Выберите в списке входящих сообщений сообщение, поступившее от номера, который вы хотите добавить в белый список и нажмите левую функциональную клавишу (**Опции**) и выберите **Добавить в белый список**
- Отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

Настройки

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

1. Включить Чёрный список

Включите чёрный список для автоматического блокирования всех абонентов, занесенных в «Чёрный список».

2. Включить Белый список

Включение белого списка разрешает только вызовы с номеров, указанных в «Белом списке».

3. Отключить Фильтр вызовов

Отключение как чёрного, так и белого списков позволит принимать вызовы от всех абонентов.

Примечание: Одновременное включение белого и чёрного списка разрешает только вызовы с номеров, указанных в «Белом списке». Если в белом списке нет номеров, телефон не будет осуществлять вызовы.

5.5 Мировое время

Часы по умолчанию показывают время, основанное на вашем местоположении при настройке вашего телефона. Вы можете добавить другие города для отображения времени в других часовых поясах.

5.6 Ложный вызов

Вы можете создать Ложный вызов с помощью этой функции в запланированное время. Это поможет вам вежливо выйти из ситуации в любое удобное для вас время.

5.7 Bluetooth

После сопряжения с другим устройством, поддерживающим Bluetooth, вы сможете обмениваться с ним данными (изображениями, аудио и видеофайлами).

5.8 Услуги

Этот телефон поддерживает работу с меню SIM-карты. Конкретные функции зависят от SIM-карты и оператора связи. Сервисное меню будет отображаться в меню телефона, если оно поддерживается сетью и SIM-картой.


Примечание: Проконсультируйтесь с вашим оператором связи для уточнения тарифа на передачу данных и соответствующих настроек.

6 Сообщения.....



6.1 Создание сообщения

- На главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу** и выберите **Сообщения**.
- Выберите **Написать сообщение**.
- Введите текст сообщения.
- Для завершения нажмите **левую функциональную клавишу**, выберите **Опции** > **Отправить**, выберите **Ввести номер** или **Добавить из контактов**, чтобы добавить получателей.

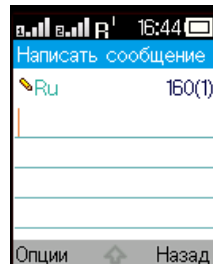

6.2 Как написать сообщение

- Для обычного ввода текста (Ru,ru,RU) нажимайте цифровые клавиши 2-9 до тех пор, пока не появится требуемая буква. Если следующая нужная вам буква находится на той же клавише, что и текущая, дождитесь, пока не появится курсор.
- Нажмите клавишу  для переключения между режимами "Ru--> RU--> ru --> 123".
- Чтобы вставить знак препинания или специальный символ, нажмите клавишу .

- Чтобы добавить пробел, нажмите клавишу .
- Если вы хотите удалить набранные буквы или символы пожалуйста, нажмите **правую функциональную клавишу**, чтобы удалить их один за другим.
- Чтобы сменить язык ввода, нажмите левую функциональную клавишу и выберите **Опции** > **Языки** и выберите нужный язык.



SMS более чем на определённое количество символов (количество символов зависит от языка) будут тарифицироваться как несколько сообщений SMS. Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

6.3 Настройки SMS

Для настроек SMS выберите зайдите в **Сообщения** > **Настройки сообщений**, здесь доступны следующие настройки:

- Адрес SMSC

Вы можете просмотреть и изменить адрес SMS-центра. Обычно он установлен по умолчанию, при его отсутствии вы можете обратиться за информацией к вашему оператору мобильной связи.

- Период действия

Выберите длительность срока действия: 1, 6, 12 часов, 1 день, 3 дня, 1 неделя или Максимум.

- Отчёт о доставке

Вы можете включить или выключить отчёт от доставке сообщений.

Состояние памяти

Вы можете просматривать состояние памяти вашей SIM-карты и телефона.

Сохранить отправленные сообщения

Вы можете включить или выключить сохранение отправленных сообщений.

Место хранения


Задайте место хранения сообщений: в памяти телефона или SIM-карты.



7.1 Галерея

Вы можете просматривать изображения с помощью этой функции.

Для доступа к этой функции, при нахождении на главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу** и выберите **Мультимедиа** > **Галерея**.




① Нажмите **левую функциональную клавишу** для доступа к дополнительным опциям.

② Нажмите **центральную функциональную клавишу** для просмотра

выбранного изображения.

- 3 Нажмите **правую функциональную клавишу** для возврата в **Мультимедиа**.

Изменение изображения

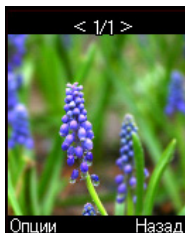

Дополнительные опции доступны при нажатии **левой функциональной клавиши** на экране просмотра изображения.

- **Использовать как**

Позволяет установить изображение в качестве обоев.

- **Отправить**

Отправьте изображение по Bluetooth.

- **Сведения**

Просмотр информации об изображении (имя, разрешение, размер, время создания).

7.2 Видео

Используйте эту функцию для воспроизведения видеофайлов. Нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение видео, нажмите **клавишу навигации** вверх или вниз, чтобы настроить громкость, и нажмите левую или правую навигационную клавишу, чтобы перейти к предыдущему или следующему видео.

7.3 Аудиоплеер

Используйте эту функцию для проигрывания аудиофайлов. Нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы воспроизвести/приостановить проигрывание аудиофайлов, нажмите **клавишу навигации** вверх или вниз, чтобы настроить громкость, и нажмите левую или правую клавишу навигации, чтобы перейти к предыдущему или следующему аудиофайлу.

7.4 Диктофон

Используйте эту функцию для записи аудио файлов. Для записи телефон поддерживает формат AMR. По завершении файл будет автоматически сохранён в Аудио

7.5 FM-радио

Используйте эту функцию для прослушивания FM-радио. Для работы FM-радио к телефону необходимо подключить проводные наушники, т.к. провод наушников используется в качестве антенны.

Нажав левую функциональную клавишу, вы можете просмотреть список радиостанций, ввести частоту радиостанции вручную или осуществить автоматический поиск радиостанций, а также включить громкую связь для прослушивания радио.

8 Файлы.....



Для доступа к этой функции, при нахождении на главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу** и выберите **Файлы**.

Телефон предоставляет ограниченный объём памяти пользователям, чтобы управлять файлами, а так же поддерживает карты памяти microSD. Содержимое карты microSD можно редактировать. Вы можете создавать и удалять новые папки, редактировать и просматривать данные о существующих папках или файлах.

9 Контакты




9.1 Просмотр контактов

Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете получить доступ к этой функции:


- нажав **центральную функциональную клавишу** при нахождении на главном экране и выбрав **Контакты**.
- нажав **правую функциональную клавишу** при нахождении на главном экране.

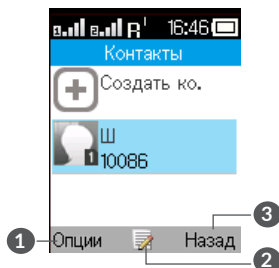

- 1 Нажмите **левую функциональную клавишу** для доступа к дополнительным опциям.
- 2 Нажмите **центральную функциональную клавишу**, чтобы добавить данные контакта.
- 3 Нажмите **правую функциональную клавишу** для возврата на главный экран.

9.2 Добавление контакта


Находясь в **Контактах**, выберите **Новый контакт**, или нажмите **левую функциональную клавишу**, затем выберите **Опции > Новый контакт** для добавления новых контактов с подробной информацией.

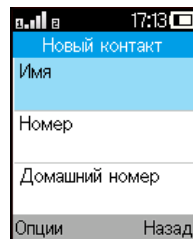

После завершения ввода информации, нажмите **левую функциональную клавишу**, выберите **Опции > Сохранить**.

9.3 Редактирование контактов


Выберите контакт, нажмите **центральную функциональную клавишу** для доступа к **Деталям**, затем выберите **Опции > Изменить**, и нажмите **центральную функциональную клавишу** для изменения информации о контакте. После внесения всех изменений нажмите **левую функциональную клавишу** и выберите **Опции > Сохранить**.

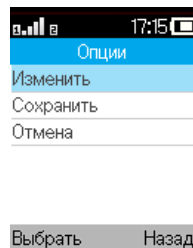

9.4 Удаление контакта

На экране списка контактов, выберите контакт, который вы хотите удалить, нажмите **левую функциональную клавишу**, затем выберите

Опции > **Удалить**, и нажмите **левую функциональную клавишу**, для подтверждения удаления.

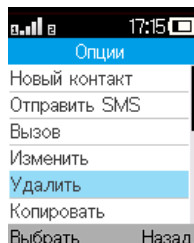

9.5 Доступные опции

Из списка контактов, вы можете также получить доступ к следующим функциям:

Отправить SMS

Отправить SMS выбранному адресату из списка контактов.

Вызов

Сделать звонок выбранному контакту.

Изменить

Отредактировать выбранный вами контакт.

Удалить

Удалить выбранный контакт.

Копировать

Скопировать выбранный вами контакт в телефон или на SIM-карту.

Добавить в Чёрный список

Добавить выбранный контакт в Чёрный список.

Добавить в Белый список

Добавить выбранный контакт в Белый список

Режим просмотра

Выбрать режим просмотра контактов: Телефон и SIM-карта, Телефон или SIM-карта (SIM 1/SIM 2).

Дополнительные функции

Здесь вы можете включить/выключить Фиксированный набор.

Состояние памяти

Проверить состояние внутренней памяти вашего телефона и SIM-карты.

Копировать все

Копировать все контакты из телефона или SIM-карты. Копировать контакты на телефон или SIM-карту.

Переместить контакты

Переместить контакты из телефона или SIM-карты. Переместить контакты на телефон или SIM-карту.

Удалить все

Удалить все контакты с телефона или SIM-карты.

10 Настройки



Для доступа к этой функции, при нахождении на главном экране нажмите **центральную функциональную клавишу** и выберите **Настройки**.

10.1 Для модели с двумя SIM-картами⁽¹⁾

Вы можете выбрать следующие режимы работы телефона: Две SIM-карты активны, SIM 1 активна только или SIM 2 активна только.

⁽¹⁾ Только для модели 1068D

10.2 Профили

С помощью этого меню вы можете настроить режим звука: **Обычный**, **Без звука** и **Режим «В самолёте»**.

10.3 Настройки телефона

Чтобы изменить настройки телефона, выберите **Настройки телефона**. В этом меню доступны следующие параметры: **Экран**, **Время и дата**, **Автоблокировка клавиатуры**, **Язык**, **Предпочтительный метод ввода**, **Автоматическое включение/выключение телефона**.

- **Экран**

Эта функция позволяет вам настроить **Обои**, **Подсветку экрана**, **Подсветку клавиатуры**, **Показ даты и времени**.

- **Время и дата**

Это меню позволяет настроить **часовой пояс**, **дату и время**, включая формат времени и формат даты. Вы также можете установить автоматическое обновление **Часового пояса** и **Автообновление времени**.

- **Автоматическая блокировка клавиатуры**

Вы можете выбрать 15 секунд, 30 секунд, 1 минуту или 5 минут в качестве времени автоматической блокировки клавиатуры или выбрать **Выкл.**, чтобы отключить автоматическую блокировку клавиатуры.

- **Язык**

Выбор текущего языка отображения сообщений.

- **Предпочтительный метод ввода**

Выберите язык ввода в этом меню.

- **Автоматическое включение/выключение телефона**

В этом меню вы можете установить время автоматического включения/выключения телефона.

10.4 Настройки вызовов

- **Отображение моего номера**

В этом меню вы можете настроить отображение и скрытие вашего номера. Скрытие номера доступно только при условии подключенной на вашей номере услуги Антиопределитель номера.

- **Ожидание вызова**

Включение / выключение звукового уведомления о втором входящем вызове. Вы также можете проверить статус ожидающих вызовов. Данная функция работает только при условии подключенной на вашей номере услуги Ожидание вызова.

- **Переадресация вызова**

Вы можете включить, выключить или проверить состояние переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер. Доступны следующие настройки:

Переадресация всех голосовых вызовов, Переадресация, если недоступен, Переадресация, если нет ответа, Переадресация, если занято, Переадресация всех вызовов в режиме передачи данных, Отмена всех переадресаций. Данная функция работает только при условии подключенной на вашей номере услуги Переадресация вызова.

- **Запрет вызовов**

Доступны следующие настройки:

Исходящие вызовы

Запрет всех исходящих вызовов.

Входящие вызовы

Запрет всех входящих вызовов.

Отменить все

Отменить все запреты вызовов.

Изменить пароль запрета вызовов

Изменить исходный пароль запрета вызовов для активации запрета вызова. Данная функция работает только при условии подключенной на вашей номере услуги Запрет вызова.

Биллинг

Здесь вы можете просмотреть счётчики вызовов.

Режим ответа

Вы можете выбрать Любая клавиша или Автоответ в режиме гарнитуры в качестве режима ответа.

Дополнительные настройки

Вы можете установить Автодозвон, Звуковое напоминание, Быстрое завершение и Отклонить по SMS.

10.5 Сеть

- Выбор сети

Вы можете выбрать автоматическую регистрацию в сети или регистрацию вручную.

10.6 Безопасность

Безопасность SIM-карты

- PIN-код

В этом разделе вы можете включить запрос PIN-кода вашей SIM-карты при включении телефона. Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется оператором связи.

- Изменить PIN

В этом разделе вы можете изменить PIN-код SIM-карты, если у вас включен запрос PIN-кода.

- Изменить PIN2

В этом разделе вы можете изменить PIN2 SIM-карты. Первоначальный PIN2 предоставляется оператором мобильной связи. Вы можете его изменить на другой код длительностью от 4 до 8 цифр.

Безопасность телефона

- Блокировка телефона

Вы можете защитить свой телефон, активировав запрос пароля телефона при его включении. Пароль телефона по умолчанию - 0000.

- Изменить пароль

Изменить пароль телефона.

10.7 Нормы безопасности

Просмотр информации о телефоне: Модель, Производитель, IMEI, Артикул. SAR и др.

10.8 Заводские установки

Сброс настроек телефона к заводским значениям. Внимание! При сбросе настроек все данные пользователя будут удалены. Введите пароль по умолчанию 0000 для подтверждения восстановления и перезагрузки.

11 Аксессуары.....

В комплект поставки входят:

- Аккумуляторная батарея
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя
- Буклет «Важная информация»
- Гарантийный талон



Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

12 Гарантия на устройство .

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.;
- модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или её филиалов;
- модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющими на то разрешения от TCL Communication Ltd.;
- плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определённой местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или её филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

13 Возможные неисправности и способы их устранения ..

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, выполните следующие действия:

Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте контакты аккумулятора, извлеките и снова установите аккумулятор, а затем включить телефон.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите телефон, нажав и удерживая клавишу завершения вызова.
- Извлеките аккумуляторную батарею и снова установите её, затем перезагрузите телефон.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, не заблокирован ли у вас экран телефона. Убедитесь, что **клавиша завершения вызова** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею **Alcatel**.
- Убедитесь, что батарея вставлена правильно и почистите её

контакты, если они загрязнены. Аккумулятор необходимо устанавливать до подключения зарядного устройства.

- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Моё мобильное устройство не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте выбрать доступную сеть вручную.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите **клавишу вызова**
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включён, подключён к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга.
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на телефон.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала .
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на телефоне чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров Alcatel.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в настройках телефона.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего телефона.
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

14 Технические характеристики

Процессор	ARM7+ 260 МГц
Платформа	MTK6261D
Память	4 МБ ОЗУ + 4 МБ ПЗУ Поддержка SD-карт до 32 ГБ
Размеры	108,2 x 45 x 12,83 мм
Вес	63 г
Экран	ЖК-экран 1,8" QQVGA 128x160 TFT TN 262 тыс. цветов
Сеть	GSM 850/900/1800/1900

Подключения	• Bluetooth 3.0 • 3,5 мм аудиоразъём • Микро-USB • Слоты: 2FF(мини-SIM) + 2FF(мини-SIM) + microSD
Камера	• 0,08 Мп
Поддерживаемые аудио- и видеоформаты	Аудио: WAV, MID, AMR, MP3 ⁽¹⁾ Видео: 3GP, AVI

⁽¹⁾ Доступность MP3 зависит от вашей страны и оператора связи.

Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾	Ёмкость: 400 мА·ч
Слоты расширения	Слот для карт памяти microSD™ (Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.