



alcatel 2020

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт www.alcatelmobile.com. Кроме того, на нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Оглавление

1	Перед началом работы.....	5	8	FM-радио.....	35
1.1	Подготовка к работе.....	5	9	Камера.....	38
1.2	Включение телефона.....	10	9.1	Камера.....	38
1.3	Выключение телефона.....	10	10	Будильник	39
2	Ваш телефон.....	11	11	Инструменты.....	41
2.1	Клавиши.....	11	11.1	Калькулятор.....	41
2.2	Значки в строке состояния	15	11.2	Календарь	42
3	Осуществление вызова.....	16	11.3	Мировое время.....	42
3.1	Осуществление вызова	16	11.4	Заметки	42
3.2	Вызов Голосовой почты	20	11.5	Файлы	42
3.3	Ответ на вызов.....	21	11.6	Bluetooth	42
3.4	Во время вызова	22	11.7	Фильтр вызовов.....	42
4	Помощь (SOS).....	23	11.8	Услуги	46
4.1	SOS-контакты.....	23	12	Мультимедиа.....	47
4.2	Сообщение SOS.....	23	12.1	Галерея	47
5	Главное меню	24	12.2	Видеокамера	47
5.1	Доступ в главное меню	24	12.3	Видео	48
5.2	Доступ в подменю	25	12.4	Аудиоплеер.....	48
6	Контакты	26	12.5	Диктофон.....	48
6.1	Просмотр контактов.....	26	13	Настройки.....	48
6.2	Добавление контакта	26	13.1	Настройки телефона	49
6.3	Удаление контакта.....	29	13.2	Профили	50
6.4	Доступные опции.....	29	13.3	Настройки вызовов.....	50
7	Сообщения.....	31	13.4	Подключения	52
7.1	Создание сообщения	31	13.5	Настройки безопасности	52
7.2	Чтение сообщений.....	33	13.6	Сеть	53
7.3	Настройки	33	13.7	Помощь (SOS)	53
7.4.....	35		13.8	Нормы безопасности	53
			13.9	Восстановление заводских настроек	53

14	Режим ввода текста	54
	Меры безопасности.....	54
	Электромагнитное излучение	64
	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	69
	Общая информация	69
	Гарантия на устройство.....	72
	Возможные неисправности и способы их устранения	76
	Технические характеристики	83

SAR

alcatel

Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании непосредственно возле головы и при ношении на теле, и 4 Вт/кг при использовании в руках. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 0,5 см от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.


CJA71D0ALBBA

Отпечатано в КНР

1 Перед началом работы..


1.1 Подготовка к работе

Снятие или установка задней панели телефона

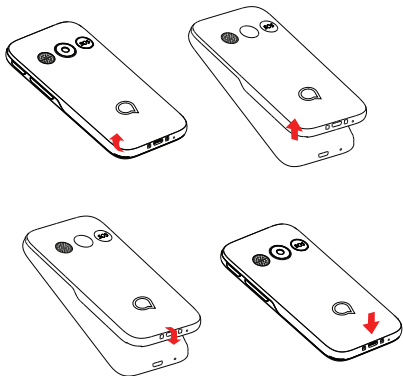


Установка или извлечение аккумуляторной батареи

Вставьте и защелкните аккумуляторную батарею, затем установите заднюю панель телефона.

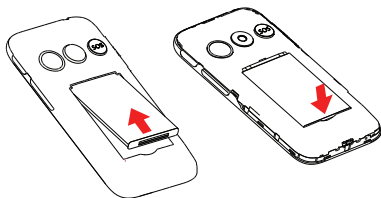


Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумуляторную батарею.

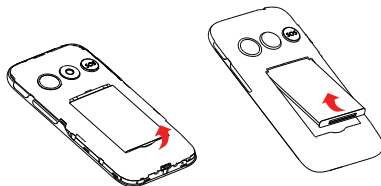


Установка или извлечение SIM-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон.

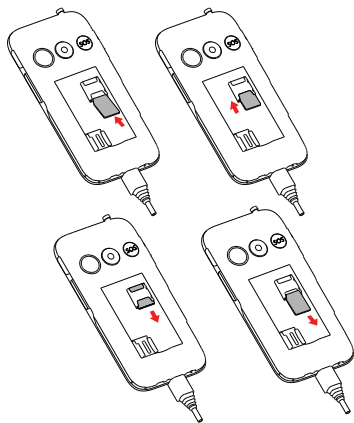

Вставьте SIM-карту в слот контактами вниз и задвиньте её до конца. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на неё и вытащите из слота.


Установка и извлечение карты памяти microSD

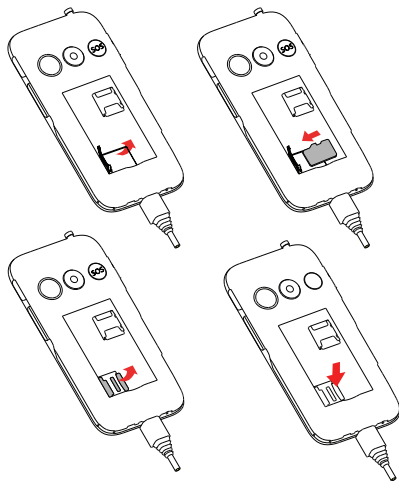

Зарядка аккумуляторной батареи


Телефон можно заряжать следующими способами:

a.

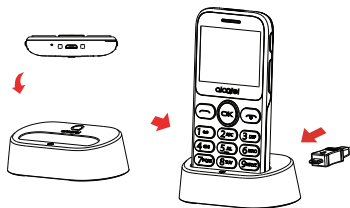

Для зарядки телефона, установите его в док-станцию*, затем подключите адаптер питания к док-станции* и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

b.

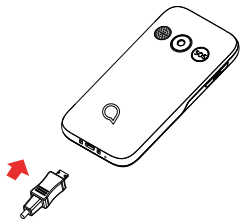

Подключите адаптер питания к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая сетевой адаптер к разъёму телефона.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите телефон от адаптера питания, уменьшите длительность подсветки и т.д.

1.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу  , пока телефон не включится.

1.3 Выключение телефона


Удерживайте нажатой клавишу  , пока телефон не выключится.

2 Ваш телефон.....

2.1 Клавиши



- 1 Клавиша Меню / Навигации
- 2 Клавиша Выбора / Посыла вызова
- 3 Клавиша Назад/ Завершения вызова
- 4 Голосовая почта

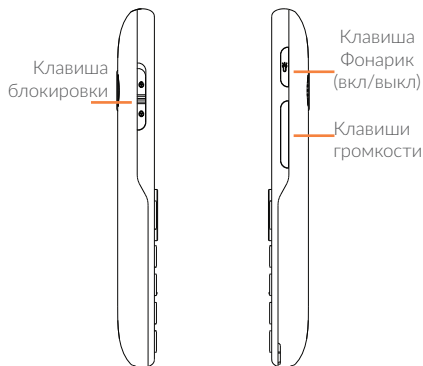



В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: доступ к Главному меню



Клавиша вызова

- Ответ/Осуществление вызова
- Короткое нажатие: список вызовов (в режиме ожидания)
- Короткое нажатие: завершение вызова
- Короткое нажатие: вернуться на главный экран
- Короткое нажатие: удалить символ (в режиме редактирования)
- Нажатие и удержание: включение/выключение телефона



0 +

В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: 0
- Нажатие и удержание: "+/p/w"

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: доступ к таблице символов
- Короткое нажатие: 0 (при входе в режим добавления номера)
- Нажатие и удержание: 0



В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: *

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: изменить метод ввода
- Нажатие и удержание: доступ к списку языков



В режиме ожидания:

- Короткое нажатие: #
- Нажатие и удержание: доступ к быстрому набору

В режиме редактирования:

- Короткое нажатие: (пробел)

2.2 Значки в строке состояния ⁽¹⁾


	Индикатор заряда батареи
	Активирована переадресация вызовов
	Установлен будильник или звуковое напоминание.
	Уровень сигнала сети
	Роуминг
	Непрочитанное SMS
	Профиль "Без звука"
	Пропущенные вызовы
	Вибро: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника
	Подключена гарнитура
	Статус Bluetooth
	Состояние соединения GPRS

⁽¹⁾ Иконки и иллюстрации размещены для ознакомления.

3 Осуществление вызова .


3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если вы допустили ошибку, нажмите клавишу , чтобы удалить неправильную цифру.

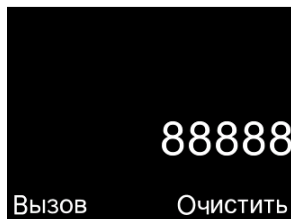


Вы также можете сделать вызов из журнала вызовов.

Для доступа к журналу вызовов на экране ожидания нажмите клавишу  и выберите контакт, которому вы хотите позвонить, нажмите **Опции**.

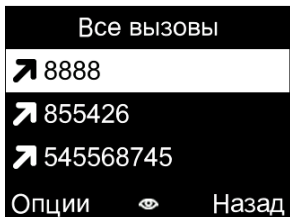


Затем выберите **Вызов**.


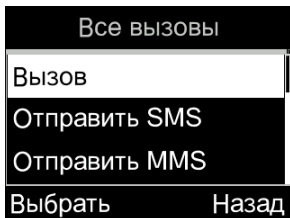


Если вы хотите сделать вызов из телефонной книги, пожалуйста, выберите **Контакты\Опции\Вызов**.


Выберите **Контакты** в главном меню:

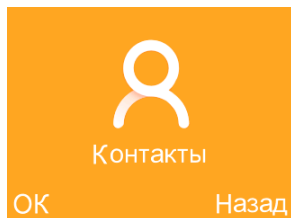

Выберите контакт, которому хотите позвонить, а затем нажмите **Опции** и выберите **Вызов**.

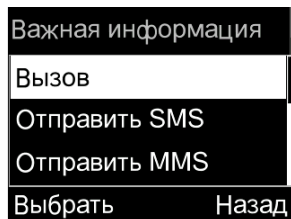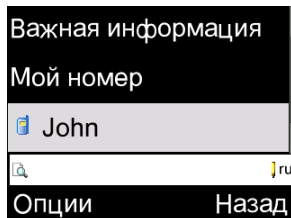

Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу  (или нажмите **Завершит.**).


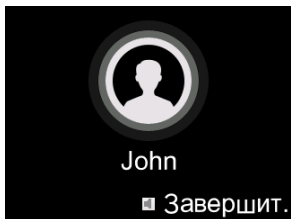


Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите клавишу вызова для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.2 Вызов Голосовой почты ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу **1[∞]**. Вы можете изменить имя голосовой почты и номер, для этого выберите **SMS/MMS /Голосовая почта/Изменить**. В завершении нажмите **Сохранить**.

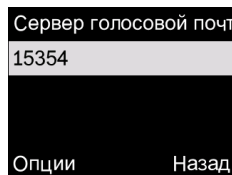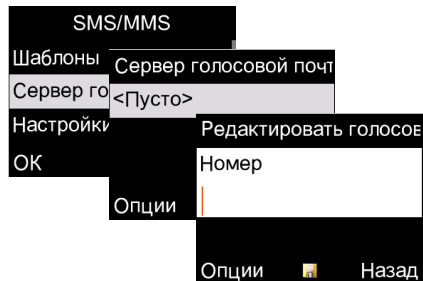


⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

Выберите **Ответить**, чтобы ответить на вызов.

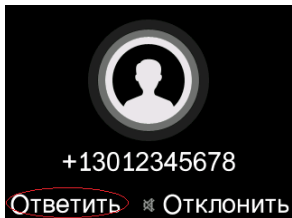

Если на экране отображается иконка , при входящем вызове телефон будет вибрировать, но не будет звучать мелодия.

Если на экране отображается иконка , при входящем вызове телефон не будет ни звонить, ни вибрировать.




Отображается номер вызывающего абонента, если номер определяется сетью (обратитесь к оператору сети, чтобы проверить наличие этой услуги).

Отклонение вызова

Нажмите клавишу , чтобы отклонить вызов.

Или нажмите **Отклонить**, чтобы отклонить вызов.

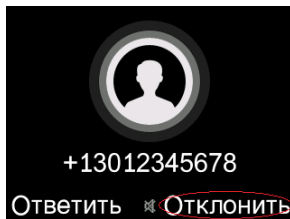

3.4 Во время вызова ⁽¹⁾

Во время голосового вызова, доступны следующие опции:

- Громкая связь (нажмите клавишу меню)
- Режим Слухового аппарата

Вы можете регулировать громкость во время вызова с помощью клавиш вверх/вниз или боковой клавишей.



При пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Работа с двумя вызовами

- Ответ на второй вызов (убедитесь, что функция "Ожидание вызова" включена, см. стр. 55).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Помощь (SOS)

4.1 SOS-контакты

Чтобы добавить номера для вызова помощи, выберите **Настройки/SOS/ SOS-контакты** и нажмите кнопку **Опции/Изменить**. Вы можете редактировать свои SOS-контакты.

4.2 Сообщение SOS


В главном меню выберите **Настройки/SOS/Сообщение**, чтобы написать текст экстренного сообщения.

5 Главное меню

5.1 Доступ в главное меню





Нажмите  на экране ожидания, чтобы войти в главное меню.

Главное меню можно использовать для выбора избранного, нажимая влево или вправо клавишу .

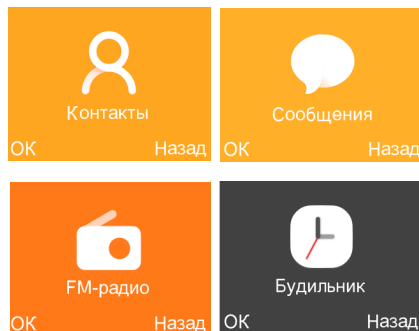

5.2 Доступ в подменю

Чтобы получить доступ к подменю, находясь на экране меню, переместитесь к нужному пункту меню, нажимая центральную клавишу вверх или вниз, а затем для входа в подменю нажмите центр клавиши .

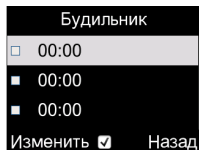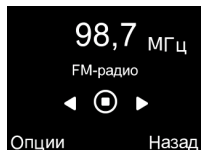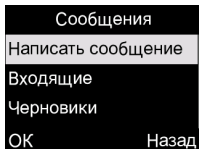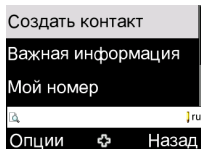

6 Контакты.....

6.1 Просмотр контактов

Вы можете получить доступ к этой функции, выбрав Контакты из главного меню.

Поиск контакта

Вы можете искать контакт, введя первую букву его имени. Последующие буквы могут быть добавлены, чтобы уточнить поиск.


Просмотр контакта

Выберите имя из списка контактов, для просмотра контактной информации.


6.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт в телефон или SIM-карту, нажав **ОК**, и выбрав пункт **Новый контакт**, чтобы войти в экран "Новый контакт".


Для доступа к **Контактам**, на экране ожидания нажмите , затем нажмите **ОК**.

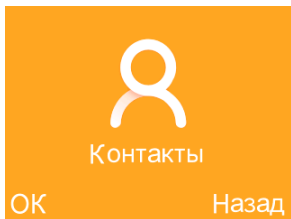



Выберите **Новый контакт**.

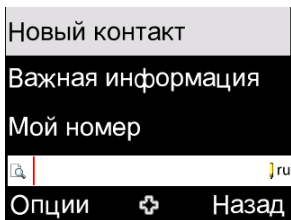

Затем вы можете выбрать где сохранить новый контакт: в телефоне или на SIM-карте.

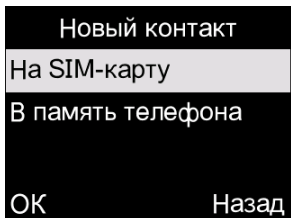

Наконец, введите имя и номер телефона и сохраните их.

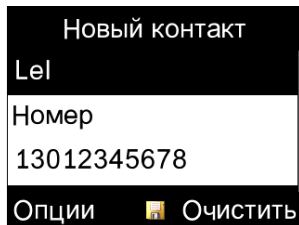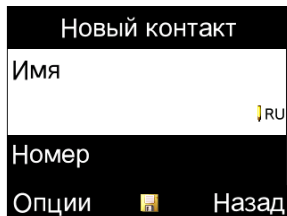


6.3 Удаление контакта

Пожалуйста, выберите контакт, который хотите удалить, и нажмите кнопку , чтобы выбрать **Опции**.



Затем выберите **Удалить**, чтобы удалить контакт.

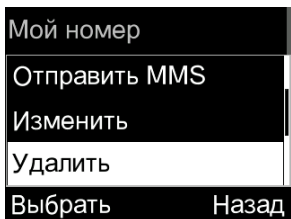

6.4 Доступные опции

Из списка контактов, вы можете получить доступ к следующим функциям:

Вызов

Сделать звонок выбранному контакту

Отправить SMS

Отправить SMS выбранному контакту

Отправить MMS

Отправить MMS выбранному контакту

Новый контакт

Создать новый контакт в памяти телефона или на SIM-карте

Изменить

Изменить выбранный контакт

Удалить

Удалить выбранный контакт

Удалить несколько

Удалить несколько контактов

Копировать

Копировать выбранный контакт в память телефона или на SIM-карту

Отправить визитку

Отправить визитку контакта с помощью SMS, MMS или Bluetooth

Параметры отображения

Выбрать: показывать контакты телефона и SIM-карты, показывать контакты только телефона или показывать контакты только SIM-карты

Другое

● Быстрый набор

Включение/выключение быстрого набора и редактирование номеров быстрого набора

● Фиксированный набор

Включение/выключение фиксированного набора и редактирование номеров фиксированного набора

- **Состояние памяти**

Проверить состояние внутренней памяти вашего телефона и SIM-карты

- **Копировать все**

Скопировать все контакты с SIM-карты в память телефона или из памяти телефона на SIM-карту

- **Переместить контакты**

Переместить все контакты с SIM-карты в память телефона или из памяти телефона на SIM-карту



- **Удалить все**

Удалить все контакты с SIM-карты или из памяти телефона

7 Сообщения

7.1 Создание сообщения

На экране Сообщения нажмите **ОК**, затем **Написать сообщение** для создания текстового/мультимедийного сообщения.

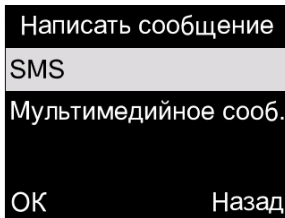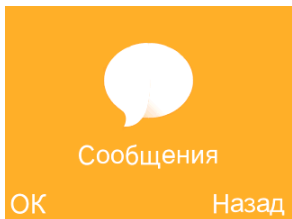

Как написать сообщение:

Вы можете ввести текст с помощью обычного (Ru,ru,RU) метода ввода текста. Чтобы установить нужный ввод текста, нажмите ***** **g'**, чтобы выбрать.

Для обычного ввода текста (Ru,ru,RU) нажимайте цифровые клавиши 2-9 до тех пор, пока не появится требуемая буква. Если следующая нужная вам буква находится на той же клавише, что и текущая, дождитесь, пока не появится курсор.

Чтобы вставить знак препинания или специальный символ, нажмите клавишу **0+**.

Если вы хотите удалить набранные буквы или символы пожалуйста, нажмите **☞**, чтобы удалить их один за другим.

7.2 Чтение сообщений

На экране **Сообщения** нажмите **ОК/Входящие**, для чтения текстового/мультимедийного сообщения.

Как прочитать сообщение:

При получении сообщений на экране ожидания будет показано уведомление. Для просмотра сообщения, нажмите **Просмотр** или **Выход**, чтобы сохранить его непрочитанным.

Если вы хотите просмотреть все полученные или отправленные сообщения, выберите **Сообщения \ Входящие \ Исходящие \ Отправленные**.

Во время создания сообщения выберите **“Опции”**, чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями.

Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папке Черновики.

7.3 Настройки

SMS (текстовые сообщения)

Центр сообщений

- Адрес SMSC

Вы можете посмотреть или изменить адрес (номер) SMSC. Узнать номер SMSC можно у вашего оператора мобильной связи.

- Срок действия

Выберите длительность срока действия: **1, 6, 12 часов, 1 день, 3 дня, 1 неделя** или **Максимум**.

- Тип сообщения

Установите тип сообщения: **Текст, Факс группа 3, Факс группа 4, Страница или Электронная почта**.

- Отчёт о доставке

Выберите **«Вкл/Выкл»**, чтобы включить/выключить отчёт о доставке.

- Путь ответа

Выберите **«Вкл/Выкл»**, чтобы включить/выключить путь ответа.

Состояние памяти

Вы можете просматривать состояние памяти вашей SIM-карты и телефона.

Счётчик SMS (текстовых сообщений)

Вы можете просмотреть количество отправленных/полученных сообщений.

Сохранить отправленное сообщение

Выберите **Вкл/Выкл**, чтобы сохранять отправленные сообщения или нет.

Место хранения

Задайте место сохранения сообщений.

Мультимедийные сообщения

Аккаунт передачи данных

Вы можете настроить учётную запись MMS.

Общие настройки

В этом меню вы можете настроить **Написание, Отправку, Получение, Предпочтительное хранилище, Состояние памяти**.


7.4

Также в разделе меню **Сообщения** вы можете настроить получение Сетевых сообщений, Шаблоны сообщений и Сервер голосовой почты.


8 FM-радио⁽¹⁾

Ваш телефон имеет функцию Радио⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохранёнными радиостанциями. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

Чтобы включить радио, выберите **FM-радио** в главном меню.

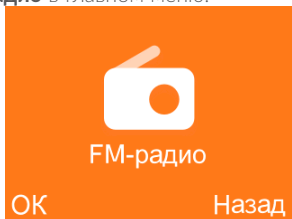

Для поиска радиостанции, выберите **ОК/Опции/Автопоиск** (при использовании этой функции в первый раз). Радиостанции будут автоматически сохранены в **Список радиостанций**, где вы сможете выбрать любую.

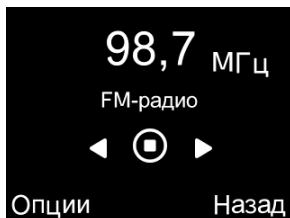

Выбор настроенной радиостанции:

- С главного экрана приложения Радио: Используйте клавиши **влево/вправо**, чтобы сменить радиостанцию.
- Из списка радиостанций: После запуска приложения Радио, выберите **Опции/Список радиостанций** и выберите нужную радиостанцию. Вы можете **Слушать/Изменить/Удалить** выбранные радиостанции.

Как добавить новую радиостанцию:

После запуска **FM-радио**, выберите **Опции/Список радиостанций/<Пусто>/Изменить** и измените **Имя радиостанции** и **Частоту**, затем выберите **Сохранить**.

⁽¹⁾ Доступность приложения зависит от вашей страны и оператора связи.

⁽²⁾ Качество радиоприёма зависит от зоны действия радиостанции в определённой местности.

Чтобы выключить радио, нажмите клавишу Меню на главном экране Радио.

Доступные опции:

Список радиостанций

Открытие списка сохранённых радиостанций.

Ручной ввод

Вручную введите радиостанцию, которую вы хотите найти.

Автопоиск

Начните автоматический поиск и станции будут автоматически сохранены в

"Список радиостанций".

Настройки

- Фоновое воспроизведение

Настройте воспроизведение в фоновом режиме.

- Качество звука

Настройте качество звука на **Низкое** или **Высокое**.

- Хранение записей

Выберите, где вы хотите сохранять записи: в памяти телефона или на SD-карте.

Запись

Запись во время воспроизведения радио.

Список файлов

Просмотр файлов записи.

9 Камера

9.1 Камера

9.1.1 Сделать фото, сохранить или удалить

Экран выступает в качестве видеоискателя. Вначале наведите видеоискатель на объект или пейзаж, нажмите клавишу  , чтобы сделать снимок. Затем вы можете либо нажать левую клавишу под словом Сохранить для сохранения фото, либо нажать правую клавишу под словом Назад, чтобы не сохранять фото.

9.1.2 Настройки режима съёмки

Прежде чем сделать снимок, вы можете настроить ряд параметров, нажав левую клавишу под словом Опции.

Запись видео

Здесь вы можете переключиться на запись видео

Галерея

- Просмотр снятых изображений.

Настройки камеры

- Здесь вы можете настроить следующие параметры: **Размер изображения**, **Качество изображения**, **Подавление мерцания**, **Режим съёмки**, **Баланс белого**, **Таймер задержки**

Память



- Выберите место сохранения: Память телефона или SD-карта.

9.1.3 Опции, доступные после фотосъёмки

После того, как вы сделали фото или видео, вы можете перейти в «Мультимедиа», чтобы просмотреть его, отправить по Bluetooth или MMS или установить фото в качестве обоев или заставки на включение/выключение телефона.

10 Будильник.....

Данный мобильный телефон оснащён функцией будильника с возможностью повторного оповещения. Вы можете настроить будильник, выбрав в главном меню **Будильник / OK / Изменить**.

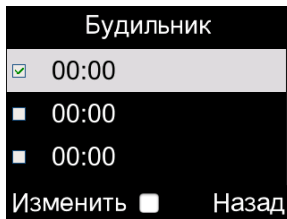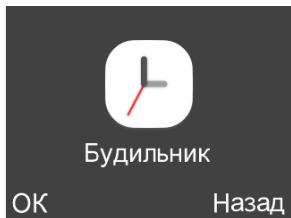

- Находясь на экране Будильник выберите **Изменить**, чтобы задать Имя, Время, Мелодию будильника, а также функции Отложить и Повтор.

Время

Установите нужное время.

Отложить

Будильник будет звонить через регулярные интервалы времени.

Повтор



Вы можете выбрать Один раз (по умолчанию)/Ежедневно/По будням в зависимости от ваших предпочтений.

Мелодия будильника

Выбор мелодии будильника.

11 Инструменты.....

При входе в это меню доступны функции: **Калькулятор**, **Календарь**, **Мировое время**, **Заметки**, **Файлы**, **Bluetooth**, **Фильтр вызовов** и **Услуги**.

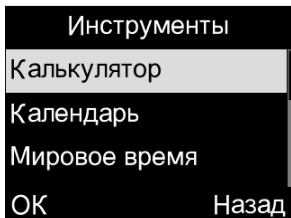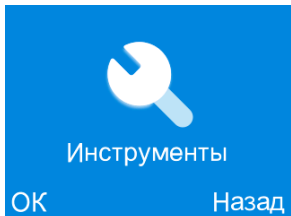

11.1 Калькулятор

Введите число, выберите тип операции и введите второе число, затем нажмите **Равно** для отображения результата.

11.2 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату.

11.3 Мировое время

Часы по умолчанию показывают время, основанное на вашем местоположении при настройке вашего телефона. Вы можете добавить другие города для отображения времени в других часовых поясах.

11.4 Заметки

Вы можете создавать текстовые заметки.

11.5 Файлы

Доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти телефона возможен в папке **Файлы**.

11.6 Bluetooth

Вы можете активировать/деактивировать Bluetooth, проверить список устройств, изменить имя телефона и др.

11.7 Фильтр вызовов

Вы можете создать чёрный список/белый список с помощью этой функции.

На экране **Фильтр вызовов** доступны следующие опции:

Чёрный список

Вы можете добавить контакты в чёрный список следующими способами:

1. Создать новый

При нахождении на экране **Чёрный список** нажмите клавишу **ОК**, чтобы создать новый контакт.

- Введите имя и номер телефона.

- **Опции > Сохранить**

2. В приложении **Контакты**

Чёрный список > нажмите клавишу вызова, чтобы выбрать из > **Контакты**

- Выберите один контакт из списка контактов за один раз.

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да > Опции > Сохранить**

3. Добавление из Списка вызовов

Чёрный список > нажмите клавишу вызова, чтобы выбрать из > **Список вызовов**

- Выберите контакт или номер телефона со вкладки **Все вызовы** в **Список вызовов**

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да > Опции > Сохранить**

4. Из приложения **Сообщения**

Чёрный список > нажмите клавишу **Вызова**, чтобы выбрать из > **Сообщения**

- Выберите сообщение во **Входящие**

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Чёрный список?** Нажмите > **Да > Опции > Сохранить**

Белый список

Вы можете добавить контакты в белый список следующими способами:

1. Создать новый

При нахождении на экране **Белый список** нажмите клавишу **ОК**, чтобы создать новый контакт.

- Введите имя и номер телефона.

- **Опции > Сохранить**

2. В приложении **Контакты**

Белый список > нажмите клавишу **Вызова**, чтобы выбрать из > **Контакты**

- Выберите один контакт из списка контактов за один раз.

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да > Опции > Сохранить**

3. Добавление из **Списка вызовов**

Белый список > нажмите клавишу вызова, чтобы выбрать из > **Список вызовов**

- Выберите контакт или номер телефона со вкладки **Все вызовы** в **Список вызовов**

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

4. Из приложения **Сообщения**

Белый список > нажмите клавишу **Вызова**, чтобы выбрать из > **Сообщения**

- Выберите сообщение во **Входящие**

- После выбора контакта отобразится сообщение **Добавить в Белый список?** Нажмите > **Да** > **Опции** > **Сохранить**

Настройки

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

1. Включить Чёрный список

Включите чёрный список для автоматического блокирования всех абонентов, занесенных в «Чёрный список».

2. Включить Белый список

Включение белого списка разрешает только вызовы с номеров, указанных в «Белом списке».

3. Выключить Фильтр вызовов

Отключение как чёрного, так и белого списков позволит принимать вызовы от всех абонентов.

Примечание: Одновременное включение белого и чёрного списка разрешает только вызовы с номеров, указанных в «Белом списке». Если в белом списке нет номеров, телефон не будет осуществлять вызовы.

11.8 Услуги



SIM-меню - это набор инструментов SIM-карты. Этот телефон поддерживает работу с меню SIM-карты. Конкретные функции зависят от SIM-карты и оператора связи. Сервисное меню будет отображаться в меню телефона, если оно поддерживается сетью и SIM-картой.

Примечание: проконсультируйтесь с вашим оператором связи для уточнения тарифа на передачу данных и соответствующих настроек.

12 Мультимедиа.....

При входе в это меню доступны функции:

Просмотр изображений, Аудиоплеер и Диктофон.

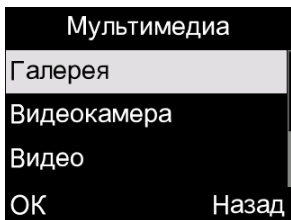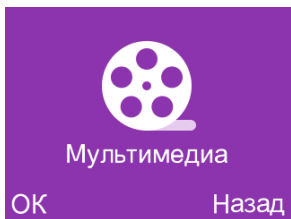

12.1 Галерея

Вы можете просматривать изображения с помощью этой функции.

12.2 Видеокамера

Вы можете снять видео

12.3 Видео

Вы можете просмотреть снятые ранее видео

12.4 Аудиоплеер


Вы можете воспроизводить ваши любимые треки.


12.5 Диктофон

Используйте эту функцию для записи аудиофайлов. Телефон поддерживает формат файлов WAV и AMR. После остановки записи аудиофайл будет сохранен автоматически.

13 Настройки.....

В главном меню выберите **Настройки/ОК**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон.

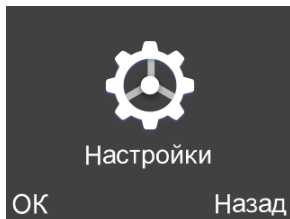

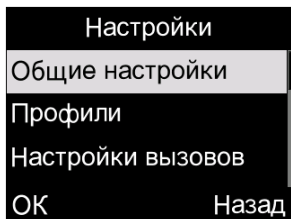

13.1 Настройки телефона

Чтобы изменить настройки телефона, выберите **Настройки телефона**. В этом меню доступны следующие параметры: **Экран, Время и дата, Язык, Предпочтительный метод ввода, Автоматическое включение/выключение телефона**.

Экран

Эта функция позволяет вам настроить **Обои, Время подсветки экрана и клавиатуры, а также включить/выключить отображение даты и времени**.

Время и дата

Это меню позволяет настроить **дату и время, включая формат времени и формат даты**. Вы также можете установить автоматическое обновление **Часового пояса и Автообновление времени**.

Язык

Выбор текущего языка отображения сообщений.

Предпочтительный метод ввода

Выберите язык ввода в этом меню.

Расписание ВКЛ/ВЫКЛ телефона

В этом меню вы можете установить время автоматического включения/выключения телефона.

13.2 Профили

С помощью этого меню вы можете настроить режим звука: **Обычный, Без звука, Совещание или Режим «В самолёте»**.

13.3 Настройки вызовов

Отображение моего номера (автоматический определитель номера АОН)

Вы можете выбрать один из следующих параметров: **Задано сетью, Скрыть ID или Отправка ID**.

Ожидание вызова

Включение/выключение звукового уведомления о втором входящем вызове. Вы также можете проверить статус ожидающих вызовов.

Переадресация вызова

Вы можете включить, выключить или проверить состояние переадресации

вызова на голосовую почту или на указанный номер. Доступны следующие настройки:

Переадресация всех голосовых вызовов,
Переадресация, если недоступен,
Переадресация, если нет ответа,
Переадресация, если занято,
Переадресация всех вызовов в режиме передачи данных, **Отмена всех переадресаций.**

Запрет вызовов

Доступны следующие настройки:

Исходящие вызовы

Запрет всех исходящих вызовов.

Запрет международных вызовов.

Запрет международных вызовов, кроме адресованных в свою страну.

Входящие вызовы

Запрет всех входящих вызовов.

Запрет входящих вызовов в роуминге.

Отменить все

Отменить все запреты вызовов.

Изменить пароль запрета вызовов

Изменить исходный пароль запрета вызовов для активации запрета вызова.

Дополнительные настройки

Вы можете установить **Автодозвон,**
Звуковое напоминание во время разговора, **Уведомление о соединении и**
Режим ответа.

13.4 Подключения

Вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы выбрать и установить предпочтительные учётные записи передачи данных.

13.5 Настройки безопасности

Безопасность SIM-карты

- **PIN-код**

Вы можете защитить свою SIM-карту, включив запрос PIN-кода SIM-карты при включении телефона. Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором мобильной сети.

- **Изменить PIN-код**

Вы можете поменять PIN-код SIM-карты. Для этого запрос PIN-кода должен быть включен.

- **Изменить PIN2**

Код защиты для определенных функций SIM-карты будет запрашиваться при попытке доступа к ним, если запрос этого кода активирован. Выберите, чтобы обновить его на новый (от 4 до 8 цифр).

Безопасность телефона

- **Блокировка телефона**

Вы можете защитить свой телефон, включив запрос кода блокировки телефона при его включении. Значение по умолчанию - 0000.

- Изменить код телефона

Изменить пароль блокировки телефона.

13.6 Сеть

Выбор сети

Вы можете выбрать **автоматическую регистрацию** в сети или **регистрацию вручную**.

Подключение GPRS

Вы можете выбрать подключение GPRS По запросу или **Всегда**.

13.7 Помощь (SOS)

Подробное описание данной функции см. на стр. 23.

13.8 Нормы безопасности

Просмотр информации о телефоне:
Модель, Производитель, IMEI, Артикул и др.

13.9 Восстановление заводских настроек

Сброс настроек телефона к заводским. Данные пользователя не будут удалены. Введите пароль по умолчанию 0000 для подтверждения восстановления и перезагрузки.

14 Режим ввода текста.....

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или символы, указанные на клавишах. Нажмите клавишу несколько раз, пока нужная буква не будет выделена. Когда вы отпустите клавишу выделенный символ будет вставлен в текст.

Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведённые исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок. Находясь за рулём, не используйте

своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённый телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надёжно защищены от помех его электронные системы.

● УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведённых мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включённое устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем подносите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых. Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от 0°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компаниями TCL Communication Ltd., а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный

использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне. Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне,

- если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
 - играйте в хорошо освещённом помещении;
 - всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз;
 - почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте её в течение нескольких часов;
 - если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъёмку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Прежде чем вынуть батарею из телефона, пожалуйста, убедитесь, что телефон выключен.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса,
- не бросайте батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь повреждёнными батареями и батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или её филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в

окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также

соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретённый в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Модель: PA-5V550mA-006/

PA-5V550mA-015/PA-5V550mA-026

Входное напряжение: 100~240 В

Частота переменного тока на входе: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5,0 В

Выходной ток: 0,55 А

Выходная мощность: 2,75 Вт

Средняя активная эффективность: 69 %

Потребляемая мощность без нагрузки:
0,08 Вт

Модель: UC11

Входное напряжение: 100~240 В

Частота переменного тока на входе: 50/60
Гц

Выходное напряжение: 5,0 В

Выходной ток: 1,0 А

Выходная мощность: 5,0 Вт

Средняя активная эффективность: 73,8 %

Потребляемая мощность без нагрузки:
0,08 Вт

Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/EU (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый

удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании непосредственно возле головы и при ношении на теле, и 4 Вт/кг при использовании в руках.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900	0,84 Вт/кг
При ношении на теле (5 мм)	GSM 1800	1,63 Вт/кг
При использовании в руках (0 мм)	GSM 1800	1,63 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически

выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надёжного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelmobile.com
Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте её от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите телефон на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Ваше устройство может хранить личную информацию в различных местах, в том числе на SIM-карте, на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные,

переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компаниями TCL Communication Ltd. и её филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев. Alcatel 2020X, номер декларации Bluetooth D049911

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatelmobile.com
- **Горячая линия:** 8-800-555-6595. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Характеристики радиоизлучения:

GSM 850/900: 33,5 дБм

GSM 1800/1900: 30,8 дБм

Bluetooth: 8,3 дБм

• Информация о стандартах

TCL Communication Ltd. заявляет, что **Alcatel 2020X** соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу:

http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Дополнительная информация

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

IMEI вашего телефона, с помощью номера набирателя введите код *#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несёт юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Гарантия на устройство....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учётом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществлёнными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществлёнными

физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,

- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удалёнными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определённой местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные

убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Попробуйте произвести сброс настроек телефона, набрав комбинацию *#336699*#. После запроса кода введите 0000. ВСЕ личные данные: контакты, сообщения и файлы - будут удалены при сбросе настроек.

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, выполните следующие действия:

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте контакты аккумуляторной батареи, извлеките и снова установите батарею, а затем включите телефон.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, сделайте сброс настроек.

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите телефон, нажав и удерживая клавишу 
- Извлеките аккумуляторную батарею и снова установите её, затем перезагрузите телефон.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, сделайте сброс настроек.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, не заблокирован ли у вас экран телефона. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, сделайте сброс настроек.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер и аккумуляторную батарею Alcatel.
- Убедитесь, что батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.

- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (при температуре от 0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите клавишу отправки вызова
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.

- Убедитесь, что ваш телефон подключён к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключён.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включён, подключён к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что не активирована функция "Фильтр вызовов".
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключён.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга «Определитель номера».
- У вашего собеседника может быть включён антиопределитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на телефон.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей навигации или боковой клавишей.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала .

- Убедитесь, что микрофоны и динамик на телефоне чистые.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключённый вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуара Alcatel.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Сообщения/ Голосовая почта**.
- Попробуйте позже, если в данный момент система перегружена.

Мигающая иконка

- Проверьте наличие свободного места на SIM-карте, так как она может быть переполнена. В этом случае удалите сообщения или сохраняйте их в память телефона.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 3 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень зарядки аккумуляторной батареи.
- Не включайте подсветку без необходимости.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.

- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включён и включено обнаружение вашего телефона.
- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Технические характеристики.....

Процессор	ARM7+, 360 МГц
Платформа	MTK6261A
Память	16 МБ ПЗУ + 4 МБ ОЗУ
Размеры	116,8 x 58,5 x 12,5 мм
Вес	< 80 г
Экран	2,4" QVGA 320×240 TFT-TN, 262 тыс. цветов
Сеть	GSM 850/900/1800/1900 (Частота и скорость передачи данных зависит от вашего оператора сотовой сети.)

Подключения	- Bluetooth 3.0 - 3,5 мм аудиоразъём - Микро-USB
Камера	VGA (0,3 Мп)
Поддерживаемые аудио форматы	Музыка: WAV, MID, AMR Видео: 3GP, AVI
Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾	Ёмкость: 970 мА·ч
Слоты расширения:	Слот для карт памяти microSD™ (Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.