


GINZZU™

**ПЫЛЕСОС С МУЛЬТИЦИКЛОННЫМ
ФИЛЬТРОМ**

VS420

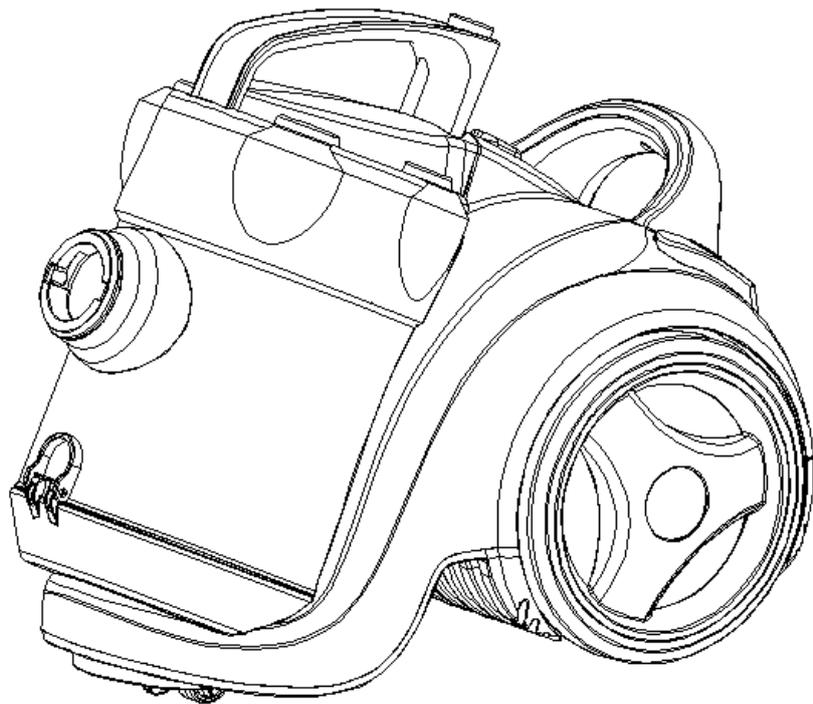

Полное руководство пользователя


M_220_037_W

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение пылесоса GINZZU VS420!

- Перед началом использования обязательно прочтите Руководство пользователя. Это позволит вам правильно пользоваться пылесосом.
- В связи с постоянным совершенствованием конструкции и характеристик продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в содержание Руководства пользователя без предварительного уведомления. Актуальная версия данного Руководства размещена на сайте www.ginzzu.ru.
- Сохраняйте руководство в течение всего срока службы.
- При передаче пылесоса другому пользователю передайте и Руководство.
- Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (АСЦ), производящих сервисное обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на сайте www.ginzzu.ru.

ОПИСАНИЕ

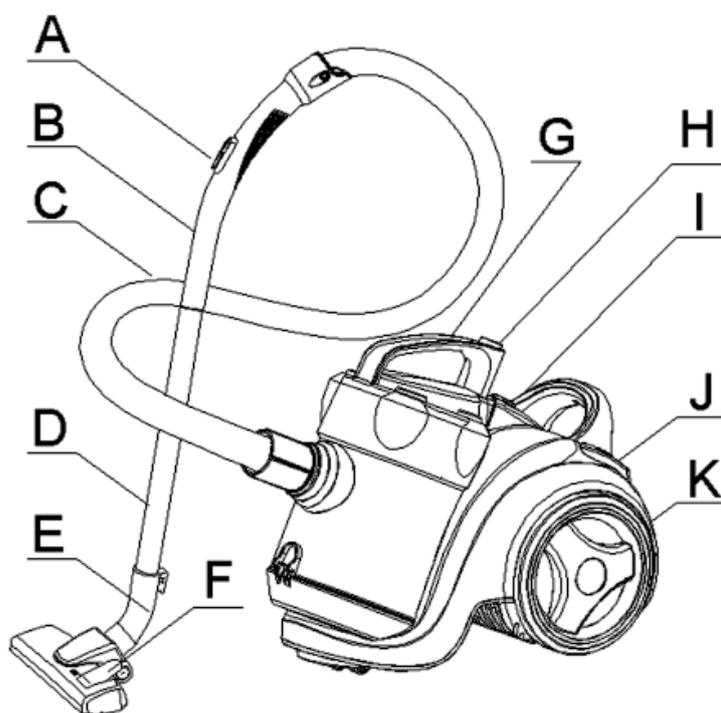

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| A. Регулятор всасывания | G. Ручка корпуса |
| B. Ручка шланга | H. Кнопка фиксации контейнера |
| C. Шланг | I. Кнопка сматывания шнура |
| D. Телескопическая трубка | J. Кнопка включения / выключения |
| E. Щетка | K. Выход воздуха |
| F. Педаль щетки | |

ВАЖНО! ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!

Перед началом использования обязательно прочтите инструкцию

Убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует обозначенному на пылесосе

Не используйте на улице или в условиях повышенной влажности

Не прикасайтесь к проводу влажными руками

Избегайте попадания в пылесос горящих предметов (сигареты, уголь, зола и тд)

Следите, чтобы волосы, части одежды и др предметы не блокировали поступление воздуха.

Выключите пылесос перед отключением из розетки

По окончании использования отключайте от сети


Не позволяйте детям играть с пылесосом

При повреждении провода немедленно замените его в сервисной мастерской или др уполномоченной организации.

Не пользуйтесь поврежденным или неисправным пылесосом.

Обратитесь в сервисную службу.

Пылесос не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, без надзора и помощи лица, ответственного за их безопасность.

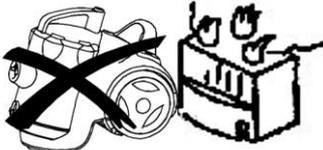
<p>При отключении от сети не тяните за провод. Беритесь за вилку.</p> 	<p>Старайтесь не переезжать провод пылесосом</p> 	<p>Не засасывайте спички, окурки и золу</p> 
<p>Не пользуйтесь в местах с повышенной влажностью</p> 	<p>Не располагайте рядом с источниками тепла</p> 	<p>Не засасывайте острые предметы (иголки, шурупы, скобы и тд)</p> 

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Всегда отключайте пылесос от сети при сборке / разборке!

Подсоединение шланга


Вставьте конец шланга в отверстие на контейнере для мусора (как показано на рисунке) до фиксации

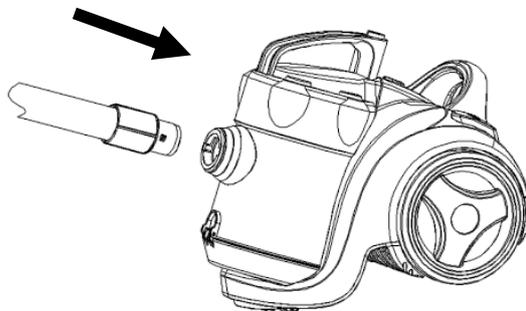

Снятие шланга

Нажмите на кнопку фиксации на конце шланга и выньте шланг из отверстия

Подсоединение телескопической трубы и насадок

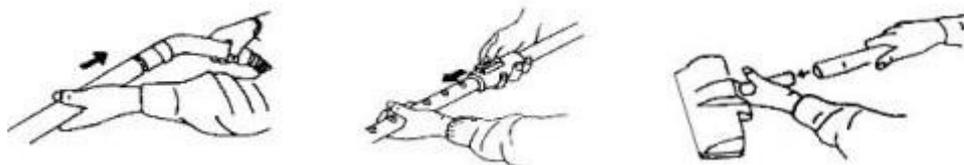


Снятие телескопической трубы и насадок


Для снятия аккуратно потяните.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед началом использования размотайте шнур питания и вставьте вилку в розетку. Оптимальная длина – до желтой метки. Не разматывайте шнур далее красной метки, это может привести к его повреждению. Для сматывания шнура нажмите на кнопку сматывания, придерживая при этом провод другой рукой. Если провод до конца не сматывается, потяните слегка на себя и затем опять сматывайте.

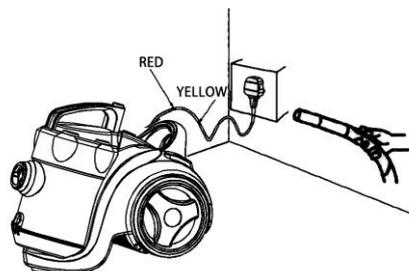

2. Нажмите кнопку включения / выключения.

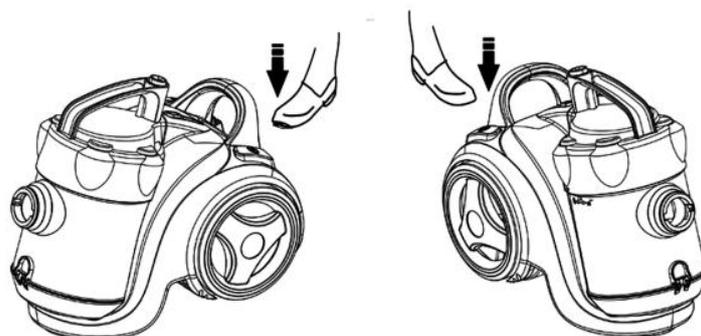


3. Для изменения мощности используйте регулятор (как показано на рисунке)



ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА

1. Отсоедините шланг. Нажмите кнопку фиксации контейнера.
2. Снимите контейнер
3. Для выброса мусора нажмите кнопку открывания контейнера в нижней части.
4. Для очистки HEPA фильтра снимите верхнюю крышку контейнера (поворачивая против часовой стрелки)


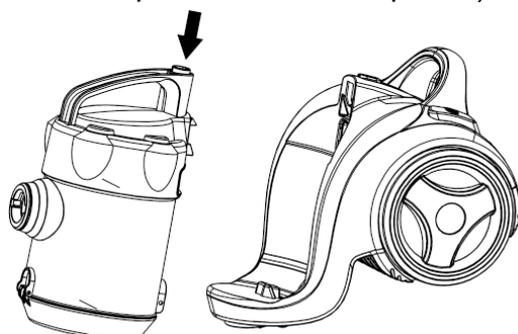


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Двухпозиционная щетка (пол / ковер)


Поз.1: с щетиной, для пола

Поз.2: без щетины, для ковров

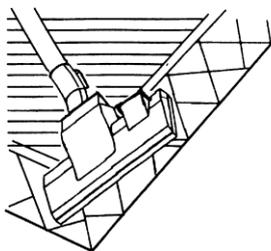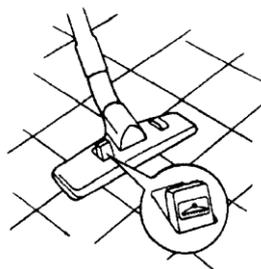

Щелевая насадка

Для чистки радиаторов, углов и тд

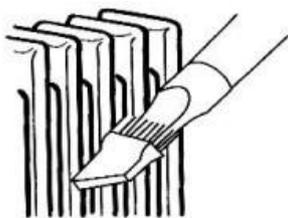


Маленькая щетка

Для чистки занавесок, полок и тд




ВНИМАНИЕ

Регулярно очищайте щетку.

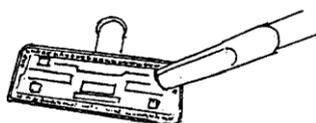

Выдувание

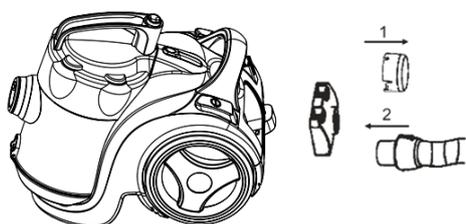


Вы можете использовать функцию выдувания, подключив шланг к выходному отверстию, расположенному под решеткой выхода воздуха. Функцию выдува рекомендуется использовать для чистки труднодоступных мест, а также для сдувания листьев, конфетти и тд.

ВНИМАНИЕ: В процессе выдувания шланг и его ручка могут нагреваться выходящим воздухом. Рекомендуем не пользоваться этим режимом долго. В случае сильного нагрева выключите пылесос и дайте остыть.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вы можете закрепить щетку с трубкой на корпусе пылесоса, как показано на рисунке

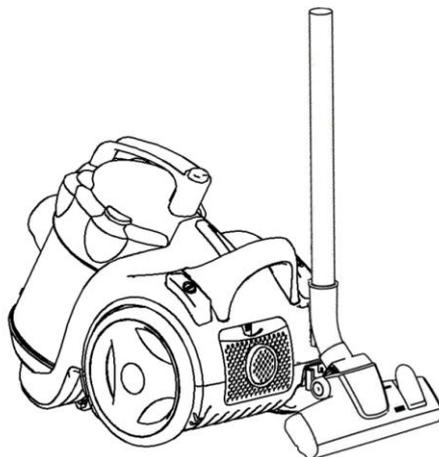

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Мощность: 2000 Вт

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-CN.ВЕ02.В.00794/19 Орган по сертификации: ООО «Глобальное Соответствие» РФ, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, этаж 9, пом. II, оф. 125. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» Срок действия: с 14.06.2019 по 13.06.2024



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолоджи Лимитед, Китай г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгьен, Индустриальная зона А3
Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет.

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г. Москва,
ул. Лавочкина, д. 19, стр. 3

Дата производства:

Смотрите расшифровку серийного номера устройства на www.ginzzu.com/date

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru



GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.