

ЧИСТКА И УХОД

- Не допускайте засорения входного воздушного отверстия. Регулярно очищайте его от волос, пуха и т.д.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не используйте моющие или чистящие средства, абразивы, губки с грубым покрытием или растворители для чистки устройства.
- Протирайте устройство только чистой сухой тканью.
- Перед тем, как положить прибор в место хранения, убедитесь в том, что он остыл.
- Храните прибор в прохладном сухом месте недоступном для детей.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.



• По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)

Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Свежий ветер»

Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 24, к. 2, помещ. XII, комн. 36 (этаж 7)

Дата производства: см. гарантийный талон



ФЕН ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС Hi LE-2033



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. Данный фен поможет Вам в сушке и укладке волос головы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в домашних условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.
- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- **Внимание!** Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Перед тем, как подключить устройство к электросети убедитесь, что:
 - Прибор находится в выключенном состоянии.
 - Устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.
 - На приборе или сетевом шнуре нет каких либо повреждений.
 - Не блокируйте входные и выходные воздушные отверстия. Блокирование воздушного потока может привести к перегреву устройства, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
 - Держите волосы подальше от непосредственной близости от входного воздушного отверстия.
 - Не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию прочих ударов.
 - Если нужно положить устройство куда-либо (например, на стол), всегда предварительно выключайте устройство.
 - Не используйте другие приспособления, кроме прилагаемых.
- Если устройство перегрелось, оно автоматически выключается. Отсоедините его от электрической сети и дайте ему несколько минут, чтобы остыть. Перед тем, как снова включить устройство, проверьте, не заблокирована ли его задняя сторона пухом, волосами и т.д.
- **Внимание!** Ни в коем случае не оставляйте включенный прибор возле постельных принадлежностей, бумаги или других легко воспламеняющихся объектов, данная непредусмотрительность может привести к возникновению пожара.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Перед тем, как отключить устройство от электросети убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- Используйте прибор только по назначению, а именно для сушки и укладки волос.
- Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к использованию прибора без присмотра взрослых.



- Не распыляйте аэрозольные средства во время работы фена.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1600 Вт
- Напряжение: 220 – 240 В, 50 - 60 Гц
- ДС-мотор
- 2 режима работы
- Функция “Холодный воздух”
- Защита от перегрева
- С концентратором
- Складная ручка
- Длина кабеля: 1,8 м

РЕЖИМЫ РАБОТЫ


0: Устройство выключено

1: Низкая скорость и тёплый воздух

2: Высокая скорость и горячий воздух

Кнопка “Холодный воздух”: нажмите эту кнопку для включения функции “Холодный воздух”

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

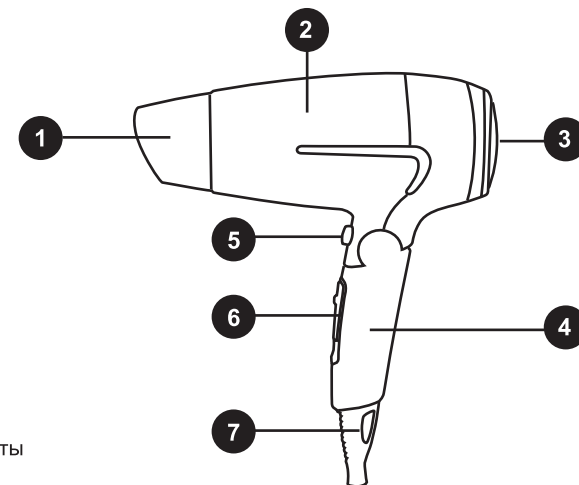

1. Концентратор
2. Корпус
3. Воздухозаборник
4. Складная ручка
5. Кнопка “Холодный воздух”
6. Переключатель режимов работы
7. Подвесная петля

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фен
- Концентратор
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Полностью размотайте кабель питания.
- Убедитесь, что переключатель режимов работы (6) находится в положении “0”.
- Подключите устройство к электрической сети.
- Выберите желаемый режим работы. (см. “Режимы работы”).
- Выключите устройство, отключите его от электрической сети, и дайте ему полностью остыть. Далее, положите прибор в обычное место хранения.