

f+ FLAPTOP

Модель:

- F1TP-P53-8256-W
- F1TP-P53-8512-W
- F1TP-P53-16512-W
- F1TP-P53-8256-W
- F1TP-P53-8512-W
- F1TP-P53-16512-W
- F1TP-P53-161024-W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по безопасности

Уважаемый клиент! Благодаря вам за выбор нашего продукта (здесь и далее «продукт») для обеспечения оптимальной производительности и безопасности использования продукта, пожалуйста, предварительно внимательно и полностью ознакомьтесь с данной информацией. Если при использовании продукта были нанесены или нет, нарушены инструкции и требования, обозначенные в данном руководстве, наша компания не несет ответственности за любые вышедшие из строя элементы, повреждения и убытки.

Несмотря на тщательную и строгую проверку данного руководства, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок, упущений или расхождений между компьютером и руководством.

Все изображения в руководстве являются изображениями образцов модели каждой серии и могут отличаться от реального вида продукции.

Для улучшения качества наших услуг наша компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт и его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержание самого руководства, без уведомления клиентов или изменения положений внутренних деталей продукта, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не пытайтесь ремонтировать продукт самостоятельно. Самостоятельный демонтаж корпуса продукта может повлечь за собой повреждение электрических компонентов и вызвать угрозу жизни и здоровью. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если у вас возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием продукта.

При установке операционной системы продукт следует следовать инструкции производителя и использовать только рекомендованные производителем процедуры установки.

Важная информация: Отметка знака надписью «Безопасность» на задней поверхности продукта означает, должны и могут использоваться только компоненты, указанные в документах по проверке безопасности. В случае если необходимо обновление важных компонентов, предусмотренных безопасностью (компоненты, имеющие маркировку с восклицательным знаком) и при этом нет запасных аналогов в комплекте, пожалуйста, обратитесь к производителю.

Минимальная рабочая температура компьютера должна быть выше 20°C. Работа при температуре ниже 20°C приведет к необратимому повреждению аккумулятора. Это может даже, из-за зарядки аккумулятора невозможной или даже привести к короткому замыканию.

Пожалуйста, выключайте компьютер в соответствии со стандартной процедурой выключения питания. Не выключайте компьютер, находясь в процессе выполнения какого-либо задания, а также не отключайте питание напрямую, путем вынимания вилки из розетки, чтобы гарантировать стабильность работы системы продукта.

Пожалуйста, не используйте самостоятельно какие-либо аксессуары, которые не прилагаются к продукту или не являются аксессуарами, специально разработанными для этого продукта.

Использование продукта на ненадежной устойчивой поверхности, в недоступном для детей месте.

Берегите продукт от огня, не устанавливайте его рядом ни над, рядом с источником отопления или источником теплового воздействия.

Краткое описание продукта и его функции

1. Kensington замок
2. DC in
3. HDMI
4. USB 3.2 Gen 2
5. TYPE-C (PD+DP+USB 3.2 Gen 2)
6. RJ45
7. USB 3.2 Gen 1
8. USB 3.2 Gen 1
9. Аудиопорт (3,5 мм)
10. Micro SD slot

Камера
Дисплей
Клавиша питания

Сенсорная панель управления

Примечание: Последовательность использования Type-C:
(1) Сначала вставьте адаптер, а затем подключите внешний монитор.
(2) При отключении адаптера и после повторного использования повторите действие(1).

Порт	Описание
1 Kensington замок	Обеспечение защиты ноутбука
2 DC in	Подключение источника питания
3 HDMI	Разъем для подключения дисплея
4 USB 3.2 Gen 2	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
5 TYPE-C (PD+DP+USB 3.2 Gen 2)	Зарядка ноутбука или подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
6 RJ45	Подключение к Ethernet
7 USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
8 USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
9 Аудиопорт (3,5 мм)	Подключение микрофона или наушников
10 Micro SD slot	Слот для карты памяти Micro SD

Fn клавиша-модификатор и её использование

Клавиши	Функция	Клавиши	Функция
Fn+F1	Блокировка сенсорной панели управления	Fn+F6	Увеличить громкость звука
Fn+F2	Сон	Fn+F7	Режим работы дисплея при внешнем подключении
Fn+F3	Выключение звука	Fn+F8	Уменьшение яркости LCD дисплея
Fn+F4	Настройка подсветки клавиатуры	Fn+F9	Увеличение яркости LCD дисплея
Fn+F5	Уменьшить громкость звука	Fn+ScrLk	Активация функций Scroll Lock

Обратите внимание! Техническое обслуживание клавиатуры: После долгого использования в зазорах клавиатуры всегда накапливается пыль, для их очищения можно использовать небольшую щеточку. Щеточкой со скотчем аккуратно протрите поверхность клавиш пальцем для уборки мусора с клавиатуры. Нанесите увлажняющее средство на мягкую ткань для очистки поверхности клавиатуры. Протрите поверхность без нажима предварительно отключив компьютер от сети.

Жесты управления сенсорной панелью

Действие	Жесты
Выбор элемента	Коснитесь сенсорной панели
Прокрутка	Поместите два пальца на сенсорную панель и проведите по горизонтали или по вертикали
Увеличение или уменьшение масштаба	Поместите два пальца на сенсорную панель и сожмите
Показать дополнительные команды (например, шапку правой кнопки Мышь)	Коснитесь сенсорной панели двумя пальцами или нажмите один палец в правый нижний угол
Показав все открытые окна	Проведите тремя пальцами вверх по сенсорной панели
Отображение рабочего стола	Проведите тремя пальцами вниз по сенсорной панели
Переключение между открытыми приложениями или окнами	Проведите тремя пальцами влево или вправо на сенсорной панели
Переключение рабочих столов	Проведите четырьмя пальцами влево или вправо на сенсорной панели

Способы решения несложных проблем

Проявление	Методы решения
Нет изображения, нет звука	- Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. - Проверьте, не горит ли индикатор состояния адаптера питания, если он горит, это означает неисправность адаптера или неправильное подключение источника питания переменного тока. - Проверьте, что продукт в рабочем состоянии, а не в режиме ожидания. - Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.
Есть изображение, но нет звука	- Проверьте, нет ли рядом стоящих электронных приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. - Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. - Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. - Проверьте, нет ли рядом стоящих электронных приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. - Проверьте, нет ли рядом стоящих электронных приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера.
Компьютер не включается	- Проверьте, не заело ли кнопку включения питания, так что нажатие невозможно. - Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.

Настройка компьютера

Настроить систему в соответствии с приведенными ниже шагами после нажатия кнопки питания (После каждого шага настройки должно пройти определенное количество времени, для корректной работы, пожалуйста, подождите). Убедитесь, что адаптер в кабеле питания подключен правильно, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.

Проведите три пальцами влево или вправо на сенсорной панели.

1. При запуске машины произойдет загрузка интерфейса.

2. Выберите в интерфейсе выбора языков, выберите язык системы, который вам нужен.

3.1 Работайте в соответствии с системными инструкциями. Выберите клавиатуру и язык ввода.

Is this the right keyboard layout or input?

Let's connect you to a network

Connect now to quickly get started on your device

Go back to help menu and plug the key you want when you connect to a network and sign up your Microsoft. Along with this step, please follow the instructions on the screen and make sure devices are all well connected before next step.

Continue with limited setup

4. Выберите Без интернета (I don't have Internet)

I don't have internet

2
3
4
5
6
7
8
9

5. После условия Windows от Microsoft. Пожалуйста, внимательно прочтите его и примите. (Если вы планируете использовать систему Windows, вы должны это сделать, прежде чем перейти к следующему шагу. Эта процедура не имеет отношения к нашей компании и официально предоставляется операционной системой Microsoft.)




6. Установите имя своей учетной записи (вы должны создать учетную запись, иначе вы не сможете перейти к следующему шагу)



7. После ввода имени учетной записи необходимо создать пароль для запуска. Вы можете ввести пароль или нажать Далее (Next), чтобы пропустить этот шаг.




8. Настройка конфиденциальности устройства: нажмите Далее (Next) и выберите Принять (Accept).

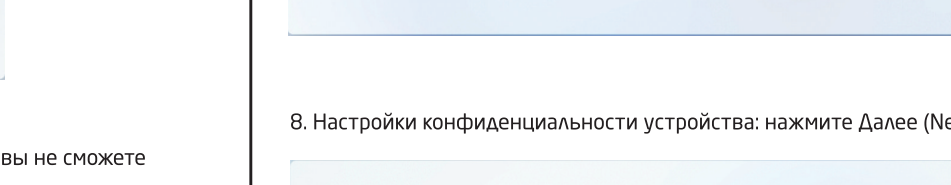


Весь процесс запуска займет от 10 до 20 минут, пожалуйста, подождите. Не отключайте адаптер и кабель питания, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.



Настройка учетной записи

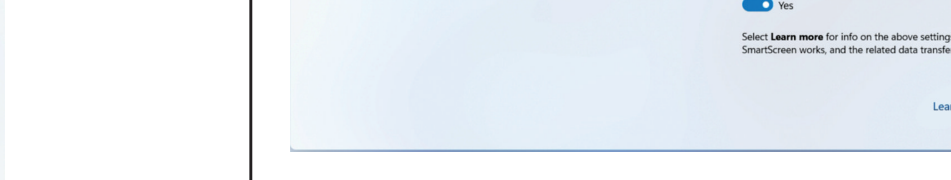- Перейдите в настройки Windows 11 (Win+I) и выберите Учетные записи (Accounts)
- Перейдите в Параметры учетной записи (Account Options) и выберите Параметры входа (Login Options).
- На вкладке Параметры входа (Login Options) установите Пароль (Password).



4. После того как пароль был установлен, а установите PIN-код.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ				
Ноутбук				
RU-RAPTOP-I-				
в комплекте с платковой запущенной сервис баггером U49B12DPV-3SR 2CPSR02120 и зарядным устройством QLO72-190X00D1 соответствует требованиям нормативных документов:				
Государственный орган (система сертификации)	Документ	Номер документа	Срок действия	
Росстандарт (Система сертификации ГОСТ Р)	Сертификат соответствия	EAC3 RU C-RU.HA46.A.04768/22	с 19-окт-2022 по 20-окт-2027	EAC
	Декларация о соответствии	EAC3C N RU Д- RU.PAO7.B.70327/22	с 27-окт-2022 по 25-окт-2027	
	Декларация о соответствии	EAC3C N RU Д- RU.PAO7.B.70008/22	с 26-окт-2022 по 25-окт-2027	
	Сертификат соответствия	EAC3C RU C-RU.HA46.A.04910/22	с 1-нояб-2022 по 20-окт-2027	
Срок службы: 1 год				
Изготовитель:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/I Москва, Россия			
Производственная площадка:	Шэньчэн иНТернет Мобайл Интернет Теленологии Со., Лтд. Вэй, Бэйдин GS, Наньшань Индустриал Сити, Ньюку стрит, Бао'ан Дистрикт, Шэньчэн, Гуандун Провинс, Китай			
Импортер:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/I Москва, Россия			

