

**Будь  
в моменте!**



**Настольные часы  
КТ-3304**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство настольных часов.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение .....	9
Устранение неполадок .....	9
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort .....	14

## Общие сведения

Настольные часы КТ-3304 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату и температуру в помещении, могут служить будильником. Яркость дисплея настраивается. В часах КТ-3304 есть режим энергосбережения. При включении режима энергосбережения часы отображают время, дату, затем через 15 секунд дисплей отключается. Включение дисплея в режиме энергосбережения регулируется звуковым датчиком — для включения дисплея необходимо подать звуковой сигнал, например, хлопнуть в ладоши. Благодаря стильному дизайну и компактному размеру настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить 1, 2 или 3 разных будильника. Также в часах КТ-3304 есть ночной режим — в вечерние и ночные часы включается минимальная яркость дисплея. Предустановленное время ночного режима 18:00–06:59. Ночной режим включается и отключается автоматически, настроить другое время ночного режима или отключить его невозможно. Однако, вы можете вручную регулировать яркость дисплея в любое время.

Часы могут работать от 4 батареек типоразмера AAA (в комплект не входят) или при подключении к источнику питания через USB-шнур. Внутри корпуса часов установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания или 4 батареек типоразмера AAA.


## Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Шнур USB — 1 шт.
3. Батарейка CR-2032 — 1 шт.\*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*\*

\*установлена внутри корпуса устройства

\*\*опционально

## Устройство настольных часов

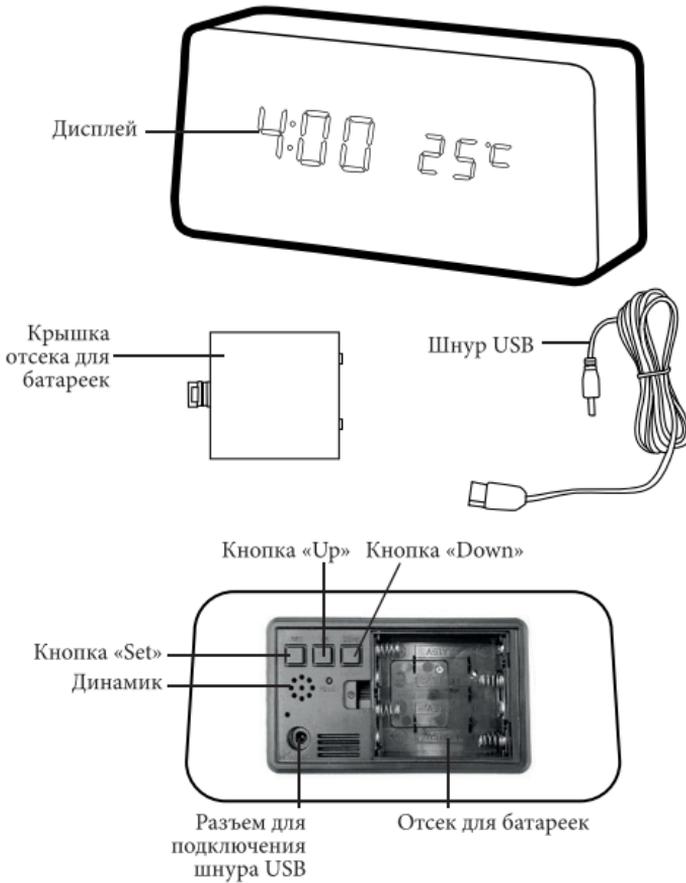

**Кнопка «Set»** включает настройки времени и даты, будильников, отображаемой информации на дисплее — время и температура попеременно с датой в формате «ГГГГ мм.дд» или постоянно время и температура.

**Кнопками «Up» и «Down»** настраивают время, будильники, яркость дисплея, включают/отключают режим энергосбережения. Для быстрого переключения настроек, например, года или минут, нажмите и удерживайте кнопку «Up» или «Down».

Чтобы часы не мешали вашему сну в ночное время, в них предусмотрен ночной режим. В ночном режиме включается минимальная яркость дисплея. Ночной режим включается автоматически в 18:00 и выключается в 07:00.



Настроить другое время ночного режима или отключить его невозможно. При необходимости вы можете вручную установить любой из 3 уровней яркости дисплея во время ночного режима.

При нажатии на кнопки раздаются звуковые сигналы. Звуковые сигналы довольно громкие, отключение звуковых сигналов в настольных часах КТ-3304 не предусмотрено. Если вам мешают громкие звуковые сигналы, вы можете заклеить динамик на обратной стороне устройства небольшим кусочком скотча.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте часы и шнур USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Подключите шнур USB сначала к разъему на часах, затем к источнику питания с выходными параметрами  $\approx 5\text{ В}, 0,11\text{ А}$ .

Вы также можете использовать 4 батарейки типа ААА в качестве источника питания. Используйте только солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки. Откройте крышку и установите батарейки. Соблюдайте полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.

Внутри отсека для батареек установлена защитная вставка, чтобы избежать разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед использованием потяните за язычок защитной вставки и удалите ее.

### Использование

После подключения часов к источнику питания на дисплее поочередно отобразятся цифры от 1 до 9, прозвучит звуковой сигнал, а затем будут отображаться время «12:00» и температура в помещении в °С.

#### *Настройка даты, времени и будильников*

1. Для настройки даты, времени и будильников нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set». При выполнении настроек информация на дисплее мигает.
2. Порядок настройки следующий:
  - год (возможно установить 2000–2099 гг.);
  - месяц (01 — январь, 02 — февраль и т. д.);
  - число;
  - формат времени (24-часовой или 12-часовой).

При установке 12-часового формата времени на дисплее слева сверху отображается точка для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате). Для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) обозначения не предусмотрены;

- часы (текущее время);
- минуты (текущее время);
- включить или выключить будильник 1 («-- : A1» — будильник 1 отключен, «oN : A1» — будильник 1 включен);
- время для будильника 1 в часах;
- время для будильника 1 в минутах;
- включить или выключить будильник 2 («-- : A2» — будильник 2 отключен, «oN : A2» — будильник 2 включен);
- время для будильника 2 в часах;
- время для будильника 2 в минутах;
- включить или выключить будильник 3 («-- : A3» — будильник 3 отключен, «oN : A3» — будильник 3 включен);
- время для будильника 3 в часах;
- время для будильника 3 в минутах;
- включить или выключить сигнал будильников по выходным («-- : E» — сигнал будильников на выходных отключен, «oN : E» — сигнал будильников на выходных включен).

Значения переключаются однократными или длительными нажатиями на кнопки «Up» и «Down». Для перехода к следующей настройке нажмите на кнопку «Set».

3. Чтобы завершить настройки после настройки работы будильников по выходным, нажмите «Set». Когда настройки выполнены, информация на дисплее отображается непрерывно.
4. Прервать настройки можно в любой момент, при этом установленные до этого параметры сохраняются. Это удобно, если вы хотите установить текущие дату и время, но не хотите устанавливать ни одного будильника или все три будильника сразу. Установите желаемые параметры, подождите 15 секунд. Часы выйдут из режима настройки.
5. Если будильник включен, на дисплее слева сверху от температуры горит точка. Будильники срабатывают ежедневно в установленное время (работа будильников в выходные дни настраивается после настройки трех будильников). Длительность сигнала будильника — 1 минута. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите



- на любую кнопку. На следующий день этот будильник сработает в установленное время.
6. Чтобы отключить будильник совсем, необходимо вернуться к настройкам будильников и установить значение «-- : A1». Для этого нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set». Когда значение на дисплее начнет мигать, нажмите на кнопку «Set» 6 раз для перехода к настройкам включения будильника 1, нажмите на кнопку «Up» или «Down», чтобы на дисплее мигало значение «-- : A1». Нажмите на кнопку «Set» еще 2 раза и установите значение «-- : A2» для второго будильника. Аналогичные действия проделайте для третьего будильника. Подождите около 15 секунд, когда на дисплее будет отображаться время и температура непрерывно. Все будильники отключены.

#### *Настройка яркости дисплея*

Чтобы настроить яркость дисплея нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Up». Чтобы уменьшить яркость подсветки, нажимайте на кнопку «Down». Чтобы увеличить яркость подсветки, нажимайте на кнопку «Up». Всего в настольных часах КТ-3304 предусмотрено три уровня яркости дисплея. Чтобы выйти из режима настройки яркости дисплея, подождите около 3 секунд.

#### *Настройка единиц измерения температуры*

Для переключения единиц измерения для температуры °C/°F нажимайте на кнопку «Up».

#### *Настройка отображения информации*

У настольных часов есть два варианта отображаемой информации на дисплее: 1 — время и температура попеременно с датой в формате «ГГГГ мм.дд», 2 — постоянно время и температура. Для выбора первого или второго варианта нажимайте на кнопку «Set». Для завершения настройки подождите около 3 секунд.

#### *Настройка режима энергосбережения*

Чтобы включить режим энергосбережения, нажмите на кнопку «Down». Значение «oN : Sd» — режим энергосбережения включен.

В режиме энергосбережения дисплей часов отключается через 15 секунд. Включение дисплея на 15 секунд осуществляется по звуку — при шуме около 65 дБ, что соответствует приблизительному уровню громкости разговора людей, хлопка в ладоши или шелчка пальцев.

Чтобы отключить режим энергосбережения, нажмите на кнопку «Down». Значение «- : Sd» — режим энергосбережения отключен.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батареек, на кнопки и разъем питания.

## Уход и хранение

Очистьте часы и вытащите батарейки типа AAA перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и шнур USB в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB не подключен к источнику питания, батарейки не установлены	Установите батарейки типа AAA в отсек для батареек или подключите шнур к часам и источнику питания
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на батарейках
Используются никель-кадмиевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Используйте солевые, щелочные (Alkaline) или литиевые (Lithium) батарейки
Шнур USB поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены
Компьютер или ноутбук не включены	Включите компьютер или ноутбук, к которому подключен шнур USB
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Используется некомплектный шнур для зарядки	Необходимо использовать комплектный шнур USB или шнур и блок питания, рассчитанные на ток не менее 0,11 А



### Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день (для выходных дней работа будильника настраивается). Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set», переключите настройки до настроек будильников кнопкой «Set», установите значение «--» для отключения будильника

### Сигнал будильника не срабатывает по выходным

Возможная причина	Решение
Сигнал всех будильников отключен в выходные дни	Чтобы включить сигнал будильников на выходных, нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку «Set», нажмите на кнопку «Set» 15 раз, установите значение «oN : E»

### После отключения настройки не сохраняются

Возможная причина	Решение
Вы не вытащили защитную вставку для резервной батарейки	Вытащите защитную вставку, потянув за выступающий язычок (в отсеке для батареек)
Резервная батарейка села	Откройте отсек для батареек, откройте отсек для резервной батарейки, выкрутив винт. Замените батарейку и закройте отсеки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание:  $\approx 5$  В, 0,11 А /  $\approx 6$  В (4 элемента AAA  $\times$  1,5 В)
2. Мощность: 0,55 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Длина шнура USB: 1,5 м
5. Резервное питание часов: 3 В (1 элемент CR2032  $\times$  3 В)
6. Размер устройства: 150  $\times$  43  $\times$  70 мм
7. Размер упаковки: 89  $\times$  58  $\times$  165 мм
8. Вес нетто: 0,23 кг
9. Вес брутто: 0,24 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ютайм Электроник Ко., Лтд.  
2/3 Флор, №3 Билдинг, №97, Тайюй Роуд, Цзяньсинь Таун,  
Цаншань Риджин, Фучжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.



Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и разъем питания устройства не является гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к блоку питания или другому источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении шнура от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.

**Настольные часы**  
**КТ-3304**

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Отключите его от сети или вытащите батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл

### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87