

GRUNDIG

Холодильник-


морозильник

Тоңазытқыш

Пайдаланушы нұсқаулығы

Sovitkich

Foydalanuvchi qo'llanmasi

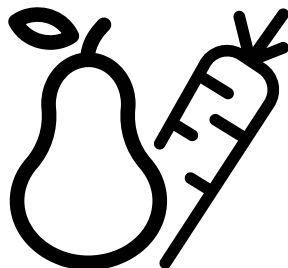

GQN20130LXBR



RU/KZ/OZB
58 8392 0000/AC -RU-KZ-OZB



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ
БУМАГА

Уважаемый покупатель,

Мы хотим, чтобы Вы извлекли максимальную пользу из нашей продукции, изготовленной с помощью современного оборудования в условиях тщательного контроля качества.

Для этого перед использованием полностью прочитайте руководство по эксплуатации устройства и сохраните руководство в качестве источника для справок. Если вы передадите устройство другому лицу, передайте вместе с ним и данное руководство.

Соблюдайте руководство по эксплуатации для быстрого и безопасного использования устройства.

- Прочтите руководство по эксплуатации перед установкой и использованием устройства.
- Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
- Храните Руководство по эксплуатации под рукой для использования в будущем.
- Прочтите все другие документы, поставляемые с данным устройством.

Имейте в виду, что настоящее руководство по эксплуатации может применяться к нескольким моделям устройства. В руководстве ясно указаны все различия между разными моделями.

Символы и примечания

В руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

	Важная информация и полезные советы.
	Опасности для жизни и имущества.
	Опасность поражения электрическим током.
	Упаковка устройства изготовлена из вторсырья в соответствии с национальным законодательством об окружающей среде.
	Риск пожара/ легковоспламеняющиеся материалы

1 Указания по технике безопасности и защите окружающей среды 3

2 Ваш холодильник 8

2 Ваш холодильник 9

3 Установка 10

3.1 Надлежащее место для установки 10

3.2 Установка пластиковых клиньев 10

3.3* Регулировка ножек 10

3.4 Электрическое подключение 12

4 Подготовка 13

4.1 Рекомендации по экономии электроэнергии. 13

4.2 Рекомендации по отсеку для свежих продуктов 13

4.3 Первое использование. 14

5 Эксплуатация устройства 15

5.1 Индикаторная панель 15

5.2 Индикаторная панель 20

5.3 Замораживание свежих продуктов . . . 22

5.4 Рекомендации по хранению замороженных продуктов 22

5.5 Информация по глубокой заморозке . . 22

5.6 Размещение продуктов 23

5.7 Предупреждение об открытой двери . . 23

5.8 Охлаждающая камера 23

5.9 Ящик для фруктов и овощей 23

5.10 Ящик для фруктов и овощей с регулированием влажности 23

5.11 Яичный лоток 24

5.12 Подвижная Средняя секция 24

5.13 Отсек для хранения с контролем охлаждения 24

5.14 Синий свет. 25

5.15 Фильтр от неприятных запахов 25

5.16 Отделение для вин. 25

5.17 Использование внутреннего дозатора воды и дозатора воды у двери 27

5.18 Дозирование воды 27

5.19 Для использования дозатора для воды 28

5.20 Icematic (ледогенератор) 29

5.21 Ледогенератор Icematic и контейнер для хранения льда 29

6 Обслуживание и очистка 30

7 Поиск и устранение неисправностей 31

сред

В этом разделе приведены указания по технике безопасности, соблюдение которых необходимо для предотвращения получения травм и материального ущерба. Несоблюдение этих указаний приведет к полному аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного изделия.

Использование по назначению

	Внимание: Во время хранения или установки устройства убедитесь в том, что его вентиляционные отверстия открыты.
	Внимание: Для ускорения процесса оттаивания льда не пользуйтесь какими-либо механическими устройствами или другими устройствами, за исключением рекомендуемых производителем.
	Внимание: Не допускайте повреждения цепи хладагента.
	Внимание: Не пользуйтесь в отсеках для хранения продуктов питания устройства электрическими приборами, не рекомендуемыми изготовителем.
	Внимание: В холодильнике нельзя хранить взрывчатые вещества, такие как баллончики с воспламеняющимися сжатыми газами.

Это устройство разработано для использования в быту или подобных условиях

- Для использования на служебных кухнях магазинов, офисов и других рабочих мест;
- Для использования клиентами в фермерских домах и отелях, мотелях и других гостиничных заведениях.
- в пансионатах;

- в других сферах применения, за исключением предприятий общественного питания и розничной торговли.


1.1. Общие правила техники безопасности

- К эксплуатации холодильника не должны допускаться люди с физическими, сенсорными и психическими отклонениями без наличия навыков и опыта обращения с подобными приборами, а также дети. Эксплуатация холодильника такими людьми должна проводиться только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, после проведения соответствующего инструктажа. Не разрешайте детям играть с холодильником.
- В случае ненормальной работы холодильника отключите его от электрической сети (вытащите штепсельную вилку шнура питания из розетки).
- После извлечения вилки питания из розетки подождите не менее 5 минут, прежде чем вставлять ее снова.
- Отключайте холодильник от сети электропитания, когда он не используется.
- Не прикасайтесь к штепсельной вилке шнура питания влажными руками! Не дергайте за кабель, чтобы вытащить штепсельную вилку. Всегда беритесь за корпус штепсельной вилки.
- Не вставляйте вилку питания холодильника в разболтанную розетку (в которой вилка держится плохо).
- Необходимо отключать холодильник от электросети во время установки, технического обслуживания, очистки и ремонта.

Важные инструкции по технике безопасности и защите окружающей среды

- Если холодильник не будет эксплуатироваться некоторое время, отсоедините его вилку питания от розетки и уберите из него все продукты.

- Запрещается эксплуатация холодильника при открытом отсеке с печатными платами, расположенном вверх в задней части холодильника (крышка отсека с электрическими платами) (1).

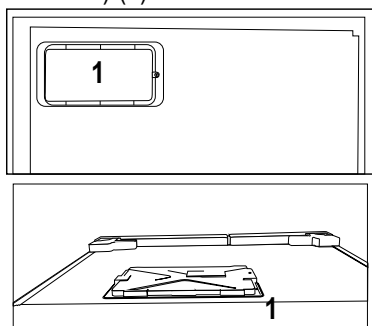

- Не используйте парогенераторы и парообразные очищающие материалы для очистки холодильника и плавления образовавшегося внутри льда. Пар может попасть в зоны с электрооборудованием и привести к короткому замыканию электрических цепей или к поражению электрическим током.

- Не выполняйте очистку холодильника распыляя или выливая на него воду! Опасность поражения электрическим током!

- В случае возникновения неисправности прекратите эксплуатацию электроприбора, так как это может привести к поражению электрическим током. Прежде чем выполнить какие-либо действия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Подключайте холодильник к

розетке с заземлением. Заземление цепи питания должно быть выполнено квалифицированным электриком.

- Если в холодильнике используется светодиодное освещение, в случае возникновения каких-либо проблем или для замены освещения обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками! Руки могут примерзнуть!

- Не помещайте жидкости в бутылках и банках в морозильную камеру. Их может разорвать!

- Помещайте жидкости в вертикальном положении с плотно закрытой крышкой.

- Не распыляйте воспламеняемые вещества рядом с холодильником, так как они могут воспламениться или взорваться.

- Запрещается хранить воспламеняемые вещества и предметы с воспламеняемым газом (аэрозоли и т.п.) в холодильнике.

- Не ставьте сосуды с жидкостью на холодильник. Пролив воды на детали под напряжением может привести к поражению электрическим током или к опасности возгорания.


- Воздействие дождя, снега, солнечных лучей или ветра может привести к поражению электрическим током. При перестановке холодильника не переносите его за дверную ручку. Ручка может оторваться.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить руки или части тела в движущихся частях внутри холодильника.

- Не поднимайтесь и не облокачивайтесь на дверь, ящики и другие части холодильника. Это может привести к опрокидыванию

холодильника и повреждению деталей.

- Соблюдайте осторожность, чтобы не запутаться в шнуре питания.
- При расположении прибора, необходимо удостовериться, что шнур питания не поврежден и не спутан.
- Не размещать многоместные розетки, либо переносные источники питания на задней части прибора.

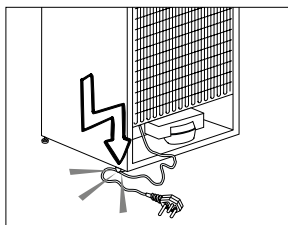

- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешено загружать и разгружать холодильник.
- Чтобы избежать загрязнения пищевых продуктов, необходимо соблюдать следующие инструкции:
 - – Открытие дверей на длительный период может привести к существенному повышению температуры в отделениях прибора.
 - – Необходимо проводить регулярную очистку поверхностей, вступающих в контакт с пищевыми продуктами, а также доступных дренажных систем.
 - – Необходимо проводить очистку баков для воды, если они не использовались более 48 часов, промыть систему подачу воды проточной водой если система не использовалась более 5 дней.
 - – Рыбу и мясо необходимо хранить в специальных контейнерах холодильника, чтобы эти продукты

не вступали в контакт с другими пищевыми продуктами.

- – Морозильные отделения, обозначенные 2 звездочками, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, а также хранения или изготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
- – Морозильные отделения, обозначенные одной, двумя и тремя звездочками не предназначены для замораживания свежих продуктов.
- – Если холодильник остается незаполненным длительное время, его необходимо отключить, разморозить, помыть, высушить и оставить дверь открытой, чтобы предотвратить возникновение грибка внутри прибора.
- При установке устройства убедитесь, что шнур питания не заземлен или не поврежден.
- Не располагайте несколько портативных розеток или портативных источников питания у задней панели устройства.

1.1.1 Предупреждение об опасности для жизни

Если в холодильнике используется охлаждающая система, работающая на газе-хладагенте R600a, не допускайте повреждения системы охлаждения и ее трубок в процессе эксплуатации и перемещения холодильника. Этот хладагент огнеопасен. В случае повреждения системы охлаждения отодвиньте холодильник от источника огня и немедленно проветрите помещение.



На этикетке на боковой внутренней поверхности холодильника слева указан тип используемого в холодильнике газа-хладагента.

1.1.2 Для моделей с фонтанчиком для питья

- Давление холодной воды на входе должно составлять максимум 90 фунтов на квадратный дюйм (620 kPa). Если давление воды будет превышать 80 фунтов на квадратный дюйм (550 kPa), следует использовать для в водопроводной системы клапан ограничения давления. Если Вы не знаете, как проверить давление воды, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику. Если во время установки существует риск гидравлического удара, всегда используйте оборудование для предотвращения гидроудара. Если Вы не уверены в отсутствии риска гидроудара, обратитесь к профессиональным сантехникам.
- Не устанавливайте на входе горячей воды. Следует предпринять необходимые меры предосторожности для предотвращения риска замерзания шлангов. Рабочий интервал температур воды будет составлять не менее 33°F (0,6°C) и не более 100°F (38°C).
- Используйте только питьевую воду.

1.2. Использование по назначению

- Холодильник предназначен для бытового использования. Холодильник не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Холодильник предназначен только для хранения еды и напитков.

- Не храните в холодильнике вещества, которые должны храниться строго при определенной температуре (вакцины, чувствительные к условиям хранения, медикаменты, медицинские препараты и т.п.).
- Изготовитель холодильника не несет ответственности за ущерб, связанный с неправильной эксплуатацией холодильника или его использованием по назначению.
- Оригинальные запасные части будут предоставлены в течение 10 лет с момента покупки изделия.
- Безопасность детей
- Упаковочные материалы храните в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям играть с холодильником.
- Если дверь холодильника оснащена замком, держите ключ вне зоны доступа детей.

1.3. Безопасность детей

- Если на дверце есть замок, ключ следует хранить в недоступном для детей месте.
- Следует присматривать за детьми и не разрешать им портить холодильник.

1.4. Соответствие Директиве по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация холодильника

Изделие соответствует требованиям Директивы по утилизации отходов электрического и электронного оборудования Европейского Союза (2012/19/EC). Данное изделие имеет маркировку,

указывающую на утилизацию его как электрического и электронного оборудования (WEEE).




Это изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров вы можете узнать в местных органах власти.

1.5. Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ (RoHS)

- Изделие соответствует требованиям Директивы по утилизации отходов электрического и электронного оборудования Европейского Союза (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

1.6. Информация об упаковке

- Упаковка изделия изготовлена из материалов, подлежащих вторичной переработке, в соответствии с местными нормативами и правилами касательно защиты окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в один из пунктов приема упаковочных материалов, назначенных местными органами власти.

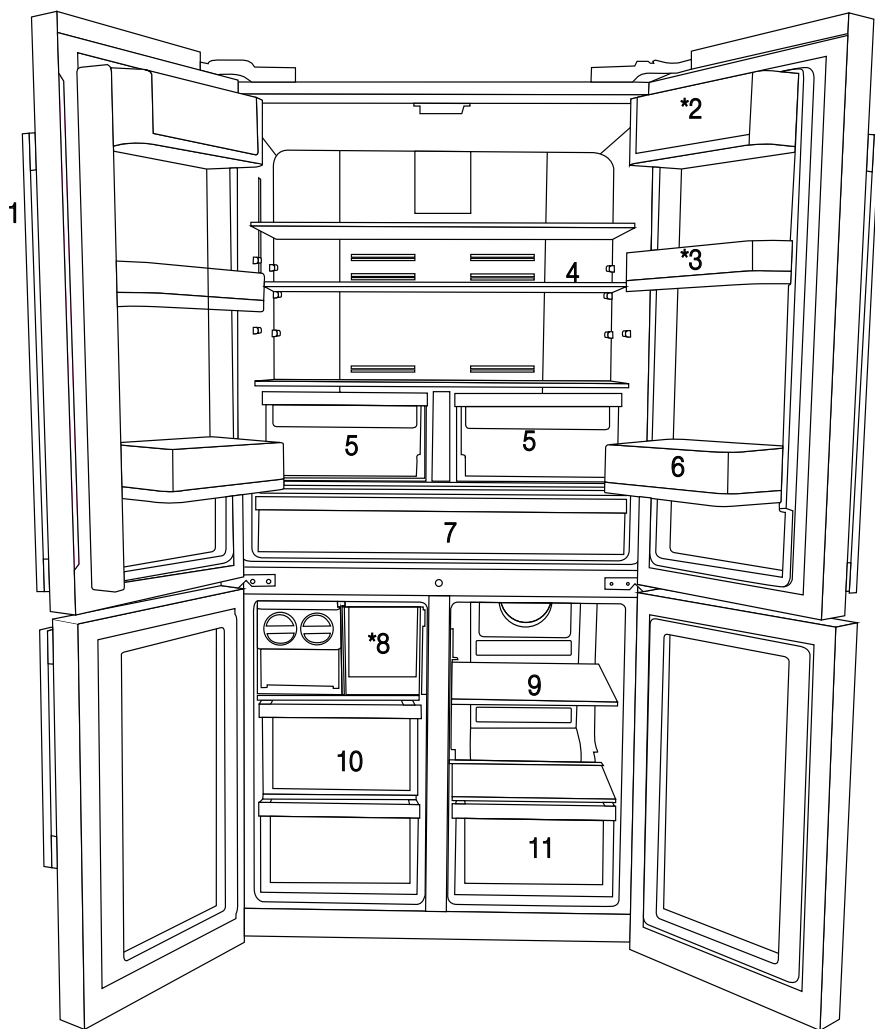


- | | |
|---|--|
| 1- Панель управления и индикации | 7- Охлаждающая камера |
| 2- Полка для масла и сыра | 8- Ящик для льда |
| 3- 70 мм перемещающаяся дверная полка | 9- Стеклаянная полка/кулер многозонного отсека |
| 4- Стеклаянная полка холодильной камеры | 10- Ящики морозильной камеры |
| 5- Контейнер холодильной камеры | 11- Ящики многозонного отсека |
| 6- Дверная полка для бутылок | * ОПЦИОНАЛЬНО |



Цифры, приведенные в данном руководстве, являются схематическими и могут не соответствовать в точности данному изделию. Если указанные детали отсутствуют в приобретенном изделии, они относятся к другим моделям.

2 Ваш холодильник

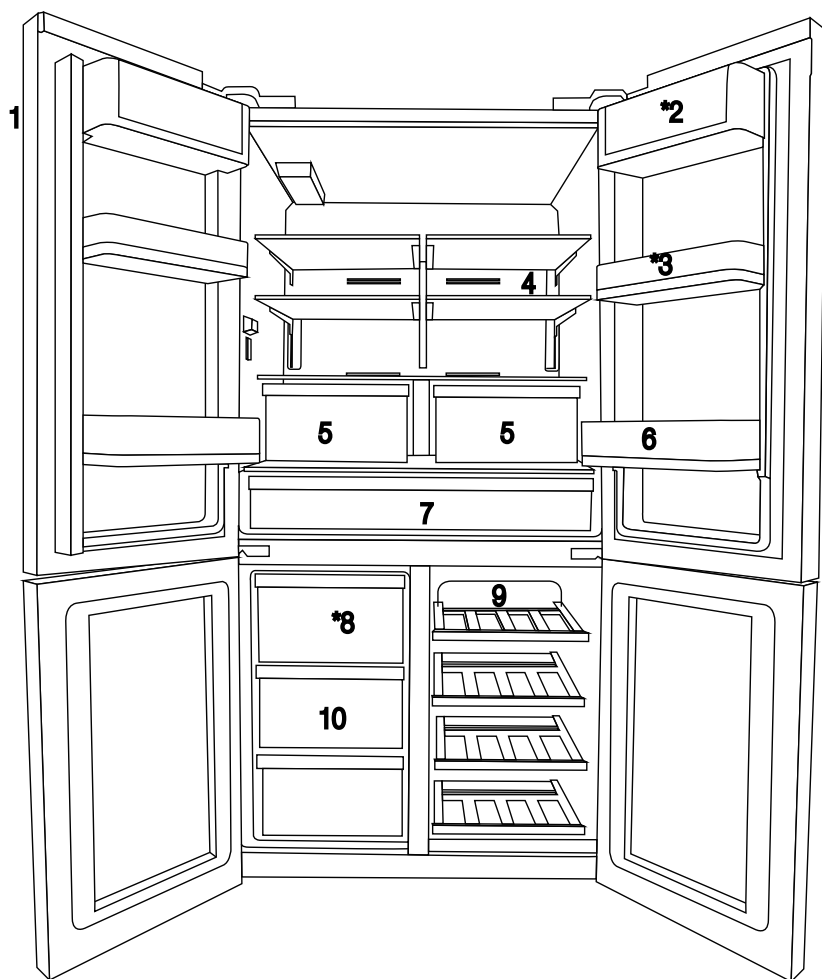

- 1- Панель управления и индикации
- 2- Полка для масла и сыра
- 3- 70 мм перемещающаяся дверная полка
- 4- Стеклоплатформа холодильной камеры
- 5- Контейнер холодильной камеры
- 6- Дверная полка для бутылок

- 7- Охлаждающая камера
- 8- Ящик для льда
- 9- Стеклоплатформа/кулер многозонного отсека
- 10- Ящики морозильной камеры
- * ОПЦИОНАЛЬНО



Цифры, приведенные в данном руководстве, являются схематическими и могут не соответствовать в точности данному изделию. Если указанные детали отсутствуют в приобретенном изделии, они относятся к другим моделям.

3.1 Надлежащее место для установки

Для установки изделия свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Для того, чтобы подготовить изделие для использования, просмотрите информацию в руководстве и убедитесь, что электрическая установка и установка воды соответствуют. Если нет, то обратитесь к квалифицированному электрику и технику за помощью.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате выполнения работ посторонними лицами.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие не должно быть подключено к розетке в процессе установки. В противном случае существует риск смерти или серьезной травмы!
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверной проем помещения, где должно быть размещено изделие, очень тесен, снимите дверь с петель и внесите его через проем, повернув набок; если у вас не получилось сделать это, обратитесь в авторизованный сервис.

- Во избежание вибрации устройство следует устанавливать на плоской поверхности.
- Установите устройство по меньшей мере в 30 см от источников тепла, таких как варочные панели, обогреватели и печи, и не менее 5 см от электрических плит.
- Устройство не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и храниться во влажных местах.
- Соответствующая система вентиляции воздуха должна быть обеспечена в месте размещения устройства для его эффективной работы. Если устройство должно быть размещено в углублении стены, убедитесь в том, что оставлено не


менее 5 см между потолком и боковыми стенками.

- Не устанавливайте устройство в среде с температурой ниже -5 °C.


3.2 Установка пластиковых клиньев

Пластиковые клинья, поставляемые вместе с изделием, используются для установки расстояния между изделием и задней стенкой для циркуляции воздуха.

1. Чтобы установить клинья, извлеките винты из устройства, и используйте винты, поставляемые в комплекте с клиньями.

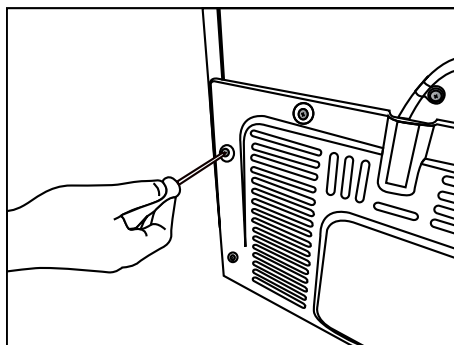

2. Присоедините 2 пластиковых клина к вентиляционной крышке, как показано на рисунке.


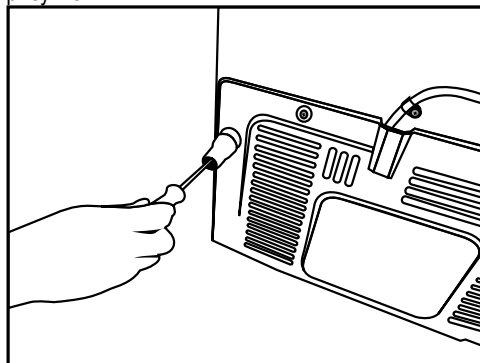


3.3* Регулировка ножек

Если устройство стоит неровно после установки, отрегулируйте ножки на передней панели, вращая их вправо или влево.

Установка

* Если в вашем приборе нет камеры для вина или нет стеклянной дверцы, то он оснащен не регулируемыми, а фиксированными ножками.

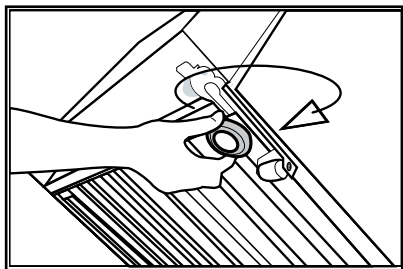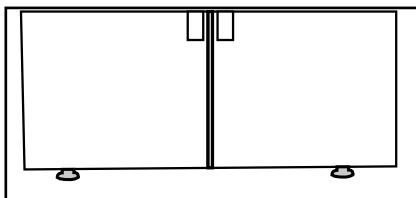

Для вертикальной регулировки дверей ,

Ослабьте крепежную гайку, расположенную в нижней части.

Поверните регулировочную гайку в соответствии с положением двери (по часовой стрелке / против часовой стрелки).


Затяните крепежную гайку для того, чтобы зафиксировать положение.

Для горизонтальной регулировки дверей,

Ослабьте крепежную гайку, расположенную в верхней части.


Поверните регулировочную гайку в соответствии с положением двери (по часовой стрелке / против часовой стрелки).

Затяните крепежную гайку для того, чтобы зафиксировать положение.

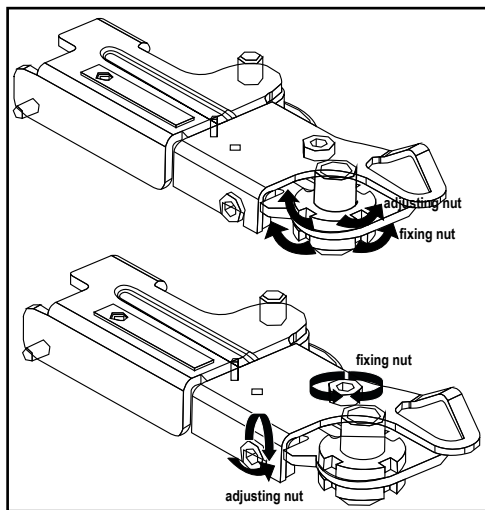

Установка

- Группа верхних шарниров крепится 3 винтами. - Крышка шарниров крепится после того, как гнездо установлено. - После этого крышка шарниров крепится двумя винтами.

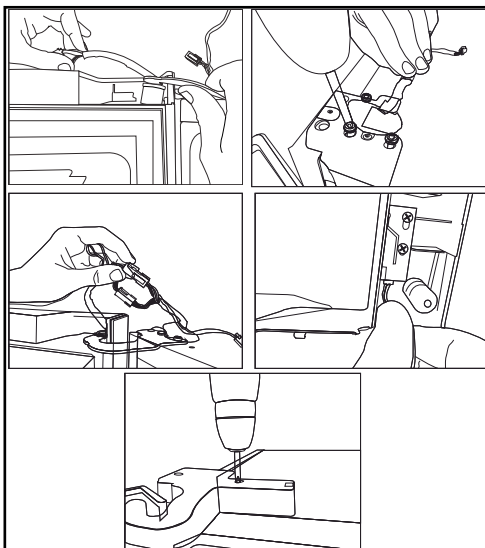

3.4 Электрическое подключение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте через удлинители или мульты-переходники.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поврежденный кабель питания должен быть заменен авторизованной сервисной службой.



Если два холодильника должны быть установлены друг с другом, оставьте не менее 4 см между ними.

- Наша компания не несет ответственности за любые повреждения, которые возникнут в результате эксплуатации устройства без заземления и правильного электрического соединения в соответствии с местными нормативными актами.
- После установки вилка кабеля питания должна быть в пределах легкой досягаемости.
- Не используйте удлинители или мульты-переходники между устройством и сетевой розеткой.

4.1 Рекомендации по экономии электроэнергии



Подключение холодильника к системам, которые позволяют экономить энергию, опасно, поскольку они могут привести к повреждению устройства.

- Не оставляйте двери холодильника открытыми в течение длительного времени.
- Не помещайте в холодильник горячие продукты или жидкости.
- Не перегружайте холодильник. Мощность охлаждения будет падать, если циркуляция воздуха в холодильнике затруднена.
- Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. Установите устройство по меньшей мере в 30 см от источников тепла, таких как варочные панели, обогреватели и печи, и не менее 5 см от электрических плит.
- Для хранения пищи в холодильнике используйте контейнеры с крышками.
- Для того чтобы хранить максимум пищи в морозильной камере холодильника, верхний ящик должен быть снят и помещен наверх стеклянной полки. Потребляемая мощность, указанная для вашего холодильника, была определена после снятия льдагенератора и верхних ящиков, для того чтобы обеспечить максимальную загрузку. Настоятельно рекомендуется использовать нижние ящики в морозильной камере и многозонный отсек во время загрузки.
- Воздушный поток не должен быть заблокирован при размещении еды впереди морозильной камеры и вентиляторов многозонного отсека. Продукты должны быть размещены так, чтобы оставалось не менее 5 см свободного пространства в передней части защитной сетки вентилятора.

- Размораживание замороженных продуктов в холодильной камере экономит энергию и сохраняет качество продуктов питания.



Температура в помещении, где установлен ваш холодильник, должна быть, по крайней мере, 10°C / 50°F. Эксплуатация холодильника при более холодных условиях не рекомендуется с точки зрения его производительности.





Внутренняя часть холодильника должна быть тщательно очищена.



Если два холодильника должны быть установлены рядом друг с другом, оставьте не менее 4 см между ними.

4.2 Рекомендации по отсеку для свежих продуктов

- Убедитесь, что пища не соприкасается с датчиком температуры отсека для свежих продуктов. Для поддержания идеальной температуры хранения отсека для свежих продуктов, датчик не должен быть закрыт едой.
- Не ставьте горячую еду или напитки в холодильник.

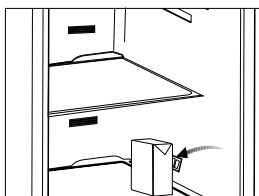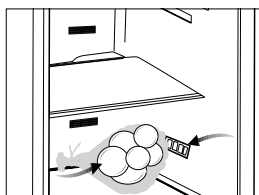

4.3 Первое использование

Перед использованием устройства, убедитесь, что все подготовительные работы были проведены в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Важные указания, касающиеся безопасности и охраны окружающей среды" и "Установка".


- Очистите внутреннюю часть холодильника, как описано в разделе "Обслуживание и чистка". Перед тем, как включить холодильник, убедитесь, что его внутренняя часть сухая.
- Вставьте вилку холодильника в розетку с заземлением. Внутреннее освещение будет работать, когда открыта дверца холодильника.
- Холодильник должен работать в течение 6 часов без размещения пищи, рекомендуется открытие дверцы только по необходимости.



Вы услышите шум, когда запустится компрессор. Жидкости и газы, загерметизированные в системе охлаждения, могут служить причиной шума, даже если компрессор не работает, и это вполне нормально.



Передние края холодильника могут быть теплыми. Это нормальное явление. Они специально подогреваются, чтобы предотвратить образование конденсата.

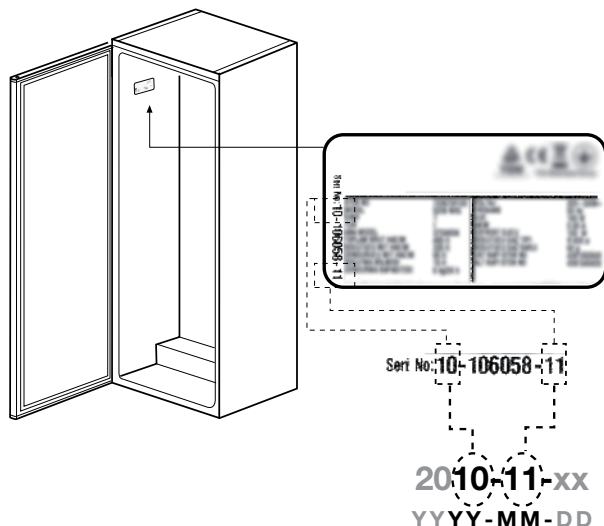

Технические характеристики



Класс энергетической эффективности	A+-A++-A+++
Класс защиты	1

- Степень защиты IP 42

5 Эксплуатация устройства

5.1 Индикаторная панель

Индикаторная панель позволяет устанавливать температуру и управлять другими функциями устройства, не открывая дверцы. Просто нажимайте соответствующие кнопки для настройки функций.

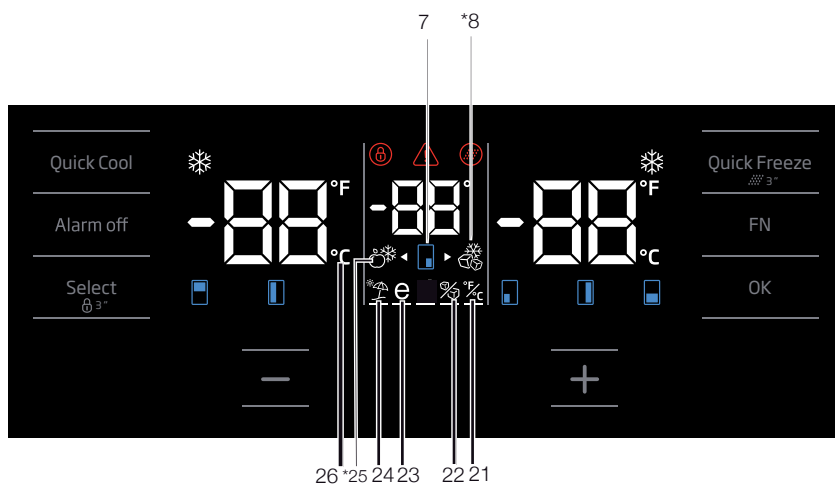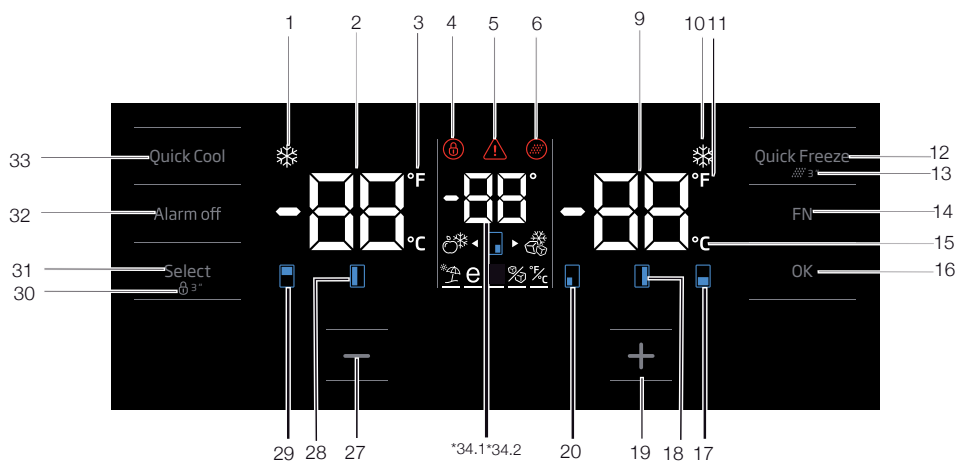

Цифры, приведенные в данном руководстве, являются схематическими и могут не соответствовать в точности данному изделию. Если указанные детали отсутствуют в приобретенном изделии, они относятся к другим моделям.

Эксплуатация устройства

1. Индикатор функции быстрого охлаждения

Он включается, когда активируется функция быстрого охлаждения.

2. Индикатор температуры холодильной камеры

Показывается температура холодильной камеры; она может быть установлена в положение 8,7,6,5,4,3,2,1

3. индикатор Фаренгейт

Это индикатор Фаренгейта. Когда индикатор Фаренгейта активируется, заданные значения температуры приводятся в градусах Фаренгейта, и отображается соответствующий значок.

4. Блокировка кнопок

Нажмите кнопку регулятора режима блокировки кнопок в течение 3 секунд. Загорится значок блокировки кнопок

и активируется режим блокировки кнопок. В режиме блокировки кнопки становятся неактивными. Повторно нажмите кнопку регулятора режима блокировки кнопок и удерживайте ее в течение 3 секунд.. Значок блокировки погаснет и режим блокировки кнопок отключится.

Режим блокировки кнопок используется в случае, если необходимо предотвратить случайное изменение установленной температуры холодильника.

5. Индикатор отключения энергообеспечения/предупреждения о высокой температуре/предупреждения об ошибке

Этот индикатор загорается в случае отключения энергоснабжения; сбоев, вызванных высокой температурой, и как предупреждение об ошибке. При длительном отключении энергоснабжения значение самой высокой температуры, достигнутой в морозильной камере, мигает на цифровом дисплее. После проверки продуктов, расположенных в морозильной камере, нажмите кнопку отключения сигнализации, чтобы отменить отображение предупреждения.

Если индикатор не гаснет, обратитесь к разделу «Рекомендуемые средства поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве.

6. Значок сброса фильтра

Этот значок появляется, когда фильтр сброшен.

7. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

8. Значок морозильной камеры

Наведите курсор на значок морозильной камеры с помощью кнопки FN; значок начнет мигать. При нажатии на кнопку ОК, значок морозильной камеры включается и работает как морозильник.

9. Индикатор температуры морозильной камеры

Показывается температура морозильной камеры; она может быть установлена в положение -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24.

10. Индикатор функции быстрой заморозки

Он включается, когда активируется функция быстрой заморозки.

11. индикатор Фаренгейт

Это индикатор Фаренгейта. Когда индикатор Фаренгейта активируется, заданные значения температуры приводятся в градусах Фаренгейта, и отображается соответствующий значок.

12. Кнопка функции быстрой заморозки

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или отключить режим быстрой заморозки. При включении этого режима морозильная камера охлаждается до температуры ниже установленного значения.



Режим быстрой заморозки используется в том случае, если необходимо быстро заморозить продукты, размещенные в холодильной камере. Если нужно заморозить большое количество свежих продуктов, перед тем, как положить их в холодильник, включите этот режим.



Если режим быстрого замораживания не отменен, он автоматически отключится через 4 часа или после того, как температура в холодильной камере достигнет необходимого уровня.



Этот режим невозможно возобновить после восстановления питания в случае его отказа.

13. Сброс фильтра

Фильтр сбрасывается, когда кнопка быстрой заморозки нажата в течение 3-х секунд. Гаснет значок сброса фильтра.

14. кнопка FN

С помощью этой кнопки можно переключаться между функциями, которые вы хотите выбрать. При нажатии на эту кнопку, значок, функция которого должна быть включена или выключена, и индикатор этого значка начинает мигать. Кнопка FN деактивируется, если не нажата в течение 20 секунд. Вам нужно нажать на эту кнопку, чтобы снова изменить функции.

15. индикатор Цельсия

Это индикатор Цельсия. Когда индикатор Цельсия активируется, заданные значения температуры приводятся в градусах Цельсия, и отображается соответствующий значок.

16. Кнопка ОК

После перехода к функциям с помощью кнопки FN, когда функция будет отменена с помощью кнопки ОК, соответствующий значок и индикатор начнет мигать. Когда функция

активирована, она остается включенным. Индикатор продолжает мигать, чтобы показать, что значок включен.

17. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

18. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

19. Кнопка увеличения значений

Выберите соответствующую камеру с помощью кнопки выбора; значок камеры, представляющий соответствующую камеру начнет мигать. При нажатии кнопки увеличения значений во время этого процесса, установленное значение увеличится. Если продолжать нажатие постоянно, установленное значение возвращается к началу.

20. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

21. Установка индикатора градусов Цельсия и Фаренгейта

Наведите курсор на эту клавишу с помощью кнопки FN и выберите Фаренгейт и Цельсий с помощью клавиши ОК. При выборе соответствующего типа температуры, включается индикатор Фаренгейта и Цельсия.

22. Значок отключения льдагенератора

Нажмите кнопку FN (пока она не достигнет значка льда и нижней линии), чтобы выключить льдогенератор. Значок отключения льдагенератора и индикатор функции льдогенератора начнут мигать при наведении на них, таким образом, вы можете понять, будет ли включен льдогенератор или нет. При нажатии на кнопку ОК, значок льдогенератора будет непрерывно гореть, а индикатор

продолжит мигать во время этого процесса. Если вы не нажмете любую кнопку в течение 20 секунд, значок и индикатор останутся включенными. Таким образом, льдогенератор выключится. Для повторного включения льдогенератора, наведите курсор на значок и индикатор; Таким образом, значок и индикатор выключения льдогенератора начнут мигать. Если вы не нажмете любую кнопку в течение 20 секунд, значок и индикатор погаснет, и, таким образом, льдогенератор будет снова включен.



Указывает включенное или выключенное состояние льдогенератора «Icematic».



При выборе данной функции подача воды из емкости для воды прекратится. Однако лед, приготовленный ранее, может быть извлечен из льдогенератора «Icematic».

23. Значок функции Eсо fuzzy

Нажмите кнопку FN (пока она не достигнет значка е и нижней линии), чтобы активировать Eсо fuzzy. При наведении курсора на значок и индикатор функции Eсо fuzzy, они начинают мигать. Таким образом, вы можете понять, будет ли активирована или деактивирована функция Eсо fuzzy. При нажатии на кнопку ОК, значок Eсо fuzzy будет непрерывно гореть, а индикатор продолжит мигать во время этого процесса. Если вы не нажмете любую кнопку в течение 20 секунд, значок и индикатор останутся включенными. Таким образом, функция активируется Eсо fuzzy. Для того, чтобы отменить функцию Eсо fuzzy, наведите курсор на иконку и индикатор снова и нажмите клавишу ОК. Таким образом, значок и индикатор Eсо fuzzy начнут мигать. Если вы не нажмете любую кнопку в течение 20 секунд, значок и индикатор погаснет, и, таким образом, Eсо fuzzy будет снова включен.

24. Индикатор функции «Отпуск»

Нажмите кнопку FN (пока она не достигнет значка е и нижней линии), чтобы активировать функцию «Отпуск». При наведении курсора на значок и индикатор функции «Отпуск», они начинают мигать. Таким образом, вы можете понять, будет ли активирована или деактивирована функция «Отпуск». При нажатии на кнопку ОК, значок функции «Отпуск» горит непрерывно и, таким образом, активируется функция «Отпуск». Индикатор продолжает мигать в течение этого процесса. Нажмите кнопку ОК, чтобы отменить функцию «Отпуск». Таким образом, значок и индикатор функции «Отпуск» начнут мигать, и функция «Отпуск» будет отменена.

25. Значок холодильной камеры

При выборе значка холодильной камеры с помощью кнопки FN нажмите клавишу ОК, происходит смена на холодильную камеру, которая работает как охладитель.

26. индикатор Цельсия

Это индикатор Цельсия. Когда индикатор Цельсия активируется, заданные значения температуры приводятся в градусах Цельсия, и отображается соответствующий значок.

27. Кнопка уменьшения значений

Выберите соответствующую камеру с помощью кнопки выбора; значок камеры, представляющий соответствующую камеру начнет мигать. При нажатии кнопки уменьшения значений во время этого процесса, установленное значение уменьшится. Если продолжать нажатие постоянно, установленное значение возвращается к началу.

28. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

Эксплуатация устройства

29. Значок изменения температуры камеры

Указывает на камеру, температура которой изменена. Когда значок изменения температуры камеры начинает мигать, следует понимать, что соответствующая камера была выбрана.

30. Блокировка кнопок

Нажмите кнопку регулятора режима блокировки кнопок в течение 3 секунд. Загорится значок блокировки кнопок и активируется режим блокировки кнопок. В режиме блокировки кнопки становятся неактивными. Повторно нажмите кнопку регулятора режима блокировки кнопок и удерживайте ее в течение 3 секунд. Значок блокировки погаснет и режим блокировки кнопок отключится.

Режим **блокировки кнопок** используется в случае, если необходимо предотвратить случайное изменение установленной температуры холодильника.

31. Кнопка выбора

Используйте эту кнопку, чтобы выбрать камеру, температуру которой вы хотите изменить. Переключитесь между камерами, нажав на эту кнопку. О выбранной камере можно понять из значков (7,17,18,20,28,29). Какой бы значок камеры не мигал, будет выбрана камера, значение температуры которой вы хотели бы изменить. Затем, вы можете изменить установленное значение нажатием кнопки изменения температуры камеры (27) и кнопки уменьшения температуры (19). Если вы не нажмете кнопку выбора в течение 20 секунд, значок камеры погаснет. Вам нужно будет нажать на эту кнопку, чтобы снова выбрать камеру.

32. Отключение сигнала предупреждения

В случае появления предупреждения об отключении энергообеспечения/о высокой температуре, после проверки продуктов, расположенных в морозильной камере, нажмите кнопку отключения сигнала, чтобы отключить сигнал предупреждения.

33. Кнопка функции быстрого охлаждения

Кнопка выполняет две функции. Чтобы включить или отключить режим быстрого охлаждения, коротко нажмите кнопку. Индикатор режима быстрого охлаждения погаснет и выполнится возврат к стандартным настройкам.



Режим быстрого охлаждения используется в том случае, если необходимо быстро охладить продукты, размещенные в холодильной камере. Если нужно охладить большое количество свежих продуктов, перед тем, как положить их в холодильник, включите этот режим.



Если режим быстрого охлаждения не отменен, он автоматически отключится через 8 часов или после того, как температура в холодильной камере достигнет необходимого уровня.



При многократном нажатии кнопки регулятора быстрого охлаждения с короткими интервалами включается система защиты электронных схем и блокируется немедленный запуск компрессора.



Этот режим невозможно возобновить после восстановления питания в случае его отказа.

34. 1 Индикатор температуры


Отображается заданное значение температуры камеры.

34. 2 Индикатор температуры отделения для охлаждения вин

Отображается заданное значение температуры винного отделения.

5.2 Индикаторная панель

Сенсорная индикаторная панель управления позволяет устанавливать температуру и управлять другими функциями изделия, не открывая дверцы. Просто нажимайте соответствующие кнопки для настройки функций.

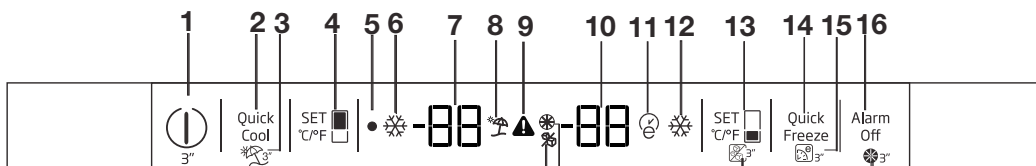

1- Кнопка «Вкл./Выкл.»

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 3 секунд для включения или выключения холодильника.

2- Кнопка функции быстрого охлаждения

При нажатии кнопки быстрого охлаждения температура отделения будет ниже установленных значений.

Эта функция может использоваться, если продукты, размещаемые в холодильной камере, должны быстро охладиться.

Если Вы хотите охладить большое количество свежих продуктов, рекомендуется включить данную функцию перед их размещением.

Когда функция "Быстрое охлаждение" включена, включается индикатор "Quick Fridge".

Для отмены этой функции повторно нажмите кнопку "Quick Fridge". Индикатор быстрого охлаждения выключится и вернется к стандартным настройкам.

Если Вы не хотите отменять ее, функция "Быстрое охлаждение" отключится автоматически через 2 часа, или когда температура холодильной камеры достигнет требуемого значения. Этот режим невозможно возобновить после восстановления питания в случае его отказа.

3- Функция "Отпуск"

Нажмите кнопку быстрого охлаждения/отпуск в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию отпуска. "-" Значок загорится, когда функция активна. Функция отключается повторным нажатием той же кнопки в течение 3 секунд или нажатием кнопки выбора холодильной камеры.

При активации режима "Отпуск", заданные значения не касаются свежей пищи. Происходит установка на участках свежих продуктов.

При включении режима "Отпуск", температура свежих продуктов более 50 градусов по Фаренгейту (10 градусов Цельсия), поэтому, пожалуйста, не держите пищу в ящике для свежих продуктов. Не влияет на температуру морозильной камеры.

4-Функция настройки холодильной камеры

Эта функция позволяет установить температуру холодильной камеры. Нажмите эту кнопку для установки температуры холодильной камеры 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 или 1 °C соответственно.

5- Кнопка выключения

Индикатор выключения горит, когда холодильник отключен.

6- Индикатор функции быстрого охлаждения

Данный индикатор горит, когда включена функция "Быстрого охлаждения" ("Quick Fridge").

7- Индикатор настройки температуры холодильной камеры

Указывает температуру, установленную для холодильной камеры.

8- Индикатор "Отпуск"

Данный индикатор горит, когда включена функция "Отпуск" ("Vacation").

9- Индикатор высокой температуры/предупреждения об ошибке

Данный световой индикатор горит во время сбоев высокой температуры и появления предупреждений об ошибке.

10- Морозильная камера

Индикатор морозильной камеры указывает температуру, установленную для морозильной камеры.

11- Индикатор "Eco-Extra"

Данный индикатор горит, когда включена функция Eco-Extra.

12- Индикатор функции быстрой заморозки

Данный индикатор горит, когда включена функция "Быстрой заморозки" ("Quick Fridge").

13-Функция настройки морозильной камеры

Эта функция позволяет установить температуру морозильной камеры. Нажмите эту кнопку для установки температуры морозильной камеры 0, -2, -4, -6 -8, -10 и -12, соответственно.

14- Индикатор функции быстрой заморозки

Когда функция "Быстрая заморозка" включена, включается индикатор "Quick Fridge". Для отмены этой функции повторно нажмите кнопку "Quick Freeze". Индикатор быстрой заморозки выключится и вернется к стандартным настройкам. Если Вы не хотите отменять ее, функция "Быстрая заморозка" отключится автоматически через 4 часа, или когда температура морозильной камеры достигнет требуемого значения.

Если Вы хотите заморозить большое количество свежих продуктов, перед размещением продуктов в морозильной камере нажмите кнопку "Quick Freeze". При многократном нажатии кнопки "Quick Freeze" с короткими интервалами будет включена защита электронной цепи, и компрессор не включится сразу. Этот режим невозможно возобновить после восстановления питания в случае его отказа.

15- Функция "Eco-Extra" (специальное экономичное использование)

Чтобы включить режим «Eco-Extra», нажмите и удерживайте кнопку выбора режима Quick Freeze\Eco Extra в течение 3 секунд. Холодильник начнет работу в наиболее экономичном режиме не менее, чем через 6 часов, и загорится индикатор экономичного использования, когда функция будет включена. Чтобы включить режим «Eco fuzzy», нажмите и удерживайте кнопку выбора режима Quick Freeze в течение 3 секунд.

16- Отключение предупреждения

Когда дверь холодильника открыта в течение 2-х минут или когда отказал датчик, включается звуковой предупреждающий сигнал. Сигнализация может быть отключена нажатием кнопки "Alarm Off".

Предупреждение о сбое датчика не будет звучать до сбоя питания. Если закрыть и открыть снова, "Предупреждение об открытой двери" снова активируется, спустя 2 минуты.

Установка температуры морозильной камеры	Установка температуры холодильной камеры	Примечания
-18 °C	4 °C	Это нормальное рекомендуемое значение.
-20, -22 или -24 °C	4 °C	Данные настройки рекомендуются в случае, когда внешняя температура превышает 30 °C.
Быстрая заморозка	4 °C	Используется в случае, если вы хотите заморозить продукты в течение короткого промежутка времени. Ваш продукт вернется в прежнее состояние, когда процесс завершится.
-18 °C или ниже	2 °C	Используйте данные настройки, если вы считаете, что ваш холодильная камера не достаточно холодна по причине высокой температуры окружающей среды или частого открывания и закрывания двери.

5.3 Замораживание свежих продуктов

- Для того, чтобы сохранить вкус продуктов, они должны быть заморожены как можно быстрее, при размещении в морозильную камеру, используйте функцию быстрого замораживания.
- Вы можете хранить пищу дольше в морозильной камере, если вы заморозили ее свежей.
- Упакуйте продукты для замораживания и закройте упаковку так, чтобы она не впускала воздух.
- Убедитесь, что вы упаковали пищу, прежде чем разместить ее в морозильной камере. Используйте морозильные контейнеры, фольгу и влагостойкую бумагу, пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы вместо традиционной упаковочной бумаги.
- Прикрепите этикетку с датой замораживания на каждый пакет. Таким образом, вы сможете узнать о свежести каждого пищевого пакета, при каждом открытии морозильной камеры. Храните замороженные продукты в передней части морозильного отсека для использования их в первую очередь.
- Замороженные продукты должны быть использованы сразу же после того, как они оттают, и они не должны быть повторно заморожены.
- Не замораживайте большое количество пищи за один раз.

5.4 Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Температура камеры должна быть установлена на отметке не менее -18 °C.

- Поместите пакеты в морозильную камеру как можно быстрее после покупки без оттаивания.
- Проверьте отметки "Использовать до" или "Срок годности" на упаковке перед замораживанием.
- Убедитесь в том, что пищевой пакет не поврежден.

5.5 Информация по глубокой заморозке

Согласно стандартам IEC 62552, устройство должно замораживать, по меньшей мере 4,5 кг продуктов при температуре окружающей среды 25 °C минимум при -18 °C или ниже в течение 24 часов на каждые 100 литров объема морозильной камеры.

Можно хранить пищу в течение длительного времени только при -18 °C или более низких температурах.

Вы можете сохранить свежесть продуктов в течение долгих месяцев (при -18 °C или более низких температурах во время глубокой заморозки).

Пищевые продукты, которые будут заморожены, не должны соприкасаться с ранее замороженными продуктами, для того чтобы предотвратить их частичное размораживание.

Отварите овощи и слейте воду для того, чтобы сохранить овощи замороженными в течение более длительного времени. После слива воды положите их в воздухонепроницаемые пакеты и поместите в морозильную камеру. Продукты питания, такие как бананы, помидоры, салат, сельдерей, вареные яйца, картофель не подходят для замораживания. Когда эти продукты замораживаются, теряется их питательная ценность и вкус. Они не должны быть испорчены во избежание создания опасности для здоровья человека.

5.6 Размещение продуктов

Полки морозильной камеры	Различные замороженные продукты, включая мясо, рыбу, мороженое, овощи и т.п.
Полки холодильной камеры	Пища в кастрюлях, накрытая тарелками или в закрытых контейнерах, яйца (в закрытом контейнере)
Дверные полки холодильной камеры	Небольшие и запакованные пищевые продукты и напитки
Ящик для фруктов и овощей	Овощи и фрукты
Отделение для свежих продуктов	Деликатесы (продукты для завтрака, мясные продукты, которые должны быть употреблены в течение короткого времени)

5.7 Предупреждение об открытой двери

(Эта функция опциональна)

Вы услышите звуковой предупреждающий сигнал, когда дверь вашего холодильника останется открытой в течение 1 минуты. Это

предупреждение будет остановлено, когда дверь закроется или будет нажата любая из кнопок дисплея (если таковые имеются).

5.8 Охлаждающая камера

Охлаждающая камера позволяет приготовить пищу для замораживания. Вы можете также использовать данную камеру для хранения продуктов питания при температуре на несколько градусов ниже холодильной камеры.

Вы можете увеличить внутренний объем холодильника путем снятия любого из отделений охлаждающей камеры:

1. Выдвиньте отделение по направлению к себе, пока он не остановится.
2. Поднимите отделение около 1 см вверх и потяните на себя, чтобы вынуть его из положения.

5.9 Ящик для фруктов и овощей

Ящик для фруктов и овощей холодильника предназначен специально для хранения свежих овощей и фруктов без потери влажности. Для этой цели, усиливается циркуляция холодного воздуха вокруг ящика. Снимите дверные полки, находящиеся напротив ящика для фруктов и овощей, чтобы снять его.

5.10 Ящик для фруктов и овощей с регулированием влажности

(Эта функция опциональна)

Значения влажности фруктов и овощей находятся под контролем благодаря регулированию, таким образом, пища останется свежей в течение более длительного периода.

Мы рекомендуем вам разместить листовые овощи в ящике, такие как салат и шпинат, чувствительные к потере влаги, по горизонтали насколько это возможно; а не в вертикальном положении, на корнях.

Во время размещения овощей, их удельные веса должны быть приняты во внимание.

Тяжелые и твердые овощи должны быть

размещены в нижней части ящика, легкие и мягкие овощи в верхней.


Никогда не оставляйте овощи в полиэтиленовых пакетах. Если они находятся в пластиковых пакетах, это послужит причиной гниения через некоторое время. Если вы не предпочитаете соприкосновения овощей с другими овощами по гигиеническим причинам, используйте перфорированную бумагу или подобный материал вместо пластиковых пакетов.

Не размещайте груши, абрикосы, персики и т.д., особенно те фрукты, которые вырабатывают большое количество этилена, в том же ящике с другими фруктами и овощами. Этиленовый газ, который выделяется данными фруктами, может ускорить созревание других фруктов и привести к их ускоренной порче.

5.11 Яичный лоток

Вы можете установить яичный лоток в нужной двери или полке.

Не допускается хранение яиц в морозильной камере.

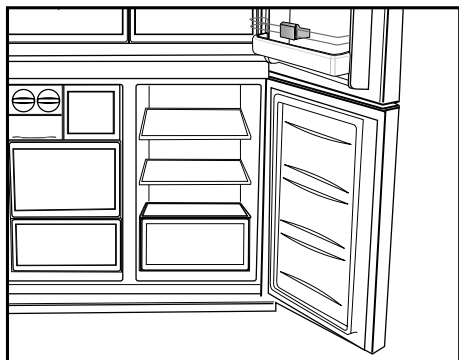

5.12 Подвижная Средняя секция

Подвижная средняя секция предназначена для предотвращения улетучивания холодного воздуха из холодильника.

1- Герметизация обеспечивается, когда как прокладки на двери давят на поверхность под-

вижной средней секции, в то время как двери холодильной камеры закрыты..

2- Еще одна причина того, что ваш холодильник оснащен подвижной средней частью, это то, что она увеличивает чистый объем холодильной камеры. Стандартная средняя секция занимает некоторые неиспользуемый объем холодильника.

3-Подвижная средняя секция закрыта, когда левая дверь холодильной камеры открыта.

4-Она не должна быть открыта вручную.. Она перемещается с помощью пластмассовой детали на корпусе, пока дверь закрыта.

5.13 Отсек для хранения с контролем охлаждения

Отсек для хранения с контролем охлаждения вашего холодильника может быть использован в любом требуемом режиме, регулируя температуры холодильной (2/4/6/8 ° C) или морозильной камеры (-18 / -20 / -22 / -24). Вы можете содержать камеру при желаемой температуре с помощью кнопки настройки температуры отсека для хранения с контролем охлаждения. Температура отсека для хранения с контролем охлаждения может быть установлена на 0 и 10 градусов в дополнение к температуре холодильной камеры и на -6 градусов в дополнение к температуре морозильной камеры. 0 градусов предназначены для длительного хранения гастрономических продуктов, и -6 градусов для хранения мяса до 2-х недель.

Переключение с холодильной на морозильную камеру обеспечивается элементом охлаждения, расположенным в закрытой части (компрессорного отсека) сзади холодильника. Во время работы этого элемента, звуки, похожие на звук секунд часов, могут быть услышаны. Это нормальное явление и не свидетельствует о неисправности.

5.14 Синий свет

(в некоторых моделях)

Ящик для фруктов и овощей подсвечивается синим светом. Продукты, хранящиеся в ящике для фруктов и овощей, продолжают свой фотосинтез благодаря эффекту волны синего света и, таким образом, сохраняют свою свежесть, а также увеличивается содержание витаминов.

5.15 Фильтр от неприятных запахов



Фильтр от неприятных запахов, установленный в воздуховоде холодильной камеры, предотвращает накопление неприятных запахов в холодильнике.

5.16 Отделение для вин

(Данная функция может отсутствовать в приобретенной модели холодильника.)

1 – Заполните отделение для вин

По конструкции отделение для вин вмещает до 28 бутылок + 3 дополнительные бутылки за счет использования телескопической рамки. Данное максимально заявленное количество дается исключительно для информации и соответствует испытаниям, проведенным со стандартной «бордоской» бутылкой 0,75 л.

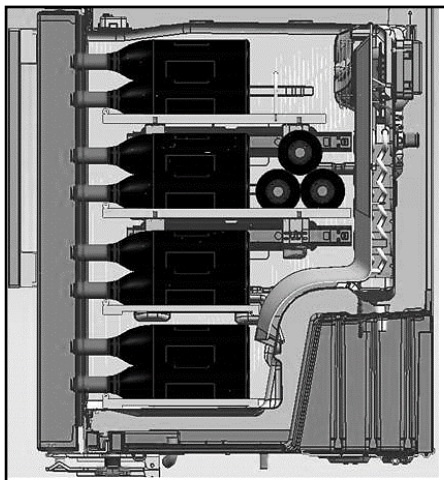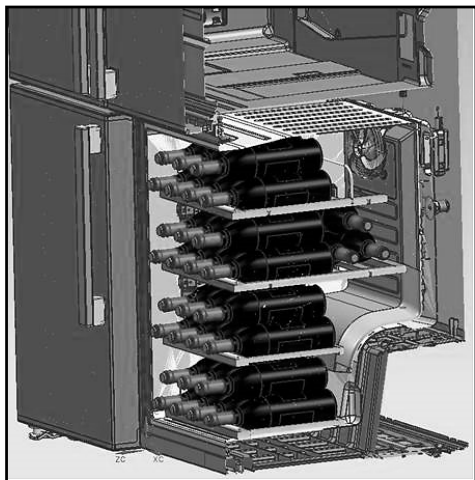

2– Оптимальная рекомендуемая температура при подаче к столу

Наши рекомендации: При смешивании разных видов вин установите температуру 12 град. Цельсия, как в настоящем погребе. Что касается белого вина, которое подается к столу при температуре от 6 до 10 °С, необходимо поставить бутылки в холодильник за полчаса перед тем, как подавать к столу. Холодильник сможет поддержать заданную температуру для бутылок. Красное вино медленно нагревается при комнатной температуре во время подачи к столу.

16–17 °C	Тонкие вина Бордо — красные
15–16 °C	Тонкие вина Бургундии — красные
14–16 °C	Гран крю сухих белых вин
11–12 °C	Легкие, фруктовые и молодые красные вина
10–12 °C	Розовые вина из Прованса, французские вина
10–12 °C	Сухие белые вина и красные местные вина
8–10 °C	Белые местные вина
7–8 °C	Шампанское
6 °C	Сладкие белые вина

3– Рекомендации, связанные с откупориванием бутылки перед дегустацией:

Белые вина	Примерно за 10 минут до подачи к столу
Молодые красные вина	Примерно за 10 минут до подачи к столу
Густые и зрелые красные вина	Примерно за 30 — 60 минут до подачи к столу

4 – Сколько времени можно хранить откупоренную бутылку?

Недопитые бутылки необходимо плотно закупорить и хранить в прохладном и сухом месте в течение:

	Белые вина	Красные вина
Бутылка, полная на 75 %	От 3 до 5 дней	От 4 до 7 дней
Бутылка, полная на 50 %	От 2 до 3 дней	От 3 до 5 дней
Менее 50 %	1 день	2 дня

5.17 Использование внутреннего дозатора воды и дозатора воды у двери

(в некоторых моделях)


После подключения холодильника к источнику воды или замены фильтра для воды, промойте водную систему. Используйте крепкий контейнер для того чтобы нажать и удерживать рычаг дозатора воды в течение 5 секунд, затем отпустите его на 5 секунд. Повторяйте, пока не начнет течь вода. После того, как вода начинает течь, по-прежнему нажимайте и отпускайте рычаг дозатора (5 секунд включен и 5 секунд выключен) до освобождения в общей сложности 4 гал. (15л). Это поможет вывести воздух из фильтра и водной системы, и подготовить к использованию фильтр для воды. Дополнительная промывка может потребоваться в некоторых домашних хозяйствах. Когда весь воздух выйдет из системы, вода может выплеснуться наружу из дозатора.

Оставьте холодильник на 24 часа для остывания и охлаждения воды. Освобождайте достаточное количество воды каждую неделю, чтобы сохранить свежий запас.



Через 5 минут непрерывного разлива воды, дозирующее устройство прекратит подачу воды во избежание затопления. Для продолжения дозирования, снова нажмите рычаг дозатора.

Диспенсер для воды у двери
(в некоторых моделях)

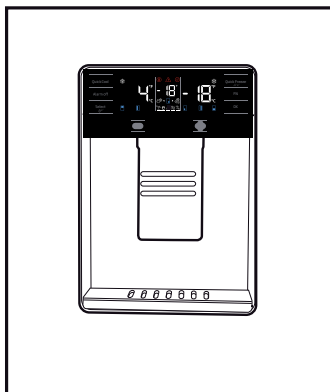

5.18 Дозирование воды

Держите контейнер под носиком дозатора, нажимая на рычажок.

Отпустите рычажок дозатора для остановки.




Вода в первых стаканах будет теплой, это нормальное явление.




Если дозатор воды не используется в течение длительного периода времени, слейте первые несколько стаканов для получения свежей воды.

Во время первого использования, вам придется подождать около 24 часов для остывания воды.

Отодвиньте стакан через некоторое время после того, как вы опустите рычажок.

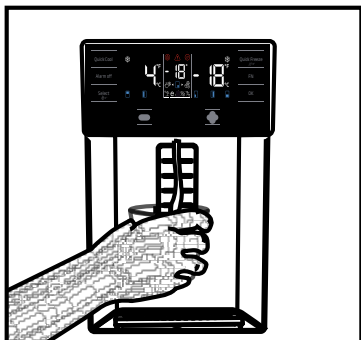

**Встроенный диспенсер для воды
(в некоторых моделях)**

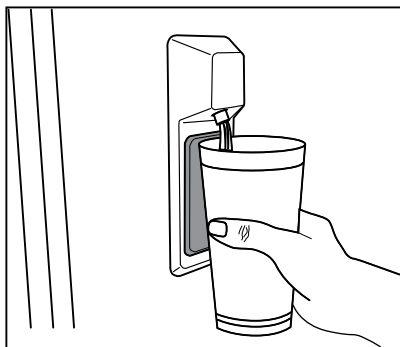

5.19 Для использования дозатора для воды



Перед первым использованием холодильника и после замены фильтра для воды, могут капать капли воды с дозатора. Для предотвращения капания воды или утечки из дозатора, пожалуйста, спустите воздух из системы дозирования в размере 5-6 галлонов (около 20 литров) воды через дозатор воды перед первым использованием и каждый раз после смены фильтра для воды. Это позволит спустить воздух, оставшийся в системе, и прекратить капание воды из дозатора. Проверка положения соединения и прямого положения водной линии на задней стороне устройства может потребоваться, если есть препятствие в потоке воды.



Небольшое капание воды с дозатора является нормальным явлением.

5.20 Icematic (ледогенератор)

(в некоторых моделях)

Чтобы достать лед из ледогенератора, заполните бак водяного конденсата в холодильном отделении водой до максимального уровня.

Кубики льда в лотке со льдом могут примерзнуть друг к другу и образовать единую массу вследствие воздействия горячего и влажного воздуха приблизительно через 15 дней. Это нормально. Если не можете разъединить массу, освободите лоток со льдом и снова образуйте лед.



Рекомендуется заменить воду в баке водяного конденсата, если она находится в баке водяного конденсата больше 2-3 недель.




Странные звуки, которые холодильник издает с интервалами 120 минут, - это звуки образования льда и извлечения. Это нормально.



Если не хотите образовывать лед, нажмите пиктограмму отключения льда для остановки ледогенератора, чтобы сэкономить электроэнергию и продлить срок службы холодильника.



Падение нескольких капель воды из распределителя после взятия воды является нормальным явлением.

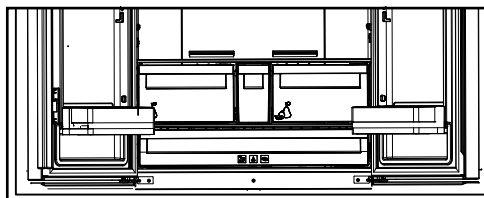

5.21 Ледогенератор Icematic и контейнер для хранения льда

(в некоторых моделях)

Использование ледогенератора Icematic

Наполните ледогенератор Icematic водой и вставьте его на место. Лед будет готов приблизительно через два часа. Не вынимайте ледогенератор из его гнезда, чтобы взять лёд.

Поверните ручки по часовой стрелке на 90 градусов.

Кубики льда из ячеек упадут в контейнер для хранения льда под ними.

Вы можете взять контейнер для хранения льда и использовать кубики льда.

По желанию Вы можете оставить кубики льда в контейнере для хранения льда.

Контейнер для хранения льда
Контейнер для хранения льда предназначен только для сбора кубиков льда. Не наливайте в него воду. В противном случае он может лопнуть.

Периодическая очистка устройства продлевает срок его службы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом очистки отключите холодильник от электросети.

- Не используйте при очистке острые, абразивные средства, мыло, материалы для уборки в доме, чистящие средства, газ, бензин, лаковые и подобные вещества.
- Если говорить об изделиях без автоматического размораживания, то на задней стенке холодильной камеры образуются стекающие капли воды и слой наледи размером с ширину пальца. Запрещается чистить, наносить масло или аналогичные вещества.
- Используйте только слегка увлажненные ткани из микроволокна для очистки наружной поверхности изделия. Губки и другие типы чистящих салфеток могут поцарапать поверхность.
- Растворите в воде чайную ложку карбоната. Смочите в воде и отожмите тряпку. Вытрите устройство этой тряпкой, а затем тщательно высушите.
- Будьте осторожны, не заденьте крышку лампы и другие электрические части.

Дверцу очищайте влажной тканью. Чтобы снять полки на дверце и передвигные полки, извлеките все продукты. Чтобы снять полки на дверце, приподнимите их. Очистите и высушите полки, затем прикрепите их обратно, задвинув сверху.

Не используйте хлорированную воду или чистящие средства на внешней поверхности и хромированных частях устройства. Хлор вызовет ржавчину на таких металлических поверхностях.

6.1. Предотвращение неприятных запахов

Устройство не содержит материалов с запахом. ем не менее, хранение пищевых продуктов в не предназначенных для них отделениях, а также ненадлежащая очистка поверхностей могут вызвать неприятные запахи.

Чтобы этого не случилось, очищайте внутреннюю поверхность сатурированной водой каждые 15 дней.

- Храните пищу в закрытых упаковках. Из незакрытых пищевых продуктов могут выделяться микроорганизмы, вызывающие неприятные запахи.
- Не храните в холодильнике испорченные или продукты с истекшим сроком хранения.
- Не используйте острые и абразивные инструменты или мыло, бытовые чистящие средства, синтетические моющие средства, бензин, бензол, воск и т.д., иначе маркировка на пластиковых деталях исчезнет, и будет иметь место деформация. Используйте для очистки и вытирания насухо теплую воду и мягкую ткань.

6.2. Защита пластиковых поверхностей

Попадание масел на пластиковую поверхность может повредить ее, поэтому следует незамедлительно очистить поверхность теплой водой.

Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Это поможет вам сэкономить ваше время и деньги. В этом списке описаны наиболее частые жалобы, не относящиеся к браку производства или материалов. Некоторые упомянутые ниже функции могут быть не применимы к вашей модели.

Холодильник не работает.

- Вилка недостаточно прочно зафиксирована. >>> *Воткните ее так, чтобы он полностью вошел в розетку.*
- Перегорел предохранитель, соединяющийся с питающей продукт розеткой или основной предохранитель. >>> *Проверьте предохранители.*

Образование конденсата на боковой стенке холодильной камеры (MULTI ZONE, COOL, CONTROL и FLEXI ZONE).

- Дверца открывается слишком часто >>> *Старайтесь не открывать дверцу устройства слишком часто.*
- Слишком влажно. >>> *Не устанавливайте устройство в среде с высокой влажностью.*
- Пищевые продукты, содержащие жидкости, хранятся в незакрытых упаковках. >>> *Храните содержащие жидкости продукты в закрытых упаковках.*
- Дверца устройства оставлена открытой. >>> *Не оставляйте дверцу устройства открытой надолго.*
- Термостат установлен на слишком низкую температуру. >>> *Установите термостат на надлежащую температуру.*

Не работает компрессор.

- В случае внезапного отключения электропитания или вытаскивания, а затем включения вилки обратно в розетку давление газа в холодильной системе устройства разбалансируется, это вызывает включение теплового предохранителя компрессора. Устройство перезапустится примерно через 6 минут. Если устройство не перезапустилось по истечении этого времени, обратитесь в сервисную службу.
- Включена разморозка. >>> *Это стандартная установка для полностью автоматического размораживающего устройства. Разморозка проводится периодически.*
- Вилка устройства не включена в розетку. >>> *Убедитесь, что шнур электропитания включен в розетку.*
- Неверная установка температуры. >>> *Выберите подходящие настройки температуры.*
- Отключено электропитание. >>> *Устройство заработает в стандартном режиме, как только будет возобновлено электропитание.*

Звук работающего холодильника в ходе работы становится громче.

- Рабочие характеристики устройства могут меняться в зависимости от изменений температуры окружающей среды. Это нормально и не является поломкой.

Холодильник течет слишком часто или слишком долго.

- Новый холодильник может быть больше предыдущего. Большие холодильники текут дольше.
- Комнатная температура может быть высокой. >>> При более высокой температуре холодильник обычно течет более длительные периоды времени.
- Холодильник недавно подключен или внутрь помещен новый пищевой продукт. >>> Когда холодильник недавно подключен или внутрь помещен новый продукт, для достижения установленной температуры требуется больше времени. Это нормально.
- Возможно, в холодильник недавно поместили большое количество горячей пищи. >>> Не помещайте в холодильник горячую пищу.
- Дверцы открывались часто или оставались открытыми длительные периоды времени. >>> Попадание внутрь теплого воздуха приведет к тому, что холодильник течет дольше. Не открывайте дверцы слишком часто.
- Дверца морозильной или холодильной камеры может быть неплотно закрыта. >>> Убедитесь, что дверцы плотно закрыты.
- Устройство может быть установлено на слишком низкую температуру. >>> Установите холодильник на более высокий показатель и дождитесь, когда он достигнет исправленной температуры.
- Шайба дверцы холодильной или морозильной камеры может быть загрязнена, изношена, сломана или не установлена должным образом. >>> Очистите или замените шайбу. Поврежденная/порванная шайба может привести к тому, что устройство будет течь дольше, чтобы сохранить текущую температуру.

Температура морозильной камеры очень низкая, но температура холодильной камеры правильная.

- Температура морозильной камеры установлена на очень низкий уровень. >>> *Установите температуру морозильной камеры на более высокий уровень и проверьте заново.*

Температура холодильной камеры очень низкая, но температура морозильной камеры правильная.

- Температура холодильной камеры установлена на очень низкий уровень. >>> *Установите температуру холодильной камеры на более высокий уровень и проверьте заново.*

Пищевые продукты, содержащиеся на полках холодильной камеры, заморожены.

- Температура холодильной камеры установлена на очень низкий уровень. >>> Установите температуру морозильной камеры на более высокий уровень и проверьте заново.

Слишком высокая температура в холодильной или морозильной камере.

Устранение неисправностей

- Температура холодильной камеры установлена на очень высокий уровень. >>> *Настройки температуры холодильной камеры влияют на температуру в морозильной камере. Измените температуру в холодильной или морозильной камере и дождитесь, когда в соответствующей камере будет достигнута новая температура.*
- Дверцы открывались часто или оставались открытыми длительные периоды времени. >>> *Не открывайте дверцы слишком часто.*
- Дверца закрыта неплотно. >>> *Закройте дверцу плотно.*
- Холодильник недавно подключен или внутрь помещен новый пищевой продукт. >>> *Это нормально. Когда устройство недавно подключено или внутрь помещен новый продукт, для достижения установленной температуры требуется больше времени.*
- Возможно, в холодильник недавно поместили большое количество горячей пищи. >>> *Не помещайте в устройство горячую пищу.*

Тряска или шум.

- Поверхность пола неровная или неустойчивая. >>> *Если устройство трясется при медленном перемещении, отрегулируйте стойки для выравнивания устройства. Также проверьте, достаточно ли устойчива поверхность для размещения на ней устройства.*
- Размещение любых предметов на холодильнике может вызвать шум. >>> *Уберите любые предметы с устройства.*

Холодильник издает звуки текущей воды, распыления и т.п.

- Принципы работы устройства включают в себя потоки воды и газа. >>> Это нормально и не является поломкой.

Из холодильника слышен звук, похожий на порывы ветра.

- Устройство использует для процесса охлаждения вентилятор. Это нормально и не является поломкой.

На внутренних стенках холодильника образовывается конденсат.

- Жаркая или влажная погода провоцирует обледенение и конденсацию. Это нормально и не является поломкой.
- Дверцы открывались часто или оставались открытыми длительные периоды времени. >>> Не открывайте дверцы слишком часто; если открыли, закройте.
- Дверца закрыта неплотно. >>> Закройте дверцу плотно.

На внешней стороне устройства или между дверцами образовывается конденсат.

Устранение неисправностей

- Погода окружающей среды может быть влажной, это вполне нормально при влажной погоде. >>> Конденсат исчезнет, когда снизится влажность.

Внутри плохо пахнет.

- Устройство не очищается регулярно. >>> Регулярно очищайте внутри устройства губкой, теплой и сатурированной водой.
- Некоторые виды материалов, из которых состоят контейнеры и упаковки, могут давать запах. >>> Используйте контейнеры и упаковки из не пахнущих материалов.
- Продукты были помещены в незакрывающиеся контейнеры. >>> Храните продукты в закрытых контейнерах. Из незакрытых пищевых продуктов могут выделяться микроорганизмы, вызывающие неприятные запахи.
- Убирайте испорченные или продукты с истекшим сроком хранения из холодильника.

Дверца не закрывается.

- Упаковки с продуктами могут мешать закрытию дверцы. >>> Переместите предметы, блокирующие дверцу.
- Устройство не стоит на поверхности строго вертикально. Отрегулируйте стойки для балансировки холодильника.
- Поверхность пола неровная или неустойчивая. >>> Проверьте, достаточно ли ровна и устойчива поверхность для размещения на ней холодильника.

Емкость для овощей застрял.

- Пищевые продукты могут задевать верхнюю часть ящика. >>> Переложите пищевые продукты в ящике.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если после следования инструкциям этого раздела проблема не решена, свяжитесь с вашим поставщиком или авторизованной сервисной службой. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно.

Этот продукт оснащен источником освещения энергетического класса "G".

Источник освещения в этом продукте должны заменять только профессиональные мастера.

Өнімді пайдаланар алдында осы нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Құрметті тұтынушы,

Заманауи құрылғыларда мұқият, әрі тиянақты бақылаумен жасалған өнімімізді ең тиімді әдіспен пайдаланғаныңызды қалаймыз.

Сондықтан, өнімді пайдаланар алдында пайдаланушы нұсқаулығын толықтай оқып шығуыңызға кеңес береміз. Егер өнім қолдан-қолға өтетін болса, жаңа пайдаланушыға өніммен бірге нұсқаулықты да беруді естен шығармаңыз.

Бұл нұсқаулық өнімді жылдам, әрі қауіпсіз пайдалануға көмектеседі.

- Өнімді орнату және пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Әрқашан тиісті қауіпсіздік туралы нұсқауларды сақтаңыз.
- Пайдаланушы нұсқаулығын болашақта пайдалану үшін оңай жететін жерде сақтаңыз.
- Өніммен бірге қамтамасыз етілген барлық басқа құжаттарды оқып шығыңыз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы бірнеше өнім үлгісіне қатысты болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Бұл нұсқаулықта әр түрлі үлгілердегі кез келген айырмашылықтар анық түрде көрсетіледі.

	Маңызды ақпарат және пайдалы кеңестер.
	Өмірге және мүлікке қауіп.
	Ток соғу қаупі
	Өнімнің орамасы ұлттық қоршаған орта заңнамасына сай қайта өңдеуге болатын материалдардан жасалған.
	Өрт қаупі / Жанғыш материалдар



ҚАЙТА ӨНДЕЛГЕН ЖӨНЕ
ҚАЙТА ӨНДЕУГЕ
БОЛАТЫН ҚАҒАЗ

1 Қауіпсіздік пен қоршаған ортаға байланысты маңызды нұсқаулар

3

2 Тоңазытқышыңыз

9

2 Тоңазытқышыңыз

10

3 Орнату

11

3.1 Орнатуға қолайлы орын 11

3.2 Пластикалық сыналарды орнату 11

3.3 *Аяқтарды реттеу 12

3.4 Электр байланысы 13

4 Дайындау

14

4.1 Энергияны үнемдеу шаралары 14

4.2 Балғын өнімдерді бөлу бойынша
ұсыныстар 14

4.3 Бастапқы пайдалану 15

5 Өнімді пайдалану

16

5.1 Индикатор панелі 16

5.2 Индикатор панелі 22

5.3 Балғын тамақты қатыру 24

5.4 Мұздатылған тағамдарды
консервілеу бойынша
ұсыныстар 24

5.5 Терең мұздату туралы
мәліметтер 24

5.6 Тамақты қою 25

5.7 Есіктің ашық екені туралы дабыл 25

5.8 Чиллер бөлімі 25

5.9 Crisper контейнері 25

5.10 Ылғалдылықты реттейтін crisp
контейнері 25

5.11 Жұмыртқа науасы 26

5.12 Жылжымалы ортаңғы бөлім . 26

5.13 Cool Control сақтау бөлімі . . 26

5.14 Көк индикатор 26

5.15 Иіс сүзгісі 26

5.16 Шарап жертөлесінің бөлімі . . 27

5.17 Ішкі су диспенсері мен есіктегі су
диспенсерін пайдалану 28

5.18 Суды тарату 29

5.19 Су диспенсерін пайдалану үшін 29

5.20 Icematic 30

5.21 Icematic бен мұзды сақтауға
арналған контейнер 30

6. Техникалық қызмет көрсету және тазалау

31

6.1 Жағымсыз иістерден сақтану . . 31

6.2 Пластикалық беттерді қорғау . . 31

7 Ақаулықтарды жою

32

1 Қауіпсіздік пен қоршаған ортаға байланысты маңызды нұсқаулар

Бұл бөлім түрлі жарақаттар немесе мүлік зақымы қаупінен қорғайтын қауіпсіздік нұсқауларын қамтиды. Бұл нұсқауларды орындамау өнімдегі кез-келген кепілдіктің күшінің жойылуына әкеледі.

Қолданылу саласы

	ЕСКЕРТУ: Аспап корпусы немесе кіріктірілген құрылымдағы желдеткіш саңылауларының бетін бөгемеңіз.
	ЕСКЕРТУ: Өндіруші ұсынған құрылғылардан басқа еріту процесін тездетуге арналған механикалық немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
	ЕСКЕРТУ: Хладагент контурын зақымдап алмаңыз.
	ЕСКЕРТУ: Өндіруші ұсынған түрге жататын болмаса, электр құрылғыларды құрылғының тамақ сақтау бөлімдерінің ішінде пайдаланбаңыз.

Бұл құрылғы үй тұрмысында және келесіге ұқсас қолданыстарда пайдалануға арналған:

– дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүй аумақтарында;


– қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа тұрғын орталарындағы клиенттер;
– төсек және таңғы ас түріндегі орталарда;
– қоғамдық тамақтану орындары мен соған ұқсас бөлшектік қолданбаларда.

1.1. Жалпы қауіпсіздік

- Физикалық, сезу немесе ақыл-ой кемістігі бар адамдарға; тәжірибесі мен өнім туралы ақпараты жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға өнімге жақындауға, оған кіруге және онымен ойнауға тыйым салынады.
- Нұсқауларды орындамау және өнімді бақылаусыз пайдалану қауіпті нәтижелерге әкелуі мүмкін.
- Егер пайдалану кезінде ақаулық болса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер өнімде ақау бар болса, оны уәкілетті қызмет провайдері жөндегенге дейін пайдалануға болмайды. Тоқ соғу қаупі!
- Құрылғыны зауыттық тақтадағы мәнге сәйкес келетін сақтандырғышпен қорғалып, жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Білікті электрлік маманға жерге тұйықтауды тапсырыңыз. Біздің компания жергілікті ережелерге сәйкес жерге қосылған розеткасы бар өнімді пайдаланбау

нәтижесінде туындаған залалдар үшін жауап бермейді.

- Пайдаланбаған кезде өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Су төгу немесе шашырату арқылы өнімді ешқашан жумаңыз! Тоқ соғу қаупі!
- Ашаға ылғалды қолдармен тимеңіз!
- Өнімді тоқ кабелін тарту арқылы ешқашан қуат көзінен ажыратпаңыз! Әрқашан ашаны тарту арқылы қуат көзінен ажыратыңыз.

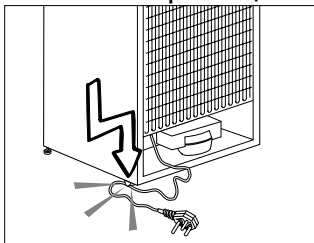

- Розетка тым бос болса, тоңазытқышты розеткаға қоспаңыз.
- Тоңазытқышыңызды ешқашан қуатты үнемдеу құрылғыларына қоспаңыз. Мұндай жүйелер өніміңіз үшін зиянды.
- Орнату, техникалық қызмет көрсету, тазалау және жөндеу кезінде өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Өнімді орнатуды, тоқ көзіне жалғауды әрқашан **уәкілетті қызмет провайдеріне** тапсырыңыз. Өндіруші уәкілетті емес тұлғалар орындаған жұмыстан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

- Мұздатқыштан шығарғаннан кейін бірден конустық балмұздақ немесе мұз текшелерін жеуге болмайды! Ауыз қуысының үсіп қалу қаупі бар.
- Қатырылған тамаққа ылғалды қолдармен тимеңіз! Ол қолдарыңызға жабысып қалуы мүмкін!
- Бөтелкедегі немесе консервіленген сусындарды мұздатқышқа салмаңыз. Олар атылуы мүмкін!
- Тоңазытқышты тазарту немесе еріту үшін ешқашан бу немесе бу тазартқышты пайдаланбаңыз. Бу тоңазытқыштағы кернеу астындағы аумақтармен әрекеттесіп, қысқа тұйықталуға немесе тоқ соғуына әкеледі!
- Өндіруші ұсынған құрылғылардан басқа еріту процесін тездетуге арналған механикалық немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Ешқашан тоңазытқыштың есігі мен бөліктері сияқты бөлшектерін тірек немесе баспалдақ ретінде пайдаланбаңыз. Бұл өнімнің құлауына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Хладагент жүретін бөлшектерді бұрғылау немесе кесу құралдарымен зақымдауға болмайды. Буландырғыштың газ арналарын, түтік ұзартқыштарын немесе беткі қабаттарды тесу арқылы үрленетін хладагент теріні

Қауіпсіздік пен қоршаған ортаға байланысты маңызды нұсқаулар

- тітіркендіріп, көзге зақым келтіреді.
- Тоңазытқыштың желдету саңылауларына еш нәрсе кедергі келтірмеуі керек
 - Тығындары жоғары сусындардың тығыз жабылып, тігінен қойылғанына көз жеткізіңіз.
 - Өнімнің жанында газ тәрізді аэрозольдерді пайдаланбаңыз, өйткені өрт немесе жарылыс қаупі бар!
 - Тез тұтанатын немесе жанғыш газдары бар өнімдер (мысалы, аэрозольдер), сондай-ақ жарылғыш заттарды ешқашан құрылғыда сақтамаңыз.
 - Өнімге сұйықтық толтырылған ыдыстарды қоймаңыз. Тоқ жүретін бөлікке судың шашырауы тоқ соғуына немесе өрт қаупіне әкелуі мүмкін.
 - Температураны дәл реттеуді қажет ететін заттарды (мысалы, вакциналар, ыстыққа сезімтал дәрі-дәрмектер, ғылыми материалдар және т.б.) тоңазытқышта сақтамаңыз.
 - Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат көзінен ажыратып, ішіндегі тамақ өнімдерін алып тастаңыз.
 - Егер тоңазытқышта көк индикатор жанса, бұл индикаторға оптикалық құралдар арқылы қарауға болмайды.
 - Өнімді жаңбыр, қар, күн астында немесе жел соғатын ортада пайдалану электр қауіпсіздігі тұрғысынан қауіпті.
 - Механикалық жолмен басқарылатын өнімдерде (термостат) қуат көзінен ажыратылғаннан кейін өнімді қайта қосу үшін 5 минут күтіңіз.
 - Тоңазытқышты шектен тыс толтырмаңыз. Есікті ашқан кезде тоңазытқыштағы заттар құлап кетіп, жарақат немесе зақым келтіруі мүмкін. Егер сіз өнімге қандай-да бір зат қойсаңыз, осыған ұқсас мәселелер туындауы мүмкін.
 - Егер өнімде есіктің тұтқасы болса, қайта орналастыру барысында оны тартпаңыз. Есік тұтқасы жұлынып кетуі мүмкін.
 - Тоңазытқыштың қозғалмалы бөліктерінде қолыңыз немесе денеңіздің кез-келген бөлігінің қысылып қалуынан сақ болыңыз.
 - Жұмыс кезінде қолыңызды немесе басқа бөгде материалдарды мұз жасағышқа салмаңыз.
- ### 1.1.1 Көмірсутектер (НС) туралы ескерту
- Егер сіздің өніміңіздің салқындату жүйесінде R600a болса:
- Бұл газ тұтанғыш. Сондықтан, пайдалану және тасымалдау кезінде салқындату жүйесіне немесе түтіктерге зақым келмеуіне мән беріңіз. Зақымдалған жағдайда өнімді оның тұтануына әкелуі мүмкін

Қауіпсіздік пен қоршаған ортаға байланысты маңызды нұсқаулар

ықтимал өрт көздерінен алыс ұстаңыз және ол орналасқан бөлмені желдетіңіз.

- Құрылғыны орналастыру кезінде қуат сымы тұрып қалмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз
- Бірнеше портативті розетканы немесе портативті қуат көзін құрылғының артына орналастыруға болмайды.

	Өнім зақымдалып, газдың жылыстауын байқасаңыз, газдан аулақ тұрыңыз. Теріге тиген аумақ үсіп қалуы мүмкін. (R134-ті қоса алғанда)
	Егер сіздің өніміңіздің салқындату жүйесінде R134a болса, бұл ескертуді елеменіз.
	Өнімде қолданылатын газдың түрі тоңазытқыштың ішіндегі сол жақ қабырғада орналасқан типтік тақтада көрсетілген.
	ЕСКЕРТУ: Өнімді жою мақсатында ешқашан отқа тастамаңыз.

1.1.2 Су диспенсері/мұз жасағышы бар өнімдер үшін

- Суық судың кіріс қысымы 90 пси (620 кПа)-ден аспауы керек. Егер су қысымыңыз 80 пси (550 кПа)-ден

асатын болса, жүйеңізде қысымды шектейтін клапанды қолданыңыз. Егер судың қысымын қалай тексеру керектігін білмесеңіз, кәсіби сантехник қызметіне жүгініңіз.

- Егер сіздің қондырғыңызда судың пайда болу қаупі болса, онда әрқашан судың әсерінен қорғайтын жабдықты қолданыңыз. Егер сіздің қондырғыңызда судың әсері бар-жоғына сенімді болмасаңыз, кәсіби сантехник қызметіне жүгініңіз.
- Орнату жұмысын ыстық су кірісіне жасамаңыз.
- Тек ауыз суын пайдаланыңыз.
- Шлангтардың қатып қалмауы үшін қажетті шараларды жасаңыз. Су температурасының жұмыс диапазонының ең кемі 0,6°C болса, ең көбі 38°C болуы керек.



ЕСКЕРТУ:

Ешқашан құрылғыны 550 кПа (80 фунт/ шаршы дюймнен) немесе одан жоғары қысымдағы суық су желісіне қоспаңыз.

1.2. Қолданылу саласы

- Өнім тұрмыстық қолданысқа арналған. Коммерциялық қолданысқа үйлесімсіз және қолданылу саласынан тыс пайдаланылмауы қажет.
- Оны тек азық-түлік сақтау үшін пайдалану керек.
- Өндіруші дұрыс пайдаланбау немесе тасымалдау нәтижесінде пайда болған

ақаулар үшін жауап бермейді.

- Түпнұсқа қосалқы бөлшектер өнімді сатып алғаннан кейін 10 жыл бойы қол жетімді болады.

1.3. Балалар қауіпсіздігі

- Егер өнімнің есігінде құлып болса, кілтті балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

ҚАУІПТІ:

Ескі
тоңазытқышыңызды
немесе
мұздатқышыңызды
жоймас бұрын:

- Балалар ішінде қамалып қалуы мүмкін.
- Есіктерді алыңыз.
- Балалардың құрылғыға оңайлықпен кіріп кетпеуі үшін сөрелерді қалдырыңыз.



1.4. WEEE директивасының және қоқыс өнімді лақтыру туралы ережелердің талаптарына сәйкес:



Бұл өнім EO WEEE директивасының (2012/19/EU) талаптарына сай. Бұл өнімде қоқыс электр және электрондық өнімнің (WEEE) сыныптама таңбасы бар. Бұл өнім

қайта пайдалануға болатын және қайта өңдеуге жарамды жоғары сапалы бөліктер мен материалдар көмегімен өндірілген. Қызмет көрсету мерзімі аяқталғанда қоқыс өнімді қалыпты тұрмыстық және басқа қоқыстармен бірге лақтырмаңыз. Оны электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау орталығына апарыңыз. Осындай жинау орталықтарының орналасқан жері туралы білу үшін жергілікті билік органдарымен кеңесіңіз.

1.5. RoHS директивасының талаптарына сәйкес:

Сатып алынған өнім EO RoHS директивасының (2011/65/EU) талаптарына сай. Ол директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдарды қамтымайды.

1.6. ҚАПТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

- Өнімнің қаптау материалдары ұлттық қоршаған орта туралы ережелерімізге сай қайта өңдеуге болатын материалдардан өндірілген. Қаптау материалдарын тұрмыстық немесе басқа қоқыстармен бірге лақтырмаңыз. Бұл материалдарды жергілікті билік тағайындаған қайта өңдеу орнына апарыңыз.




ҚАУІПТІ:

Өрт және жарылыс қаупі бар:

- Бұл өнім тез тұтанғыш хладагентті қолданады.
- Тоңазытқышты жібіту үшін механикалық құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Өнімді тазалау үшін химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Хладагент құбырын зақымдап алмаңыз.
- Егер хладагенттің құбыры тесілген болса, жөндеу жұмыстарын тек лицензиясы бар қызметкерлер жүргізуі тиіс.
- Өнімді тазаламас бұрын жөндеу/пайдалану нұсқаулығын қараңыз. Барлық қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Федералды немесе жергілікті ережелерге сәйкес өнімді қоқысқа тастаңыз.

2 Тоңазытқышыңыз

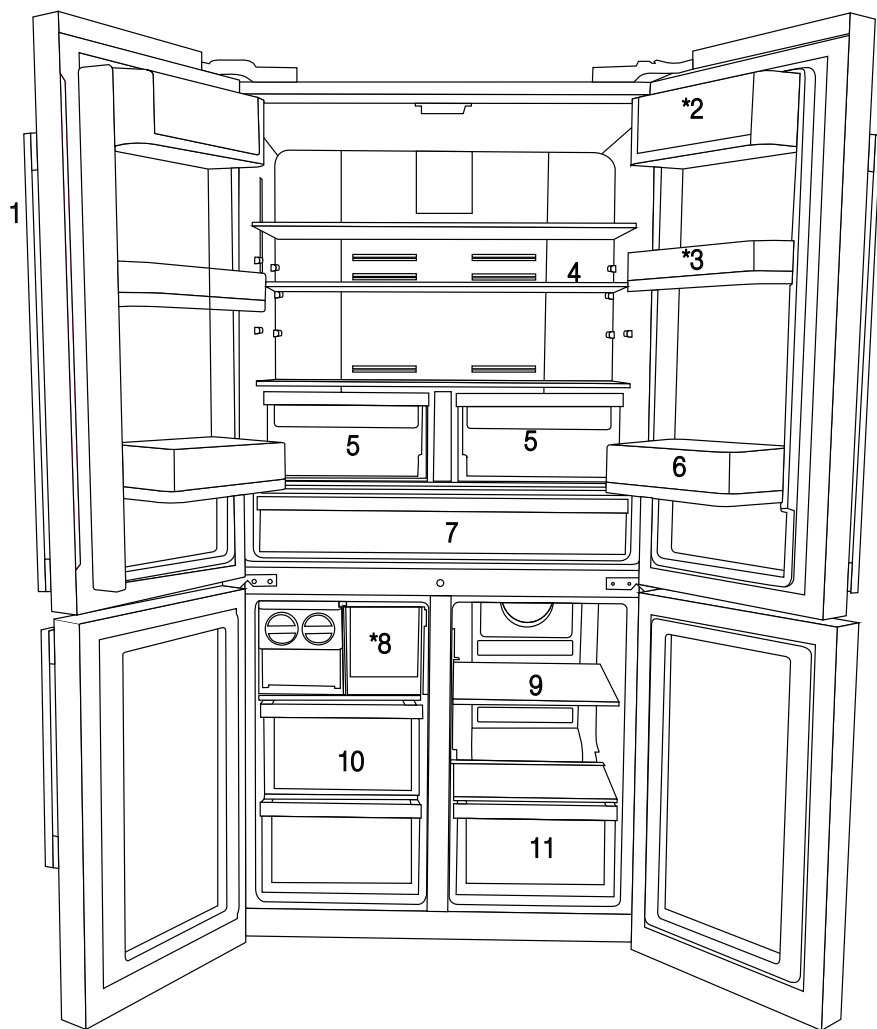

- 1- Басқару және индикатор панелі
- 2- Май және ірімшік бөлімі
- 3- 70 мм жылжымалы есік сөресі
- 4- Мұздатқыш камерасының әйнек сөресі
- 5- Тоңазытқыш бөлімінің crisper контейнері
- 6- Галлон есігінің сөресі
- 7- Чиллер бөлімі


- 8- Мұз қорапша тартпасы
- 9- Көп аймақты әйнек сөре / салқындатқыш
- 10- Мұздатқыш камерасының тартпалары
- 11- Көп аймақты бөлімнің суырмалы жәшігі

* ҚОСЫМША



Осы нұсқаулықтағы суреттер сызбалық және өнімге нақты түрде сәйкес келмеуі мүмкін. Егер сіз сатып алған өнімге тиісті бөлшектер кірмесе, онда бұл бөлшектер басқа модельдерге арналған.

2 Тоңазытқышыңыз

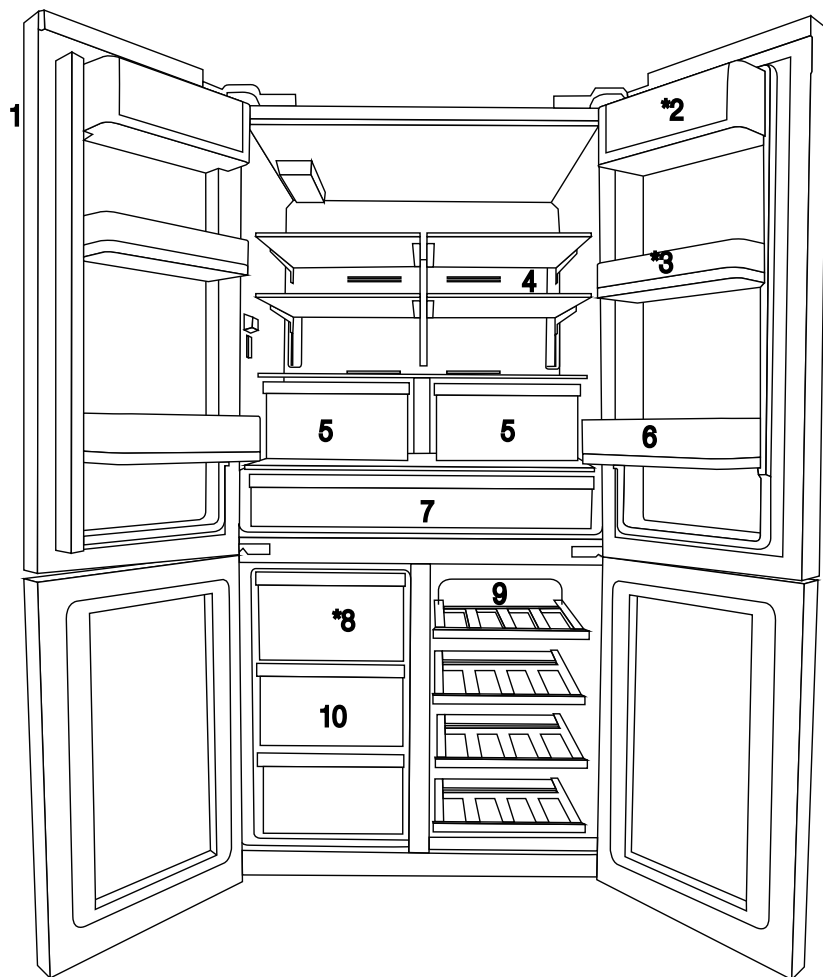

- 1- Басқару және индикатор панелі
- 2- Май және ірімшік бөлімі
- 3- 70 мм жылжымалы есік сәресі
- 4- Мұздатқыш камерасының әйнек сәресі
- 5- Тоңазытқыш бөлімінің crisper контейнері
- 6- Галлон есігінің сәресі

- 7- Чиллер бөлімі
- 8- Мұз қорапша тартпасы
- 9- Көп аймақты әйнек сәре / салқындатқыш
- 10- Мұздатқыш камерасының тартпалары
- * ҚОСЫМША



Осы нұсқаулықтағы суреттер сызбалық және өнімге нақты түрде сәйкес келмеуі мүмкін. Егер сіз сатып алған өнімге тиісті бөлшектер кірмесе, онда бұл бөлшектер басқа модельдерге арналған.

3.1 Орнатуға қолайлы орын

Өнімді орнату үшін уәкілетті сервистік қызметке хабарласыңыз. Өнімді пайдалануға дайындау үшін пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратты қараңыз және электр және сумен жабдықтау жұмыстары қолайлы екеніне көз жеткізіңіз. Егер талаптарға сай келмесе, қажетті іс-шараларды өткізу үшін білікті мамандардың қызметіне жүгініңіз.



ЕСКЕРТУ: Өндіруші өкілеттігі жоқ тұлғалармен орындалған процедуралардан туатын зақымдарға жауапты болмайды.



ЕСКЕРТУ: Өнім орнатылу кезінде қуат көзіне қосулы болмауы тиіс. Әйтпесе, өлім немесе қатты жарақат алу қаупі бар.



ЕСКЕРТУ: : Егер өнім орналастырылатын бөлменің есігі өнім сыймайтындай тар болса, бөлменің есігін алып тастаңыз және оны бүйіріне бұрып, есік арқылы өткізуге тырысыңыз; егер бұл да іске аспаса, уәкілетті қызметке хабарласыңыз.

- Сілкіністердің алдын алу үшін өнімді тегіс бетке қойыңыз.
- Өнімді қыздырғыштар, жылытқыштар мен плиталар сияқты жылу көздерінен кемінде 30 см, ал электр пештерінен кемінде 5 см қашықтықта орнатыңыз.
- Өнім тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырамауы керек және ылғалды жерлерде сақталмауы керек.
- Құрылғының тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның айналасында тиісті желдету жүйесі қамтамасыз етілуі керек. Егер өнімді қабырғадағы ойыққа


орнату керек болса, төбеден және бүйір қабырғалардан кемінде 5 см қашықтық қалуы тиіс.

- Өнімді температуралары -5°C -тан төмен орталарда орнатпаңыз.


3.2 Пластикалық сыналарды орнату

Өніммен бірге жүретін пластик сыналар өнім және артқы қабырға арасындағы ауа айналымы үшін қашықтық жасауға қолданылады.

1.Сыналарды орнату үшін өнімдегі бұрандаларды алыңыз және сыналармен бірге қамтамасыз етілген бұрандаларды пайдаланыңыз.

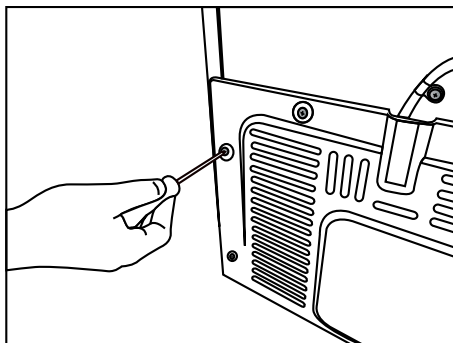



2.2 пластик сынаны артқы желдету қақпағына суретте көрсетілгендей салыңыз.

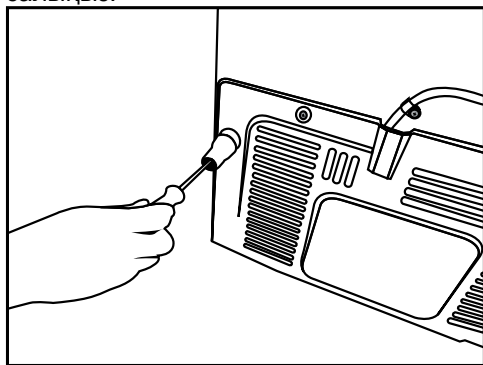

3.3 *Аяқтарды реттеу

Өнім орнатылғаннан кейін теңестірілмеген күйде тұрса, алдындағы аяқтарын солға немесе оңға бұрау арқылы реттеңіз.

*Егер сіздің өніміңізде шарап бөлімі болмаса немесе әйнек есігі болмаса, сіздің өніміңізде реттелетін тіреуіштердің орнына бекітілген тіреуіштер жүреді.

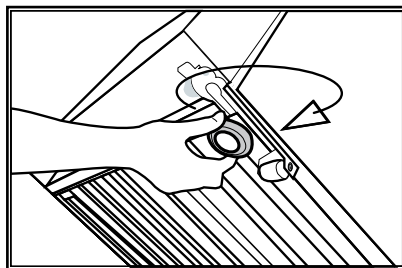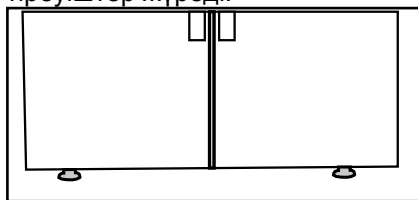

Есіктерді тігінен реттеу үшін,

Астыңғы жақта орналасқан бекіту сомынын босатыңыз.

Реттеу сомынын есіктің орнына сәйкес бұраңыз (сағат тілімен/сағат тіліне қарсы).


Белгіленген орында бекіту үшін бекіту сомынын қатайтыңыз.

Есіктерді горизонталь бойынша реттеу үшін,

Жоғарғы жақта орналасқан бекіту сомынын босатыңыз.

Реттеу сомынын есіктің орнына сәйкес бұраңыз (сағат тілімен/сағат тіліне қарсы).


Белгіленген орында бекіту үшін жоғарғы жағындағы бекіту сомынын қатайтыңыз.

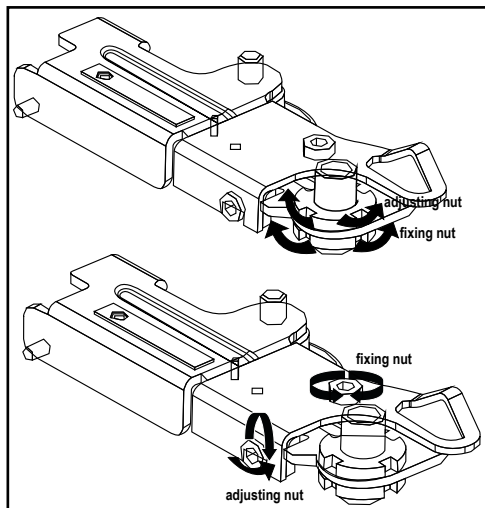

-Жоғарғы топсалы топ 3 бұрандамен бекітіледі.

-Топсаның қақпағы ұяларды орнатқаннан кейін бекітіледі.

-Содан кейін топсаның қақпағы екі бұрандамен бекітіледі.

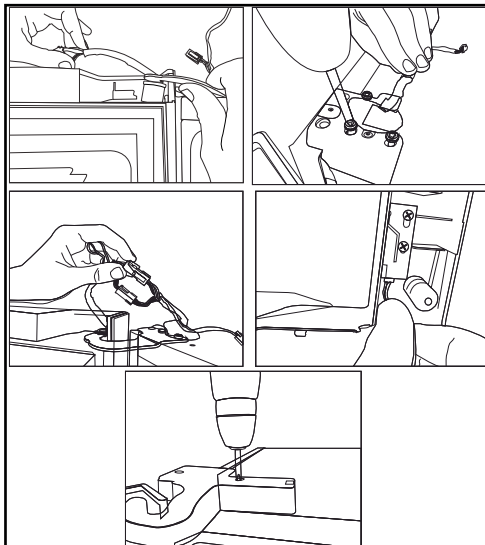

3.4 Электр байланысы



ЕСКЕРТУ: Ұзартқыш кабельдермен немесе көп ұялы розеткалармен байланыс орнатпаңыз.



ЕСКЕРТУ: Зақымдалған қуат кабелін уәкілетті сервис маманы ауыстыруы керек.



Егер екі салқындатқыш іргелес орнатылса, онда олардың арасындағы қашықтық кемінде 4 см болуы керек.

- Өнім жергілікті ережелерге сәйкес тұйықтаусыз және дұрыс емес электр қосылымымен пайдаланылған жағдайда туындайтын зақымдарға компаниямыз жауапты болмайды.
- Орнатудан кейін қуат кабелінің ашасына қол жеткізу оңай болуы керек.
- Құрылғы мен қабырға розеткасының арасына ұзартқыш сымдарды немесе сымсыз розеткаларды қолданбаңыз.

4 Дайындау

4.1 Энергияны үнемдеу шаралары



Тоңазытқышты энергияны үнемдейтін жүйелерге қосу қауіпті, өйткені олар өнімге зиян келтіруі мүмкін.

- Тоңазытқышыңыздың есіктерін ұзақ уақытқа ашық қалдырмаңыз.
- Ыстық күйдегі тамақ немесе сусындарды тоңазытқышқа салмаңыз.
- Тоңазытқышты шектен тыс толтырмаңыз. Тоңазытқышта ауа айналымы қиын болған кезде салқындату қабілеті төмендейді.
- Тоңазытқышты күн сәулесі тікелей түсетін жерлерде орнатпаңыз. Өнімді қыздырғыштар, жылытқыштар мен плиталар сияқты жылу көздерінен кемінде 30 см, ал электр пештерінен кемінде 5 см қашықтықта орнатыңыз.
- Тоңазытқышта азық-түліктің жабық контейнерлерде сақталуына назар аударыңыз.
- Тоңазытқыштың мұздатқышында тамақты барынша көбірек сақтау үшін жоғарғы тартпа алынып, жоғарғы шыны сөреге қойылуы тиіс. Тоңазытқышқа мәлімделген қуат тұтыну максималды жүктеуді қамтамасыз ету үшін мұз жасағыш пен жоғарғы тартпаларды алып тастағаннан кейін анықталды. Жүктеу кезінде мұздатқыштың төменгі тартпалары мен көп аймақты бөлімді пайдалану ұсынылады.
- Мұздатқыштың және көп зоналы бөлімнің желдеткіштерінің алдына өнімдерді орналастыру кезінде ауа ағыны кедергі келтірмеуі тиіс. Тамақты салу кезінде желдеткіш торының алдында ең азында 5 см бос орын қалдырылуы тиіс.
- Мұздатылған тағамды тоңазытқышта жібіту энергияны үнемдейді және өнімнің сапасын сақтайды.



Тоңазытқыш орналасқан бөлмедегі температура кем дегенде 10°C /50°F болуы керек. Тиімділігі тұрғысынан тоңазытқышты салқын жағдайда пайдаланбау ұсынылады.





Тоңазытқыштың ішін мұқият тазалау керек.



Егер екі салқындатқыш іргелес орнатылса, онда олардың арасындағы қашықтық кемінде 4 см болуы керек.

4.2 Балғын өнімдерді бөлу бойынша ұсыныстар

- Бірнеше нұсқа болған жағдайда, әйнек сөрелер артқы қабырғадағы ауа өткізгіштер бітеліп қалмайтындай етіп орналастырылуы керек. Ауа өткізгіштің әйнек сөренің астында қалғаны тиімдірек болады. Бұл комбинация ауаның таралуын жақсартуға және энергия тиімділігін арттыруға көмектеседі.

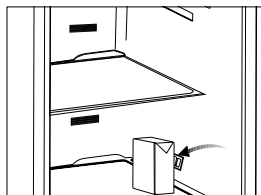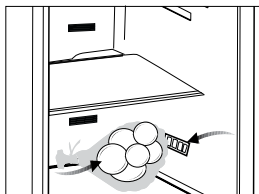

4.3 Бастапқы пайдалану

Өнімді қолданар алдында барлық дайындық жұмыстары «Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы маңызды нұсқаулар» және «Орнату» тарауларында келтірілген нұсқауларға сәйкес орындалғанына көз жеткізіңіз.

- Тоңазытқыштың ішін «Техникалық қызмет көрсету және тазалау» бөлімінің нұсқауларына сәйкес тазалаңыз. Тоңазытқышты іске қоспас бұрын, ішінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышты жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Тоңазытқыштың есігі ашылған кезде ішкі жарық жанады.
- Тоңазытқыш 6 сағат бойы іске қосылып тұрсын, оған ешқандай өнім қоймаңыз және оның есігін қажетсіз ашпаңыз.



Сіз компрессорды іске қосқан кезде шу естисіз. Компрессор қосулы болмағанның өзінде, тоңазытқыш жүйесіндегі сұйықтықтар мен газдар да шуды көбейтуі мүмкін және бұл қалыпты жағдай.





Тоңазытқыштың алдыңғы жиектері жылы болуы мүмкін. Бұл қалыпты. Бұл аумақтар конденсацияны болдырмау үшін жылы болуы керек..

5 Өнімді пайдалану

5.1 Индикатор панелі

Сенсорлы индикатор панелі өнім есігін ашпастан температураны орнатуға және өнімге қатысты басқа функцияларды басқаруға мүмкіндік береді. Функция параметрлерін орнату үшін жай ғана тиісті түймелерді басыңыз.

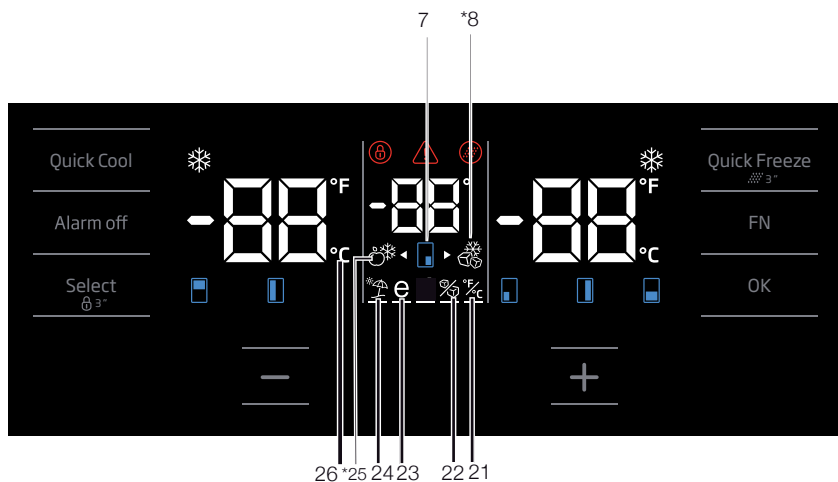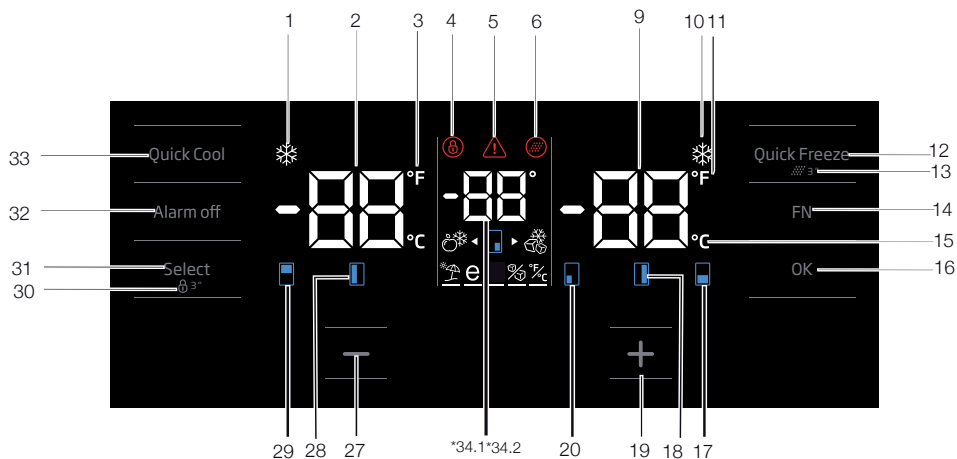

Осы нұсқаулықтағы суреттер сызбалық және өнімге нақты түрде сәйкес келмеуі мүмкін. Егер сіз сатып алған өнімге тиісті бөлшектер кірмесе, онда бұл бөлшектер басқа модельдерге арналған.

Өнімді пайдалану

1. Жылдам салқындату

функциясының индикаторы

Ол жылдам тоңазыту функциясы іске қосылған кезде қосылады.

2. Тоңазытқыш бөлімінің

температура индикаторы

Тоңазытқыштың температурасы көрсетілген, оны 8,7,6,5,4,3,2,1-ге орнатуға болады.

3. Фаренгейт индикаторы

Бұл-Фаренгейт индикаторы.

Фаренгейт индикаторы іске қосылған кезде көрсетілген температура мәндері Фаренгейт градусында көрсетіледі және сәйкес белгіше қосылады.

4. Пернелерді құлыптау

Пернелерді құлыптау түймесін бір уақытта 3 секунд бойы басыңыз.

Пернелерді құлыптау таңбасы жанады және пернелерді құлыптау режимі белсендіріледі. Пернелерді құлыптау режимі белсенді болса, түймелер жұмыс істемейді.

Пернелерді құлыптау түймесін бір уақытта 3 секунд бойы қайтадан басыңыз. Пернелерді құлыптау таңбасы өшеді және пернелерді құлыптау режимінен шығу орындалады.

Тоңазытқыштың температура параметрінің өзгеруін болдырмау керек болса, пернелерді құлыптау түймесін басыңыз.

5. Қуат үзілісі/Жоғары температура / қате туралы ескерту

Бұл индикатор қуат үзілісі, жоғары температура қателері және қате туралы ескертулер кезінде жанады. Жалғасатын қуат үзілістері кезінде тоңазытқыш бөлімі жететін ең жоғары температура сандық дисплейде жыпылықтайды. Тоңазытқыш бөлімінде орналасқан тамақты

тексеруден кейін ескертуді алып тастау үшін дабылды өшіру түймесін басыңыз.

Осы индикатор жанғанын көрсеңіз, нұсқаулықтың «ақаулықтарды жою үшін ұсынылатын шаралар» бөлімін қараңыз.

6. Сүзгіні қалпына келтіру белгішесі

Бұл белгіше сүзгіні қалпына келтіру қажет болған кезде қосылады.

7. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинаның таңдалғанын білдіреді.

8. Joker мұздатқыш белгішесі

FN түймесін пайдаланып Joker мұздатқышы белгішесінің үстінен жүріңіз; белгіше жыпылықтай бастайды. ОК түймесін басқан кезде joker кабина мұздатқышының белгішесі қосылып, мұздатқыш сияқты жұмыс істейді.

9. Мұздатқыш бөлімінің температура индикаторы

Тоңазытқыш бөлімінің температурасы көрсетілген, оны -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24.-ге орнатуға болады.

10. Жылдам мұздату функциясының индикаторы

Ол жылдам мұздату функциясы іске қосылған кезде қосылады.

11. Фаренгейт индикаторы

Бұл-Фаренгейт индикаторы. Фаренгейт индикаторы іске қосылған кезде көрсетілген температура мәндері Фаренгейт градусында көрсетіледі және сәйкес белгіше қосылады.

12. Жылдам қатыру функциялық түймесі

Бұл түймені жылдам қатыру функциясын белсендіру немесе

Өнімді пайдалану

өшіру үшін басыңыз. Функцияны белсендіргенде мұздатқыш бөлімі орнатылған мәннен төменірек температураға дейін салқындатылады.



Жылдам мұздату функциясын тоңазытқыш бөліміне қойылған тамақты жылдам қатыру қажет болғанда пайдаланыңыз. Балғын тамақтың көп мөлшерлерін қатыру қажет болса, бұл функцияны өнімге тамақты салмай тұрып белсендіріңіз.



Егер сіз оны тоқтатпасаңыз, жылдам мұздату функциясы автоматты түрде 4 сағаттан кейін немесе тоңазытқыш қажетті температураға жеткенде өздігінен тоқтайды.



Қуат үзілісінен кейін қуат қалпына келгенде бұл функция қайта шақырылмайды.

13. Сүзгіні қалпына келтіру белгішесі

Quick Freeze (жылдам мұздату) түймесін 3 секунд басқан кезде сүзгі қалпына келтіріледі. Сүзгіні қалпына келтіру белгішесі сөнеді.

14. FN түймесі

Осы перненің көмегімен сіз таңдағыңыз келетін мүмкіндіктер арасында ауыса аласыз. Бұл пернені басқан кезде белгіше жыпылықтайды, сол белгішенің индикаторының функциясы іске қосылуы немесе өшірілуі керек. Егер сіз оны 20 секунд баспасаңыз, FN түймесі өшіріледі. Функцияларды қайта өзгерту үшін осы түймені басу керек.

15. Цельсий индикаторы

Бұл-Цельсий индикаторы. Цельсий индикаторы іске қосылған кезде, көрсетілген температура мәндері Цельсий градусында көрсетіледі және сәйкес белгіше қосылады.

16. ОК түймесі

FN түймесі арқылы функцияларды шарлағаннан кейін, ОК түймесі арқылы функция жойылған кезде, тиісті белгіше мен индикатор жыпылықтайды. Функция іске қосылған кезде ол қосулы күйінде қалады. Өзінің қосулы екенін көрсету үшін индикатор белгішені көрсетіп жыпылықтауды жалғастырады.

17. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинаның таңдалғанын білдіреді.

18. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинаның таңдалғанын білдіреді.

19. Үлкейту түймесін орнатыңыз

Таңдау түймесін пайдаланып тиісті кабинаны таңдаңыз; тиісті кабинаны білдіретін кабина белгішесі жыпылықтай бастайды. Егер сіз осы процесс кезінде үлкейту түймесін орнатуды бассасаңыз, берілген мән артады. Егер сіз оны цикл бойынша басуды жалғастыра берсеңіз, берілген мән бастапқы қалыпқа оралады.

20. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген

кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинеттің таңдалғанын білдіреді.

21. Цельсий және Фаренгейт индикаторларын орнату

FN түймесімен осы түймеге апарыңыз және ОК түймесімен Фаренгейт және Цельсий градусын таңдаңыз. Температураның тиісті түрін таңдаған кезде Фаренгейт және Цельсий индикаторы қосылады.

22. Мұз жасағышты өшіру белгішесі

Мұз жасағышты өшіру үшін FN пернесін басыңыз (мұз белгішесі мен төменгі жолға жеткенше). Мұз жасағышты өшіру белгішесі және мұз жасағыш функциясының индикаторы оларға тінтуір меңзерін апарған кезде жыпылықтай бастайды, осылайша сіз мұз жасағыштың қосулы немесе өшірулі екенін біле аласыз. ОК түймесін басқан кезде мұз жасағыш белгішесі үздіксіз жанып тұрады және осы процесс кезінде индикатор жыпылықтайды. Егер сіз 20 секундтан кейін ешбір түймені баспасаңыз, белгіше мен индикатор қосулы қалады. Осылайша, мұз жасағыш өшіріледі. Мұз жасағышты қайтадан қосу үшін жүгіргіні белгішеге және индикаторға апарыңыз; осылайша, мұз жасағышты өшіру белгішесі де, индикатор да жыпылықтай бастайды. Егер сіз 20 секунд ішінде ешбір түймені баспасаңыз, белгіше мен индикатор сөніп, мұз машинасы қайтадан қосылады.



Icematic қосулы немесе өшірулі екенін көрсетеді.



Бұл функция таңдалған кезде су ыдысынан су ағыны тоқтайды. Алайда, бұрын жасалған мұзды icematic-тен алуға болады.

23. Eсо fuzzy функциясының белгішесі

Eсо fuzzy функциясын қосу үшін FN пернесін басыңыз (е белгішесі мен төменгі жолға жеткенше). Сіз Eсо fuzzy белгішесіне және есо fuzzy функциясының индикаторын түрткенде, олар жыпылықтай бастайды. Осылайша, есо fuzzy функциясы іске қосылатындығын немесе өшірілетінін түсінуге болады. ОК түймесін басқан кезде есо fuzzy функциясының белгішесі үздіксіз жанып тұрады және осы процесс кезінде индикатор жыпылықтайды. Егер сіз 20 секундтан кейін ешбір түймені баспасаңыз, белгіше мен индикатор қосулы қалады. Осылайша, есо fuzzy функциясы іске қосылады. Eсо fuzzy функциясын болдырмау үшін тінтуірді белгіше мен индикаторға қайта бағыттап, ОК түймесін басыңыз. Осылайша, есо fuzzy функциясының белгішесі де, индикаторы да жыпылықтай бастайды. Егер сіз 20 секунд ішінде ешбір түймені баспасаңыз, белгіше мен индикатор сөніп, есо fuzzy функциясы қайтадан қосылады.

24. Демалыс функциясының белгішесі

Демалыс функциясын қосу үшін FN түймесін басыңыз (қолшатыр белгішесі мен төменгі жолға жеткенше). Сіз демалыс функциясының белгішесіне және демалыс функциясының индикаторын түрткенде, олар жыпылықтай бастайды. Осылайша, демалыс функциясы іске қосылатындығын немесе өшірілетінін түсінуге болады. ОК түймесін басқан кезде, демалыс функциясы белгішесі үздіксіз жанып тұрады, осылайша демалыс функциясы іске қосылады.

Бұл процесс кезінде индикатор жыпылықтап тұрады. Демалыс функциясын өшіру үшін ОК түймесін басыңыз. Осылайша, демалыс функциясы белгішесі де, индикатор да жыпылықтай бастайды және демалыс функциясы өшеді.

25. Joker тоңазытқыш белгішесі

FN батырмасы арқылы joker тоңазытқышының белгішесін таңдап, ОК түймесін басқан кезде, joker кабинасы тоңазытқыштың кабинасына айналады және салқындатқыш ретінде жұмыс істейді.

26. Цельсий индикаторы

Бұл-Цельсий индикаторы. Цельсий индикаторы іске қосылған кезде, көрсетілген температура мәндері Цельсий градусында көрсетіледі және сәйкес белгіше қосылады.

27. Азайту функциясын орнатыңыз

Таңдау түймесін пайдаланып тиісті кабинаны таңдаңыз; тиісті кабинаны білдіретін кабина белгішесі жыпылықтай бастайды. Егер сіз осы процесс кезінде азайту түймесін орнатуды бассаңыз, берілген мән төмендейді. Егер сіз оны цикл бойынша басуды жалғастыра берсеңіз, берілген мән бастапқы қалыпқа оралады.

28. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинаның таңдалғанын білдіреді.

29. Кабина температурасының өзгеруінің белгішесі

Температурасы өзгеруі тиіс кабинаны көрсетеді. Температура өзгерген кабинаның белгішесі жыпылықтай бастағанда, бұл тиісті кабинаның таңдалғанын білдіреді.

30. Пернелерді құлыптау

Пернелерді құлыптау түймесін бір уақытта 3 секунд бойы басыңыз. Пернелерді құлыптау таңбасы жанады және пернелерді құлыптау режимі белсендіріледі. Пернелерді құлыптау режимі белсенді болса, түймелер жұмыс істемейді. Пернелерді құлыптау түймесін бір уақытта 3 секунд бойы қайтадан басыңыз. Пернелерді құлыптау таңбасы өшеді және пернелерді құлыптау режимінен шығу орындалады.

Тоңазытқыштың температура параметрінің өзгеруін болдырмау керек болса, **пернелерді құлыптау** түймесін басыңыз.

31. Таңдау түймесі

Осы түймені температураны өзгерткіңіз келетін кабинаны таңдау үшін пайдаланыңыз. Осы түймені басу арқылы кабиналар арасында ауысыңыз. Таңдалған кабинаны кабинаның белгішелерінен түсінуге болады (7,17,18,20,28,29). Қандай кабина белгішесі жыпылықтаса да, температура мәнін өзгерткіңіз келетін кабина таңдалады. Содан кейін берілген мәнді белгілі бір кабина мәнін азайту түймесін (27) және берілген кабина мәнін ұлғайту түймесін (19) басу арқылы өзгертуге болады. Егер сіз 20 секунд ішінде таңдау түймесін баспасаңыз, кабинаның белгішелері сөнеді. Кабиналарды қайта таңдау үшін осы пернені басу керек.

32. Дабылды өшіру туралы ескерту:

Қуат үзілісі/жоғары температура туралы дабыл жағдайында мұздатқыш бөлімінде орналасқан тамақты тексеруден кейін ескертуді тазалау үшін дабылды өшіру түймесін басыңыз.

33. Жылдам салқындату функциясының индикаторы

Бұл түйменің екі функциясы бар. Жылдам салқындату функциясын белсендіру немесе өшіру үшін оны қысқа уақыт бойы басыңыз. Жылдам салқындату индикаторы өшеді және өнім қалыпты параметрлеріне оралады.



Жылдам салқындату функциясын тоңазытқыш бөліміне қойылған тамақты жылдам салқындату қажет болғанда пайдаланыңыз. Балғын тамақтың көп мөлшерлерін салқындату қажет болса, бұл функцияны өнімге тамақты салмай тұрып белсендіріңіз.



Егер сіз оны тоқтатпасаңыз, жылдам салқындату функциясы автоматты түрде 8 сағаттан кейін немесе тоңазытқыш қажетті температураға жеткенде өздігінен тоқтайды.



Жылдам салқындату түймесін қысқа аралықтармен қайта-қайта бассаңыз, электрондық тізбекті қорғау белсендіріледі және компрессор бірден іске қосылмайды.



Қуат үзілісінен кейін қуат қалпына келгенде бұл функция қайта шақырылмайды.

34. 1 Joker температурасының көрсеткіші


Джокер кабинасының температурасы көрсетілген.

34. 2 Шарап тоңазытқышының температура көрсеткіші

Шарап кабинасының температурасы көрсетілген.

5.2 Индикатор панелі

Сенсорлы индикатор панелі тоңазытқыштың есігін ашпастан температураны орнатуға және өнімге қатысты басқа функцияларды басқаруға мүмкіндік береді. Функция параметрлерін орнату үшін жай ғана тиісті түймелерді басыңыз.

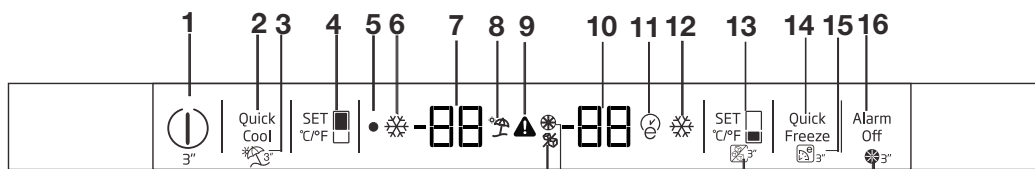

1-Қосу/сөндіру функциялары

Тоңазытқышты өшіру немесе қосу үшін 3 секунд ішінде қосу/өшіру түймесін басыңыз.

2-Жылдам тоңазыту функциясы

Жылдам тоңазыту түймесін басқан кезде, бөлімнің температурасы түзетілген мәндерге қарағанда салқынырақ болады.

Бұл функцияны тоңазытқышқа салынған және тез салқындатуды қажет ететін өнімдер үшін пайдалануға болады.

Балғын тамақтың көп мөлшерін салқындату қажет болса, бұл функцияны тоңазытқышқа тамақты салмай тұрып белсендіріңіз. Жылдам тоңазыту функциясы қосылған кезде жылдам тоңазыту индикаторы жанады. Бұл функцияны болдырмау үшін Quick Fridge (жылдам тоңазыту) түймесін қайтадан басыңыз. Жылдам тоңазыту индикаторы өшеді және өнім қалыпты параметрлеріне оралады. Оны болдырмауды орындамасаңыз, жылдам қатыру 2 сағаттан кейін немесе тоңазытқыш бөлімі қажет температураға жеткенде өзін автоматты түрде болдырмайды. Қуат үзілісінен кейін қуат қалпына келгенде бұл функция қайта шақырылмайды.

3-Демалыс функциясы

Демалыс функциясын іске қосу үшін Quick Fridge (жылдам тоңазыту)

Vacation (демалыс) түймесін 3 секунд бойы басыңыз. Функция белсендірілген кезде «--» белгішесі жанады. Функция 3 секунд ішінде сол түймені қайта басу немесе Fridge set (тоңазытқышты орнату) түймесін басу арқылы өшіріледі.

Демалыс режимі қосылған кезде, орнатылған мәндер балғын тағам кабинасына көрінбейді. Балғын тағам сегменттерінде сызық пайда болады. Демалыс режимі іске қосылған кезде, жаңа тағамның температурасы 10 градустан жоғары болады, сондықтан азық-түлікті балғын тағам кабинасында сақтамаңыз. Мұздатқыштың температурасы өзгермейді.

4-Тоңазытқышты реттеу функциясы

Бұл функция тоңазытқыш бөлімінің температурасын реттеуге мүмкіндік береді. Тоңазытқыш бөлімінің температурасын сәйкесінше 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 немесе 1°C мәніне орнату үшін осы түймені басыңыз.

5-Өшіру индикаторы

Тоңазытқыш сөндіріліп тұрғанда сөндіру индикаторы жанып тұрады.

6-Жылдам тоңазыту индикаторы

Бұл белгіше жылдам тоңазыту функциясы белсендірілген кезде жанады.

Өнімді пайдалану

7-Тоңазытқыш камерасының температурасын орнату индикаторы

Тоңазытқыш камерасына орнатылған температураны көрсетеді.

8-Демалыс индикаторы

Бұл белгіше демалыс функциясы белсендірілген кезде жанады.

9-Жоғары температура қатесі / Ескерту индикаторы

Бұл белгіше жоғары температура кезінде және қате туралы ескертулер кезінде жанады.

10-Мұздатқыш бөлімі

Температураны орнату индикаторы мұздатқыш үшін орнатылған температураны көрсетеді.

11-Есо-Extra индикаторы

Есо-Extra индикаторы Есо Extra функциясы белсендірілген кезде жанады.

12-Жылдам тоңазыту индикаторы

Бұл белгіше жылдам тоңазыту функциясы белсендірілген кезде жанады.

13-Тоңазытқыш Жиынтығының Функциясы

Бұл функция тоңазытқыш камерасының температурасын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл түймені тоңазытқыш бөлімінің температурасын сәйкесінше 0, -2, -4, -6, -8, -10 және -12 градус мәніне орнату үшін басыңыз.

14-Жылдам мұздату функциясы

Жылдам мұздату функциясы іске қосылған кезде жылдам мұздату индикаторы қосылады. Бұл функцияны болдырмау үшін жылдам мұздату функциялық түймесін қайтадан басыңыз. Жылдам мұздату индикаторы өшеді және өнім қалыпты параметрлеріне оралады. Егер сіз оны тоқтатпасаңыз, жылдам мұздату функциясы автоматты түрде 4 сағаттан кейін немесе тоңазытқыш

қажетті температураға жеткенде өздігінен тоқтайды.

Үлкен мөлшердегі балғын тағамдарды қатыру қажет болса, мұздатқыш бөліміне тамақ қоймай тұрып Quick Freeze (жылдам мұздату) түймесін басыңыз. Quick Freeze (жылдам мұздату) түймесін қысқа аралықта қайта-қайта бассаңыз, электрондық тізбекті қорғау бірден іске қосылады. Қуат үзілісінен кейін қуат қалпына келгенде бұл функция қайта шақырылмайды.

15-Есо-Extra функциясы (арнайы экономикалық пайдалану)

Есо Extra функциясын белсендіру үшін Quick Freeze (жылдам мұздату)/Есо Extra түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Тоңазытқыш кемінде 6 сағаттан кейін ең үнемді режимде жұмыс істей бастайды және функция белсенді кезде үнемді пайдалану индикаторы қосылады. Есо Fuzzy функциясын тоқтату үшін Quick Freeze (жылдам мұздату) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

16-Дабылды өшіру

Тоңазытқыштың есігі 2 минутқа ашылып қалғанда немесе датчик істен шыққан кезде дыбыстық дабыл қосылады. Дабылды «Alarm Off (Дабылды өшіру)» түймесін басу арқылы өшіруге болады. Сенсордың істен шығуы туралы дабыл қуат үзілгенге дейін естілмейді. Егер сіз есікті жауып, қайтадан ашсаңыз, 2 минуттан кейін «есіктің ашылу дабылы» қайта іске қосылады.

Өнімді пайдалану

Мұздатқыш бөлімінің температурасын орнату	Тоңазытқыш бөлімінің температурасын орнату	Ескертулер
-18°C	4°C	Бұл әдепкі, ұсынылатын параметр.
-20, -22 немесе -24°C	4°C	Бұл параметрлер 30°C-тан асатын қоршаған орта температураларына ұсынылады.
Жылдам қатыру	4°C	Тамақты қысқа уақытта қатыру керек болса пайдаланыңыз. Процесс аяқталған кезде сіздің өніміңіз бұрынғы режимге қайтатын болады.
-18°C немесе салқынырақ	2°C	Егер сіз қоршаған ортаның ыстық жағдайына немесе есіктің жиі ашылуына және жабылуына байланысты тоңазытқышта бөлімі суық емес деп ойласаңыз, осы параметрлерді қолданыңыз.

5.3 Балғын тамақты қатыру

- Өнімнің сапасын сақтау үшін мұздатқышқа салынған кезде оны мүмкіндігінше тез мұздату керек, сол үшін жылдам мұздату функциясын қолданыңыз.
- Өнімді балғын кезде мұздатқышта қатырғанда, оны ұзақ уақыт сақтауға болады.
- Мұздатылған тағамдарды орап, ауа кірмейтіндей етіп қаптаманы жабыңыз.
- Мұздатқышқа салмас бұрын өнімдеріңізді орағаныңызға көз жеткізіңіз. Дәстүрлі орама қағазының орнына мұздатқыш ұстағыштарын, фольганы және ылғал өткізбейтін қағазды, пластик пакетті және ұқсас орама материалдарын пайдаланыңыз.
- Мұздатудың алдындағы күнді белгілеу арқылы тағамның әр қаптамасын белгілеңіз. Осылайша, мұздатқышты әр ашқан сайын өнімнің әр қаптамасының балғындығын ажырата аласыз. Мұздатылған тағамдарды бірінші кезекте пайдаланылатынына көз жеткізу үшін бөліктің алдыңғы жағында сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамдарды ерігеннен кейін бірден пайдалану керек және оларды қайта мұздатуға болмайды.
- Үлкен мөлшердегі тамақты бірден қатырмаңыз.

5.4 Мұздатылған тағамдарды консервілеу бойынша ұсыныстар

Бөлім кем дегенде -18°C температураға орнатылуы керек.

- Еріп кетуге жол бермей, сатып алғаннан кейін бірден өнімдерді тоңазытқышқа салып қойыңыз.
- Өнімді мұздатқышқа салмас бұрын қаптамадағы мерзімнің өтіп кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- Азық-түлік орамасының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

5.5 Терең мұздату туралы мәліметтер

IEC 62552 стандарттарына сәйкес, өнім мұздатқыштың әр 100 литріне 24 сағат ішінде 25°C температурадан -18°C немесе одан төмен температурада кем дегенде 4,5 кг тағамды қатыруы керек.

Тамақты -18°C немесе одан да төмен температурада ғана ұзақ уақыт бойы сақтауға болады.

Сіз бірнеше ай бойы тағамның балғындығын сақтай аласыз (терең мұздату режимінде -18°C температурада немесе одан төмен температурада).

Мұздатылуы керек азық-түліктердің жартылай еруіне жол бермеу үшін бұрын мұздатылған азық-түліктермен жанаспауы тиіс. Көкөністерді мұздатылған күйде ұзақ сақтау үшін оларды қайнатып, суын ағызып тастаңыз. Суды ағызғаннан кейін, оларды ауа өткізбейтін пакеттерге салып, мұздатқышқа салыңыз. Банан, қызанақ, салат, балдыркөк, қайнатылған жұмыртқа, картоп сияқты тағамдар мұздатуға жарамайды. Бұл өнімдерді мұздату кезінде олардың тағамдық құндылығы мен дәміне нұқсан келеді. Олар бүлініп, адам денсаулығына зиянын тигізбеуі керек.

5.6 Тамақты қою

Мұздатқыш бөлімінің сөрелері	Әр түрлі қатырылған тамақтар, соның ішінде, ет, балық, балмұздақ, көкөністер, т.б.
Тоңазытқыш бөлімінің сөрелері	Ыдыстардағы, жабық табақтардағы және жабық контейнерлердегі тамақ, жұмыртқа (жабық ыдыста)
Тоңазытқыш бөлімінің есіктерінің сөрелері	Шағын және оралған тамақ немесе сусындар
Crisper контейнері	Көкөністер және жеміс-жидектер
Балғын аймақ бөлімі	Деликатестер (таңғы ас, қысқа уақытта тұтыну керек ет өнімдері)

5.7 Есіктің ашық екені туралы дабыл (Бұл функция қосымша)

Құрылғының есігі 1 минут ашық тұрған кезде дыбыстық ескерту сигналы беріледі. Бұл ескерту есікті жапқанда немесе дисплей түймелерінің (бар болса) кез келгенін басқанда өшіріледі.

5.8 Чиллер бөлімі

Чиллер бөлімдері тағамды мұздатуға дайындауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл бөлімдерді тоңазытқыштың температурасынан бірнеше градус төмен температурада сақтау үшін пайдалануға болады. Тоңазытқыштың ішкі көлемін сал чиллердің кез-келген бөлімін алып тастау арқылы үлкейтуге болады:

1. Бөлімді тоқтағанша өзіңізге қарай тартыңыз.
2. Бөлімді шамамен 1 см жоғары көтеріп, оны орнынан шығару үшін өзіңізге қарай тартыңыз.

5.9 Crisper контейнері

Тоңазытқыштың crisper контейнері арнайы ылғалдылықты жоғалтпай көкөністерді балғын күйде сақтау үшін жасалған. Сол себептен, crisper контейнерінің айналасындағы суық ауаның айналымы жақсарады. Crisper контейнерін алып тастамас бұрын, crisper контейнеріне қарама-қарсы тұрған есік сөрелерін алып тастаңыз.

5.10 Ылғалдылықты реттейтін crisper контейнері

(Бұл функция қосымша)

Жемістер мен көкөністердің ылғалдылығы арнайы ылғалдылықты реттейтін crisper контейнерінің арқасында реттелетін болады, сондықтан тағам ұзақ уақыт бойы өз балғындығын сақтайды.

Салат және шпинат сияқты жапырақты көкөністерді, сондай-ақ ылғалдың жоғалуына сезімтал көкөністерді олардың тамырларын көлденең қойғаннан қарағанда, контейнерге салған кезде мүмкіндігінше көлденең орналастыруға кеңес береміз.

Көкөністерді ауыстыру кезінде олардың нақты

салмағын ескеру қажет. Ауыр және қатты көкөністерді контейнердің түбіне, ал жеңіл және жұмсақ көкөністерді жоғарғы жағына қою керек. Ешқашан crisp контейнеріндегі көкөністерді пластик пакеттерде қалдырмаңыз. Егер олар пластикалық пакеттерде қалса, біраз уақыттан кейін шіріп кетеді. Егер сіз көкөністі гигиеналық себептермен басқа көкөністермен бірге қойғыңыз келмесе, пластикалық пакеттердің орнына ойылған қағазды немесе ұқсас материалды қолданыңыз.

Алмұрт, өрік, шабдалы және т.б., жемістерді, әсіресе этиленнің көп мөлшерін шығаратын жемістерді басқа жемістер мен көкөністермен бірге бір crisp контейнеріне салмаңыз. Осы жемістер шығаратын этилен газы басқа жемістердің ертерек пісіп, қысқа мерзімде шіріп кетуіне әкеледі.

5.11 Жұмыртқа науасы

Жұмыртқа ұстағышты қажетті есікке немесе бөлімнің сөресіне орнатуға болады. Ешқашан жұмыртқа ұстағышты мұздатқышта сақтамаңыз.



5.12 Жылжымалы ортаңғы бөлім

Жылжымалы ортаңғы бөлім тоңазытқыштың ішіндегі суық ауа шықпауы үшін жасалған..

1- Тоңазытқыш бөлігінің есіктері жабық болған кезде, есіктегі тығыздағыштар жылжымалы ортаңғы бөліктің бетіне жақындағанда қамтамасыз етіледі..

2- Сіздің тоңазытқышыңыздың жылжымалы орта бөлігімен жабдықталуының тағы бір себебі- бұл тоңазытқыштың таза көлемін арттырады..

Стандартты орташа бөлімдер тоңазытқышта пайдаланылмаған көлемді алып тұрады.

3-Жылжымалы ортаңғы бөлім тоңазытқыш бөлімінің сол жақ есігі ашылған кезде жабылады.

4-Оны қолмен ашуға болмайды. Ол есік жабылған кезде корпусстың пластикалық бөлігінің басқарылуымен қозғалады.

5.13 Cool Control сақтау бөлімі

Тоңазытқыштың Cool Control сақтау бөлімін кез келген қалаулы режимде, тоңазытқышқа (2/4/6/8 °C) немесе мұздатқышқа (-18/-20/-22/-24) температурасында қолдануға болады. Cool Control сақтау бөлімінің температурасын реттеу түймесі арқылы бөлімде қажетті температураны ұстап тұруға болады. Cool Control сақтау бөлімінің температурасы тоңазытқыш бөлігінің температурасына қосымша 0 және 10 градусқа, ал мұздатқыш камераның температурасына қосымша -6 градусқа қойылуы мүмкін. 0 градус дәмді тағамдарды ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады, ал -6 градус-етті 2 аптаға дейін оңай кесілген күйде сақтау үшін қолданылады.

Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа ауысу ерекшелігі тоңазытқыштың артындағы жабық бөлімде (компрессор бөлігінде) орналасқан салқындату элементімен қамтамасыз етіледі. Бұл элемент жұмыс істеп тұрған кезде аналогтық сағат шығаратын секундтардың дыбысына ұқсас дыбыстар естілуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулық болып есептелмейді.

5.14 Көк индикатор

(кейбір модельдерде)

Тоңазытқыштың crisp контейнерінің қабырғалары көгілдір индикатормен жанып тұрады. Тоңазытқышта сақталған тамақ өнімдері фотосинтезді көк жарықтың толқын ұзындығының әсерімен жалғастырады, осылайша олардың балғындығы сақталады және дәрумендердің құрамы артады.

5.15 Иіс сүзгісі



Тоңазытқыш бөліміндегі иіс сүзгісі жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермейді.

5.16 Шарап жөртөлесінің бөлімі

(Бұл функция қосымша)

1 – Жөртөле бөлімін толтырыңыз

Шараптық жөртөле телескопиялық тартпада қол жетімді 28 алдыңғы бөтелке + 3 бөтелке сиятындай жасалған. Бұл мәлімделген максималды мөлшер тек ақпараттық мақсаттар үшін берілген және стандартты «Bordelaise 75cl» бөтелкесімен жүргізілген сынақтарға сәйкес көрсетілген.

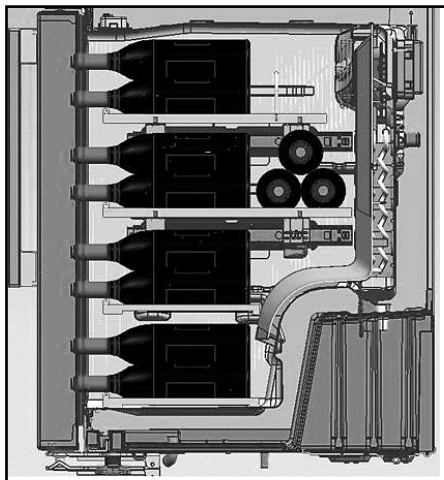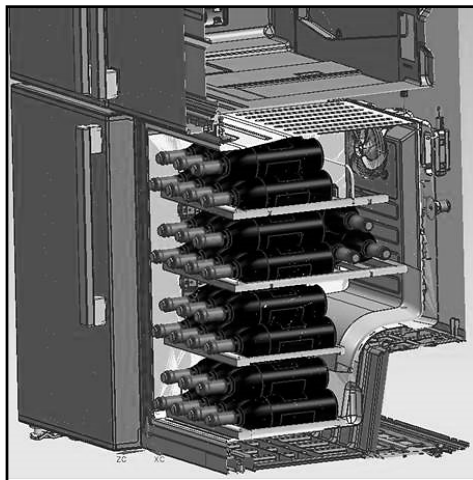

2- Ұсынылған оңтайлы жұмыс температурасы

Біздің кеңесіміз: Егер сіз шараптардың әртүрлі сорттарын араластырсаңыз, нағыз жөртөледегідей 12 ° C температураны таңдаңыз. 6 мен 10 ° аралығында ұсынылатын ақ шараптар үшін бөтелкелеріңізді қолданудан 1/2 сағат бұрын тоңазытқышқа салыңыз, тоңазытқыш бөтелкелерді қолайлы температурада ұстайтын болады. Қызыл шараптарға келер болсақ, олар бөлме температурасында баяу қызатын болады.

16 -17°C	Керемет Бордо шараптары-Қызыл
15 -16°C	Керемет Бургундия шараптары-Қызыл
14 -16°C	Құрғақ ақ шараптардан Гран крю (үлкен өсім)
11 -12°C	Жеңіл, жемісті және жас қызыл шараптар
10 -12°C	Прованс қызғылт шараптары, Француз шараптары
10 -12°C	Құрғақ ақ шараптар мен қызыл ауылдық шараптар
8 - 10°C	Ақ ауылдық шараптар
7 - 8°C	Шампандар
6°C	Тәтті ақ шараптар

3- Дәм татпас бұрын шарап бөтелкесін ашуға қатысты ұсыныстар:

Ақ шараптар	Қолданудан шамамен 10 минут бұрын
Балғын қызыл шараптар	Қолданудан шамамен 10 минут бұрын
Қалың және жетілген қызыл шараптар	Қолданудан шамамен 30 - 60 минут бұрын

4 - Ашық бөтелкені қанша уақыт сақтауға болады?

Таусылмаған шарап бөтелкелерін дұрыс көтеріп, келесі кезеңдерде суық және құрғақ жерде сақтауға болады:

	Ақ	шараптар қызыл шараптар
75%- ға толы құтылар	3-тен 5 күнге дейін	4-тен 7 күнгедейін
50 %- ға толы құтылар	2-тен 3 күнге дейін	3-тен 5 күнге дейін
50%- дан азырақ	1 күн	2 күн

5.17 Ішкі су диспенсері мен есіктегі су диспенсерін пайдалану


(кейбір модельдерде)

Тоңазытқышты су көзіне қосқаннан кейін немесе су сүзгісін ауыстырғаннан кейін сумен жабдықтау жүйесін шайып жіберіңіз. Су диспенсерінің тұтқасын 5 секунд басып тұру үшін берік контейнерді қолданыңыз, содан кейін оны 5 секундқа босатыңыз. Су аға бастағанға дейін қайталаңыз. Су ағып бастағаннан кейін диспенсердің қалқанын (5 секунд қосулы, 5 секунд өшірулі), барлығы 4 галлон (15л) жиналып, таратылғанша басып, ұстап тұрыңыз. Бұл сүзгі мен суды мөлшерлеу жүйесінен ауаны шығаруға, сондай-ақ су сүзгісін пайдалануға дайындауға мүмкіндік береді. Кейбір үй шаруашылығында қосымша жуу қажет болуы мүмкін. Жүйе ауадан тазартылған кезде, диспенсерден су төгілуі мүмкін. Тоңазытқышты 24 сағат суытып, судың салқындауына мүмкіндік беріңіз. Әр апта сайын таза сумен қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде су шығарыңыз.



5 минут үздіксіз мөлшерлеуден кейін диспенсер су ағуын болдырмас үшін суды мөлшерлеуді тоқтатады. Мөлшерлеуді жалғастыру үшін диспенсердің қалқанын қайтадан басыңыз.

Есіктегі су диспенсері (кейбір модельдерде)

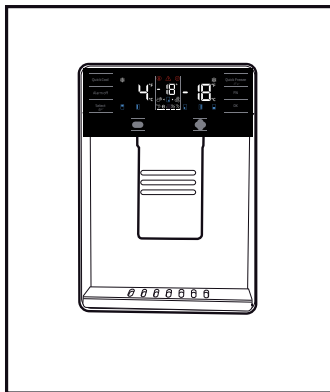

5.18 Суды тарату

Диспенсердің жастықшасына басып тұрып, диспенсер шүмегінің астына контейнерді қойыңыз

Су ағуды тоқтату үшін диспенсер жастықшасын жіберіңіз.




Диспенсерден алынған алғашқы бірнеше шыны судың жылы болуы қалыпты жағдайға жатады.




Егер су диспенсері ұзақ уақыт пайдаланылмаса, таза су алу үшін алғашқы бірнеше стакан суды төгіп тастаңыз.

Бастапқы пайдалану кезінде су салқындағанша шамамен 24 сағат күту керек.

Серіппені тартқан соң біраз уақыттан кейін әйнекті алыңыз.

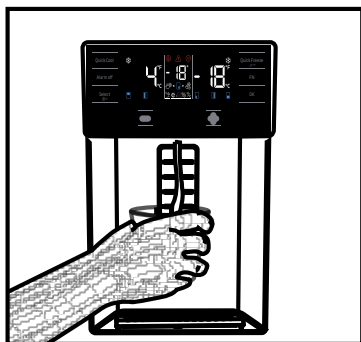

Кіріктірілген су диспенсері (кейбір модельдерде)

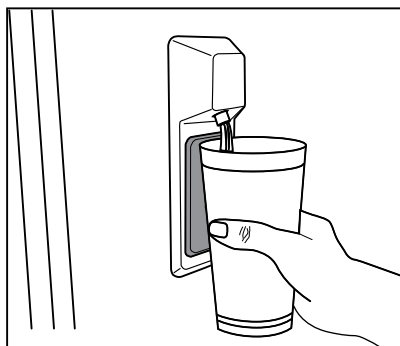

5.19 Су диспенсерін пайдалану үшін



Тоңазытқышты бірінші рет қолданбастан бұрын және су сүзгісін ауыстырғаннан кейін су диспенсерінен су тамшылауы мүмкін. Диспенсерден су тамшылауына немесе ағып кетуіне жол бермеу үшін, бірінші рет қолданар алдында және су сүзгісін ауыстырғаннан кейін әр уақытта су диспенсері арқылы 5-6 галлон (шамамен 20 литр) су беру арқылы жүйеден ауаны шығарыңыз. Бұл жүйеде қалған ауаны шығарады және диспенсерден судың ағуын тоқтатады. Су ағынында кедергі болса, байланыстырғыштың күйін және құрылғының артқы жағындағы су желісінің түзулігін тексеру қажет болады.



Егер су құйып алғаннан кейін бірнеше тамшы судың тамшылауы қалыпты жағдайға жатады.

5.20 Icematic

(кейбір модельдерде)

Icematic-тен мұз алу үшін тоңазытқыштың су ыдысын максималды деңгейге дейін сумен толтырыңыз.

Мұз қорабындағы мұз текшелері бір-біріне жабысып, шамамен 15 күннен кейін ыстық және ылғалды ауа әсерінен көлемі ұлғаюы мүмкін. Бұл қалыпты. Егер сіз массаны бөліп тастай алмасаңыз, мұзды контейнерді босатып, қайтадан мұз жасай аласыз.



Егер су ыдысында 2-3 аптадан астам уақыт болса, су ыдысындағы суды өзгерту ұсынылады



Тоңазытқыштан 120 минуттық аралықпен естілетін біртүрлі дыбыстар-бұл мұзды жасау және құю дыбыстары. Бұл қалыпты.



Егер сізге мұз керек болмаса, энергияны үнемдеу және тоңазытқыштың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін icematic-ті тоқтату үшін «Ice off» белгішесін түртіңіз.



Су алғаннан кейін диспенсерден судың тамшылауы қалыпты жағдай.

5.21 Icematic бен мұзды сақтауға арналған контейнер

(кейбір модельдерде)

Icematic-ті қолдану

Icematic-ті сумен толтырыңыз және оны орнына қойыңыз. Мұз шамамен екі сағаттың ішінде дайын болады. Мұзды алу үшін орнатылған жерден Icematic-ті шығармаңыз.

Мұз резервуарларындағы тұтқаларды сағат тілімен 90 градусқа бұрыңыз.


Резервуарлардағы мұз текшелері төмендегі мұзды сақтау контейнеріне түседі.

Сіз мұзды сақтау контейнерін суырып, мұз текшелеріне сала аласыз.

Қаласаңыз, мұз текшелерін мұз сақтау контейнерінде сақтай аласыз.

Мұзды сақтауға арналған контейнер

Мұзды сақтауға арналған контейнер тек мұз текшелерін жинауға арналған. Оған су құймаңыз. Ол сынып кетуі мүмкін.

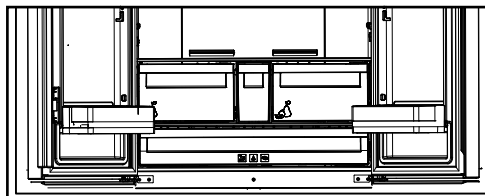

6. Техникалық қызмет көрсету және тазалау

Тоңазытқышты үнемі тазалау өнімнің қызмет ету мерзімін ұзартады.



ЕСКЕРТУ:

Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

- Тазалау үшін ешқашан бензин, бензол немесе соған ұқсас заттарды пайдаланбаңыз.
- Ешқашан тазалау үшін өткір және абразивті құралдарды, сабынды, тұрмыстық тазартқыштарды, жуғыш заттарды және балауызды пайдаланбаңыз.
- No Frost емес өнімдер үшін тоңазытқыштың артқы қабырғасында саусақтың қалыңдығындай су тамшылары мен мұз пайда болады. Оны тазаламаңыз; ешқашан май немесе ұқсас өнімдерді қолданбаңыз.
- Өнімнің сыртқы бетін тазарту үшін тек дымқыл микрофибра маталарын қолданыңыз. Губкалар мен тазалағыш майлықтардың басқа түрлері өнім бетіне сызат түсіруі мүмкін.
- Бір шай қасық бикарбонатты жарты литр суда ерітіңіз. Шүберекті ерітіндімен сулаңыз және мұқият сығыңыз. Тоңазытқыштың ішін осы шүберекпен сүртіп, жақсылап құрғатыңыз.
- Шамның корпусына және басқа электр заттарына су тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Егер сіз тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, оны розеткадан алыңыз, тоңазытқыштан барлық өнімдерді алып, тазалап, есікті ашық қалдырыңыз.
- Есіктердің тазалығын үнемі тексеріп отырыңыз. Тазаланбаған болса, үнемі тазалап отырыңыз.
- Есік пен тоңазытқыш сөрелерін алып тастау үшін олардың ішіндегі барлық азық-түлікті алып тастаңыз.

- Есік сөрелерін жоғары қарай тарту арқылы алыңыз. Тазалағаннан кейін оларды орнату үшін жоғарыдан төменге сырғытыңыз.
- Өнімнің сыртқы беттерін және хром бөлшектерін тазарту үшін ешқашан тазартқыш заттарды немесе құрамында хлор бар суды пайдаланбаңыз. Хлор мұндай металл беттерінде коррозия тудырады.

6.1 Жағымсыз иістерден сақтану

- Жағымсыз иіс тудыруы мүмкін материалдар біздің тоңазытқыштарымызды өндіру барысында қолданылмайды. Алайда, азық-түлікті сақтаудың қолайсыз жағдайларына және қажет болған жағдайда тоңазытқыштың ішкі бетін тазаламауға байланысты жағымсыз иістер пайда болуы мүмкін. Бұл мәселені болдырмау үшін келесі жағдайларға назар аударыңыз:
- Тоңазытқышты таза ұстау өте маңызды. Тамақ қалдықтары, дақтар және т.б. жағымсыз иіс тудыруы мүмкін. Сондықтан бірнеше ай сайын тоңазытқышты суда ерітілген бикарбонатпен тазалаңыз. Ешқашан жуғыш заттарды немесе сабынды қолданбаңыз.
- Өнімдерді жабық контейнерлерде сақтаңыз. Ашық контейнерлерден таралған микроорганизмдер жағымсыз иістерді тудыруы мүмкін.
- Ешқашан тоңазытқышта мерзімі өткен немесе бұзылған тағамдарды сақтамаңыз.

6.2 Пластикалық беттерді қорғау

Сұйық майларды немесе майға пісірілген ыдыстарды тоңазытқышқа ашылмаған контейнерлерге салмаңыз, өйткені олар тоңазытқыштың пластикалық беттерін зақымдауы мүмкін. Егер май төгілсе немесе пластикалық беттерге жағылса, дереу тазалаңыз және беттің тиісті бөлігін жылы сумен шайыңыз.

Сервиске хабарласу алдында осы тізімді тексеріңіз. Бұл уақыт пен ақшаны үнемдейді. Бұл тізімде материалды дұрыс қолданбаудың және пайдаланбаудың нәтижесі болып табылмайтын жиі кездесетін мәселелер бар. Сіздің өніміңізде мұнда сипатталған кейбір мүмкіндіктер болмауы мүмкін.

Тоңазытқыш жұмыс істеп жатқан жоқ.

- Ол дұрыс қосылмаған болуы мүмкін. > > >Құрылғыны дұрыс қосыңыз.
- Тоңазытқыш немесе негізгі сақтандырғыш қосылған розетканың сақтандырғышы жанып кеткен болуы мүмкін. >>>Электр сақтандырғышты тексеріңіз.

Салқындатқыш бөлімінің бүйірлік қабырғасындағы конденсат (MULTI ZONE (БІРЕНШЕ АЙМАҚ), COOL (САЛҚЫНДАТУ), CONTROL (БАСҚАРУ) және FLEXI ZONE (ИКЕМДІ АЙМАҚ)).

- Есік жиі ашылып / жабылған болуы мүмкін. >>> Есіктерді тым жиі ашып-жаппаңыз.
- Қоршаған орта тым ылғалды болуы мүмкін. >>>Тоңазытқышты ылғалдылығы өте жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Сұйық өнімдерді тоңазытқышқа қақпағы жоқ ыдыстарға салуға болады. >>>Сұйық өнімдерді тоңазытқышқа бекітілмеген ыдыстарға салмаңыз.
- Тоңазытқыштың есігі ашық тұрған болуы мүмкін. >>>Тоңазытқыштың есіктерін ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Термостат өте суық деңгейге қойылған болуы мүмкін. >>>Термостатты тиісті дәрежеге орнатыңыз.

Компрессор жұмыс істеп жатқан жоқ.

- Тоңазытқыштың салқындату жүйесіндегі салқындатқыштың қысымы әлі теңдестірілмегендіктен, электр қуатының кенеттен өшуі немесе электр желісіне қосу/өшіру кезінде компрессордың қорғаныс жылуы істен шығуы мүмкін. Тоңазытқыш шамамен 6 минуттан кейін жұмыс істей бастайды. Егер тоңазытқыш осы кезеңнің соңында іске қосылмаса, уәкілетті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Мұздатқыш еріту циклінде. >>>Толығымен автоматты түрде жібітуді жүзеге асыратын тоңазытқыш үшін бұл қалыпты жағдай. Еріту циклі мезгіл-мезгіл орындалады.
- Тоңазытқыш розеткаға қосылмауы мүмкін. >>>Ашаның розеткаға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Температура параметрлері дұрыс болмауы мүмкін. >>>Температураның тиісті мәнін таңдаңыз.
- Қуат үзілісі болуы мүмкін. >>> Өнім қуат қалпына келгеннен кейін қалыпты жұмыс істеуін жалғастырады.

Тоңазытқыш жұмыс істеп тұрған кезде шу күшейеді.

- Тоңазытқыштың өнімділігі қоршаған орта температурасының өзгеруіне байланысты өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақауға жатпайды.

Тоңазытқыш жиі немесе ұзақ уақытқа жұмыс істейді.

Ақаулықтарды жою

- Жаңа өнім алдындағысынан үлкенірек болуы мүмкін. Үлкен тоңазытқыштар ұзағырақ уақыт жұмыс істейді.
- Бөлме температурасы тым жоғары болуы мүмкін. >>> Өнімнің ыстық ортада ұзақ уақыт жұмыс істеуі қалыпты жағдай.
- Тоңазытқыш жаңа ғана қосылған немесе тамақпен толтырылған болуы мүмкін. >>>Егер өнім жаңа ғана розеткаға қосылған болса немесе тамақ жүктелген болса, белгіленген температураға жету үшін көбірек уақыт қажет. Бұл қалыпты.
- Жақында тоңазытқышқа көп мөлшерде ыстық тамақ салынған болуы мүмкін. >>>Ыстық тамақты тікелей тоңазытқышқа салмаңыз.
- Есіктер жиі ашылып немесе ұзақ уақытқа ашық қалуы мүмкін. >>>Тоңазытқышқа кіретін жылы ауа оны жұмысын ұзағырақ істеуге мәжбүр етеді. Есіктерді тым жиі ашпаңыз.
- Мұздатқыштың немесе тоңазытқыштың есігі ашық қалуы мүмкін. >>> Есіктер толығымен жабық екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны өте төмен температураға орнатуға болады. >>> Температураны жоғарырақ градусқа орнатыңыз және өнімнің реттелген температураға жетуін күтіңіз.
- Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігінің тығыздағышы ластанған, тозған, сынған немесе дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін. >>> Пломбаны тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Зақымдалған / сынған пломба тоңазытқыштың ағымдағы температураны ұстап тұру үшін ұзақ уақыт жұмыс істеуіне әкеледі.

Тоңазытқыштағы температура бірқалыпты, бірақ мұздатқыштағы температура өте төмен болады.

- Мұздатқыш бөлімінің температурасы өте төмен градусқа орнатылған. >>> Мұздатқыш бөлімінің температурасын жоғарырақ градусқа орнатып, қайтадан тексеріңіз.

Тоңазытқыштағы температура бірқалыпты, бірақ мұздатқыштағы температура өте төмен болады.

- Тоңазытқыш бөлімінің температурасы өте төмен градусқа орнатылған. >>> Тоңазытқыш бөлімінің температурасын жоғарырақ градусқа орнатып, қайтадан тексеріңіз.

Тоңазытқыштың сөрелерінде сақталған тағамдар мұздатылған.

- Тоңазытқыш бөлімінің температурасы өте төмен градусқа орнатылған. >>> Тоңазытқыш бөлімінің температурасын жоғарырақ градусқа орнатып, қайтадан тексеріңіз.

Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыштағы температура тым жоғары.

Ақаулықтарды жою

- Тоңазытқыш бөлімінің температурасы өте төмен градусқа орнатылған. >>> Тоңазытқыш бөлімінің температурасын орнату мұздатқыштың температурасына әсер етеді. Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температурасы тиісті деңгейге жеткенше тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температурасын өзгертіңіз.
- Есіктер жиі ашылып немесе ұзақ уақытқа ашық қалуы мүмкін. >>> Есіктерді тым жиі ашпаңыз.
- Тоңазытқыштың есігі ашық тұрған болуы мүмкін. >>>Есікті толығымен жабыңыз.
- Тоңазытқыш жаңа ғана қосылған немесе тамақпен толтырылған болуы мүмкін. >>>Бұл қалыпты жағдай. Өнім жаңа ғана желіге қосылған немесе тамақпен жүктелген кезде, белгіленген температураға жету үшін көбірек уақыт қажет болады.
- Жақында тоңазытқышқа көп мөлшерде ыстық тамақ салынған болуы мүмкін. >>>Ыстық тамақты тікелей тоңазытқышқа салмаңыз.

Діріл немесе шу.

- Еден тұрақсыз немесе тегіс болмауы мүмкін. >>> Баяу жылжытқанда тоңазытқыш сілкінсе, өнімді теңгеру үшін тіректерді реттеңіз. Еденнің тегіс екеніне және оған тоңазытқыш қоюға болатынына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқышқа қойылған заттар шу шығаруы мүмкін. >>>Тоңазытқыштың үстіндегі заттарды алып тастаңыз.

Тоңазытқыштан сұйықтықтың төгілгені немесе шашырағанына ұқсас дыбыстар шығады.

- Сұйық және газ ағындары тоңазытқыштың жұмыс принциптеріне сәйкес жүреді. >>>Бұл қалыпты жағдай және ақауға жатпайды.

Тоңазытқыштан ысқырған дыбыс шығады.

- Тоңазытқышты салқындату үшін қолданылатын желдеткіштер бар. Бұл қалыпты жағдай және ақауға жатпайды.

Тоңазытқыштың ішкі қабырғаларында ылғал жиналады.

- Ыстық немесе ылғалды ауа райы мұзды және конденсатты арттырады. Бұл қалыпты жағдай және ақауға жатпайды.
- Есіктер жиі ашылып немесе ұзақ уақытқа ашық қалуы мүмкін. >>> Есіктерді тым жиі ашпаңыз. Егер есік ашылып қалса, оларды жабыңыз.
- Тоңазытқыштың есігі ашық тұрған болуы мүмкін. >>>Есікті толығымен жабыңыз.

Ылғалдылық тоңазытқыштың сыртқы бетінде немесе есіктер арасында пайда болады.

- Ауа ылғалды болуы мүмкін. Ылғалды ауа-райында бұл қалыпты жағдай. >>>Ылғалдылық деңгейі төмендеген кезде конденсация жоғалады.
- Егер сіз өнімді сирек қолдансаңыз, тоңазытқыштың екі есігі арасындағы аймақта сыртқы конденсация пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты. Конденсация өнімді жиі қолданған кезде жоғалып кетеді.

Тоңазытқыштың ішінде жағымсыз иіс бар.

Ақаулықтарды жою

- Мүмкін тазалау жұмыстары жүргізілмеген шығар. Тоңазытқыштың ішін губкамен, жылы сумен немесе газдалған сумен тазалаңыз.
- Кейбір ыдыстар немесе орауыш материалдар жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. >>>Маркасы басқа ыдысты немесе орауыш материалдарды қолданыңыз.
- Сұйық өнімдерді тоңазытқышқа қақпағы жоқ ыдыстарға салуға болады. >>>Өнімдерді жабық ыдыстарда сақтаңыз. Қақпағы жоқ ыдыстардан шыққан микроорганизмдер жағымсыз иістерді тудыруы мүмкін.
- Мерзімі өткен немесе бүлінген өнімдерді тоңазытқыштан алыңыз.

Есікті жабу мүмкін емес.

- Тамақ орамалары есіктің жабылуына кедергі келтіріп тұруы мүмкін. >>> Есікке кедергі келтіретін орамаларды табыңыз.
- Тоңазытқыш еденде нық тұрмауы мүмкін. >>>Тоңазытқышты тепе-теңдікте ұстау үшін тоңазытқыштың аяқтарын реттеңіз.
- Еден тұрақсыз немесе тегіс болмауы тиіс. >>>Еденнің тегіс екеніне және оған тоңазытқыш қоюға болатынына көз жеткізіңіз..

Контейнерлер қысылып қалуы мүмкін.

- Өнімдер контейнердің жоғарғы қабырғасына тиіп кетуі мүмкін. >>> Тағамдарды контейнерге қайта салыңыз.

Егер өнімнің беті ыстық болса.

Өнім жұмыс істеп тұрғанда, екі есік арасында, шеткі панельдерде және артқы торларда жоғары температура бақылануы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және сервистік қызмет көрсетуді қажет етпейді!

Есік ашылған кезде желдеткіш жұмысын жалғастырады.

Мұздатқыш есік ашылған кезде желдеткіш жұмысын жалғастыра бере алады.



ЕСКЕРТУ: Егер сіз осы бөлімдегі нұсқауларды орындап, мәселені шеше алмасаңыз, дилерге немесе уәкілетті қызмет провайдеріне хабарласыңыз. Ешқашан ақаулы өнімді жөндеуге тырыспаңыз.

Бұл өнім «G» энергия сыныбындағы жарықтандыру көзімен жабдықталған.

Бұл өнімдегі жарықтандыру көзін тек кәсіби жөндеушілер ауыстыруы керек.

Hurmatli mijoz,

Iltilimos, mahsulotdan foydalanishdan oldin ushbu qo'llanmani o'qib chiqing.

Ushbu mahsulotni tanlaganingiz uchun rahmat. Biz eng ilg'or texnologiya asosida ishlab chiqarilgan ushbu yuqori sifatli mahsulotdan optimal samaradorlikka erishishingizni istaymiz. Buning uchun mahsulotni ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani va taqdim etilgan boshqa hujjatlarni diqqat bilan o'qib chiqing va ularni ma'lumotnoma sifatida saqlab qo'ying.

Foydalanuvchi qo'llanmasidagi barcha ma'lumotlar va ogohlantirishlarga e'tibor qarating. Bu orqali siz o'zingizni va mahsulotingizni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflardan himoyalaysiz.

Foydalanuvchi qo'llanmasini saqlab qo'ying. Agar mahsulotni boshqa kishiga topshirsangiz, ushbu qo'llanmani ham birga qo'shib bering.

Foydalanuvchi qo'llanmasida quyidagi belgilar ishlatiladi:



O'lim yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin bo'lgan xatar.

ESLATMA Mahsulot yoki uning atrofidagi narsalarga moddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xatar



Mahsulotni ishlatish bo'yicha muhim ma'lumotlar yoki foydali maslahatlar.



Foydalanuvchi qo'llanmasini o'qing.



Yong'in xavfi / Yonuvchan materiallar



QAYTA ISHLANGAN VA
QAYTA ISHLANADIGAN
QOG'OZ

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar	3	5 Mahsulotni ishlatish	15
2 Sizning sovitkichingiz	8	5.1 Indikator paneli	15
3 O'rnatish	10	5.2 Indikator paneli	20
3.1 O'rnatish uchun munosib joy	10	5.3 Yangi mahsulotlarni muzlatish . . .	22
3.2 Plastik tirgaklarni o'rnatish	10	5.4 Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash bo'yicha tavsiyalar	22
3.3 *Oyoqlarni sozlash	11	5.5 Muzlatish haqida ma'lumot	22
3.4 Elektr ulanishi	12	5.6 Oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirish	23
4 Tayyorlash	13	5.7 Eshik ochiqligi haqida ogohlantirish	23
4.1 Energiya tejash uchun bajarish kerak bo'lgan ishlar	13	5.8 Sovitish bo'linmasi	23
4.2 Yangi oziq-ovqat mahsulotlari bo'linmasi bo'yicha tavsiyalar . . .	13	5.9 Mevalar uchun idish	23
4.3 Dastlabki foydalanish	14	5.10 Namlik boshqariladigan meva idishi	23
		5.11 Tuxum idishi	24
		5.12 Harakatlanuvchi o'rta bo'lim . . .	24
		5.13 Sovuqlik boshqariladigan saqlash bo'linmasi	24
		5.14 Ko'k nur	24
		5.15 Hid filtri	24
		5.16 Sharob saqlash bo'linmasi	25
		5.17 Ichki suv kuleri va eshikdagi suv kuleridan foydalanish	26
		5.18 Suv chiqarish	27
		5.19 Suv kuleridan foydalanish uchun	27
		5.20 Muz tayyorlagich	28
		5.21 Muz tayyorlagich va muz saqlash konteyneri	28
		6. Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash	29
		6.1 Yomon hidlardan saqlanish	29
		6.2 Plastik yuzalarni himoya qilish . . .	29
		7 Muammolarni bartaraf etish	30

1 Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

Ushbu bobda tan jarohatlari yoki mulkka ziyon yetishi xavfining oldini olishga yordam beradigan xavfsizlik ma'lumotlar berilgan. Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik har qanday mahsulot kafolatini bekor qiladi.

Foydalanish maqsadi



OGOHLANTIRISH:

Jihoz korpusidagi yoki o'rnatilgan konstruksiyasidagi shamollatish teshiklarini to'siqlardan holi saqlang.



OGOHLANTIRISH:

Muzdan eritish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgandan boshqa mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.



OGOHLANTIRISH:

Sovitish moddasi zanjiriga zarar yetkazmang.



OGOHLANTIRISH:

Agar ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan turda bo'lmasa, jihozning oziq-ovqat saqlash bo'linmalarida elektr jihozlaridan foydalanmang.

Ushbu jihoz uy xo'jaligida va quyidagilarga o'xshash muhitlarda foydalanish uchun mo'ljallangan:
– do'konlar, ofislar va boshqa ish muhitlaridagi xodimlar oshxonalarida;


– fermalar va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy turdagi muhitlarda mijozlar tomonidan;
– yotoq va nonushta turdagi muhitlar;
– ovqatlanish xizmatlari va shunga o'xshash chakana bo'lmagan muhitlar.

1.1. Umumiy xavfsizlik

- Jismoniy, hissiy yoki aqliy nuqsonlari bo'lgan shaxslar; tajriba va ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar va bolalar mahsulotga yaqinlashmasligi, kirmasligi yoki u bilan o'ynamasligi kerak.
- Ko'rsatmalarga rioya qilmaslik va mahsulotni nazoratsiz ishlatish xavfli oqibatlariga olib keladi!
- Foydalanish vaqtida nosozlikka duch kelsangiz, mahsulotni elektr tarmog'idan uzing.
- Agar mahsulot noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, uni vakolatli xizmat ko'rsatuvchi provayder ta'mirlamagunga qadar ishlatilmasligi kerak. Elektr toki urishi xavfi!
- Mahsulotni uning yorlig'ida ko'rsatilgan qiymatga mos keladigan saqlagich bilan himoyalangan yerga ulangan rozetkaga ulang. Mahsulotni malakali elektrik yordamida yerga ulang. Kompaniyamiz mahalliy qoidalarga muvofiq mahsulotni yerga ulangan rozetka bilan ishlatmaslik natijasida yuzaga keladigan zararlar uchun javobgar hisoblanmaydi.

Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- Foydalanilmayotganda mahsulotni elektr tarmog'idan uring.
- Hech qachon mahsulotning ustiga suv sepib yoki quyib yuvmang! Elektr toki urishi xavfli!
- Hech qachon nam qo'llar bilan vilkaga tegmang!
- Hech qachon mahsulotni kabelidan tortib elektr tarmog'idan uzmang. Har doim rozetkani ushlagan holda vilkani torting.

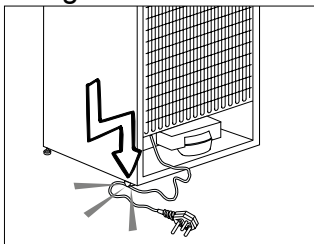

- Agar devordagi rozetka bo'shashgan bo'lsa, sovitkichni elektr tarmog'iga ulamang.
- Hech qachon sovitkicingizni energiya tejovchi qurilmalarga ulamang. Bunday tizimlar mahsulotingiz uchun zararli hisoblanadi.
- O'rnatish, parvarish qilish, tozalash va ta'mirlash jarayonida mahsulotni elektr tarmog'idan uring.
- Har doim mahsulotni o'rnatish va uning elektr ulanishlarini ulashni **vakolatli xizmat ko'rsatuvchi provayderga** bajartiring. Ishlab chiqaruvchi vakolatga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan amalga oshirilgan jarayonlar natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgar hisoblanmaydi.
- Konusli muzqaymoq yoki muz kublarini muzlatish bo'linmasidan olganingizdan keyin darhol

- yemang! Bu og'zingizni sovuq urishiga sabab bo'lishi mumkin!
- Nam qo'llaringiz bilan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlariga tegmang! Ular qo'lingizga yopishib qolishi mumkin!
- Shishaga solingan yoki konservalangan suyuq ichimliklarni muzlatish bo'linmasiga qo'ymang. Ular portlab ketishi mumkin!
- Sovitkichni tozalash yoki muzdan eritish uchun hech qachon bug' yoki bug' tozalagichlardan foydalanmang. Bug' sovitkicingizdagi ishchi qismlar bilan aloqaga kirishadi va qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga sabab bo'ladi!
- Muzdan eritish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgandan boshqa mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.
- Sovitkicingizning eshik va tortma kabi qismlarini hech qachon tayanch yoki taglik sifatida ishlatmang. Bu mahsulotning adg'arilib tushishi yoki qismlarga zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Sovitish moddasi aylanib turadigan qismlarga burg'ulash yoki kesish asboblari bilan zarar yetkazmang. Bug'latkichning gaz kanallari, quvur uzatmalari yoki yuza qoplamalari teshilganda otilib chiqishi mumkin bo'lgan sovitish moddasi terining tirnashiga va ko'zning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Sovitkgicingizdagi shamollatish teshiklarini biron bir narsa bilan

Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

- qoplamang yoki to'sib qo'ymang.
- Yuqori gradusli ichimliklarni mahkam yopilgan va vertikal holatda joylashtiring.
- Mahsulot yaqinida gazsimon spreylardan foydalanmang, chunki yong'in yoki portlash xavfi mavjud!
- Yonuvchan gazlar (masalan, sprej) va portlovchi materiallardan ibora yonuvchan narsalar yoki mahsulotlar hech qachon jihozda saqlanmasligi kerak.
- Mahsulot ustiga suyuqlik bilan to'ldirilgan idishlarni qo'ymang. Elektr qismiga suv sachrashi elektr toki urishiga yoki yong'in xavfiga olib kelishi mumkin.
- Sovitkichda harorat aniq sozlanishi kerak bo'lgan narsalarni (masalan, vaksinalar, issiqlikka sezgir dorilar, ilmiy materiallar va boshqalar) saqlamang.
- Agar mahsulotdan uzoq vaqt foydalanmoqchi bo'lmasangiz, uni elektr tarmog'idan uzing va undagi oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- Sovitkichda ko'k chiroq bo'lsa, bu chiroqqa optik asboblardan qaramang.
- Mahsulotni yomg'ir, qor, quyosh yoki shamol ta'siri ostida qoldirish elektr xavfsizligi jihatidan xavfli hisoblanadi.
- Mexanik boshqaruvga ega mahsulotlarda (termostat) elektr tarmog'idan uzgandan so'ng mahsulotni qayta ulash uchun 5 daqiqaga kuting.
- Sovitkichni ortiqcha yuklamang. Sovitkichdagi narsalar eshik ochilganda tushib ketin, jarohat yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin. Shunga o'xshash muammolar mahsulot ustiga biror narsa qo'yganda ham yuzaga kelishi mumkin.
- Agar mahsulot eshigida tutqich bo'lsa, mahsulotni qayta joylashtirayotganda tutqichni tortmang. Tutqich bo'shashib qolishi mumkin.
- Sovitkichning harakatlanuvchi qismlarida qo'lingiz yoki tanangizning boshqa a'zolari qisilib qolmasligi uchun ehtiyot bo'ling.
- Muz mashinasi ishlayotgan vaqtda unga qo'lingizni yoki boshqa begona narsalarni qo'ymang.
- Nam qo'llaringiz bilan vilkani ushlamang.
- Jihozni elektr tarmog'idan o'chirayotganda elektr shnurini emas, balki vilkani ushlang.

1.1.1 Uglevodород (HC)

Ogohlantirish

- Agar mahsulotingiz sovitish tizimi R600a dan iborat bo'lsa:

Bu gaz yonuvchan. Shuning uchun foydalanish va tashish paytida sovitish tizimiga yoki quvurlarga zarar yetkazmaslikka e'tibor bering. Agar zarar yetgan bo'lsa, mahsulotni yong'in kelib chiqishi mumkin bo'lgan ehtimoliy yong'in manbalaridan uzoqroq tuting va mahsulot joylashgan xonani shamollating.

Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar

	Agar mahsulotga zarar yetgan bo'lsa va gaz sizib chiqishini ko'rsangiz, gazdan uzoqroq joyda turing. U teri bilan aloqaga kirishganda soviq urishiga sabab bo'lishi mumkin. (jumladan, R134)
	Agar mahsulotingizning sovitish tizimi R134a dan iborat bo'lsa, bu ogohlantirishga e'tibor bermang.
	Mahsulotda ishlatiladigan gaz turi sovitkichning chap devorida joylashgan tur yorlig'ida ko'rsatilgan.
	OGOHLANTIRISH: Utilizatsiya qilish uchun mahsulotni hech qachon olovga tashlamang.

1.1.2 Suv kuleri/Muz mashinasiga ega mahsulotlar uchun

- Sovuq suv quvuri bosimi maksimal 90 psi (620 kPa) bo'lishi kerak. Agar suv bosimingiz 80 psi (550 kPa) dan oshsa, asosiy tarmog'ingiz tizimida bosim cheklovchi klapandan foydalaning. Agar siz suv bosimingizni qanday tekshirishni bilmasangiz, professional santexnikdan yordam so'rang.
- O'rnatishda suv ta'siri xavfi bo'lsa, o'rnatishda har doim suv ta'siridan himoya qiluvchi uskunadan foydalaning. O'rnatishda suv ta'siri bor-yo'qligiga ishonchingiz komil

bo'lmasa, professional santexniklarga murojaat qiling

- Mahsulotni issiq suv quvuriga ulamang.
- Faqat ichimlik suvidan foydalaning.
- Shlanglar muzlab qolmasligi uchun zaruriy choralarni ko'ring. Suv haroratining ishlash oralig'i minimal 0,6°C (33°F) va maksimal 38°C (100°F) bo'lishi kerak.



OGOHLANTIRISH:

Hech qachon mahsulotni 550 kPa (80 psi) yoki undan yuqori bosimli sovuq suv tarmog'iga ulamang.

1.2. Foydalanish maqsadi

- Bu mahsulot maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. U tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mos emas va undan belgilanmagan maqsadlarda foydalanmaslik kerak.
- U faqat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun foydalanilishi kerak.
- Noto'g'ri foydalanish yoki tashish natijasida yetkazilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Asl ehtiyot qismlar mahsulot sotib olingan kundan boshlab 10 yil davomida mavjud bo'ladi.

1.3. Bolalar xavfsizligi

- Agar mahsulot eshigida qulf bo'lsa, kalitni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlash kerak.
- Bolalarning mahsulot bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang.

XAVF:

Eski sovitch yoki muzlatkichingizni utilitatsiya qilishdan oldin:

- Bolalar mahsulot ichida qulflanib qolishi mumkin.
- Eshiklarni olib tashlang.
- Bolalarning mahsulotga osonlik bilan kirib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun tokchalarni qoldiring.



1.4. WEEE yo'riqnomasi va chiqindi mahsulotlarini utilitatsiya qilish bilan mos kelish:



Ushbu mahsulot Y'ning WEE yo'riqnomasiga mos keladi (2012/19 EU). Ushbu mahsulot elektr va elektron uskunalar chiqindilari (WEEE) uchun tasniflash belgisiga ega. Ushbu mahsulot yuqori sifatli qismlar

va materiallardan ishlab chiqarilgan bo'lib, qayta ishlatilishi mumkin va qayta ishlash uchun qulay. Shuning uchun xizmat muddati tugagan mahsulotni odatiy maishiy chiqindilar va boshqa chiqindilar bilan birga utilitatsiya qilmang. Uni elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun yig'ish markaziga olib boring. Bunday yig'ish markazlarining joylashuvi haqida ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

1.5. RoHS yo'riqnomasi bilan mos kelish:

Siz sotib olgan mahsulot Yevropa Ittifoqining RoHS yo'riqnomasiga (2011/65/

EU) mos keladi. Unda Yo'riqnomada ko'rsatilgan zararli yoki taqiqlangan materiallar mavjud emas.

1.6. Qadoqlash materiallari haqida ma'lumot

- Mahsulotning qadoqlash materiallari "Milliy Atrof-muhit ekologiyasi normalari"ga muvofiq qayta ishlanadigan materiallardan ishlab chiqarilgan. Qadoqlash materiallarini odatiy maishiy chiqindilar yoki boshqa turdagi chiqindilar bilan birga utilitatsiya qilmang. Ushbu materiallarni mahalliy hokimiyat tomonidan belgilangan qayta ishlash punktiga olib boring.


XAVF:

Yong'in chiqishi va portlash xavfi:

- Bu mahsulotda yonuvchan sovitch moddasi ishlatiladi.
- Sovitchni muzdan eritish uchun mexanik qurilmalardan foydalanmang.
- Tozalash uchun kimyoviy moddalardan foydalanmang.
- Sovitch moddasi quvurini teshmang.
- Agar sovitch moddasi quvuri teshilgan bo'lsa, u faqat litsenziyaga ega xizmat ko'rsatuvchi xodimlar tomonidan ta'mirlanishi kerak.
- Mahsulotni tozalashdan oldin ta'mirlash/ foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling. Barcha xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilinishi kerak.
- Mahsulotni federal yoki mahalliy qoidalarga muvofiq utilitatsiya qiling.



2 Sizning sovitkichingiz

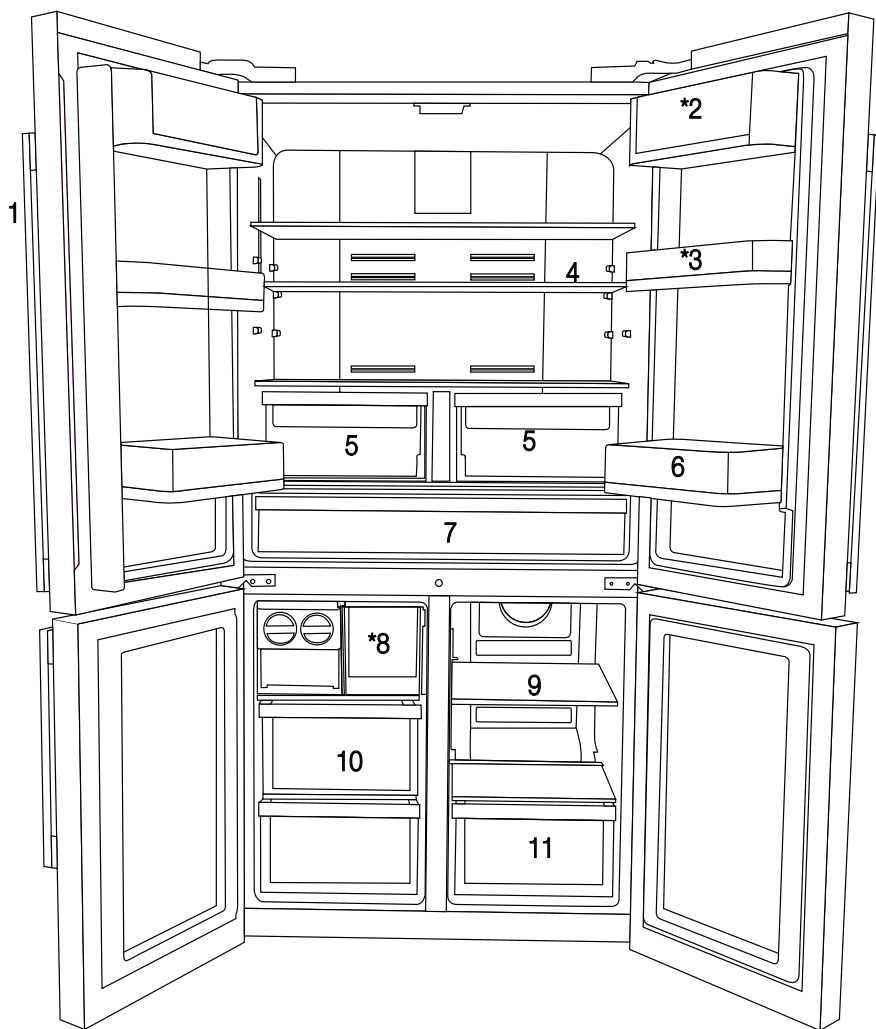


- | | |
|--|---|
| 1- Boshqaruv va indikator paneli | 7- Sovitish bo'linmasi |
| 2- Moy va pishloq bo'limi | 8- Muz quti tortmasi |
| 3- 70 mmli harakatlanuvchi eshik tokchasi | 9- Ko'p zonali bo'linmaning shisha tokchasi/
kuler |
| 4- Sovitish bo'linmasining shisha tokchasi | 10- Muzlatish bo'linmasi tortmalari |
| 5- Sovitish bo'linmasi idishi | 11- Ko'p zonali bo'linma tortmasi |
| 6- Gallon eshik tokchasi | |

***IXTIYORIY**



Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi rasmlar sxema shaklida berilgan va mahsulotga aynan mos kelmasligi mumkin. Rasmdagi qismlar siz sotib olgan mahsulotga kiritilmagan bo'lsa, bu qismlar boshqa modellarga taalluqli bo'ladi.

2 Sizning sovitkicingiz

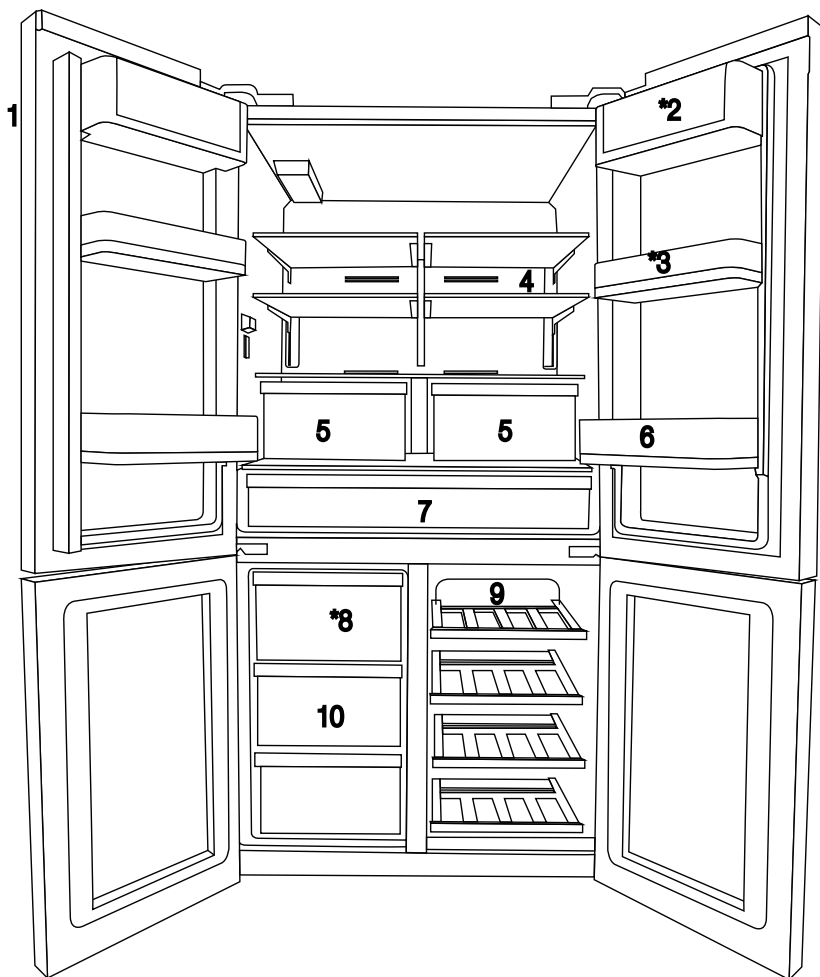

- 1- Boshqaruv va indikator paneli
- 2- Moy va pishloq bo'limi
- 3- 70 mmli harakatlanuvchi eshik tokchasi
- 4- Sovitish bo'linmasining shisha tokchasi

- 5- Sovitish bo'linmasi idishi
 - 6- Gallon eshik tokchasi
 - 7- Sovitish bo'linmasi
 - 8- Muz quti tortmasi
 - 9- Ko'p zonali bo'linmaning shisha tokchasi/kuler
 - 10- Muzlatish bo'linmasi tortmalari
- *IXTIYORIY**



Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi rasmlar sxema shaklida berilgan va mahsulotga aynan mos kelmasligi mumkin. Rasmdagi qismlar siz sotib olgan mahsulotga kiritilmagan bo'lsa, bu qismlar boshqa modellarga taalluqli bo'ladi.

3.1 O'rnatish uchun munosib joy

Mahsulotni o'rnatish uchun vakolatli xizmatga murojaat qiling. Mahsulotni foydalanishga tayyorlash uchun foydalanuvchi qo'llanmasidagi ma'lumotlarga qarang va elektr o'rnatishi va suv o'rnatishi muvofiq ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar bunday bo'lmasa, zaruriy choralarni amalga oshirish uchun malakali elektrik va texnikni chaqiring.

	OGOHLANTIRISH: Ishlab chiqaruvchi vakolatsiz shaxslar tomonidan amalga oshirilgan protseduralar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlar uchun javobgar hisoblanmaydi.
	OGOHLANTIRISH: O'rnatish davomida mahsulotni elektr ta'minotiga ulamang. Aks holda, o'lim yoki jiddiy jarohatlanish xavfi mavjud.
	OGOHLANTIRISH: Agar mahsulot joylashtiriladigan xonaning eshik bo'shlig'i mahsulotni olib o'tishga juda torlik qilsa, xonaning eshigini yechib oling va mahsulotni yon tomonga burab eshikdan o'tkazing; agar bu usul natija bermasa, vakolatli xizmatga murojaat qiling.

- Tebranishlarning oldini olish uchun mahsulotni tekis pol yuzasiga joylashtiring.
- Mahsulotni plitalar, isitkichlar va pechlar kabi issiqlik manbalaridan kamida 30 sm va elektr pechlardan kamida 5 sm masofada o'rnatish.
- Mahsulotga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushmasligi va nam joylarda saqlanmasligi kerak.
- Mahsulotingizning samarali ishlashi uchun yetarli darajada havo aylanishi talab qilinadi. Agar mahsulot taxmonsimon qismga joylashtirilsa, mahsulot va shift, orqa devor va yon devorlar o'rtasida kamida 5 sm bo'sh joy qoldiring.
- Agar mahsulot taxmonsimon qismga joylashtirilsa, mahsulot va shift, orqa devor va yon devorlar o'rtasida kamida 5 sm bo'sh joy qoldiring. Orqa devordagi


oraliq masofani saqlovchi komponent o'z joyida ekanligini tekshiring (agar mahsulot bilan taqdim etilgan bo'lsa). Agar komponent mavjud bo'lmasa, yo'qolgan yoki tushib ketgan bo'lsa, mahsulotni mahsulotning orqa yuzasi va xonaning devori o'rtasida kamida 5 sm bo'sh joy qoladigan holda joylashtiring. Orqa tarafdagi oraliq masofa mahsulotning samarali ishlashi uchun muhim hisoblanadi.

- Mahsulotni harorat -5°C dan past bo'lgan joylarga o'rnatmang.


3.2 Plastik tirgaklarni o'rnatish

Mahsulot bilan birga taqdim etilgan plastik tirgaklar mahsulot va orqa devor orasida havo aylanishini ta'minlash maqsadida masofa qoldirish uchun ishlatiladi.

1. Tirgaklarni o'rnatish uchun mahsulotdagi vintlarni olib tashlang va tirgaklar bilan birga taqdim etilgan vintlarni ishlatish.

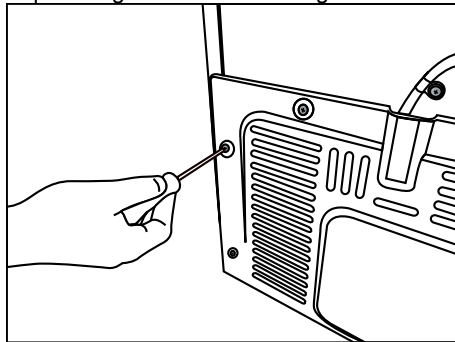


2. Rasmda tasvirlanganidek, orqa shamollatish gopqog'iga 2 ta plastik tirgakni kiritish.

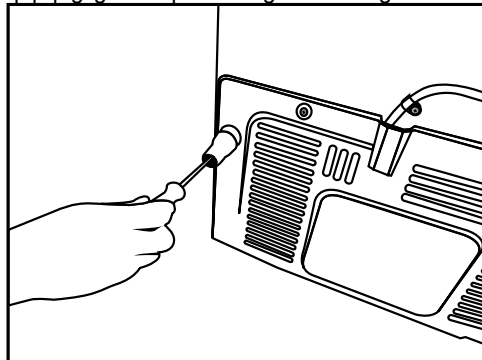

3.3 *Oyoqlarni sozlash

Agar mahsulot o'rnatilgandan keyin muvozanatsiz tursa, old tomondagi oyoqlarni o'ngga yoki chapga aylantirib sozlang.

*Agar mahsulotingizda sharob bo'linmasi bo'lmasa yoki shisha eshik bo'lmasa, mahsulotingizda sozlanuvchan stendlar bo'lmaydi, aksincha mahsulotda qotirilgan stendlar bo'ladi.

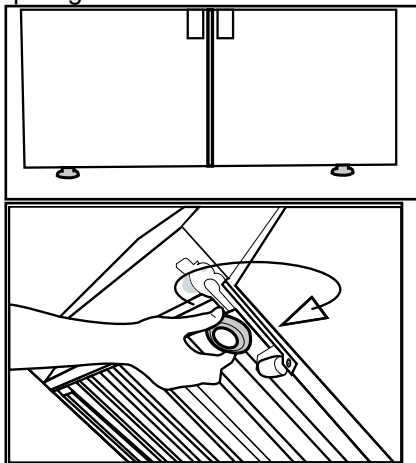

Eshiklarni vertikal sozlash uchun, Pastda joylashgan mahkamlash gaykasini bo'shating.


Sozlash gaykasini eshikning holatiga qarab aylantiring (soat yo'nalishi bo'yicha/soat yo'nalishiga teskari).

O'rmini mahkamlash uchun mahkamlash gaykasini qotiring.

Eshiklarni gorizontal sozlash uchun, Yuqorida joylashgan mahkamlash gaykasini bo'shating.

Yon tomondagi sozlash gaykasini eshikning holatiga qarab aylantiring (soat yo'nalishi bo'yicha/soat yo'nalishiga teskari).

O'rmini mahkamlash uchun yuqoridagi mahkamlash gaykasini qotiring.

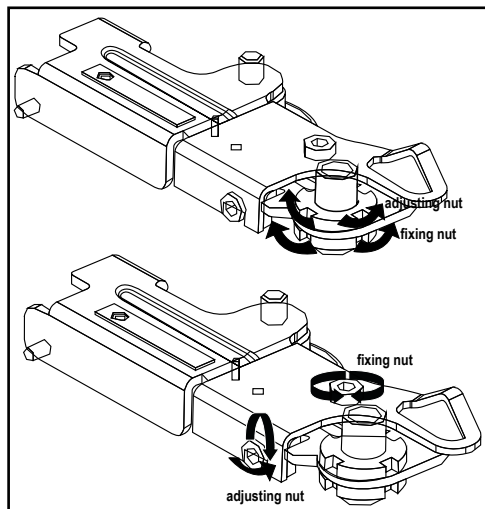


O'rnatish

-Yuqori ilgaklar guruhi 3 ta burama mix bilan qotiriladi.

-Ilgak qopqog'i reoztkalar o'rnatilgandan keyin biriktiriladi.

-Keyin ilgak qopqog'i ikkita burama mix bilan qotiriladi.

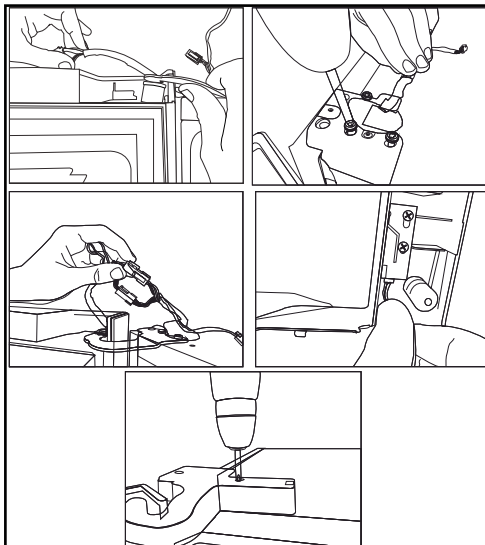

3.4 Elektr ulanishi



OGOHLANTIRISH: Uzatma kabellari yoki multi-shtekerlar yordamida ulanishlarni amalga oshirmang.



OGOHLANTIRISH: Shikastlangan elektr kabeli vakolatli xizmat markazi agenti tomonidan almashtirilishi kerak.



Agar ikkita sovitkich yonma-yon o'rnatilishi kerak bo'lsa, ular orasida kamida 4 sm masofa bo'lishi kerak.

- Kompaniyamiz mahsulot yerga ulanmasdan va milliy qoidalarga muvofiq elektr tarmog'iga ulanmasdan foydalanilganda yuzaga keladigan har qanday zararlarni uchun javobgar hisoblanmaydi.
- Elektr kabelining vilkasi o'rnatishdan so'ng osonlik bilan foydalaniladigan joyda bo'lishi kerak.
- Mahsulotingiz va devor rozetkasi o'rtasida uzatma shnurlar yoki simsiz multi-rozetkalardan foydalanmang.

4 Tayyorlash

4.1 Energiya tejash uchun bajarish kerak bo'lgan ishlar



Sovitkicingizni energiya tejovchi elektr tizimlarga ulash xavfli, chunki ular mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.

- Sovitkich eshiklarini uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang.
- Sovitkich ichiga issiq ovqat yoki ichimliklar qo'ymang.
- Sovitkichni ortiqcha yuklamang. Sovitkichdagi havo aylanishiga to'sqinlik qilinganda, sovitish quvvati pasayadi.
- Sovitkichni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joylarga qo'ymang. Mahsulotlarni plita, pech, isitkich va pechkalar kabi issiqlik manbalaridan kamida 30 sm va elektr pechlardan kamida 5 sm masofada o'rnatang.
- Oziq-ovqat mahsulotlaringizni sovitkichda yopiq idishlarda saqlashga e'tibor bering.
- Sovitkichning muzlatish bo'linmasida maksimal miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash imkoniyatiga ega bo'lish uchun yuqori tortmani olib tashlang va uni shisha tokcha ustiga joylashtiring. Sovitkicingiz uchun ko'rsatilgan quvvat sarfi maksimal yuklash imkonini berish uchun muz tayyorlagich va yuqori tortmalar yechib olingandan so'ng aniqlandi. Yuklayotganda sovitkichning pastki tortmalari va ko'p zonali bo'linmasidan foydalanish tavsiya etiladi.
- Eshiklar ochilmaganda issiq va nam havo mahsulotingizga tobevosita kirmasligi sababli, mahsulotingiz oziq-ovqat mahsulotlaringizni himoya qilish uchun yetarli sharoitlar mavjud bo'lganda o'zini optimallashtiradi. Ushbu energiya tejash funksiyada kompressor, ventilyator, isitgich, muzdan eritish, yoritish, display va boshqa shu kabi funksiyalar va komponentlar oziq-ovqat mahsulotingizning yangiligini saqlagan holda minimal energiya sarflash ehtiyojlariga qarab ishlaydi.
- Muzlatish bo'linmasi va multi zonali bo'linma ventilyatorlari oldiga oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yish orqali havo oqimini to'smaslik kerak. Oziq-ovqat mahsulotlari ventilyatorning himoya panjarasi oldida

kamida 5 sm bo'sh joy qoldirib joylashtirilishi kerak.

- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini sovitish bo'linmasida eritish ham energiyani tejaydi, ham oziq-ovqat sifatini saqlab qoladi.



Sovitkicingiz joylashgan xona harorati kamida 10°C /50°F bo'lishi kerak. Sovitkicingizni sovuqroq sharoitda ishlatish uning samaradorligi nuqtai nazaridan tavsiya etilmaydi.





Sovitkichning ichki qismi muntazam tozalanishi kerak.



Agar ikkita sovitkich yonma-yon o'rnatilishi kerak bo'lsa, ular orasida kamida 4 sm masofa bo'lishi kerak.

4.2 Yangi oziq-ovqat mahsulotlari bo'linmasi bo'yicha tavsiyalar

- Agar bir nechta variantlar mavjud bo'lsa, shisha tokchalar orqa devordagi havo chiqish joylarini to'smaydigan qilib joylashtirilishi kerak, bunda havo chiqish joylar shisha tokcha ostida qolishi yaxshi hisoblanadi. Ushbu kombinatsiya havo taqsimoti va energiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

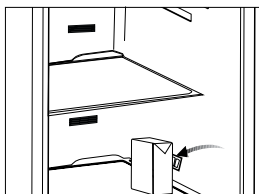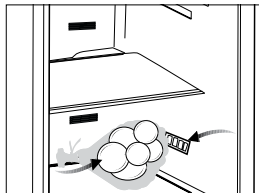

4.3 Dastlabki foydalanish

Mahsulotni ishlatishdan oldin barcha tayyorgarliklar “Xavfsizlik va atrof-muhit bo'yicha muhim ko'rsatmalar” va “O'rnatish” boblarida keltirilgan ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshirilganligiga ishonch hosil qiling.


- Sovitkichning ichki qismini “Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash” bo'limida tavsiya etilgan tarzda tozalang. Sovitkichni ishga tushirishdan oldin uning ichki qismi quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Sovitkichni yerga ulangan rozetkaga ulang. Sovitkich eshigi ochilganda ichki chiroq yonadi.
- Sovitkichni 6 soat davomida ichiga hech qanday mahsulot qo'ymasdan ishlatang va zarurat bo'lmasa, uning eshigini ochmang.



Kompressor ishga tushganda shovqin eshitiladi. Sovitkich tizimida zichlangan suyuqliklar va gazlar hatto kompressor ishlamayotganda ham shovqin chiqishiga sabab bo'lishi mumkin va bu normal holat hisoblanadi.



Sovitkichning old chekkalari issiq bo'lishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi. Bu joylar kondensatsiya hosil bo'lishining oldini olish maqsadida qizishga mo'ljallangan.

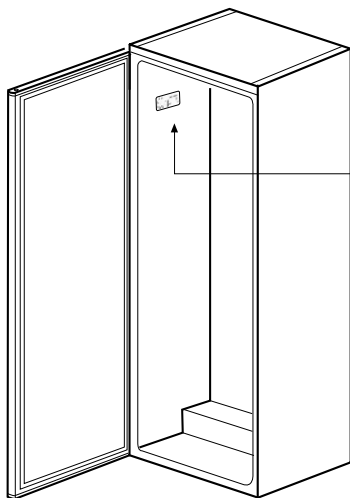

Seri No: 10-106058-11

2010-11-xx

YYYY-MM-DD

Sovitkichingizning texnik xususiyatlari

Energiya samaradorligi sinfi

A+-A++-A+++



Himoya sinfi

1

5 Mahsulotni ishlatish

5.1 Indikator paneli

Sensor orqali boshqariladigan indikator paneli mahsulot eshigini ochmasdan haroratni sozlash va sovitkichga tegishli boshqa funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Funksiya sozlamalari uchun tegishli tugmalarni bosish kifoya.

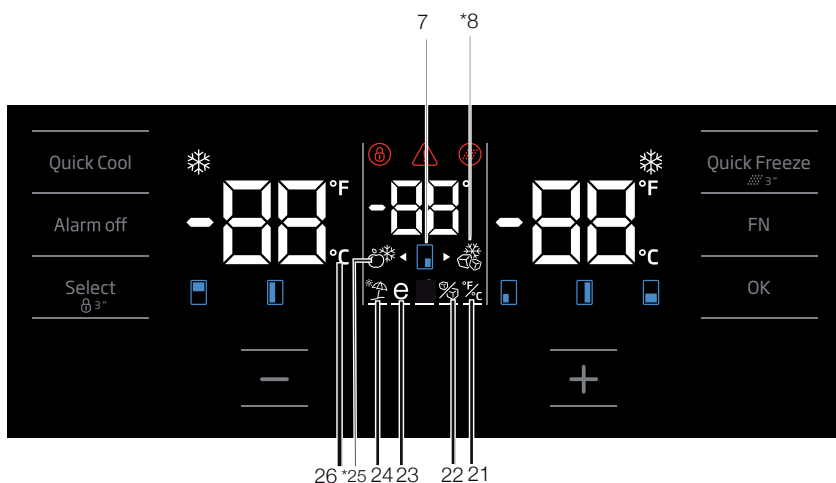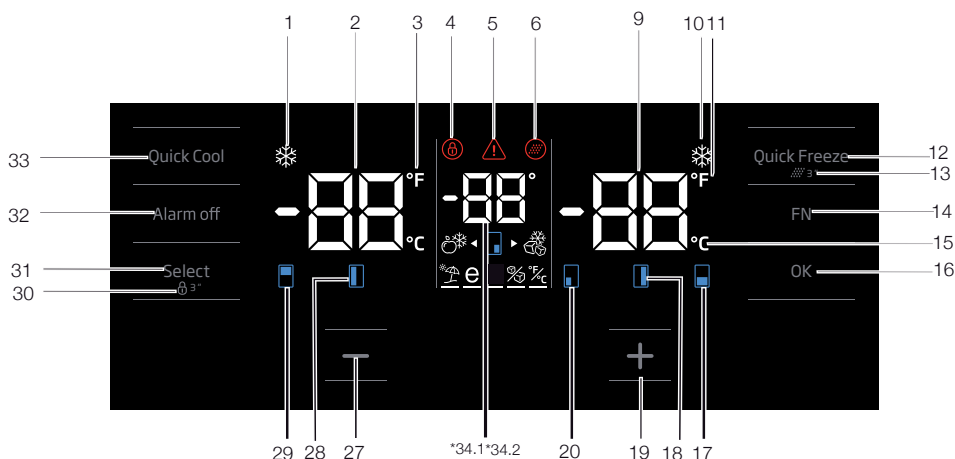

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi rasmlar sxema shaklida berilgan va mahsulotga aynan mos kelmasligi mumkin. Rasmdagi qismlar siz sotib olgan mahsulotga kiritilmagan bo'lsa, bu qismlar boshqa modellarga taalluqli bo'ladi.

1. Tezkor sovitish funksiyasi indikator

Tezkor sovitish funksiyasi faollashtirilganda u yonadi.

2. Sovitish bo'linmasining harorat indikator

Sovitish bo'linmasining harorati ko'rsatiladi; uni 8,7,6,5,4,3,2,1 darajaga o'rnatish mumkin.

3. Farengeyt indikator

Bu Farengeyt indikator. Farengeyt indikator yoqilganda, o'rnatilgan harorat qiymatlari Farengeytda ko'rsatiladi va tegishli belgi yoqiladi.

4. Tugma qulfi

Tugma qulfi tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. Tugma qulfi belgisi yonadi va tugma qulfi rejimi faollashtiriladi. Tugma qulfi faol bo'lganda tugmalar ishlamaydi. Tugma qulfi tugmasini yana 3 soniya davomida bosib turing. Tugma qulfi belgisi o'chadi va tugma qulfi rejimi tark etiladi.

Agar sovitkichning harorat sozlamasini o'zgartirishning oldini olishni xohlasangiz, tugma qulfi tugmasini bosib.

5. Elektr uzilishi / Yuqori harorat / xato haqida ogohlantirish

Bu indikator elektr quvvati uzilishi, yuqori haroratdagi nosozliklar va xato haqida ogohlantirishlar paytida yonadi. Uzoq muddat davomida elektr quvvati uzilishgan paytda muzlatish bo'linmasi yetadigan eng yuqori harorat raqamli displeyda miltillaydi. Muzlatish bo'linmasida joylashgan oziq-ovqat mahsulotlarini tekshirgandan so'ng, ogohlantirishni o'chirish uchun signalni o'chirish tugmasini bosib.

Agar ushbu indikator yonayotganini ko'rsangiz, qo'llanmangizdagi "Muammolarni bartaraf etish uchun tavsiya etilgan yechimlar" bo'limiga qarang.

6. Filtrni qayta o'rnatish belgisi

Bu belgi filtrni qayta o'rnatish kerak bo'lganda yonadi.

7. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

8. Joker muzlatkichi belgisi

FN tugmasi yordamida Joker muzlatkichi belgisini tanlang; belgi miltillay boshlaydi. OK tugmasini bosganingizda joker kabinetidagi muzlatkich belgisi yonadi va muzlatgich sifatida ishlaydi.

9. Muzlatish bo'linmasining harorat indikator

Sovitish bo'linmasining harorati ko'rsatiladi; uni -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 darajaga o'rnatish mumkin.

10. Tezkor muzlatish funksiyasi indikator

Tezkor muzlatish funksiyasi faollashtirilganda u yonadi.

11. Farengeyt indikator

Bu Farengeyt indikator. Farengeyt indikator yoqilganda, o'rnatilgan harorat qiymatlari Farengeytda ko'rsatiladi va tegishli belgi yoqiladi.

12. Tezkor muzlatish funksiyasi tugmasi

Tezkor muzlatish rejimini yoqish/o'chirish uchun bu tugmani bosib. Bu funksiyani faollashtirganingizda muzlatish bo'linmasi o'rnatilgan qiymatdan pastroq qiymatga sovitiladi.



Muzlatish bo'linmasiga qo'yilgan ovqatni tezda muzlatmoqchi bo'lsangiz, tezkor muzlatish funksiyasidan foydalaning. Agar katta miqdordagi yangi mahsulotlarni muzlatishni xohlasangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini mahsulotga solishdan oldin bu funksiyasni faollashtiring.



Agar uni bekor qilmasangiz, tezkor muzlatish rejimi ko'pi bilan 4 soatdan keyin yoki sovitish bo'linmasi kerakli haroratga yetganda avtomatik ravishda o'zini o'zi bekor qiladi.



Bu funksiya elektr quvvati uzilganidan keyin quvvat qayta tiklanganda faollashmaydi.

13. Filtrni qayta o'rnatish

Tezkor muzlatish tugmasi 3 soniya bosilganda filtr qayta o'rnatiladi. Filtrni qayta o'rnatish belgisi o'chadi.

14. FN tugmasi

Bu tugma yordamida tanlamoqchi bo'lgan funksiyalaringiz o'rtasida almashishingiz mumkin. Bu tugmani bosgandan keyin funksiyasi faollashtirilishi yoki o'chirilishi kerak bo'lgan belgi va bu belgining indikatorini miltilay boshlaydi. FN tugmasi 20 soniya davomida bosilmasa, o'chiriladi. Funksiyalarni o'zgartirish uchun bu tugmani qayta bosishingiz kerak.

15. Selsiy indikator

Bu Selsiy indikator. Selsiy indikator yoqilganda, o'rnatilgan harorat qiymatlari Selsiyda ko'rsatiladi va tegishli belgi yoqiladi.

16. OK tugmasi

FN tugmasi yordamida funksiyalar bo'ylab harakatlengandan keyin funktsiya OK tugmasi orqali bekor qilinganda tegishli belgi va indikator miltilaydi. Funktsiya faollashtirilganda u yoniq holatda qoladi. Yoqilgan belgini ko'rsatish uchun indikator miltillashda davom etadi.

17. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

18. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

19. Qiymatni oshirish tugmasi

Tanlov tugmasi bilan tegishli kabinetni tanlang; tegishli kabinetni ifodalovchi kabinet belgisi miltilay boshlaydi. Agar bu jarayon davomida qiymatni oshirish tugmasini bossangiz, o'rnatilgan qiymat ortadi. Agar siz uni ketma-ket bosib tursangiz, o'rnatilgan qiymat boshiga qaytadi.

20. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

21. Selsiy va Farengayt indikatorlarini o'rnatish

FN tugmasi yordamida bu tugmani ustiga keling va OK tugmasi orqali Farengayt va Selsiyni tanlang. Tegishli harorat turi tanlanganda, Farengayt va Selsiy indikator yonadi.

22. Muz mashinasi o'chiq belgisi

Muz mashinasini o'chirish uchun FN tugmasini (muz belgisi va pastki chiziqqa yetguncha) bosib. Muz mashinasi o'chiq belgisi va muz mashinasi funksiyasi indikatorini ularning ustiga kursorni olib kelganingizda miltilay boshlaydi, shu bilan siz muz mashinasi yoqilishi yoki o'chirilishini bilib olishingiz mumkin. OK tugmasini bosganingizda muz mashinasi belgisi uzluksiz yonadi va bu jarayon davomida Indikator miltilashda davom etadi. Agar 20 soniyadan keyin biron bir tugmani bosmasangiz, belgi va indikator yoniq qoladi. Shunday qilib, muz mashinasi o'chiriladi. Muz mashinasini qayta yoqish uchun kursorni belgi va indikator ustiga olib boring; Shunda muz mashinasi o'chiq belgisi ham, indikator ham miltilay boshlaydi. Agar siz 20 soniya ichida biron bir tugmani bosmasangiz, belgi va indikator o'chadi va shu bilan muz mashinasi qayta yoqiladi.



Muz tayyorlagich yoniq yoki o'chiqligini ko'rsatadi.



Agar bu funktsiya tanlangan bo'lsa, suv bakidan suv oqimi kelishi to'xtaydi. Biroq avval tayyorlangan muzni muz tayyorlagichdan olish mumkin.

23. Eko fuzzi funktsiya belgisi

Eko fuzzi funktsiyasini yoqish uchun FN tugmasini (e harfi belgisi va pastki chiziqqa yetguncha) bosib. Eko fuzzi belgisi va eko fuzzi funktsiya indikatorini ustiga kursorni olib kelsangiz, ular miltilay boshlaydi. Bu orqali eko fuzzi funktsiyasi yoqilishi yoki o'chirilishini bilib olasiz. OK tugmasini bosganingizda eko fuzzi funktsiya belgisi uzluksiz yonadi va bu jarayon davomida Indikator miltilashda davom etadi. Agar 20 soniyadan keyin biron bir tugmani bosmasangiz, belgi va indikator yoniq qoladi. Shunday qilib, eko fuzzi funktsiyasi faollashadi. Eko fuzzi funktsiyani bekor qilish uchun kursorni yana belgi va indikator ustiga olib boring va OK tugmasini bosib. Shunda eko fuzzi funktsiya belgisi ham, indikator ham miltilay boshlaydi. Agar siz 20 soniya ichida biron bir tugmani bosmasangiz,

belgi va indikator o'chadi va eko fuzzi funksiyasi bekor qilinadi.

24. Ta'til funksiya belgisi

Ta'til funksiyasini yoqish uchun FN tugmasini (soyabon belgisi va pastki chiziqqa yetguncha) bosib. Ta'til funksiya belgisi va ta'til funksiya indikator ustiga kursorni olib kelsangiz, ular miltillay boshlaydi. Bu orqali ta'til funksiyasi yoqilishi yoki o'chirilishini bilib olasiz. OK tugmasini bosganingizda ta'til funksiya belgisi doimiy ravishda yonadi va shu bilan Ta'til funksiyasi faollashadi. Bu jarayon davomida indikator miltillashda davom etadi. Ta'til funksiyasini bekor qilish uchun OK tugmasini bosib. Shunda ta'til funksiya belgisi ham, indikator ham miltillay boshlaydi va ta'til funksiyasi bekor qilinadi.

25. Joker sovitkich belgisi

FN tugmasi yordamida joker sovitkich belgisini tanlaganingizda va OK tugmasini bosganingizda, joker kabineti sovitkich kabinetiga aylanadi va sovitish bo'linmasi sifatida ishlaydi.

26. Selsiy indikator

Bu Selsiy indikator. Selsiy indikator yoqilganda, o'rnatilgan harorat qiymatlari Selsiyda ko'rsatiladi va tegishli belgi yoqiladi.

27. Qiymatni kamaytirish funksiyasi

Tanlov tugmasi bilan tegishli kabinetni tanlang; tegishli kabinetni ifodalovchi kabinet belgisi miltillay boshlaydi. Agar bu jarayon davomida qiymatni kamaytirish tugmasini bossangiz, o'rnatilgan qiymat kamayadi. Agar siz uni ketma-ket bosib tursangiz, o'rnatilgan qiymat boshiga qaytadi.

28. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

29. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

Harorati o'zgartiriladigan kabinetni ko'rsatadi. Harorati o'zgaradigan kabinet belgisi

30. Tugma qulfi

Tugma qulfi tugmasini 3 soniya davomida bosib turing. Tugma qulfi belgisi yonadi va tugma qulfi rejimi faollashtiriladi. Tugma qulfi faol bo'lganda tugmalar ishlamaydi. Tugma qulfi tugmasini yana 3 soniya davomida bosib turing. Tugma qulfi belgisi o'chadi va tugma qulfi rejimi tark etiladi.

Agar sovitkichning harorat sozlamasini o'zgartirishning oldini olishni xohlasangiz, **tugma qulfi** tugmasini bosib.

31. Tanlov tugmasi

Haroratini o'zgartirmoqchi bo'lgan kabinetni tanlash uchun bu tugmadan foydalaning. Bu tugmani bosib orqali kabinetlarni almashtiring. Tanlangan kabinetni kabinet belgisidan (7,17,18,20,28,29) bilib olish mumkin. Qaysi kabinetning belgisi miltillasa, siz haroratini o'zgartirmoqchi bo'lgan kabinet tanlanadi. Keyin, kabinetning o'rnatilgan qiymatini kamaytirish tugmasi (27) va kabinetning o'rnatilgan qiymatini oshirish tugmasi (19) bosib orqali o'rnatilgan qiymatni o'zgartirishingiz mumkin. Tanlov tugmasini 20 soniya davomida bosmasangiz, kabinet belgisilari o'chadi. Kabinetni tanlash uchun bu tugmani qayta bosishingiz kerak.

32. Ogohlantirish signalini o'chirish

Elektr ta'minoti uzilishi/yuqori harorat signali holatida, muzlatish bo'linmasidagi oziq-ovqat mahsulotlarini tekshirgandan keyin, ogohlantirishni o'chirish uchun signalni o'chirish tugmasini bosib.

33. Tezkor sovitish funksiyasi tugmasi

Tugma ikkita funksiyaga ega. Tezkor sovitish funksiyasini yoqish yoki o'chirish uchun uni qisqa bosib. Tezkor sovitish indikator o'chadi va mahsulot normal sozlamalariga qaytadi.



Sovitish bo'linmasiga qo'yilgan ovqatni tez sovitmoqchi bo'lsangiz, tezkor sovitish funksiyasidan foydalaning. Agar katta miqdordagi yangi mahsulotlarni sovitishni xohlasangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini mahsulotga solishdan oldin bu funksiyasni faollashtiring.



Agar uni bekor qilmasangiz, tezkor sovitish ko'pi bilan 8 soatdan keyin yoki sovitish bo'linmasi kerakli haroratga yetganda avtomatik ravishda o'zini o'zi bekor qiladi.



Agar tezkor sovitish tugmasini qisqa vaqt oralig'ida qayta-qayta bossangiz, elektron zanjirlarning himoyasi faollashadi va kompressor darhol ishga tushmaydi.



Bu funksiya elektr quvvati uzilganidan keyin quvvat qayta tiklanganda faollashmaydi.

34. 1 Joker harorati indikator


Joker kabinetining o'rnatilgan harorat qiymatlari ko'rsatiladi.

34. 2 Sharobni sovitish bo'linmasi harorat indikator

Sharob kabinetining o'rnatilgan harorat qiymatlari ko'rsatiladi.

5.2 Indikator paneli

Sensorli boshqaruv indikator paneli sovitkich eshigini ochmasdan haroratni sozlash va mahsulotga tegishli boshqa funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Funksiya sozlamalari uchun tegishli tugmalarni bosish kifoya.

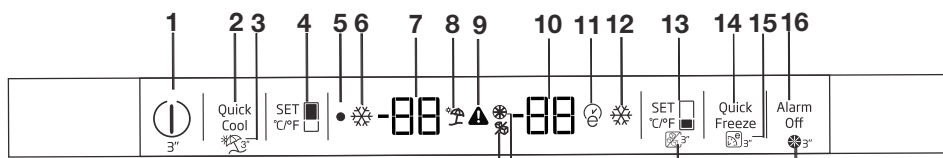

1-Yoqish/O'chirish tugmasi

Sovitkichni o'chirish yoki yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini 3 soniya bosib turing.

2-Tezkor sovitkich funksiyasi

Tezkor sovitkich tugmasini bosganingizda bo'linma harorati sozlangan qiymatlardan sovuqroq bo'ladi.

Bu funksiya sovitish bo'linmasiga qo'yilgan va tez sovishi kerak bo'lgan oziq-ovqat uchun ishlatilishi mumkin.

Agar katta miqdordagi yangi mahsulotlarni sovitishni xohlasangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini mahsulotga solishdan oldin bu funksiyasni faollashtirish tavsiya etiladi. Tezkor sovitkich funksiyasi yoqilganda tezkor sovitkich belgisi yonadi. Bu funksiyani bekor qilish uchun Tezkor sovitkich funksiyasi tugmasini qayta bosing. Tezkor sovitkich indikator o'chadi va mahsulot normal sozlamalariga qaytadi. Agar uni bekor qilmasangiz, tezkor sovitkich rejimi 2 soatdan keyin yoki sovitish bo'linmasi kerakli haroratga yetganda avtomatik ravishda o'zini o'zi bekor qiladi. Bu funksiya elektr quvvati uzilganidan keyin quvvat qayta tiklanganda faollashmaydi.

3-Ta'til funksiyasi

Ta'til funksiyasini faollashtirish uchun Tezkor sovitkich\Ta'til tugmasini 3 soniya bosib turing. Funksiya faollashganda "--" belgisi yonadi. Funksiya bir xil tugmani yana 3 soniya bosish yoki Sovitkichni sozlash tugmasini bosish orqali o'chiriladi.

Ta'til rejimi yoqilganda belgilangan qiymatlar yangi oziq-ovqatlar kabineti uchun ko'rinmaydi. Chiziq yangi oziq-ovqat segmentlarida paydo bo'ladi.

Ta'til rejimi yoqilganda yangi oziq-ovqat harorati 50 Farengeyt darajasidan (10 selsiy daraja) issiqroq bo'ladi, shuning uchun oziq-ovqatlarni yangi oziq-ovqat mahsulotlari kabinetida saqlamang. Muzlatish bo'linmasi harorati o'zgarmaydi.

4-Sovitkichni sozlash funksiyasi

Bu funksiya sovitish bo'linmasi haroratini sozlash imkonini beradi. Sovitish bo'linmasi haroratini mos ravishda 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 yoki 1°C ga o'rnatish uchun bu tugmani bosing.

5-O'chiq indikator

Sovitkich "O'chiq" rejimda ekanligida "O'chiq" indikator yonadi.

6-Tezkor sovitkich indikator

Tezkor sovitkich funksiyasi faolligida bu belgi yonadi.

7-Sovitish bo'linmasi haroratini sozlash indikator

Sovitish bo'linmasi uchun o'rnatilgan haroratni ko'rsatadi.

8-Ta'til indikator

Ta'til funksiyasi faolligida bu belgi yonadi.

9-Yuqori harorat xatoligi / Ogohlantirish indikator

Bu belgi yuqori harorat nosozliklari va xatolik haqida ogohlantirishlar davomida yonadi.

10-Muzlatish bo'linmasi

Haroratni o'rnatish indikatorini Muzlatish bo'linmasi uchun o'rnatilgan haroratni ko'rsatadi.

11-Eko-ekstra indikator

Eko ekstra funksiyasi faolligida Eko-ekstra indikator yonadi.

12-Tezkor muzlatish indikator

Tezkor muzlatish funksiyasi faolligida bu indikator yonadi.

13-Muzlatkichni sozlash funksiyasi

Bu funksiya muzlatish bo'linmasi haroratini sozlash imkonini beradi. Muzlatish bo'linmasi haroratini mos ravishda 0, -2, -4, -6, -8, -10 yoki -12 ga o'rnatish uchun bu tugmani bosangiz.

14-Tezkor muzlatish funksiyasi

Tezkor muzlatish funksiyasi yonib ekanligida Tezkor muzlatish indikator yonadi. Bu funksiyani bekor qilish uchun Tezkor muzlatish tugmasini qayta bosangiz. Tezkor muzlatish indikator o'chadi va o'zining normal sozlamalariga qaytadi. Agar uni bekor qilmasangiz, tezkor muzlatish rejimi 4 soatdan keyin yoki muzlatish bo'linmasi kerakli haroratga yetganda avtomatik ravishda o'zini o'zi bekor qiladi.

Agar katta miqdordagi yangi mahsulotlarni muzlatishni xohlasangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish bo'linmasiga solishdan oldin Tezkor muzlatish tugmasini bosangiz. Agar Tezkor muzlatish tugmasini qisqa vaqt oralig'ida qayta-qayta bosangiz, elektron zanjirlarning himoyasi darhol faollashadi.

Bu funksiya elektr quvvati uzilganidan keyin quvvat qayta tiklanganda faollashmaydi.

15-Eko-ekstra (Maxsus tejamlor foydalanish) funksiyasi

Eko ekstra funksiyasini faollashtirish uchun Tezkor muzlatish\Eko ekstra tugmasini 3 soniya bosib turing. Sovitkich kamida 6 soatdan keyin eng tejamlor rejimda ishlay boshlaydi va funksiya faol bo'lganda tejamlor foydalanish indikator yonadi. Eko fuzzi funksiyasini o'chirish uchun Tezkor muzlatish tugmasini 3 soniya bosib turing.

16-Signal o'chiq

Sovitkich eshigi 2 daqiqa davomida ochiq turganda yoki sensor ishlamay qolganda ovoqli signal yoqiladi. Signalni "Signal o'chiq" tugmasini bosish orqali o'chirish mumkin.

Sensorning ishlamay qolishi haqida signal elektr ta'minoti uzilmagunga qadar eshitilmaydi. Agar eshikni yopsangiz va yana ochsangiz, "Eshik ochiq signali" 2 daqiqadan so'ng yana faollashadi.

Mahsulotni ishlatish

Muzlatish bo'linmasi sozlamasi	Sovitish bo'linmasi sozlamasi	Izohlar
-18°C	4°C	Bu tavsiya etilgan normal sozlama.
-20,-22 yoki -24°C	4°C	Ushbu sozlamalar atrof muhit harorati 30°C dan yuqori bo'lganda tavsiya etiladi.
Tezkor muzlatish	4°C	Undan oziq-ovqat mahsulotingizni qisqa vaqtda muzlatmoqchi bo'lganingizda foydalaning. Jarayon tugagach, mahsulotingiz avvalgi rejмага qaytadi.
-18°C yoki sovuqroq	2°C	Sovitish bo'linmangiz muhitning issiqligi yoki eshikning tez-tez ochib, yopilishi tufayli yetarlicha sovuq emas deb hisoblasangiz, ushbu sozlamalardan foydalaning.

5.3 Yangi mahsulotlarni muzlatish

- Oziq-ovqat mahsulotlari sifatini saqlab qolish uchun ularni muzlatish bo'linmasiga joylashtirganda iloji boricha tezroq muzlatish kerak, buning uchun tezkor muzlatish xususiyatidan foydalaning.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini yangilida muzlatish orqali muzlatish bo'linmasida uzoqroq saqlashingiz mumkin.
- Muzlatiladigan mahsulotlarni qadoqlang va havo kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'ramini yoping.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatkichga qo'yishdan oldin ularni qadoqlaganingizga ishonch hosil qiling. An'anaviy qadoqlash qog'ozlari o'rniga muzlatish bo'linmasi konteynerlari, folgalar va nam o'tkazmaydigan qog'ozlar, plastik qoplar yoki boshqa qadoqlash materiallaridan foydalaning.
- Muzlatishdan oldin sanani belgilash orqali har bir mahsulotni yoriqlang. Shu tarzda muzlatkichni har safar ochganingizda, har bir oziq-ovqat mahsuloti paketining yangiligini farqlashingiz mumkin. Muzlatilgan oziq-ovqatlarni birinchi bo'lib ishlatilishini ta'minlash uchun ularni bo'linmaning old tomonida saqlang.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari eritilganidan so'ng darhol ishlatilishi kerak va ular qayta muzlatilmasligi kerak.
- Bir vaqtning o'zida ko'p miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatmang.

5.4 Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash bo'yicha tavsiyalar

Bo'linma kamida -18°C darajaga o'rtalishi kerak.

- Paketlarni sotib olgandan so'ng, erishiga yo'l qo'ymagan holda iloji boricha tezroq muzlatkichga qo'ying.
- Muzlatishdan oldin qadoqdagi "Foydalanish sanasi" va "Yaroqlilik muddati" sanalari o'tganmi yoki yo'qligini tekshiring.
- Mahsulot paketi shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.

5.5 Muzlatish haqida ma'lumot

IEC 62552 standartlariga muvofiq, har bir 100 litrlik muzlatkich hajmi uchun mahsulot kamida 4,5 kg miqdordagi oziq-ovqat mahsulotini 25°C atrof-muhit haroratidan -18 °C yoki undan pastroq haroratga 24 soat ichida muzlatishi kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini faqat -18°C yoki undan past haroratlarda uzoq vaqt davomida saqlash mumkin.

Siz oziq-ovqat mahsulotlarining yangiligini ko'p oylar davomida saqlashingiz mumkin (muzlatish bo'linmasida -18 °C yoki undan past haroratlarda).

Muzlatilishi kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining qisman erishi oldini olish uchun avval muzlatilgan mahsulotlarga tegishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Sabzavotlarni muzlatilgan holda uzoqroq saqlash uchun ularni qaynatib oling

va suvini to'kib tashlang. Ularning suvini to'kib tashlagandan so'ng, havo o'tkazmaydigan paketlarga soling va muzlatkichga joylashtiring. Banan, pomidor, salat, selderey, qaynatilgan tuxum, kartoshka kabi mahsulotlar muzlatish uchun mos emas. Bu mahsulotlar muzlatilganida, ularning faqat ozuqaviy qiymati va ta'miga salbiy ta'sir o'tkaziladi. Ular inson salomatligiga xavf tug'dirmasligi uchun aynimasligi kerak.

5.6 Oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirish

Muzlatish bo'linmasi tokchalari	Go'sht, baliq, muzqaymoq, sabzavotlar va boshqalar kabi har xil muzlatilgan mahsulotlar.
Sovitkich bo'linmasi tokchalari	Tovalar, yopiq likopchalar va yopiq idishlar, tuxumlar (yopiq konteynerda)
Sovitish bo'linmasining eshik tokchalari	Kichik va qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlari yoki ichimliklar
Mevalar uchun idish	Sabzavotlar va mevalar
Yangi hudud bo'linmasi	Delikateslar (nonushtada yeyiladigan mahsulotlar, qisqa vaqt ichida iste'mol qilinadigan go'sht mahsulotlari)

5.7 Eshik ochiqligi haqida ogohlantirish

(Bu funktsiya ixtiyoriy)

Mahsulotingiz eshigi 1 daqiqa ochiq qolganda ovozli ogohlantirish signali beriladi. Eshik yopilganda yoki displey tugmalaridan birortasi (mavjud bo'lsa) bosilganda ogohlantirish o'chadi.

5.8 Sovitish bo'linmasi

Sovitish bo'linmasi sizga oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish uchun tayyorlashga imkon beradi. Siz bu bo'limlardan oziq-ovqat mahsulotlariningizni sovitish bo'linmasidan bir necha daraja past haroratda saqlash uchun ham foydalanishingiz mumkin. Sovitish bo'linmalaridan birini olib tashlash orqali sovitkichingizning ichki sig'imini oshirishingiz mumkin:

1. Bo'linmani to'xtamaguniga qadar o'zingizga qarab torting.
2. Bo'linmani taxminan 1 sm tepaga ko'taring va uni o'rnidan chiqarib olish uchun o'zingizga qarab torting.

5.9 Mevalar uchun idish

Sovitkichning meva idishi ayniqsa sabzavotlarning namligini yo'qotmagan holda yangidek saqlash uchun mo'ljallangan. Shu maqsadda umuman meva idishi atrofida salqin havo aylanishi kuchaytiriladi. Meva idishni olishdan oldin meva idishga qarama-qarshi turgan eshik tokchalarini olib tashlang.

5.10 Namlik boshqariladigan meva idishi

Meva va sabzavotlarning namlik darajasi namlik boshqaruviga ega meva idish yordamida nazorat ostida saqlanadi va bu orqali mahsulot uzoq vaqt davomida yangi saqlanishi ta'minlanadi.

Karam va ismaloq kabi bargli sabzavotlarni, shuningdek, namlik yo'qolishiga ta'sirchan sabzavotlarni idishga qo'yganda iloji boricha gorizontal joylashtirishni tavsiya qilamiz; ularning ildizlarini gorizontal holatda qo'yish kerak emas.

Sabzavotlarni joylashtirishda ularning o'ziga xos og'irligi hisobga olinishi kerak. Og'ir va qattiq sabzavotlar idishning pastki qismiga, yengil va yumshoq sabzavotlar esa ustki qismga joylashtirilishi kerak.

Sabzavotlarni hech qachon plastik qoplarsolgan holda idishda qoldirmang. Agar ular plastik qoplarda qolib ketsa, bu

ularning tezda chirishiga sabab bo'ladi. Agar siz gigiyenik sabablarga ko'ra sabzavotning boshqa sabzavotlarga tegmasligini afzal ko'rsangiz, plastik qoplar o'rniga teshilgan qog'oz yoki shunga o'xshash materialdan foydalaning.

Nok, o'rik, shaftoli va boshqa ayniqsa ko'p miqdorda etilen hosil qiluvchi mevalarni boshqa meva va sabzavotlar bilan bir idishga solmang. Bu mevalardan chiqariladigan etilen gazi boshqa mevalarning tezroq pishishiga va qisqa vaqt ichida chirishiga sabab bo'lishi mumkin.


5.11 Tuxum idishi

Tuxum tutqichini kerakli eshik yoki korpus tokchasiga o'rnatishingiz mumkin.

Tuxum tutqichini hech qachon muzlatish bo'linmasida saqlamang.

5.12 Harakatlanuvchi o'rta bo'lim

Harakatlanuvchi o'rta bo'lim sovitkich ichidagi sovuq havoning tashqariga chiqishining oldini olish uchun mo'ljallangan.

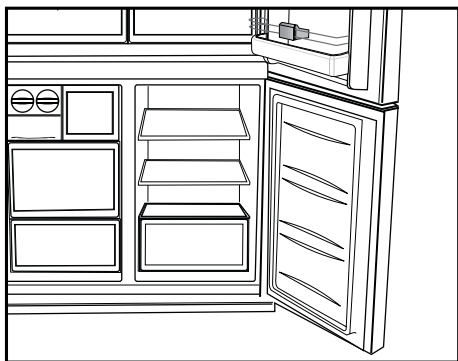

1- Sovitish bo'linmasi eshiklari yopilganda, eshikdagi qistirmalar harakatlanuvchi o'rta bo'lim yuzasiga bosiladi va zichlanish ta'minlanadi..

2- Sovitkichingizning harakatlanuvchi o'rta bo'lim bilan jihozlanishining yana bir sababi shundaki, u sovitish bo'linmasining umumiy

hajmini oshiradi. Standart o'rta bo'limlar sovitkichda foydalanib bo'lmaydigan joyni egallaydi.

3-Sovitish bo'linmasining chap eshigi ochilganda harakatlanuvchi o'rta bo'lim yopiladi.

4-U qo'lda ochilmasligi kerak. U eshik yopilganda korpusdagi plastik qism boshqaruvi ostida harakatlanadi.

5.13 Sovuqlik boshqariladigan saqlash bo'linmasi

Sovitkichingizning sovuqlik boshqariladigan saqlash bo'linmasidan istalgan rejimda sovitkich (2/4/6/8 °C) yoki muzlatkich (-18/-20/-22/-24) haroratiga moslash orqali foydalanish mumkin. Sovuqlik boshqariladigan saqlash bo'linmasining haroratni sozlash tugmasi yordamida bo'linmani kerakli haroratda saqlashingiz mumkin. Sovuqlik boshqariladigan saqlash bo'linmasining haroratini sovitish bo'linmasiga qo'shimcha ravishda 0 va 10 darajaga va muzlatish bo'linmasi haroratiga qo'shimcha ravishda -6 darajaga o'rnatish mumkin. 0 daraja yaxna mahsulotlarni uzoqroq saqlash uchun, -6 daraja go'shtni 2 haftagacha oson dilimlanadigan holatda saqlash uchun ishlatiladi.

Sovitish yoki muzlatish bo'linmasiga almashtirish xususiyati sovitkichning orqasidagi yopiq qismda (kompressor bo'limi) joylashgan sovitish elementi tomonidan ta'minlanadi. Ushbu elementning ishlashi davomida analog soatdan eshitaladigan soniyalar tovushiga o'xshash tovushlar eshitalishi mumkin. Bu normal holat bo'lib, nuqson hisoblanmaydi.

5.14 Ko'k nur

(ayrim modellarda)

Sovitkichning meva idishi ko'k nur bilan yoritiladi. Meva idishda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari ko'k nurning to'liq uzunligi effekti yordamida fotosintez jarayonini davom ettiradi va shu bilan ularning yangi holatda saqlanadi hamda ularning vitaminli tarkibi oshadi.

5.15 Hid filtri



Sovitish bo'linmasining havo kanalidagi hid filtri sovitkichda yoqimsiz hidlar paydo bo'lishining oldini oladi.

5.16 Sharob saqlash bo'linmasi

(Bu funksiya ixtiyoriy)

1 – Sharob saqlash bo'linmangizni to'ldiring.

Sharob saqlash bo'linmasi 28 tagacha old shisha + 3 ta shishani joyashtirish uchun qurilgan bo'lib, undan teleskopik tokcha orqali foydalanish mumkin. Ushbu e'lon qilingan maksimal miqdor faqat ma'lumot uchun berilgan va "Bordelaise 75cl" standart shishasi bilan o'tkazilgan sinovlarga mos keladi.

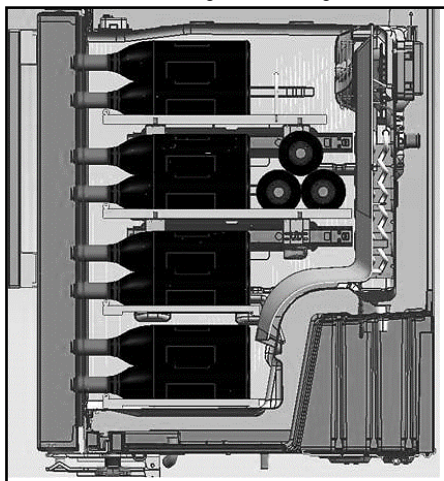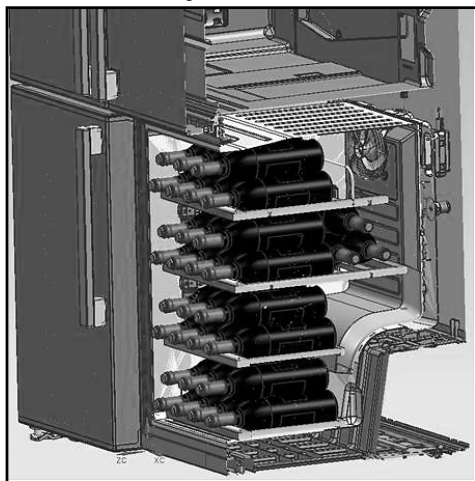

2- Tavsiya etilgan optimal xizmat harorati

Bizning maslahatimiz: Agar siz har xil turdagi sharoblarni aralashtirsangiz, xuddi haqiqiy yerto'ladagi kabi 12 °C haroratni tanlang. 6 dan 10 ° gacha haroratda taqdim etiladigan oq vinolar uchun taqdim etishdan 1/2 soat oldin shishalarni sovitchiga qo'ying, sovitch shishalarni kerakli haroratda ushlab turishi mumkin. Qizil sharoblarga kelsak, taqdim etishda ular xona haroratida sekin qiziydi.

16 -17°C	Nozik Bordo sharobi - Qizil
15 -16°C	Nozik Burgund sharobi - Qizil
14 -16°C	Grand kryu (katta o'shish) quruq oq sharobi
11 -12°C	Yengil, mevali va yosh qizil sharob
10 -12°C	Provans atirgul sharobi, fransuz sharobi
10 -12°C	Quruq oq sharob va qizil mamlakat sharobi
8 - 10°C	Oq mamlakat sharobi
7 - 8°C	Champan vinosi
6°C	Shirin oq sharob

3- Tatib ko'rishdan oldin sharob shishasini ochish bo'yicha tavsiyalar:

Oq sharoblar	Taqdim etishdan taxminan 10 daqiqa oldin
Yosh qizil sharoblar	Taqdim etishdan taxminan 10 daqiqa oldin
Quyuq va yetilgan qizil sharoblar	Taqdim etishdan taxminan 30 - 60 daqiqa oldin

4- Ochilgan shishani qancha vaqt saqlash mumkin?

Ochilgan sharob shishalari to'g'ri yopilishi kerak va sovuq va quruq joyda quyidagi muddatlarda saqlanishi mumkin:

	Oq	sharoblar Qizil sharoblar
75 % to'la shisha	3 kundan 5 kungacha	4 kundan 7 kungacha
50 % to'la shisha	2 kundan 3 kungacha	3 kundan 5 kungacha
50 % dan kam	1 kun	2 kun

5.17 Ichki suv kuleri va eshikdagi suv kuleridan foydalanish


(ayrim modellarda)

Sovitkichni suv manbaiga ulagandan yoki suv filtrini almashtirgandan so'ng, suv tizimini oqizib yuboring. Suv kuleri dastagini 5 soniya bosib ushlab turish uchun qattiq idishdan foydalaning, so'ng uni 5 soniya qo'yib yuboring. Buni suv oqishni boshlaguncha takrorlang. Suv oqib chiqa boshlagach, umumiy miqdorda 4 gallon (15 l) suv chiqquniga qadar kuler dastagini (5 soniya yoqing, 5 soniya o'chiring) bosish va qo'yib yuborishda davom eting. Bu filtr va suv kuleri tizimidagi havoni tozalaydi va suv filtrini ishlashga tayyorlaydi. Ayrim uy xo'jaliklarida qo'shimcha suv chiqarib yuborish talab qilinishi mumkin. Tizimdan havo tozalanganda kulerdan suv oqib chiqishi mumkin. Sovitkich suvni sovitishi va muzlatishi uchun 24 soat kuting. Suv ta'minotini yangi saqlash uchun har hafta yetarli miqdorda suv chiqaring.



5 daqiqa uzluksiz chiqargandan keyin kuler suv toshib ketmasligi uchun suv chiqarishni to'xtatadi. Suv chiqarishni davom ettirish uchun kuler dastagini yana bosing.

Eshikdagi suv kuleri (ayrim modellarda)

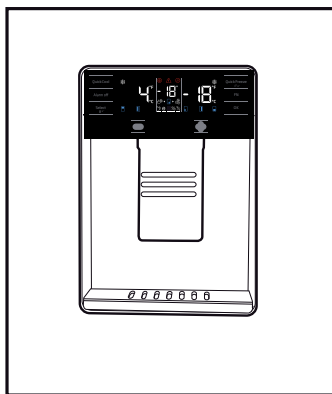

5.18 Suv chiqarish

Kuler tagligini bosgan holda idishni kuler nayi ostida ushlab turing. Suv chiqarishni to'xtatish uchun kuler tagligini qo'yib yuboring.




Kulerdan olingan dastlabki bir necha stakan suvning iliq bo'lishi normal holat.




Agar suv kuleri uzoq vaqt foydalanilmagan bo'lsa, toza suv olish uchun dastlabki bir necha stakan suvni to'kib tashlang.

Dastlabki foydalanish paytida suv sovishini taxminan 24 soat kutishingiz kerak bo'ladi.

Tepkini bosgandan so'ng biroz vaqt o'tgach stakanni chiqarib oling.

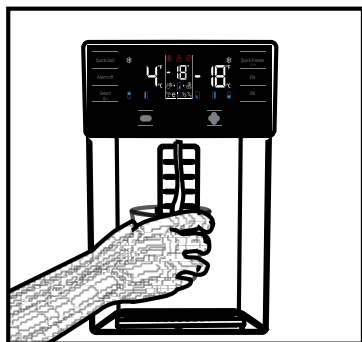

Ichki o'rnatilgan suv kuleri (ayrim modellarda)

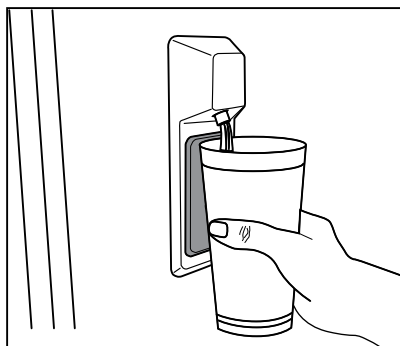

5.19 Suv kuleridan foydalanish uchun



Sovitkichni birinchi marta ishlatishdan oldin va suv filtrini almashtirgandan keyin kulerdan suv tomchilari tushishi mumkin. Kulerdan suv tommasligi yoki sizib chiqqanligi uchun birinchi foydalanishdan oldin va har safar suv filtrini almashtirgandan keyin kuler orqali 5-6 gallon (taxminan 20 litr) suvni to'kish orqali tizimdan havoni chiqarib tashlang. Bu tizimda qolgan havoni chiqarib tashlaydi va kulerdan suv oqishini to'xtatadi. Agar suv oqimida to'siq bo'lsa, ulagichning holatini va qurilmaning orqa qismidagi suv liniyasining to'g'ri ekanligini tekshirish zarur.



Agar suv chiqarganingizdan keyin kulerdan bir necha tomchi suv sizib chiqsa, bu normal holat hisoblanadi.

5.20 Muz tayyorlagich

(ayrim modellarda)

Muz tayyorlagichdan muz olish uchun sovitish bo'linmasidagi idishni maksimal darajagacha suv bilan to'ldiring.

Muz tortmasidagi muz kublari taxminan 15 kun ichida issiq va nam havo tufayli bir-biriga yopishib qolishi va katta hajmdagi muz bo'lagiga aylanishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi. Agar siz bunday katta bo'lakni sindira olmasangiz, muz konteynerini bo'shatib, yana muz tayyorlashingiz mumkin.



Agar suv idishida 2-3 haftadan ko'proq vaqt qolsa, suv idishidagi suvni almashtirish tavsiya etiladi.




Sovitkichda har 120 daqiqalik interval bilan eshitadigan g'alati tovushlar muz hosil qilish va quyish jarayonida paydo bo'ladigan tovushlardir. Bu odatiy holat hisoblanadi.



Agar muz hosil qilishni xohlamasangiz, energiyani tejash va sovitkichingizning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida muzni hosil qilishni to'xtatish uchun Muzni o'chirish belgisini bosing.



Suv olganingizdan keyin kulerdan bir necha tomchi suv tushishi normal holat.

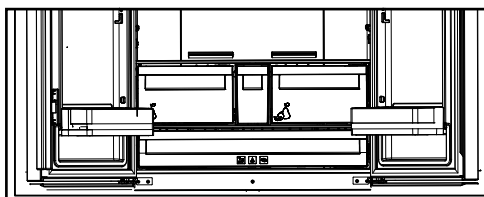

5.21 Muz tayyorlagich va muz saqlash konteyneri

(ayrim modellarda)

Muz tayyorlagichdan foydalanish

Muz tayyorlagichni suv bilan to'ldiring va uni o'z o'rniga joylashtiring. Muzingiz taxminan ikki soatda tayyor bo'ladi. Muz olish uchun muz tayyorlagichni o'rnidan ajratib olmang.

Muz bakidagi tugmalarni soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga burang.

Muz bakidagi muz kublari quyida joylashgan muz saqlash idishiga tushadi.

Shundan keyin muz saqlash konteynerini olishingiz va muz kublaridan foydalanishingiz mumkin.

Agar xohlasangiz, muz kublarni muz saqlash konteynerida saqlashingiz mumkin.

Muz saqlash konteyneri

Muz saqlash konteyneri faqat muz kublarini to'plash uchun mo'ljallangan. Unga suv quymang. Aks holda, u sinadi.

6. Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash

Sovitkichni muayyan oraliqda tozalash mahsulotning xizmat muddatini uzaytiradi.



OGOHLANTIRISH:

Mahsulotni tozalashdan oldin uni elektr tarmog'dan uzing.

- Hech qachon tozalash uchun benzin, benzol yoki shunga o'xshash moddalarni ishlatmang.
- Tozalashda hech qachon o'tkir va abraziv vositalar, sovun, maishiy tozalagichlar, tozalash vositalari va mumli sayqallagichlardan foydalanmang.
- No Frost texnologiyasiga bo'lmagan mahsulotlar uchun Sovitish bo'linmasining orqa devorida barmoq kengligi hajmidek suv tomchilari va muz paydo bo'ladi. Ularni tozalamang, ularga hech qachon moy yoki shunga o'xshash vositalarni qo'llamang.
- Mahsulotning tashqi yuzasini tozalash uchun faqat biroz namlangan mikrotolali matolardan foydalaning. Shimgich va boshqa turdagi tozalovchi matolar yuzalarni qirishi mumkin
- Yarim litr suvda bir choy qoshiq bikarbonatni eriting. Matoni eritmaga solib namlang va yaxshilab siqing. Bu mato yordamida sovitkichning ichki qismini arting va yaxshilab quriting.
- Chiroq korpusiga va boshqa elektr elementlariga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling.
- Agar sovitkichdan uzoq davr mobaynifa foydalanmasangiz, uni elektr tarmog'idan uzing, ichidagi barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang, uni tozalang va eshikni qiya ochiq qoldiring.
- Eshik qistirmalarining tozaligini muntazam tekshirib turing. Toza bo'lmasa, ularni tozalang.
- Eshik va korpus tokchalarini olib tashlash uchun uning barcha tarkibiy qismlarini yechib oling.

- Eshik tokchalarini yuqoriga tortib ajratib oling. Tozalagandan keyin o'rnatish uchun ularni tepadan pastga suring.
- Mahsulotning tashqi yuzalarini va xrom qoplangan qismlarini tozalashda hech qachon xlordan iborat tozalash vositalari yoki suvdan foydalanmang. Xlor bunday metall yuzalarning korroziyasiga olib keladi.

6.1 Yomon hidlardan saqlanish

- Sovitkichlarimizni ishlab chiqarishda hid ajratishi mumkin bo'lgan materiallar ishlatilmaydi. Biroq, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash sharoitlarining noto'g'riligi va sovitkichning ichki yuzasini kerak bo'lganda tozalamaslik hid bilan bog'liq muammoni keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammoning oldini olish uchun quyidagilarni hisobga oling:
- Sovitkichni toza saqlash muhim. Oziq-ovqat qoldiqlari, dog'lar va boshqalar hid chiqishi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun sovitkichni suvda eritilgan bikarbonat bilan har bir necha oyda tozalang. Hech qachon yuvish vositasi va sovundan foydalanmang.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini yopiq konteynerlarda saqlang. Og'zi yopilmagan idishlardan tarqaladigan mikroorganizmlar yoqimsiz hidlarni keltirib chiqarishi mumkin.
- Yaroqlilik muddati o'tgan va aynigan oziq-ovqat mahsulotlarini hech qachon sovitkichda saqlamang.

6.2 Plastik yuzalarni himoya qilish

Sovitkichda suyuq yog'lar yoki yog'da pishirilgan ovqatlarni yopilmagan idishlarga qo'ymang, chunki ular sovitkichning plastik yuzalariga zarar yetkazadi. Agar yog' plastik yuzalarga to'kilsa yoki surtilsa, yuzaning tegishli qismini o'sha zahoti iliq suv bilan tozalang va chaying.

Xizmatga murojaat qilishdan oldin ushbu ro'yxatni ko'rib chiqing. Bu vaqtinigiz va pulingizni tejaydi. Bu ro'yxat nuqsonli holat yoki materiallardan foydalanish natijasi bo'lmagan tez-tez uchraydigan muammolarni o'z ichiga oladi. Mahsulotingiz bu yerda tasvirlangan ayrim xususiyatlarga ega bo'lmashligi mumkin.

Sovitkich ishlamayapti.

- U to'g'ri tiqilmagan bo'lishi mumkin. >>>Mahsulotni quvvat ta'minotiga to'g'ri tiqing.
- Sovitkichingiz ulangan rozetkaning saqlagichi yoki asosiy saqlagichi kuygan bo'lishi mumkin. >>>Saqlagichni tekshiring.

Sovitish bo'linmasining yon devorida kondensatsiya (MULTI ZONE, COOL CONTROL va FLEXI ZONE)

- Eshik tez-tez ochiqqan/yopilgan bo'lishi mumkin. >>>Sovitkich eshigini tez-tez ochmang/yopmang.
- Muhit juda nam bo'lishi mumkin. >>>Sovitkichni namlik darajasi juda yuqori bo'lgan joylarga o'rnatmang.
- Suyuqlikdan iborat bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari sovitkichga qopqoqsiz idishlarda joylashtirilgan bo'lishi mumkin. >>>Suyuqlikdan iborat bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini sovitkichga og'zi yopilgan idishlarda qo'ymang.
- Sovitkich eshigi qiya ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin. >>>Sovitkichingiz eshiklarini uzoq vaqt davomida ochiq qoldirmang.
- Termostat juda sovuq darajaga sozlangan bo'lishi mumkin. >>>Termostatni mos keluvchi darajaga sozlang.

Kompressor ishlamayapti.

- Sovitkichning sovitish tizimidagi sovitkich bosimi hali muvozanatlashmaganligi sababli to'satdan elektr quvvati uzilishlari yoki vilkalarni rozetkaga ulash va uzishda kompressorning himoya termik quvvati ishlab ketadi. Sovitkich taxminan 6 daqiqadan so'ng ishlay boshlaydi. Agar sovitkich ushbu muddatdan keyin ishga tushmasa, vakolatli xizmat ko'rsatuvchi provayderga qo'ng'iroq qiling.
- Muzlatkich muzdan eritish davrida. >>>To'liq avtomatik tarzda muzdan eritishni amalga oshiradigan sovitkich uchun bu normal holat. Muzdan eritish davri vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi.
- Sovitkich rozetkaga ulanmagan bo'lishi mumkin. >>>Vilka rozetkaga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Harorat sozlamalari xato bo'lishi mumkin. >>>To'g'ri harorat qiymatini tanlang.
- Ehtimoliy elektr ta'minoti uzilishi. >>>Sovitkich elektr quvvati tiklangandan keyin odatiy holatda ishlashni boshlaydi.

Sovitkich ishlayotgan vaqtda ishlash shovqini ortadi.

- Sovitkichning ishlash samaradorligi atrof-muhit haroratining o'zgarishiga qarab farq qilishi mumkin. Bu normal holat bo'lib, nuqson hisoblanmaydi.

Muammolarni bartaraf etish

Sovitkich tez-tez yoki uzoq vaqt ishlaydi.

- Sizning yangi mahsulotingiz avvalgisidan kattaroq bo'lishi mumkin. Kattaroq sovitkichlar uzoqroq muddat ishlaydi.
- Xona harorati yuqori bo'lishi mumkin. >>> Mahsulotning issiq muhitda uzoqroq ishlashi odatiy hol hisoblanadi.
- Sovitkich hozirgina elektr tarmog'iga ulangan yoki mahsulotlar bilan yuklangan bo'lishi mumkin. >>>Mahsulot elektr tarmog'iga endigina ulangan yoki oziq-ovqat yuklangan bo'lsa, belgilangan haroratga yetishi uchun ko'proq vaqt ketadi. Bu odatiy holat hisoblanadi.
- Sovitkichga yaqinda katta miqdordagi issiq ovqat joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Sovitkich ichiga issiq oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang.
- Eshiklar tez-tez ochilgan yoki uzoq vaqt qiya ochiq qolgan bo'lishi mumkin. >>>Sovitkichga kiradigan issiq havo uning uzoqroq vaqt ishlashiga olib keladi. Eshiklarni tez-tez ochmang.
- Muzlatkich yoki sovitish bo'linmasi eshik qiya ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin. >>> Eshiklar to'liq yopilganligini tekshiring.
- Jihoz juda past haroratga qo'yilgan bo'lishi mumkin qo'yilgan. >>>Sovitkich haroratini issiqroq darajaga qo'ying va mahsulot sozlangan haroratga yetgunicha kuting.
- Muzlatkich yoki muzlatish bo'linmasining eshik zichlagichi ifloslangan, eskirgan, singan yoki to'g'ri o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. >>>Zichlagichni tozalang yoki almashtiring. Zararlangan/singan zichlagich sovitkichning joriy haroratni saqlab turish uchun uzoqroq vaqt ishlashiga olib keladi.

Sovitish bo'linmasi harorati yetarli darajada, lekin muzlatkich harorati juda past.

- Muzlatish bo'linmasi bo'linmasi harorati juda quyi qiymatga qo'yilgan bo'lishi mumkin. >>> Muzlatish bo'linmasi haroratini yuqoriroq qiymatga qo'ying va tekshiring.

Muzlatish bo'linmasi harorati yetarli darajada, lekin sovitkich harorati juda past.

- Sovitkich harorati juda past darajaga qo'yilgan. >>>Sovitkich haroratini yuqoriroq qiymatga sozlang va tekshiring.

Sovitish bo'linmasi tochkasida saqlangan mahsulotlar muzlagan.

- Sovitish bo'linmasi harorati juda yuqori qiymatga qo'yilgan bo'lishi mumkin. >>>Sovitish bo'linmasi haroratini quyirop qiymatga qo'ying va tekshiring.

Sovitkich yoki muzlatish bo'linmasidagi harorat juda yuqori.

- Sovitish bo'linmasi harorati juda yuqori qiymatga qo'yilgan bo'lishi mumkin. >>> Sovitish bo'linmasi harorat sozlamasi muzlatkich haroratiga ta'siri bor. Sovitkich yoki muzlatish bo'linmasi harorati kerakli darajaga yetgunga qadar sovitkich yoki muzlatish bo'linmasi haroratini o'zgartiring.
- Eshiklar tez-tez ochilgan yoki uzoq vaqt qiya ochiq qolgan bo'lishi mumkin. >>>Eshiklarni tez-tez ochmang.
- Eshik qiya ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin. >>>Eshikni to'liq yoping.
- Sovitkich hozir elektr tarmog'iga ulangan yoki mahsulotlar bilan yuklangan bo'lishi mumkin. >>>Bu normal holat hisoblanadi. Mahsulot elektr tarmog'iga endigina ulangan yoki oziq-ovqat yuklangan bo'lsa, belgilangan haroratga yetishi uchun ko'proq vaqt ketadi.
- Sovitkichga yaqinda katta miqdordagi issiq ovqat joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Sovitkich ichiga issiq oziq-ovqat mahsulotlarini qo'ymang.

Muammolarni bartaraf etish

Tebzanish yoki shovqin.

- Pol tekis yoki barqaror! bo'lmisligi mumkin. >>>Agar mahsulot sekin harakatlanganda tebransa, uni muvozanatga keltirish uchun oyoqlarini sozlang. Pol tekis va sovitkichni ko'tara oladigan ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Sovitkich ustiga qo'yilgan narsalar shovqin chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. >>>Sovitkich ustidagi narsalarni olib tashlang.

Sovitkichdan suyuqlik to'kilishi yoki purkalishi kabi shovqinlar kelmoqda.

- Suyuqlik va gaz oqimlari muzlatkichning ishlash tamoyillariga muvofiq sodir bo'ladi. >>>Bu normal holat bo'lib, nuqson hisoblanmaydi.

Sovitkichdan hushtak eshitiladi.

- Bu yerda sovitkichni sovitish uchun ishlatiladigan ventilyator bor. Bu normal holat bo'lib, nuqson hisoblanmaydi.

Sovitkichning ichki devorlarida namlik to'planadi.

- Issiq yoki nam havo muzlash va kondensatsiya miqdorini ko'paytiradi. Bu normal holat bo'lib, nuqson hisoblanmaydi.
- Eshiklar tez-tez ochilgan yoki uzoq vaqt qiya ochiq qolgan bo'lishi mumkin. >>>Eshiklarni tez-tez ochmang. Eshiklar ochiq bo'lsa, ularni yoping.
- Eshik qiya ochiq qoldirilgan bo'lishi mumkin. >>>Eshikni to'liq yoping.

Sovitkichning tashqi yuzasida yoki eshiklar orasida namlik paydo bo'ladi

- Havo nam bo'lishi mumkin. Bu holat nam ob-havoda normal hisoblanadi. >>>Namlik darajasi tushishi bilan kondensatsiya yo'q bo'ladi.
- Agar mahsulotingizni kamdan-kam hollarda ishlatasangiz, sovitkichning ikkita eshigi orasidagi qismida tashqi kondensatsiya hosil bo'lishi mumkin. Bu odatiy holat hisoblanadi. Doimiy foydalanishdan keyin kondensatsiya yo'qoladi.

Sovitkich ichida yomon hid bor.

- Muntazam ravishda tozalash ishlari amalga oshirilmagan bo'lishi mumkin. Sovitkichning ichki qismini shimgich, iliq suv yoki gazlangan suv bilan tozalang.
- Ayrim idishlar va qadoqlash materiallari hidga sabab bo'lishi mumkin. >>>Boshda brendga tegishli idish yoki qadoqlash materiallaridan foydalaning.
- Oziq-ovqat mahsulotlari sovitkichga qopqoqsiz idishlarda joylashtirilgan bo'lishi mumkin. >>>Oziq-ovqat mahsulotlarini yopiq idishlarga joylashtiring. Qopqoqsiz idishlardan chiqadigan mikroorganizmlar yoqimsiz hidlarni keltirib chiqarishi mumkin.
- Eskirgan yoki aynigan mahsulotlarni sovitkichdan chiqarib tashlang.

Eshilarni yopib bo'lmaydi.

- Oziq-ovqat mahsulotlarining qadoqlari eshikning yopilishiga qo'ymayotgan bo'lishi mumkin. >>> Eshikka to'sqinlik qilayotgan qadoqlarni qayta joylashtiring.
- Sovitkich polda muvozanatsiz turgan bo'lishi mumkin. >>>Sovitkichni muvozanatda saqlab turish uchun sovitkich oyoqlarini kerakli tarzda sozlang.
- Pol tekis yoki mustahkam bo'lmisligi mumkin. >>> Pol tekis va sovitkichni ko'tara oladigan darajada ekanligiga ishonch hosil qiling.

Meva idishlari tiqilib qoldi.

- Mahsulotlar meva idishining ustki devoriga tegib turgan bo'lishi mumkin. >>>Mevalar idishidagi mahsulotlarni qayta tartiblang.

Muammolarni bartaraf etish

Agar mahsulotning yuzasi issiq bo'lsa.

Mahsulot ishlayotgan vaqtda ikkita eshik orasida, yon panellarda va orqa panjarada yuqori harorat kuzatilishi mumkin. Bu normal holat hisoblanadi va buning uchun texnik xizmat kerak bo'lmaydi!

Eshik ochiqligida ventilyator ishlashda davom etadi.

Muzlatkichning eshigi ochiqligida ventilyator ishlashda davom etishi mumkin.



OGOHLANTIRISH: Agar bu bo'limdagi ko'rsatmalarga amal qilgan holda ham muammoni bartaraf eta olmasangiz, dilingiz yoki vakolatli xizmat ko'rsatuvchi provayderingiz bilan maslahatlashing. Hech qachon nosoz mahsulotni ta'mirlashga urinmang.

Ushbu mahsulot "G" energiya sinfidagi yorug'lik manbasi bilan jihozlangan. Ushbu mahsulotdagi yorug'lik manbai faqat professional ta'mirchilar tomonidan almashtirilishi kerak.

