HTW 8202I MX, HTW 8202I W
HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

W11493713

Сәйкестік туралы декларацияның нөмірі	Соответствие декларации
Өндіруші фирманың сауда белгісі	Hotpoint ARISTON
Үлгісі	HTW 8202I MX, HTW 8202I W HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3
Өндіруші ел	Ресей
Өндіруші ел климаттық жағдайларының сипаттамасы	Қалыпты
Қалыпты климаттық жағдайларда тамақ өнімдерін сақтауға арналған тұрақты температура диапазонында қалыпты жұмыс істеу кезінде қоршаған ортаға шығарылатын шу деңгейі, дБ	40
Энергия тұтынудың жылдық көрсеткіші, кВт сағ	227
Энергия тұтынудың жылдық көрсеткіші, кВт сағ	83
Электр қуатының көзі	220-240 В
Электр қуатының көзінің жиілігі	50 Гц
Ағымдағы тұтынылатын қуат	0,8 А
Электр қуатының көзіндегі кернеудің ауытқу диапазоны	190 В
Жарық көзінің түрі	1 LED
Электр қуатын тұтынатын құрылғының түрі	Тұрақты ток
Энергия тиімділігінің класы	A++
Салқындатқыш жүйесінің түрі	Full No Frost
Климаттық класы	SN-T C C
Салқындатқыш	R 600a
Компрессорлардың саны	1
Шу деңгейі	40 дБ
Қосымша функциялардың болуы	
Сәйкестік туралы сертификаттың немесе декларацияның қолданылу мерзімі	
Өндіруші туралы ақпарат	Hotpoint Ariston SAS Via Aristide Merloni 47 60044 Fabriano (AN) Italy Ресей: АО «Индезит Интернэшнл» Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 1 Электрондық пошта: info@indesit.com

Өндіруші ақпараттың өзгеруі мүмкін болған жағдайда, ең соңғы ақпарат ағымдағы жылдың алдыңғы жылдың ақпаратынан кейін шығарылған өнімге қатысты болады. Ағымдағы жылдың ақпараты ағымдағы жылдың 01 қаңтарынан кейін шығарылған өнімге қатысты болады.

Сәйкестік туралы декларацияның нөмірі	Соответствие декларации
Өндіруші фирманың сауда белгісі	Hotpoint ARISTON
Үлгісі	HTW 8202I MX, HTW 8202I W HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3
Өндіруші ел	Ресей
Өндіруші ел климаттық жағдайларының сипаттамасы	Қалыпты
Қалыпты климаттық жағдайларда тамақ өнімдерін сақтауға арналған тұрақты температура диапазонында қалыпты жұмыс істеу кезінде қоршаған ортаға шығарылатын шу деңгейі, дБ	40
Энергия тұтынудың жылдық көрсеткіші, кВт сағ	227
Энергия тұтынудың жылдық көрсеткіші, кВт сағ	83
Электр қуатының көзі	220-240 В
Электр қуатының көзінің жиілігі	50 Гц
Ағымдағы тұтынылатын қуат	0,8 А
Электр қуатының көзіндегі кернеудің ауытқу диапазоны	190 В
Жарық көзінің түрі	1 LED
Электр қуатын тұтынатын құрылғының түрі	Тұрақты ток
Энергия тиімділігінің класы	A++
Салқындатқыш жүйесінің түрі	Full No Frost
Климаттық класы	SN-T C C
Салқындатқыш	R 600a
Компрессорлардың саны	1
Шу деңгейі	40 дБ
Қосымша функциялардың болуы	
Сәйкестік туралы сертификаттың немесе декларацияның қолданылу мерзімі	
Өндіруші туралы ақпарат	Hotpoint Ariston SAS Via Aristide Merloni 47 60044 Fabriano (AN) Italy Ресей: АО «Индезит Интернэшнл» Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 1 Электрондық пошта: info@indesit.com

Өндіруші ақпараттың өзгеруі мүмкін болған жағдайда, ең соңғы ақпарат ағымдағы жылдың алдыңғы жылдың ақпаратынан кейін шығарылған өнімге қатысты болады. Ағымдағы жылдың ақпараты ағымдағы жылдың 01 қаңтарынан кейін шығарылған өнімге қатысты болады.

Изготовитель О ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ
РОССИ г Липецк пл Металлургов
АО ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ

HTW 8202I MX, HTW 8202I W
HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

Русский

Руководство по эксплуатации

Қазақша

Пайдалануға нұсқаулық

Содержание

Безопасность и предосторожности 3
Установка и подключение 4
Описание изделия 5, 6
Использование по назначению 7
Использование и полезные советы 8
Обслуживание и уход 10
Возможные неисправности и способы их устранения 9
Технические характеристики 11
Энергосбережение 12
Советы по экономии электроэнергии 13
Монтаж встраиваемого изделия 13
Замена осветительной лампы 14, 15
Что делать, если... 13
Что делать, если... 16
Что делать, если... 17
Что делать, если... 18
Утилизация 19
Техническое обслуживание 20

Мазмұны

Қауіпсіздік және сақтық шаралары 2
Орнату және қосу 4
Құрылғының сипаттамасы 5, 6
Пайдалану 7
Пайдалану және пайдалы кеңестер 8
Күтім және техникалық қызмет көрсету 10
Ықтимал ақаулар және оларды жою жолдары 9
Техникалық сипаттамалар 11
Энергияны үнемдеу 12
Энергияны үнемдеу бойынша кеңестер 13
Кірістірілетін құрылғыны орнату 13
Шамды ауыстыру 14, 15
Не істеу керек, егер... 13
Не істеу керек, егер... 16
Не істеу керек, егер... 17
Не істеу керек, егер... 18
Кәдеге жарату 19
Техникалық қызмет көрсету 20

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию по эксплуатации с целью усовершенствования качества продукции, а также повышения ее эффективности и безопасности для потребителя

Өндіруші осы пайдалану нұсқаулығына сапасын арттыру, сондай-ақ оның тиімділігі мен қауіпсіздігін жоғарылату мақсатында өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

Кыргыз

Пайдалануу боюнчакөрсөтмө

БИРИКТИРИЛГЕН ТОҢУРГАНДЫ КАМТЫРАЛУУ МҮЛТҮГАТКЫЧ

Мазмуну

Коопсуздук боюнча көрсөтмөлөр 21

Орнотуу жана ишке киргизүү 24

Буюмдун сүрөттөлүшү 22, 23

Муздатылган азыктарды сактоо 24

Тоңдурулган азыктарды сактоо 25

Электр энергиясын үнөмдөө боюнча сунуштар 26

Кызматтоо 26

Бузуктуктарды аныктоо жана аларды оңдоонун жолдору 27

Техникалык тейлөө кызматы 28

AM Հայերեն

Շահագործման ձեռնարկ

ԲԱԶՄԱՆԿԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉՎԱԾ ՍԱՌՑԱԽՑԻԿՈՎ

Բովանդակություն

Անվտանգության կանոններ 29

Անվտանգության նախազգուշացումներ

Ուտիլիզացում

Տեղադրում և միացում 31

Օդափոխություն

Միացում էլեկտրական ցանցին

Հավասարեցում

Արտադրանքի նկարագրություն 32

Ընդհանուր դրույթներ

Կառավարման վահանակ

Սառնարանային խցիկի ներքին ծավալի օգտագործում 33

Սառցարանային խցիկի ներքին ծավալի օգտագործում 33

Էլեկտրաէներգիայի խնայողության ցուցումներ 32

Անսարքությունների վերացման մեթոդները 34

Սպասարկում 36

Սպասարկում

Սպասարկումը

Լուսավորության փոխարինում

Տեխնիկական սպասարկում 38

Արտադրանքի նկարագրությունը և հիմնական բնութագրերը

- արտադրանքի տեսակը, մոդելը, չափերը, զանգվածը
- կողմնորոշման հիշեցում
- արտադրանքի նախատեսված օգտագործման մեծությունը

O'zbekiston

Foydalanish bo'yicha qo'llanma

MUZLATISH KAMERASI BILAN KOMBINATSIYALASHGAN SOVUTKICH

Mundarija

Xavfsizlik yaxshi odat, 35

O'rnatish va ishga tushirish, 36

Mahsulotning tavsifi, 37

Sovutkich bo'limidan foydalanish, 38

Muzlatkich bo'limidan foydalanish, 38

Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari, 40

Xizmat ko'rsatish va foydalanish, 39

Texnik xizmat ko'rsatish, 41

Mahsulotning texnik tavsifi, shu jumladan:

- mahsulotning turi, modeli, o'lchamlari, massasi
- mahsulotni to'g'ri joylashtirish bo'yicha ko'rsatma
- mahsulotning ishlatilishi mo'ljallangan iqlim sinfi

Технический лист

Изготовитель	Hotpoint ARISTON
Модель	HTW 8202I MX, HTW 8202I W HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3
Категория модели бытового холодильного прибора	OQ6S - ! %M6 -M! . - VV - $$
Климатический класс	T) [[%? 6
Категория холодильного прибора для охлажденных продуктов	227 6 $
Полезный объем холодильного отделения	227 6 $
Полезный объем морозильного отделения	0
Эксплуатационные возможности морозильного отделения	****
Расчетная температура для охлаждения продуктов	2 °C до +3 °C
Годовое потребление энергии	243 кВтч
Замораживающая способность	9 кг/24ч
Время безопасного отключения электроэнергии	16 ч
Шумовая эмиссия	38 дБ
Климатический класс	SN-T C C
Полезный объем холодильного отделения	227
Полезный объем морозильного отделения	0
Эксплуатационные возможности морозильного отделения	****
Расчетная температура для охлаждения продуктов	2 °C до +3 °C
Годовое потребление энергии	243 кВтч
Замораживающая способность	9 кг/24ч
Время безопасного отключения электроэнергии	16 ч
Шумовая эмиссия	38 дБ
Климатический класс	SN-T C C
Система размораживания	Full No Frost
Встраиваемый прибор	нет
Этот прибор предназначен для хранения вина	исключительно

Осы техниканың өндірілген күнін сериялық нөмірден (S. N. 52YYWW0000001-) білуге болады:

Өндірілген жылы	YY
Өндірілген аптасы	WW
Сериялық нөмір	000001-

Транспортировка и правила хранения

Упакованный холодильник должен храниться при отсутствии влажности и не выше вентиляцией. Если холодильник длительное время эксплуатировался его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить МК провести уборку камер. Дверь после уборки оставить приоткрытыми, чтобы не появился запах. Транспортировать холодильник в рабочем положении вертикально любым видом закрытого транспорта, защищающего холодильник от воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения, механических повреждений. Правила реализации товара не регламентированы изготовителем, но должны соответствовать национальным региональным нормам, международным стандартам.

Тасымалдау және сақтау ережелері

Қапталған тоңазытқыш табиғи жағдайларда тік күйінде тасымалдануы керек. Егер тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбаған болса, оны электр желісінен ажыратып, барлық өнімдерді шығарып, МК ерітіп, камераларды құрғатып, есікті ашық күйінде қалдыру керек. Тоңазытқышты жұмысшы күйінде тігінен жатқызып, кез келген түрімен тасымалдауға болады. Тоңазытқышты соққылық жүктемелерге ұшыратуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Ma o	o i a iya a a o ic a i
a o a a i	Hotpoint ARISTON
Mo e	HTW 8202I MX, HTW 8202I W HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3
a c i a c i	e i e e A
a c i a i a a a a	a o i ya
Ma i iy o i c i a	o e i o i a i
Ya i a o a i a i a oy a i a i	i o a i y
M a i a a o a i i y oy a i a i	a a 83 i o a
Ya i e a a o i a	i i iy oy a i a i
E e a o i c a i c a i iapa o i	i i o i a iy a i yo i
M a i o i a i i	oy a a i o i ya a i
Ya i e a a o i a	i i i oC ea pe a Ca ic a
Yi i e e iya a i	243
M a i a i	
E e e e iya a i a xa	i i i a i
E e o i i i a o i o i a c a o a i	i e i i yoHi o a c a
o i a o	A
E i i i i i i i c i	i a i
Yo i i a pa i a i a	a i т E
E e o i i i a i	oy a a Hi oiya i i
E e iya a i e o i i i	A
i i i	SN-T(+10°C ….+43 °C)
o i i i i	o o
o i a e i i	a
To i a a o	a i A
o p e o a o i	
e x i a c o a x o o yo i o i i a iya i a e a a i o yic a o o y	i i e i i a i o yic a e i a i xa i i o i ce i e i co e e o o i i i i

Ushbu texnikani ishlab chiqarilgan sanasi bilan yoki YYYY - yilning WW - haftaning tartib raqamiga mos keladi
maôlumotni seriya raqamidan (S.N. 52YYWW000001) quyidagi YY - yil raqamiga mos keladi
ko'rinishda olish mumkin:

MO a i y o i a o a i i a i a i o a i a i a a
Transportirovka qilish va saqlash qoidalari

□
□ □n□
dl□ □
□
□
□

Установка и включение

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника.

Вентиляция

Компрессор и конденсатор холодильника нагреваются в процессе работы, поэтому достаточную вентиляцию. Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.

При установке обеспечьте минимальные зазоры 5 см за задней и боковыми сторонами прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

Не располагайте вблизи источников тепла

Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

ВНИМАНИЕ!

Когда устанавливаете прибор, убедитесь, что шнур питания не зажат и не поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Не располагайте многоместные переносные розетки (удлинители) или переносные источники питания позади прибора.

Выравнивание

Для хорошей работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки холодильника отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

Заранее измерьте дверные проемы (ширину и высоту), лестничные пролеты и т.п., чтобы убедиться, что прибор можно переместить к выбранному месту.

Предупреждение: Риск травмирования из-за избыточного веса. Используйте двух или больше человек, чтобы переместить и установить Ваш продукт. Отказ следовать этим инструкциям может привести к повреждению Вашего позвоночника или травме.

Подключение к электросети

Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 1 и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь, что:

напряжение сети соответствует данным, указанным в табличке, которая находится на правой стороне холодильного отделения со стороны двери:

~ 220-240В;

необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной и морозильной камер раствором пищевой соды.

Перед началом эксплуатации в холодильнике необходимо вымыть внутренние поверхности холодильной и морозильной камер раствором пищевой соды.

Ваш холодильник оснащен предохранителем двигателя, который запускает компрессор только через 8 минут после включения изделия. Это происходит также каждый раз после внезапного отключения электропитания, как намеренного, так и случайного.

Texnik xizmat ko‘rsatish

Seetkimis markaziga murojaat qilishdan avval

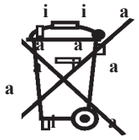



Nosozliklar va ularni bartaraf qilish usullari

Nosozliklar	Bo‘lishi mumkin bo‘lgan sabab/ yechimlar
k□	e□ □
b□	y□ □
k□	e□
□ □	g□ □
/z□	f□ f□ l□ f□ □ /□ □ z□ □ □
/z□	f□ □ ff□ □ □ /□ □ z□ □ □
g□	a□ a□ n□ □ g□
g□	v□ □
b□	gyBam□maaaagyBam rmaaa□ /□ a□ z□
v□	□g□ □v□ □
y□	yb□ y□ □ g□ □
r□	/□ □
kr□	g□ g□ □ □

Описание изделия

HTW 8202I MX, HTW 8202I W
HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

Общий вид

Umumiy ko‘rinishi

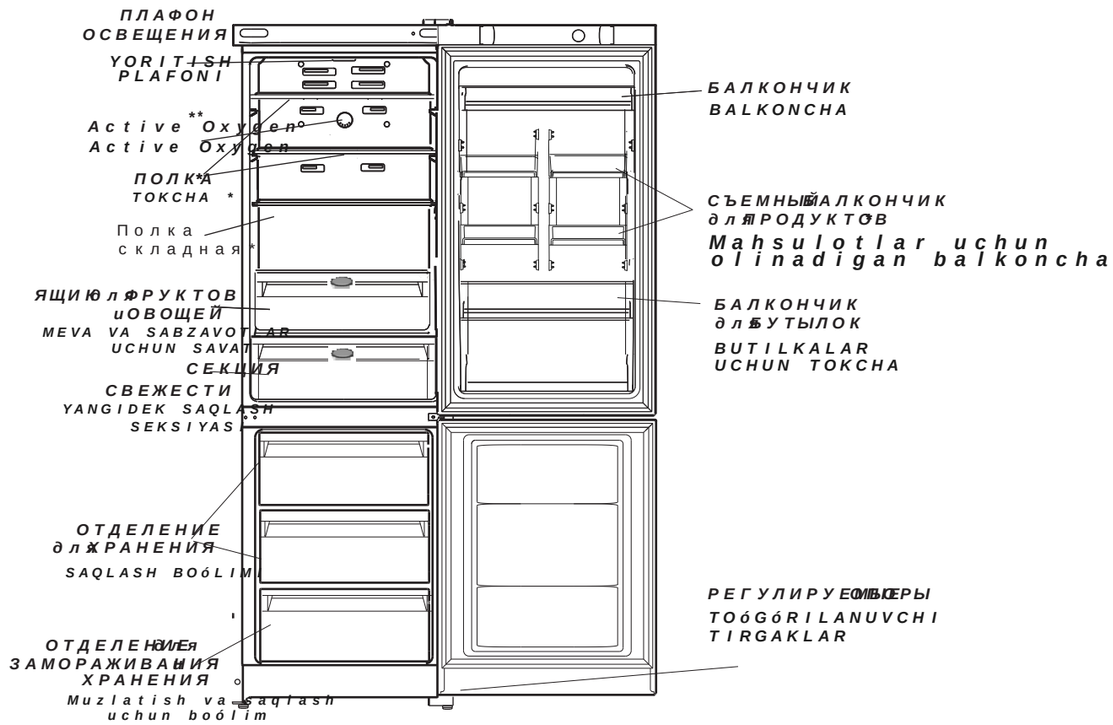

Детали которые могут варьироваться по количеству и или по расположению

**Active Oxygen используется в моделях HT MX HT
**Active Oxygenli mahsulotlar HT MX HT

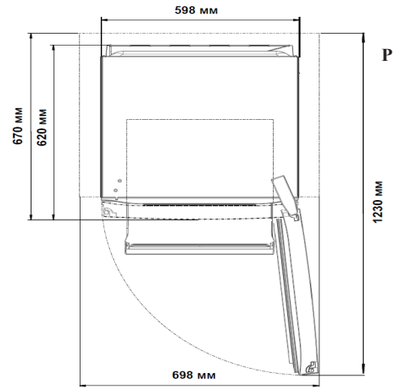

Рабочие габариты холодильного прибора

О п и с а н и з д е л и я

П а н е л ь у п р а в л е н и я

HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

Active Oxygen

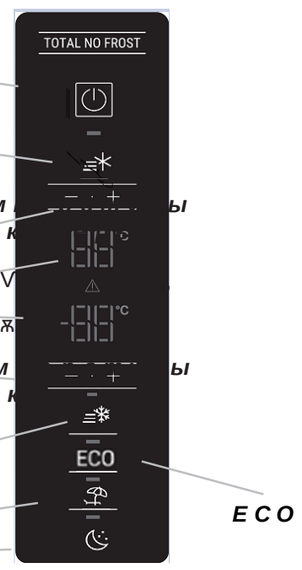

ECO

К К У н к у

( )

е

Си н и (

Настройка температуры холодильной камеры от -18°C до -26°C.
позволяет изменять температуру в холодильной камере,
соответствующем отображением на дисплее.
Настройка температуры морозильной камеры
позволяет изменять температуру в морозильной камере,
соответствующем отображением на дисплее °C **2**
F Y
°C

Holiday

(uper oolu per reeze
(Holida ay di) ht

ECO Good Night позволяет снизить уровень шума
бор у работы прибора.
момента активации

Super Freeze Super
Freeze ( )
(**2**
)
Super Cool Super
Cool ( )

ECO **F Y**
Active Oxygen
a

Elektr energiyaisni tejash bo‘yicha tavsiyalar
Xizmat ko‘rsatish va tutish

Sovutkichni to‘g‘ri o‘rnating
a
pl
Temperaturani to‘g‘ri o‘rnating
u s
y
Issiq ovqatni qo‘ymang
a
To‘ldirib yubormang
b
Eshiklar yopiq tursin
n
Zich yoping.

Xizmat ko‘rsatish va tutish

Sovutkichni yuvish va boshqa xizmat ko‘rsatishdan avval uni elektr tarmog‘idan uzib qo‘ying.
Sovitish va muzlatish bo‘limlarida yaxni eritish F u l l
F r o s t sovutish tizimi muz eritishni avtomat ravishda amalga oshiradi.
Taymer vaqt-vaqti bilan isitish elementini yoqish bugólatish ustidagi qor qatlami eriydi. Erigan suv kanallar booylab kompressor ustidagi idishga tushib parlanib ketadi.
Xizmat ko‘rsatish va tutish
d
t
d
y
Tarkibida organik eritmalar, abraziv, xlorli va ammiak bo‘lgan moddalarni ishlatmang. Z i c h l o v c h i rezina yoki sovutkich uskunasi kamerasi plastmassasiga yogóli mahsulotlar (mayonez, qósimlik moyi yoki hayvon yogói va h.k.) toókilgan holda, sovutish bo‘limida temperaturani ushlab tura o ta'minlangan. Muzlatish bo‘ minimal qiymatlarga (-18Á+) mahsulotlarni saqlash uchun y sizning joyingizdagi elektr barqaror bo‘lgan sharoitla Agar ichki chiroqning yorug‘ bo‘lsa, uni servis markazi talab etiladi.
Diqqat! c
Super Freeze
a
i sovun yoki yuvish vosita
yuvish mumkin
d
d
2

1.Yangi mahsulotlar muzlatilganda avval muzlatgich mahsulotiga tegib qolishiga yoól qoóymang. Muzlatish bool mi ga solingan mahsulotlar uning orqa va yon devorlariga tegib turishiga yo jo harakat qiling. Mahsulotlarning saqlanish muddati muzlatish tezligiga bogóliq ekanligini unutmang.
2Muzlatish davrida muzlatkich eshigini ochmaslikka harakat qiling.
3Mahsulotlarni toógóri saqlash va oson ishlatish uchun kichkina boólaklarga boólib muzlatish boólimiga joylashtiring. Bu esa ishonchli eritish uchun yordam beradi. Muzlatish boólimini tez-tez borishni tavsiya qilamiz.
4Elektr taôminoti uzilgan yoki sovutkich bexosdan erish holatlari kuzatilganda muzlatish boólimini ochmang. Bu muzlatish boólimida past temperatura ni uzoq vaqt mobaynida saqlab turish imkonini beradi.
5Qisman erigan mahsulotlarni yuqori temperaturada qayta ishlanishi talab etiladigan taomlarga ishlatish mumkin.
6Muzlatkich boólimida muzlaydigan suyuqlik solingan shisha idishlarni, ayniqsa, ularda zich yopilgan gazlangan ichimliklarni boólsa uzoq vaqt saqlamang. Suyuqlik kristallanib, idish yorilishi mumkin.
7Agar atrof muhit haroratini uzoq muddat davomida mahsulotlarni saqlash uchun zarur boólgan temperaturaga erishib boólmaydi, bu mahsulotlar saqlanish muddatini kamaytiradi.
FNF tizimi muzlatkich kamerasida qirov paydo boólishi va mahsulotlarning bir-biriga yopishib qolishining oldini oladi hamda isteômolchini muntazam eritib turish zarur yo jo dan ozod qiladi.
çSUPER FREEZEè rjjimi Ushbu rejim mahsulotlar tez muzlashi uchun zarur boólgan past temperaturaga erishish uchun kompressorning tinimsiz ishlashini taôminlaydi. Mahsulotlar muzlagach, uskuna normal ishlash rjjimiga oótadi.
çSUPER FREEZEè rjjimi yoqilganda uskuna avtomatik tarzda bugólatgichni tozala boshlaydi, bunda ma'lum vaqt davomida komprjssor ishlamaydi.
Yangi mahsulotlarni maksimal miqdorini muzlatishda yuklashdan 6 soat avval çSUPER FREEZEèrjjimini ishga tushiring.

Оптимальное использование холодильного отделения

Температура внутри холодильного отделения автоматически регулируется в соответствии с выбором значений на панели управления.

Мы рекомендуем устанавливать среднее значение температур.

С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеизложенным рекомендациям:

- при неправильном хранении даже самые свежие продукты быстро испортятся. ;

Помните, что приготовленные продукты можно хранить меньшее время, чем свежие.

В момент включения изделия установите в ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ нужную вам температуру.

Используйте функцию SUPER COOL для быстрого понижения температуры, например, когда вы заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта функция автоматически отключится по истечении установленного времени.

Холодильное отделение оборудовано удобными полками, высота которых может регулироваться благодаря специальным направляющим, это позволяет размещать крупные упаковки и высокие бутылки.

Стеклянные полки предназначены для безопасного использования с продуктами в пластиковой упаковке.

Дверные полки (в зависимости от модели) могут быть одной из 'полок (крышек ящиков складной) до 100 кг максимум дополнительный более ящик.

Не ставьте холодильные принадлежности без крышек, в избежание повышения влажности это приведет к повышению температуры в холодильной камере.

Система охлаждения FrostNoFrost (NoFrost) отличается наличием вентиляционных решеток, расположенных на верхней стенке холодильной камеры. Система NoFrost обеспечивает циркуляцию холодного воздуха, удаляющего любые препятствия к использованию и не прилипания продуктов к задней стенке камеры во избежание закрывания вентиляционных решеток и образования льда.

Используйте отделение для хранения продуктов, а морозильное отделение для хранения замороженных продуктов, для приготовления льда.

Секция «Свежесть» с температурой на 3 – 5° выше среднего температурного режима холодильного отделения (регулятор в нейтральном положении) предназначена для таких продуктов, как мясо, рыба, колбаса. Также в этом отделении рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты: мясо, рыбу, молочные продукты, замороженные и свежие овощи и фрукты. Для охлаждения напитков используйте среднее положение регулятора. Для более быстрого охлаждения напитков используйте положение регулятора 1.

Продукт	Расположение в холодильнике
Свежие рыба и мясо	В секции свежести
Свежий сыр	На полке над овощными ящиками
Готовые продукты	На любой полке
Колбасы, хлеб, шоколад	На любой полке
Фрукты и овощи	В ящиках для овощей
Яйца	На дверных полках
Масло и маргарин	На дверных полках
Продукты в бутылках, напитки, молоко	На дверных полках

Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих упаковках, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и жидкость с них не капала вниз.
⚠ Не следует хранить в холодильнике лук, лук-порей и чеснок, цитрусовые, картофель и корнеплоды (храните в тёмном, сухом месте).
⚠ Не допускайте, чтобы продукты без упаковки касались задней стенки морозильного отделения.

Овощной ящик с функцией регулировки влажности Humidity
Регулировка увеличивает влажность: только для небольшого количества продуктов в повышенной влажности для большого количества продуктов.

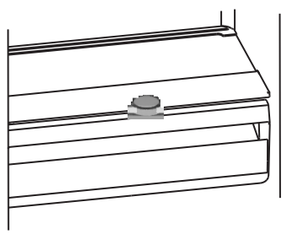

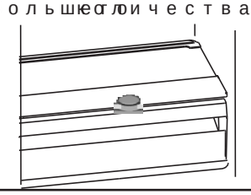

Использование морозильного отделения

Продукты предназначенные для замораживания следует тщательно упаковать во избежание образования ледяного кристаллического налета из лишнего инея. Перед тем как поместить продукты в морозильное отделение охладите их в холодильном отделении.

Когда замораживается свежие продукты чтобы они касались ранее замороженных продуктов. Предпочтительно чтобы продукты размещались в морозильного отделения не соприкасались друг с другом стенками. Помните что от скорости замораживания продуктов зависит сохранность.

Старайтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания.

Для правильного хранения и легкости размораживания размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями это более быстрому и надежному замораживанию. Рекомендуем вести записи с указанием даты замораживания.

В случае сбоев в электропитании или размораживания когда холодильный прибор не открывайте дверцу морозильного отделения поможет сохранить низкую температуру морозильном отделении на более длительный срок.

Частично разморожены продукты используйте немедленно для приготовления блюд с последующей обработкой.

Не помещайте в морозильное отделение длительного хранения полные стеклянные емкости из замерзающими жидкостями особенно находящихся плотно закупоренные шипучие напитки. Жидкость кристаллизуясь может разрушить емкость.

Если температура окружающего воздуха продуктов не превышает. Сто температура необходимая для хранения продуктов не будет достигнута сократится время хранения продуктов.

Режим *SUPERFREEZE* обеспечивает быстрое замораживание продуктов, сохраняя при этом их вкусовые качества, витамины и минералы. Для замораживания свежих продуктов рекомендуется включать режим *«SUPERFREEZE»* за 24 часа до загрузки продуктов. Для замораживания максимального количества свежих продуктов за 24 часа до загрузки включить режим *«SUPERFREEZE»*.

Максимальное количество замораживаемых свежих продуктов в сутки указано на паспортной табличке, расположенной внутри морозильного отделения. Замороженные продукты можно хранить при температуре, указанной на упаковке. Этот срок учитывает тип пищи, который следует соблюдать. Свежие продукты, предназначенные для замораживания, должны храниться в течение следующего периода времени:

сливочное масло или маргарин	6 месяцев
фрукты, овощи	12 месяцев
говядина	8 месяцев
свинина	4 месяца
баранина	6 месяцев
птица	6 месяцев

Для наилучшего использования морозильного отделения предназначенного для замораживания продуктов. Для загрузки большого количества продуктов, допускается вынимать два верхних ящика из морозильного отделения. Заявленный объем хранения, соответствует такой комплектации МО.

Рекомендации по экономии электроэнергии

Правильно устанавливайте холодильник

Расстояние от источников тепла в помещении в соответствии с рекомендациями параграфа Установка.

Правильно установите температуру

Установите среднее значение температуры. Установка из лишне низкой температуры скажется только на повышении расхода электроэнергии но не улучшит сохранность. Слишком низкая температура может привести к сохранности овощей готового мяса и сыра.

Не переполняйте

Для сохранности продуктов важна достаточная циркуляция воздуха. Перепонение продуктам мешает свободной циркуляции воздуха правильной работе холодильника и выз ывает дополнительный расход электроэнергии.

Держите дверь закрытыми

Открывайте дверь только при необходимости с что каждое открывание двери несколько повышает температуру внутри холодильника и на восстановление прежней температуры затрачивается электроэнергия.

Закрывайте плотно

Следите за тем чтобы уплотнительная резина на дверях холодильника оставалась чистой и плотно прилегала к корпусу при закрытии это позволит избежать утечки холодного воздуха.

Не помещайте горячую пищу

Горячие продукты помещенные в холодильник немедленно повышают температуру на несколько градусов. Дайте остыть продуктам и посуде до комнатной температуры перед тем как помещать их в холодильник.

Mahsulot tuzilishi

HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

HTW 8202I MX, HTW 8202I W

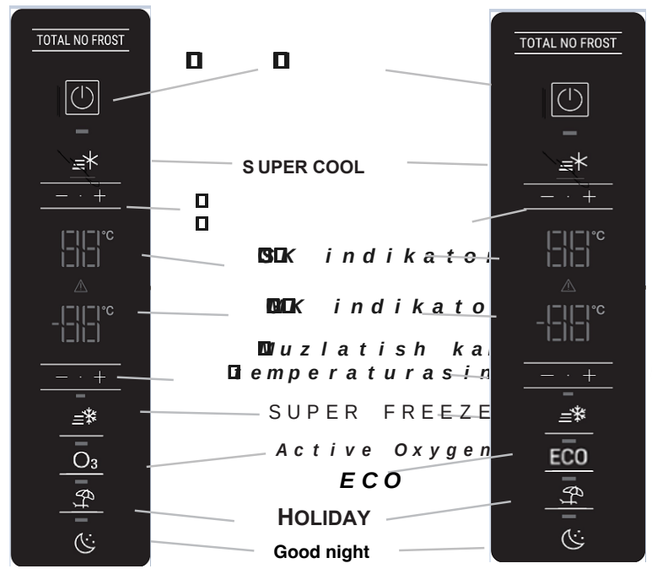

O‘rnatish va ishga tushirish

Sovutkich ishonchli va samarali ishlashi uchun uni to‘g‘ri o‘rnatish zarur.
Ventilyatsiya
k□
k□
□
□
T□
d□
□
Isitish manbalariga yaqin joyga o‘rnatmang
k□
□
Tekislash
kd□
□
k□
Elektr tarmog‘iga ulash
k□
□
□
s□
e□
□
e□
□ s□
□
n□
□
□
k□
□
□
g□
□
d□T□
□
e□n□
□
T□
□
sgn□
k□
□
□
T□
□
□

DIQQAT!
d□ **□**
□ **□**
DIQQAT!
D□ **□**
□

DIQQAT!
Sovutkichni o‘rnatgandan so‘ng elektr tarmog‘iga uch
soatdan oldin ulamay turing, bu sovutkich to‘g‘ri ishlashi
uchun zarur.
k□
□
Q□
□
□
□Iga□ cnkvInA□
n□
□
□ **k□**
□
□
a□
□
dk□edcgkva□IgQgin□ **□**
a□
kd!so□
□ □ a□ □ □
□
□

Неисправности и их устранение

Неисправности	Возможные причины/ решения:
Дисплей выключен.	Вилка не вставлена в электрическую розетку, недостаточно для создания контакта, либо в
Компрессор не запускается.	Прибор оснащен защитой компрессора (см. "Ус
Дисплей включен, но не реагирует на нажатия.	Выключите прибор из розетки и включите снов
Звуковой сигнал, мигает красный знак холодильника.	Дверь(и) их отделения холодильника была открыта более двух звуковой сигнализации перестанет работать,
Звуковой сигнал, на дисплее символ A1	Температура продуктов внутри морозильной ка порога и на время, исключающие их дальней необходимо использовать. Для этого в м поддерживается температура около 0 градусов замораживать и хранить эти продукты после т отключения звукового сигнала откройте и однократно нажмите кнопку изменения темпера A1 дважды нажмите на кнопку изме нения темпе и включите прибор кнопкой вкл/выкл.
Звуковой сигнал, на дисплее символ A2	Температура продуктов внутри морозильной выше порога и на время, исключающие их дал Продукты испорчены. Возможная причина электроэнергии. Для отключения звукового закройте дверь либо однократно нажмите температуры. Для сброса символа A2 тревог кнопку изменения температуры либо выключит кнопкой вкл/выкл. Данный символ может появиться и включении. Сброс - см. выше.
Прибор не охлаждает должным образом.	-Плохо закрыты двери или повреждены уплотни Двери открываются слишком часто. Установлена слишком высокая температура (с включение"). Холодильник или морозильник переполнен. Произошла разгерметизация холодильного кон сервисный центр.
Продукты внутри холодильной камеры	Установлена слишком низкая температура (см. включение").
Компрессор работает постоянно.	-Была нажата кнопка SUPER FREEZE (быстрая мигает желтая лампочка SUPER FREEZE (см. «О -Дверь плохо закрыта или постоянно открыта. -Температура окружающей среды очень высокая - Произошла разгерметизация холодильного к сервисный центр.
Прибор издает посторонний шум	-Прибор не выровнен (см. раздел "Установка"). -Прибор касается мебели или стены. -Компрессор работает. -Произошла разгерметизация холодильного кон
Прекращение работы	Произошло отключение электроэнергии. Проверьте, не сработал ли предохранитель

Если после проверки холодильник продолжает работать недолжным Сервисным центром.

Обслуживание и уход

Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети.

Размораживание холодильного и морозильного отделений

Система охлаждения Full No Frost производит режим оттайки автоматически.

Таймер периодически включает нагревательный элемент, происходит таяние «снеговой шубы» с испарителя. Талая вода по каналам стекает в ванночку над компрессором, где испаряется.

Обслуживание и уход

Ваш холодильник изготовлен из непахнущих гигиеничных материалов. Для сохранения этих характеристик всегда храните сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов, которые потом будет сложно удалить.

Внутренние и внешние поверхности холодильника мойте губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды используйте нейтральное моющее средство.

Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор- и аммиаксодержащие вещества.

При попадании маслосодержащих продуктов (майонез, растительное масло или животный жир и т.п.) на уплотнитель или пластмассу камеры холодильного прибора немедленно удалите загрязнение нейтральным моющим средством.

Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Также их можно мыть в посудомоечной машине. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в холодильник.

Пыль может скапливаться на конденсаторе холодильника и препятствовать его нормальной работе. Осторожно пропылесосьте заднюю стенку холодильника, используя подходящие насадки.

Если вы не собираетесь ис пользовать холодильник продолжительное время, разморозьте его, вымойте внутри, высушите и оставьте двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени.

 л zdz ч ffy l u ч (sHOLIDAY) и вы уезжаете не надолго, не нужно отключать холодильный прибор, так как он оснащен функцией, которая позволяет при низком расходе электроэнергии поддерживать температуру в холодильном отделении и температура в морозильном отделении устанавливается на минимальное значение (-18 °C), достаточно для хранения продуктов. Эта функция эффективна при условии стабильности параметров электроснабжения в вашей местности.

Если светодиодная лапочка внутреннего освещения неисправна, ее замену должен выполнить специалист сервисного центра.

Внимание! При открывании двери загорается лампочка внутреннего освещения холодильной камеры. Если дверь остается открытой в течении 2 минут, лампочка начинает мигать.

Чтобы избежать загрязнения пищи, соблюдайте следующие инструкции:

– Если дверца будет оставаться открытой в течение длительного времени, это может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.

– Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с продуктами и открытыми дренажными системами.

⚠ Внимание! Никогда не используйте пароочистители: существует опасность поражения электрическим током.

⚠ Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, такие как спреи для стёкол, полировальные пасты, легковоспламеняющиеся жидкости, чистячие воски, концентрированные моющие средства, отбеливатели или моющие средства на основа производных нефти для чистки плассмасовых частей, внутренних и внешних уплотнителей дверцы. Не используйте бумажные полотенца, абразивные мочалки и другие грубые средства очистки.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах, и прочих производственных условиях;
- фермерских строениях клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима типа "постель и завтрак";
- в общественном питании и аналогичных не связанных с торговлей.

Xavfsizlik yaxshi odat

n□	A□□□
bd	□□□
d	□□□
bo	□□□
□	□□□

DIQQAT! b□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□

□□

p□□□□□□□

□□□□

□□□□□

□□□□□

b□□□□□

□□□□□□□□□□

□□

DIQQAT! Uskuna ichida elektr asboblarini ishlatmang.

DIQQAT! Uskuna korpusidagi yoki u joylashtiriluvchi konstruksiyadagi ventilyatsiya teshiklarini to‘sib qo‘ymang!

DIQQAT! Sovutish agenti qobig‘i shikastlanishiga yo‘l qo‘ymang.

DIQQAT! Muzlatkichni eritish jarayonini tezlatish maqsadida ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilmagan mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanmang.

j□□□□□□□□□

□□

t□□□□□□□□□□□□

f□□□

m□□□□□□□□□

□□□□□□□□

DIQQAT! b□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□

Техническое обслуживание

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР (Распространяется на страны Европы, где существуют различные системы сбора и утилизации)

1. Пользуйтесь услугами лицензированного сервисного центра.
2. Используйте только оригинальные запасные части.

Несоблюдение требований, перечисленных в пунктах 1 и 2, может привести к аннулированию гарантии.

«УМНЫЙ СЕРВИС». Без забот»*

Умный сервис — это:
- Бесплатная диагностика.
- Скидка 20% на работу.
- Скидка 10% на запасные части.
- Гарантия 2 года на работу и запасные части.

*Предложение может быть изменено производителем в одностороннем порядке.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо для поддержания кондиционера в исправном состоянии и продления срока его службы. Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами.

Техническое обслуживание включает в себя:
- Очистку наружных поверхностей кондиционера.
- Очистку воздушного фильтра.
- Проверку работоспособности кондиционера.

Периодичность технического обслуживания зависит от условий эксплуатации кондиционера.

Профессиональное обслуживание

Профессиональное обслуживание включает в себя:
- Очистку теплообменника.
- Проверку герметичности холодильного контура.
- Проверку электрических соединений.
- Проверку работоспособности кондиционера.

Периодичность профессионального обслуживания зависит от условий эксплуатации кондиционера.

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание включает в себя:
- Профессиональное обслуживание.
- Замену расходных материалов.
- Ремонт кондиционера.

Периодичность сервисного обслуживания зависит от условий эксплуатации кондиционера.

Декларация соответствия требованиям ТР ЕАЭС 037/2

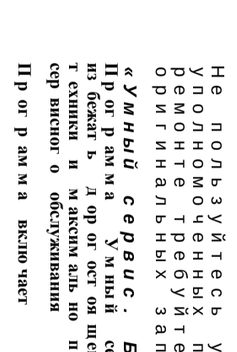

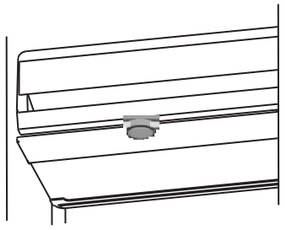

Орнажәунієс қөсу
Тоңазытбқөлшімшәәйідналану

Дұрыс орнату тоңазытқышты сәйкес жерге тиімді жерге қосыңыз Вентиляция

Тоңазытқышты компрессор мен конденсатордың жанында жайғастырмаңыз Тоңазытқышты бар болғанда ең жақсы жұмыс істейтін температура 16 °C-тан 32 °C-қа дейінгі аралықта болады Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары жерлерге қоймаңыз Ортаның ылғалдылығы жоғары болса немесе тоңазытқышты жиі ашып-жапсаңыз сыртқы бетінде ылғал конденсациялануы мүмкін Ортаның ылғалдылығын азайту үшін тоңазытқышты құрғақ және желдетілетін жерге қойыңыз

Ескерту

Тоңазытқышты электр желісіне қосу алдында оның ішкі және сыртқы бетін жылы сумен және сода ерітіндісімен жуып, содан кейін таза сумен шайыңыз Тоңазытқышты электр желісіне қосу алдында оның ішкі бетін құрғатыңыз

Тоңазытқышты электр желісіне қосу алдында оның ішкі және сыртқы бетін жылы сумен және сода ерітіндісімен жуып, содан кейін таза сумен шайыңыз Тоңазытқышты электр желісіне қосу алдында оның ішкі бетін құрғатыңыз

Ескерту

Бұйым нсының п а т т а м а с ы

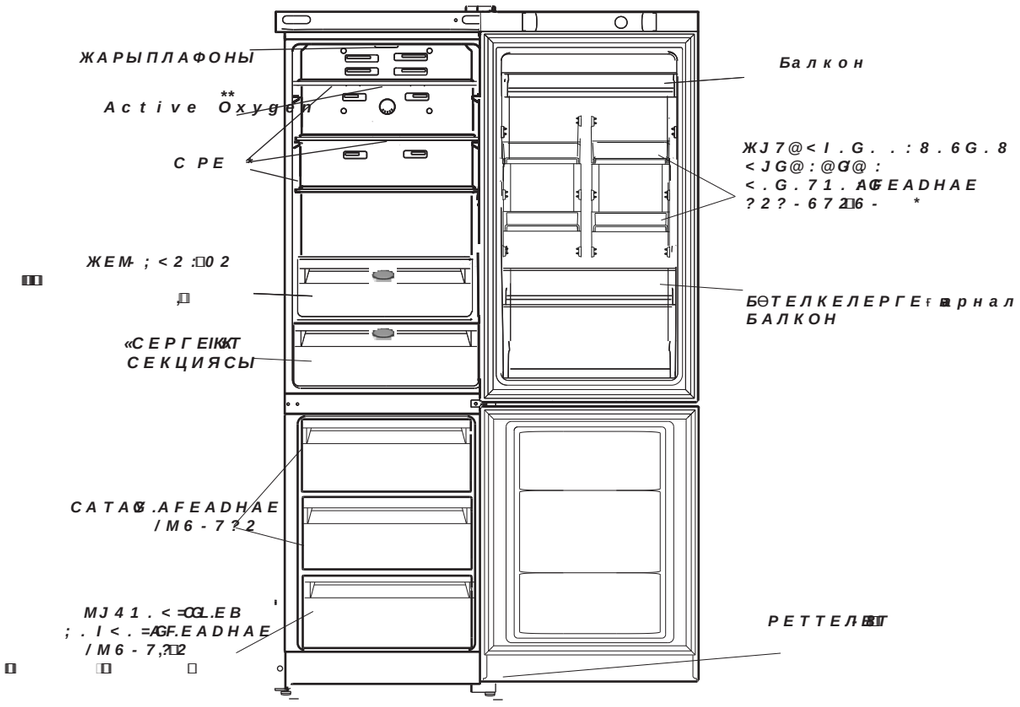

*Санжы'не / немесе алабсоуйынтыралеіно тырабеш шектер

** Activemодкеулеедерде яолдТаWы8202ідыMX, HTW 8202I W

Тоңазытқышының ыдыс-аяқтарын орналастыруға арналған

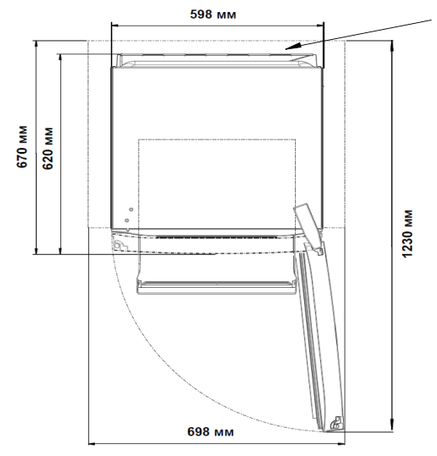

Ауа айналымы үшін Қажет кеңістік

о ю

AM

(3-5) 10

5°:

220- 240 /50 , 30 ,
0,1 :

3

ECO

:

Full No Frost (FNF)

: FNF

( ), ,

(,):

«

» (,3–

5°

, , , , :

, , , ,

:

Super Freeze C

Super Freeze +70°C -18°C. Ұ ы с ф у н ы қ ғ ы а н
н а ң ы а т е ы а л а ғ а ы а ң а ы ы н ы ң б а ғ ы н ы ң е р қ ы н
а р қ ы н ы ң ы а т о ы қ а м а н ы м а р а қ ы а ң а ы ғ а ы а м а н ы
Н о р п а т р а а с т ы а л а ғ а ы ғ а м ы ы ы

Ա ր տ ա դ ր ա ն ք ի օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ը

HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

HTW 8202I MX, HTW 8202I W

Կ ա ռ ա վ ա ր մ ա ն վ ա հ ա ն ա կ

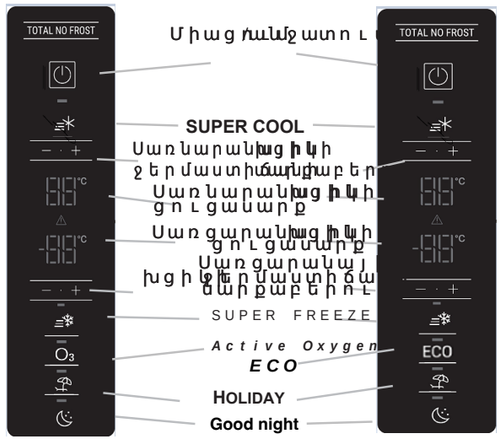

Միացնում ջատում
Սառնարանախցիկի ջերմաստիճանի կարգաբերում
Սառնարանախցիկի ցուցանմուշ
Սառցարանախցիկի ցուցանմուշ
Սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանի կարգաբերում

Միացնում ջատում սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի կարգաբերման համար: Ջերմաստիճանի կարգաբերումը կատարվում է սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի կարգաբերման համար նախատեսված կոճակի միջոցով: Ընտրված ջերմաստիճանի արժեքը ցուցադրվում է սառնարանային խցիկի ցուցանմուշի վրա:

ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ

Սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի կարգաբերման համար սեղմեք կոճակը մինչև ցուցանմուշի վրա հայտնվի ցանկալի ջերմաստիճանի արժեքը: Ջերմաստիճանի հետևյալ արժեքները հասանելի են՝ +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C և +2°C:

ՍԱՌՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ

Սառցարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի կարգաբերման համար սեղմեք կոճակը մինչև ցուցանմուշի վրա հայտնվի ցանկալի ջերմաստիճանի արժեքը: Ջերմաստիճանի հետևյալ արժեքները հասանելի են՝ -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C և -26°C:

ACTIVE OXYGEN սենսորային կոճակը միացնում ջատում է ակտիվ թթվածնի գեներատորը:

HOLIDAY կոճակը միացնում ջատում է HOLIDAY միացման ռեժիմը:

SUPER FREEZE սենսորային կոճակը միացնում ջատում է SUPER FREEZE ֆունկցիան: Ֆունկցիան ապահովում է սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի ցածր արժեք՝ 24 ժամվա ընթացքում:

SUPER COOL կոճակը միացնում ջատում է SUPER COOL ֆունկցիան: Ֆունկցիան ապահովում է սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանի ցածր արժեք՝ 6 ժամվա ընթացքում:

ECO ֆունկցիան ապահովում է էներգիայի խնայողություն: Active Oxygen կոճակի սեղմումը միացնում է ECO ֆունկցիան: Սարքավորումը պահպանում է ջերմաստիճանի կարգավորումները, որոնք ապահովում են էներգիայի խնայողություն: Ֆունկցիան միացնելուց հետո ջերմաստիճանի կարգավորումները կարող են փոխվել:

Ընդհանուր առնարանային խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորում

Երբ սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորումը փոխվում է, սառնարանային խցիկի ներսում ջերմաստիճանը կարգավորվում է ավտոմատ կերպով:

Ջերմաստիճանի ահազանգ

Երբ սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը բարձրանում է, ահազանգի ազդանշանը միանում է: Ահազանգի ազդանշանը անջատելու համար սեղմեք ցանկացած կոճակ: Ահազանգի ազդանշանը անջատվում է ավտոմատ կերպով, եթե ջերմաստիճանը նորմալանում է:

Good night գործառույթ

Այս գործառույթը սահմանում է ճնշակի և հովացուցիչի պտույտների նվազագույն քանակությունը 6 ժամվա ընթացքում՝ այդ ժամանակահատվածում աղմուկի նվազագույն մակարդակի հասնելու համար:

Б ұ й ы м н ұ с қ а у л ы қ т а т т а м а с ы

HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3 HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

HTW 8202I MX, HTW 8202I W

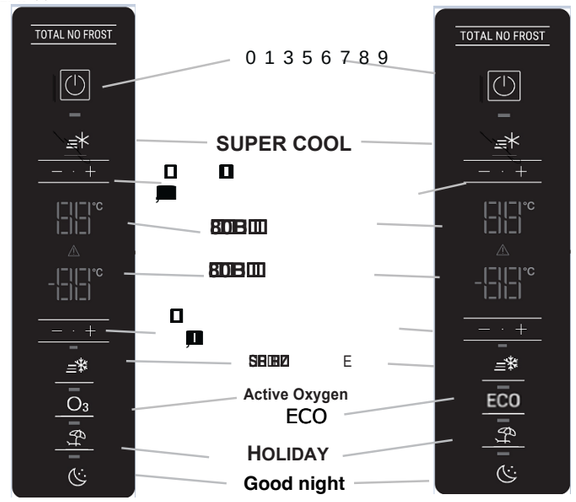

ACTIVE OXYGEN сенсорлы қ т й м е с і

SUPER FREEZE

ECO функциясы

Температураны белг леу:

ACTIVE OXYGEN

HOLIDAY

Good night атқарымы

Бұл атқарым 6 сағат бойы осы кезең ішінде шудың минималды деңгейіне қол жеткізу мақсатында сығ ғ ы ш пен желдеткіш айналымдарының минималды санын белгілейді.

Музалатбелі мшеөйіпаяану

Мұз қатқан өзен мұзын сындырып, балық аулайтын кәсіп бар. Ол үшін ең алдымен қалың мұзды балтамен немесе ұсақ темір кетпенмен тесіп, ойып, ұзындығы екі метрдей, ені бір метрдей тесік жасайды. Мұны «ірік» деп атайды. Ірік ашық суда да, қалың қамыс арасында да болады. Балық көбіне ірік маңында ойнақтайды.

Балық аулайтын құрал — ұзын сырық. Оның ұшына ат құйрығынан немесе жіңішке жібектен жасалған қармақ байланады. Қармаққа құрт, шаян, кейде тіпті балықтың өзінің ұсақ бөлігі ілінеді. Сырықты ірікке батырып, ұшын ақырын қозғалтып отырады. Балық жемді жұтқанда, сырықтың ұшы дірілдейді немесе қозғалысын тоқтатады. Сол сәтте сырықты тез көтеріп, балықты мұзға шығарады.

Қыста балық аулау — ерекше ұйымдастыруды қажет ететін кәсіп. Ең алдымен мұздың қалыңдығын тексеру керек. Мұз кемінде 15 см болуы тиіс. Жалғыз адам емес, кемінде екі-үш адам бірге барған жөн. Бір адам ірік ашып жатқанда, екіншісі маңайды бақылап, қауіпті белгілерді байқауы қажет. Мұз сынған жерге ешқашан жақындамаған дұрыс.

Қыста балық аулау — тек кәсіп қана емес, ол — ұзақ күтуді, сабырлылықты және табиғатты сезінуді үйрететін ерекше өнер. Ауылдың ақсақалдары мұны ұрпақтан ұрпаққа осылай жеткізіп келеді.

Цыцыцыцаңқылдақтың ұясын табу

Цыцыцыцаңқылдақ — ағаш қабығының астында ұя салатын ерекше құс. Оның ұясын табу үшін ең алдымен ағаштың қабығына қарау керек. Ұя әдетте ағаштың төменгі жағынан, жерден шамамен 1–2 метр биіктікте орналасады. Қабықтың астында ұсақ үгінділер мен шырын тамшылары көрінсе, ұя маңында екенін білдіреді.

Цыцыцыцаңқылдақ ұясын ешқашан қолмен бұзбау керек. Ұя — құстың ең қорғансыз тұсы. Ұясын тапқан адам оны тек көзбен бақылап, суретке түсіріп, кейін қайтып келуі тиіс. Ұяға жақындаған сайын ата-аналар қатты шырылдап, қауіп туралы ескертеді.

Ұя ашылғаннан кейін, ата-аналар балапандарын 3 аптадай қанатына алып жүреді. Осы уақыт ішінде балапандар тез өсіп, ұшуға дайындалады. Ұшып кеткен соң ұя бос қалады, бірақ келесі жылы қайтадан пайдаланылуы мүмкін.

Күні	Ауа температурасы	Ұя биіктігі	Ескерту
12.05	+18°C	1,5 м	Ұя ашылды
15.05	+21°C	1,5 м	Балапандар шырылдайды
18.05	+24°C	1,5 м	Ата-аналар тамақ әкелуде
21.05	+19°C	1,5 м	Балапандар ұшып кетті

Электр құрал түйіндемесі

Электрлік құралдың сипаттамасы

Тағайындалуы және қолдану аясы

Электрлік құрал үй жағдайында және кәсіптік емес пайдалануға арналған. Ол ағаш, пластик және жұмсақ металдарды кесу, бұрғылау және жылтырату үшін қолданылады. Құрал қосымша аспаптарды қосуға мүмкіндік беретін универсалды ұяшықпен жабдықталған.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты 1200 Вт, номиналды кернеуі 220–240 В, айналу жиілігі минутына 3000 дейін реттеледі. Электр сымының ұзындығы 2,5 м. Құралдың массасы 2,4 кг, корпусы қос оқшаулағышпен қорғалған.

Қауіпсіздік шаралары

Құралды пайдаланбас бұрын қорғаныс көзілдірігін және респираторды киіңіз. Ұзын шашты жинап, бос киім кимеңіз. Құралды ылғалды ортада пайдаланбаңыз және электр сымын ыстық беттерге тигізбеңіз.

Жинақтаушы элементтер

Жинақтаушы элементтер ретінде литий-ионды аккумуляторлар қолданылады. Аккумуляторлар ұзақ уақыт қолданылмаған кезде толық зарядталған күйінде сақталуы тиіс. Зарядтау уақыты шамамен 4 сағат.

Пайдалану ережелері

Құралды қосу алдында кесу дискісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Материалды қысқышпен бекітіңіз. Құралды қосқаннан кейін 5 секунд күтіп, содан соң ғана материалға жақындатыңыз. Қысымды артық түсірмеңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Әр пайдаланудан кейін желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. Графит щеткаларын 200 сағат сайын тексеріңіз. Тозған щеткаларды бірдей өлшемдегі түпнұсқа щеткаларға ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрал қосылмаса, сақтандырғышты тексеріңіз. Қуаты төмендесе, желдеткіш саңылауларды тазалаңыз және аккумуляторды зарядтаңыз. Ақаулық сақталса, құралды сервистік орталыққа тапсырыңыз.

Сервистік қызмет көрсету

Сервистік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін жөндеу ақылы негізде орындалады. Сервистік орталықтың мекенжайы мен байланыс телефоны құжаттың соңында көрсетілген.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші құралдың материалдық және жинақтаушы ақауларына 12 ай кепілдік береді. Кепілдік пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға қолданылмайды. Кепілдік талонында сатып алу күні мен қолтаңба болуы тиіс.

Қоршаған ортаны қорғау

Пайдаланылған құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оны қайта өңдеу пункттеріне тапсырыңыз. Қаптама материалдары қайта өңдеуге жарамды. Қайта өңдеу туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен алуға болады.

Құрамдастырушы бөлшектер тізімі

Корпус, қақпақ, тұтқа, қорғаныс экраны, кесу дискісі, қысқыш, қос оқшаулағыш, электр сымы, ажыратқыш, желдеткіш, графит щеткалары, статор, ротор, редуктор, подшипниктер, аккумулятор, зарядтау құрылғысы, ұяшық, бұрандалар, нұсқаулық.

Қосымша керек-жарақтар

Қосымша керек-жарақтар ретінде кесу дискілерінің жиынтығы, жылтырату дискісі, бұрғылау патроны және қорғаныс көзілдірігі ұсынылады. Керек-жарақтарды сатып алу үшін сервистік орталықтарға немесе дилерлерге хабарласыңыз.

Техникалық құжаттама

Техникалық құжаттама құралмен бірге беріледі және ол мыналарды қамтиды: пайдалану нұсқаулығы, қауіпсіздік ережелері, техникалық сипаттамалар, сервистік орталықтардың тізімі және кепілдік талоны. Құжаттама қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.

Сертификаттау және стандарттар

Құрал техникалық регламенттерге сәйкес сертификатталған. Сәйкестік декларациясы құрал шығарылған күні ресімделеді. Құрал халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және CE белгісімен таңбаланады.

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші — «Электр құралдары» акционерлік қоғамы. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 150. Телефон: +7 (727) 000 00 00. Электрондық пошта: info@example.kz. Веб-сайт: www.example.kz.

Қорытынды

Электрлік құрал сапалы материалдардан жасалған және ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. Дұрыс пайдалану және уақытылы техникалық қызмет көрсету құралдың қызмет ету мерзімін ұзартады. Қосымша сұрақтар бойынша сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Электр құралының сипаттамасы

Тағайындалуы және қолдану аясы

Электрлік құрал үй жағдайында және кәсіптік емес пайдалануға арналған. Ол ағаш, пластик және жұмсақ металдарды кесу, бұрғылау және жылтырату үшін қолданылады. Құрал қосымша аспаптарды қосуға мүмкіндік беретін универсалды ұяшықпен жабдықталған.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты 1200 Вт, номиналды кернеуі 220–240 В, айналу жиілігі минутына 3000 дейін реттеледі. Электр сымының ұзындығы 2,5 м. Құралдың массасы 2,4 кг, корпусы қос оқшаулағышпен қорғалған.

Қауіпсіздік шаралары

Құралды пайдаланбас бұрын қорғаныс көзілдірігін және респираторды киіңіз. Ұзын шашты жинап, бос киім кимеңіз. Құралды ылғалды ортада пайдаланбаңыз және электр сымын ыстық беттерге тигізбеңіз.

Жинақтаушы элементтер

Жинақтаушы элементтер ретінде литий-ионды аккумуляторлар қолданылады. Аккумуляторлар ұзақ уақыт қолданылмаған кезде толық зарядталған күйінде сақталуы тиіс. Зарядтау уақыты шамамен 4 сағат.

Пайдалану ережелері

Құралды қосу алдында кесу дискісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Материалды қысқышпен бекітіңіз. Құралды қосқаннан кейін 5 секунд күтіп, содан соң ғана материалға жақындатыңыз. Қысымды артық түсірмеңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Әр пайдаланудан кейін желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. Графит щеткаларын 200 сағат сайын тексеріңіз. Тозған щеткаларды бірдей өлшемдегі түпнұсқа щеткаларға ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрал қосылмаса, сақтандырғышты тексеріңіз. Қуаты төмендесе, желдеткіш саңылауларды тазалаңыз және аккумуляторды зарядтаңыз. Ақаулық сақталса, құралды сервистік орталыққа тапсырыңыз.

Сервистік қызмет көрсету

Сервистік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін жөндеу ақылы негізде орындалады. Сервистік орталықтың мекенжайы мен байланыс телефоны құжаттың соңында көрсетілген.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші құралдың материалдық және жинақтаушы ақауларына 12 ай кепілдік береді. Кепілдік пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға қолданылмайды. Кепілдік талонында сатып алу күні мен қолтаңба болуы тиіс.

Қоршаған ортаны қорғау

Пайдаланылған құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оны қайта өңдеу пункттеріне тапсырыңыз. Қаптама материалдары қайта өңдеуге жарамды. Қайта өңдеу туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен алуға болады.

Құрамдастырушы бөлшектер тізімі

Корпус, қақпақ, тұтқа, қорғаныс экраны, кесу дискісі, қысқыш, қос оқшаулағыш, электр сымы, ажыратқыш, желдеткіш, графит щеткалары, статор, ротор, редуктор, подшипниктер, аккумулятор, зарядтау құрылғысы, ұяшық, бұрандалар, нұсқаулық.

Қосымша керек-жарақтар

Қосымша керек-жарақтар ретінде кесу дискілерінің жиынтығы, жылтырату дискісі, бұрғылау патроны және қорғаныс көзілдірігі ұсынылады. Керек-жарақтарды сатып алу үшін сервистік орталықтарға немесе дилерлерге хабарласыңыз.

Техникалық құжаттама

Техникалық құжаттама құралмен бірге беріледі және ол мыналарды қамтиды: пайдалану нұсқаулығы, қауіпсіздік ережелері, техникалық сипаттамалар, сервистік орталықтардың тізімі және кепілдік талоны. Құжаттама қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.

Сертификаттау және стандарттар

Құрал техникалық регламенттерге сәйкес сертификатталған. Сәйкестік декларациясы құрал шығарылған күні ресімделеді. Құрал халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және CE белгісімен таңбаланады.

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші — «Электр құралдары» акционерлік қоғамы. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 150. Телефон: +7 (727) 000 00 00. Электрондық пошта: info@example.kz. Веб-сайт: www.example.kz.

Қорытынды

Электрлік құрал сапалы материалдардан жасалған және ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. Дұрыс пайдалану және уақытылы техникалық қызмет көрсету құралдың қызмет ету мерзімін ұзартады. Қосымша сұрақтар бойынша сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Электр құралының сипаттамасы

Тағайындалуы және қолдану аясы

Электрлік құрал үй жағдайында және кәсіптік емес пайдалануға арналған. Ол ағаш, пластик және жұмсақ металдарды кесу, бұрғылау және жылтырату үшін қолданылады. Құрал қосымша аспаптарды қосуға мүмкіндік беретін универсалды ұяшықпен жабдықталған.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты 1200 Вт, номиналды кернеуі 220–240 В, айналу жиілігі минутына 3000 дейін реттеледі. Электр сымының ұзындығы 2,5 м. Құралдың массасы 2,4 кг, корпусы қос оқшаулағышпен қорғалған.

Қауіпсіздік шаралары

Құралды пайдаланбас бұрын қорғаныс көзілдірігін және респираторды киіңіз. Ұзын шашты жинап, бос киім кимеңіз. Құралды ылғалды ортада пайдаланбаңыз және электр сымын ыстық беттерге тигізбеңіз.

Жинақтаушы элементтер

Жинақтаушы элементтер ретінде литий-ионды аккумуляторлар қолданылады. Аккумуляторлар ұзақ уақыт қолданылмаған кезде толық зарядталған күйінде сақталуы тиіс. Зарядтау уақыты шамамен 4 сағат.

Пайдалану ережелері

Құралды қосу алдында кесу дискісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Материалды қысқышпен бекітіңіз. Құралды қосқаннан кейін 5 секунд күтіп, содан соң ғана материалға жақындатыңыз. Қысымды артық түсірмеңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Әр пайдаланудан кейін желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. Графит щеткаларын 200 сағат сайын тексеріңіз. Тозған щеткаларды бірдей өлшемдегі түпнұсқа щеткаларға ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрал қосылмаса, сақтандырғышты тексеріңіз. Қуаты төмендесе, желдеткіш саңылауларды тазалаңыз және аккумуляторды зарядтаңыз. Ақаулық сақталса, құралды сервистік орталыққа тапсырыңыз.

Сервистік қызмет көрсету

Сервистік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін жөндеу ақылы негізде орындалады. Сервистік орталықтың мекенжайы мен байланыс телефоны құжаттың соңында көрсетілген.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші құралдың материалдық және жинақтаушы ақауларына 12 ай кепілдік береді. Кепілдік пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға қолданылмайды. Кепілдік талонында сатып алу күні мен қолтаңба болуы тиіс.

Қоршаған ортаны қорғау

Пайдаланылған құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оны қайта өңдеу пункттеріне тапсырыңыз. Қаптама материалдары қайта өңдеуге жарамды. Қайта өңдеу туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен алуға болады.

Құрамдастырушы бөлшектер тізімі

Корпус, қақпақ, тұтқа, қорғаныс экраны, кесу дискісі, қысқыш, қос оқшаулағыш, электр сымы, ажыратқыш, желдеткіш, графит щеткалары, статор, ротор, редуктор, подшипниктер, аккумулятор, зарядтау құрылғысы, ұяшық, бұрандалар, нұсқаулық.

Қосымша керек-жарақтар

Қосымша керек-жарақтар ретінде кесу дискілерінің жиынтығы, жылтырату дискісі, бұрғылау патроны және қорғаныс көзілдірігі ұсынылады. Керек-жарақтарды сатып алу үшін сервистік орталықтарға немесе дилерлерге хабарласыңыз.

Техникалық құжаттама

Техникалық құжаттама құралмен бірге беріледі және ол мыналарды қамтиды: пайдалану нұсқаулығы, қауіпсіздік ережелері, техникалық сипаттамалар, сервистік орталықтардың тізімі және кепілдік талоны. Құжаттама қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.

Сертификаттау және стандарттар

Құрал техникалық регламенттерге сәйкес сертификатталған. Сәйкестік декларациясы құрал шығарылған күні ресімделеді. Құрал халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және CE белгісімен таңбаланады.

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші — «Электр құралдары» акционерлік қоғамы. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 150. Телефон: +7 (727) 000 00 00. Электрондық пошта: info@example.kz. Веб-сайт: www.example.kz.

Қорытынды

Электрлік құрал сапалы материалдардан жасалған және ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. Дұрыс пайдалану және уақытылы техникалық қызмет көрсету құралдың қызмет ету мерзімін ұзартады. Қосымша сұрақтар бойынша сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Электр құралының сипаттамасы

Тағайындалуы және қолдану аясы

Электрлік құрал үй жағдайында және кәсіптік емес пайдалануға арналған. Ол ағаш, пластик және жұмсақ металдарды кесу, бұрғылау және жылтырату үшін қолданылады. Құрал қосымша аспаптарды қосуға мүмкіндік беретін универсалды ұяшықпен жабдықталған.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты 1200 Вт, номиналды кернеуі 220–240 В, айналу жиілігі минутына 3000 дейін реттеледі. Электр сымының ұзындығы 2,5 м. Құралдың массасы 2,4 кг, корпусы қос оқшаулағышпен қорғалған.

Қауіпсіздік шаралары

Құралды пайдаланбас бұрын қорғаныс көзілдірігін және респираторды киіңіз. Ұзын шашты жинап, бос киім кимеңіз. Құралды ылғалды ортада пайдаланбаңыз және электр сымын ыстық беттерге тигізбеңіз.

Жинақтаушы элементтер

Жинақтаушы элементтер ретінде литий-ионды аккумуляторлар қолданылады. Аккумуляторлар ұзақ уақыт қолданылмаған кезде толық зарядталған күйінде сақталуы тиіс. Зарядтау уақыты шамамен 4 сағат.

Пайдалану ережелері

Құралды қосу алдында кесу дискісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Материалды қысқышпен бекітіңіз. Құралды қосқаннан кейін 5 секунд күтіп, содан соң ғана материалға жақындатыңыз. Қысымды артық түсірмеңіз.

Техникалық қызмет көрсету

Әр пайдаланудан кейін желдеткіш саңылауларды тазалаңыз. Графит щеткаларын 200 сағат сайын тексеріңіз. Тозған щеткаларды бірдей өлшемдегі түпнұсқа щеткаларға ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрал қосылмаса, сақтандырғышты тексеріңіз. Қуаты төмендесе, желдеткіш саңылауларды тазалаңыз және аккумуляторды зарядтаңыз. Ақаулық сақталса, құралды сервистік орталыққа тапсырыңыз.

Сервистік қызмет көрсету

Сервистік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі өткеннен кейін жөндеу ақылы негізде орындалады. Сервистік орталықтың мекенжайы мен байланыс телефоны құжаттың соңында көрсетілген.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші құралдың материалдық және жинақтаушы ақауларына 12 ай кепілдік береді. Кепілдік пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға қолданылмайды. Кепілдік талонында сатып алу күні мен қолтаңба болуы тиіс.

Қоршаған ортаны қорғау

Пайдаланылған құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оны қайта өңдеу пункттеріне тапсырыңыз. Қаптама материалдары қайта өңдеуге жарамды. Қайта өңдеу туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен алуға болады.

Құрамдастырушы бөлшектер тізімі

Корпус, қақпақ, тұтқа, қорғаныс экраны, кесу дискісі, қысқыш, қос оқшаулағыш, электр сымы, ажыратқыш, желдеткіш, графит щеткалары, статор, ротор, редуктор, подшипниктер, аккумулятор, зарядтау құрылғысы, ұяшық, бұрандалар, нұсқаулық.

Қосымша керек-жарақтар

Қосымша керек-жарақтар ретінде кесу дискілерінің жиынтығы, жылтырату дискісі, бұрғылау патроны және қорғаныс көзілдірігі ұсынылады. Керек-жарақтарды сатып алу үшін сервистік орталықтарға немесе дилерлерге хабарласыңыз.

Техникалық құжаттама

Техникалық құжаттама құралмен бірге беріледі және ол мыналарды қамтиды: пайдалану нұсқаулығы, қауіпсіздік ережелері, техникалық сипаттамалар, сервистік орталықтардың тізімі және кепілдік талоны. Құжаттама қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.

Сертификаттау және стандарттар

Құрал техникалық регламенттерге сәйкес сертификатталған. Сәйкестік декларациясы құрал шығарылған күні ресімделеді. Құрал халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және CE белгісімен таңбаланады.

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші — «Электр құралдары» акционерлік қоғамы. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 150. Телефон: +7 (727) 000 00 00. Электрондық пошта: info@example.kz. Веб-сайт: www.example.kz.

Қорытынды

Электрлік құрал сапалы материалдардан жасалған және ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. Дұрыс пайдалану және уақытылы техникалық қызмет көрсету құралдың қызмет ету мерзімін ұзартады. Қосымша сұрақтар бойынша сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою әдістері

Ақаулар	Мүмкін себептер және шешімдері
"#$&()*#,-(./02#4$5	H2O ZIO2 2O0 HX2 2 O X O 2H2 O0 I8OW ZHZ O0 H2 O X OW OHZIO
6*7"2$ *2(-* ,#78:85	I2HOZ X I I O0 I 2 X O 2 0 2H 2
"#$&(-* ,#:85;	H2 028 O2H O 0 2O02 I2O O28 2I
*#-(828=:,	
Дыбылдығыс сигналы дисплейде көрсетіледі және бояулы шамшочка жыпылықтайды	2 O O OZ OX 8 2 O2O1 O O22H 0 0IO H 2 O O ZO 2X 0O H 2O
Дыбыссыз сигнал дисплейдегі символошығады	Мұздатқышөрісіндегі температураның өте жоғары көтерілуіне және сақтау мерзімінің аяқталуына әкелуі мүмкін. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз. Кеңесші: Дыбыссыз сигналды қосқаннан кейін тағамдарды сақтау мерзімін қысқартыңыз. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз.
Дыбыссыз сигнал дисплейдегі символошығады	Мұздатқышөрісіндегі температураның тым жоғары көтерілуіне және сақтау мерзімінің аяқталуына әкелуі мүмкін. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз. Мұздатқышөрісіндегі температураны төмендетіңіз. Дыбыссыз сигналды қосу үшін кез келген батырманы басыңыз
3@M49HDLEHG - 1111 0)1,	O H X H I O Z I O O 2 0 O Z 2 2I O 20 X 2 2 2 O O Z I O O O2 H2 O O O 2I O X I2 8I2O I H O O 8O O 2 O 2 0 O X OX 2 0 O H OZ Z
(F00(F 01, 1F	O X O2 X2OOI2 8HI 2 O 8O O 2 2H2 8 O02I2
Ауаны суытатын вентилятор айналмайды	O O W X O 2 H 2 O H2I2XOX 2 8 O H2X Z2 O 2 O X O H 0 2 O IO 2 O02I2 O O I O 2 HX2 2 O X OW X O2 0 O O0 I 2 2 O I 2 O X I2 8I2 O O 2I O 2 0 O O2 0O O282 O 2H0 2 2 O W O 2 8 OZ2X I2 X O02H 2OZ HH82WO 2OO2 2O Z O0 H2 O
рлыВ ,( ) F0	0 I2HO OZ H O I O I 2 HX2 2O I 2 8 O02I2 O O0 I2HO 8O 8 I2 O0 I2H 2I O I 2 2O I 2 H 2 O 2 2 2 O O 2 0 O O H2 2 OZ X I IO X O X Z Z O 8O 2I 2 O HO2028O X O HO O02H O 2 2 O H O H Z IO2028H2I O X WO HHZ IO I8 O02 02OX I X O
1111)1 F1(11)	
0,1 F ,1((0 , F01)	8O2 2 O IO H O02H O X OZ I 8 O02I2 2 00 I2H 0 I2X 2 H Z IX I2HO8 IX22 I28 28HO O8HO202 X O0 I2XH O2O IO O

Бузуктужәнеғалародныдоғуынсуылдары

Бузуктуктар:	Ықтималдық себептер/ондоо:
Қосылғанда шу шығарады.	Қалқанды сырғытпалы қақпақтарды суға салынған кезде ауа көпіршіктерінің пайда болуы. Суды ағызып, жүйені қайта толтырыңыз.
Қосылмайды немесе қоректенуі жоқ.	Қоректендіру кернеуінің болмауы (ұзартқышты тексеріңіз және жандырыңыз).
Қатты шуылдайды, вибрация.	Қабырғаларға немесе жиһазға тиіп тұрған құбырлар. Құбырларды ажыратыңыз.
Қосылғаннан кейін, ішкі жарық автоматты түрде өшіп қалады.	Есік ашық қалдырылған немесе жабылмаған. Есікті жабыңыз.
Ішкі жарық жанбайды.	Ішкі жарық лампочкасының күйіп кетуі. Ауыстырыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым жоғары.	Мұздатқыш бөлігінің есігі ұзақ уақыт ашық болған немесе жиі ашылған. Есікті ұзақ ашық ұстамаңыз немесе жиі ашпаңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің есігі дұрыс жабылмаған. Есікті дұрыс жабыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым төмен.	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
Қосылғаннан кейін, ішкі жарық автоматты түрде өшіп қалады.	Есік ашық қалдырылған немесе жабылмаған. Есікті жабыңыз.
Ішкі жарық жанбайды.	Ішкі жарық лампочкасының күйіп кетуі. Ауыстырыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым жоғары.	Мұздатқыш бөлігінің есігі ұзақ уақыт ашық болған немесе жиі ашылған. Есікті ұзақ ашық ұстамаңыз немесе жиі ашпаңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің есігі дұрыс жабылмаған. Есікті дұрыс жабыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым төмен.	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
Қосылғаннан кейін, ішкі жарық автоматты түрде өшіп қалады.	Есік ашық қалдырылған немесе жабылмаған. Есікті жабыңыз.
Ішкі жарық жанбайды.	Ішкі жарық лампочкасының күйіп кетуі. Ауыстырыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым жоғары.	Мұздатқыш бөлігінің есігі ұзақ уақыт ашық болған немесе жиі ашылған. Есікті ұзақ ашық ұстамаңыз немесе жиі ашпаңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің есігі дұрыс жабылмаған. Есікті дұрыс жабыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі тағамдардың мөлшері тым көп. Тағамдардың мөлшерін азайтыңыз.
Мұздатқыш бөлігінің температурасы тым төмен.	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).
	Мұздатқыш бөлігінің ішіндегі температураны реттегіш дұрыс орнатылмаған (қараңыз: Қолданушы нұсқаулығы).

ызмек рсетүкөнек тім

Техникалық қызмет көрсету

Сервис орталығына жүгінбес бұрын өнімді мұқият зерделеп шығыңыз. Техникалық ақауды өз бетіңізше жөндеуге әрекеттенбеңіз («Ақаулар және оларды жою» бөлімін қараңыз). Ақаулы өнімді сервис орталығына тапсырмас бұрын, ақаудың сипатын анықтаңыз (тізімі сертификатта).

Авторландырылған қызмет көрсету орталығының мекенжайы мен телефон нөмірлері анықтамалық ақпаратты Интернет желісінен қарап шығуға болады.

- бұйымның моделі;
- бұйымның сериялық номері (бұл деректерді тек жақ қабырғасында орналасқан тақтайшадан көшіріп алуға болады);
- ақаудың сипаты.

Өнімді ұрлау немесе қылмыстық әрекеттер нәтижесінде пайдаланбаңыз. Қосалқы бөлшектерді тек ресми сервистік қызмет көрсету орталықтарынан сатып алыңыз. Ең жақын сервистік қызмет орталығының мекенжайын анықтау үшін Интернет желісіндегі «Сервистік қызмет орталықтарының мекенжайлары» бөлімін қараңыз.

Ақылды сервис. "Ешуайымсыз" тұрмыстық техникаңыздың қызмет көрсету мерзімін және оған сервистік қызмет көрсетуді Ақылды сервис бағдарламасын пайдалану арқылы ұзартуға болады.

Бағдарлама мынаны қамтиды:

- түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолдана отырып, уәкілетті қызмет көрсету орталықтары мамандарының күшімен өнімдегі кемшіліктерді жою;
- қажет болған жағдайда техникалық сервис орталығына дейін және кері қарай тасымалдау;
- мамандарға кеңес беру және өнімді күту құрылғыларын таңдау;
- бағдарламаның әр жылы үшін бір рет бір сәндік элементті (қолмен жылжитын пластик және шыны бөлшектер) ұсынуАспаптың ішіндегі тақтайшадағы тоңазытқыш камерасындағы сервистік қызметті мамандар ғана ауыстыруы керек.

Қосымша сервистік қызмет көрсетуді сатып алу Сіз WhatsApp немесе сайтта Free» хабарласқан жағдайда 8800 телефоны бойынша сатып алуға болады

* «Smart Service. Worry Free»

** Бағдарлама тек Ресей Федерациясының аумағында қолданылады

Өнім төмендегі талаптарға сертификатталған ТРТС 004/2011 «Төмен кернеулі жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» ТРТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Өнімге ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламенттерінің талаптары сәйкес келеді

Декларацияны рәсімдеді

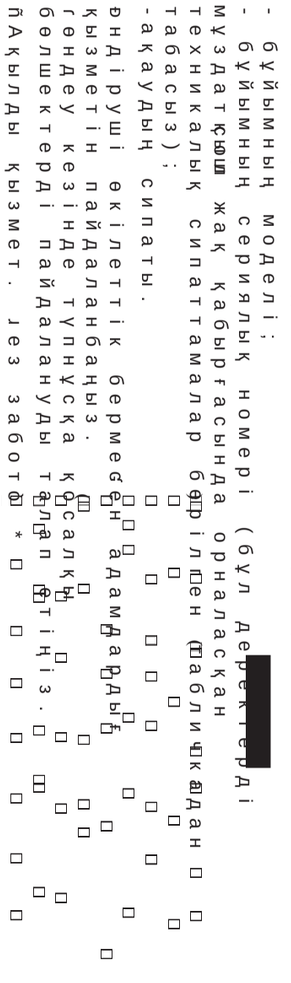

Ко о п с у– з д у к

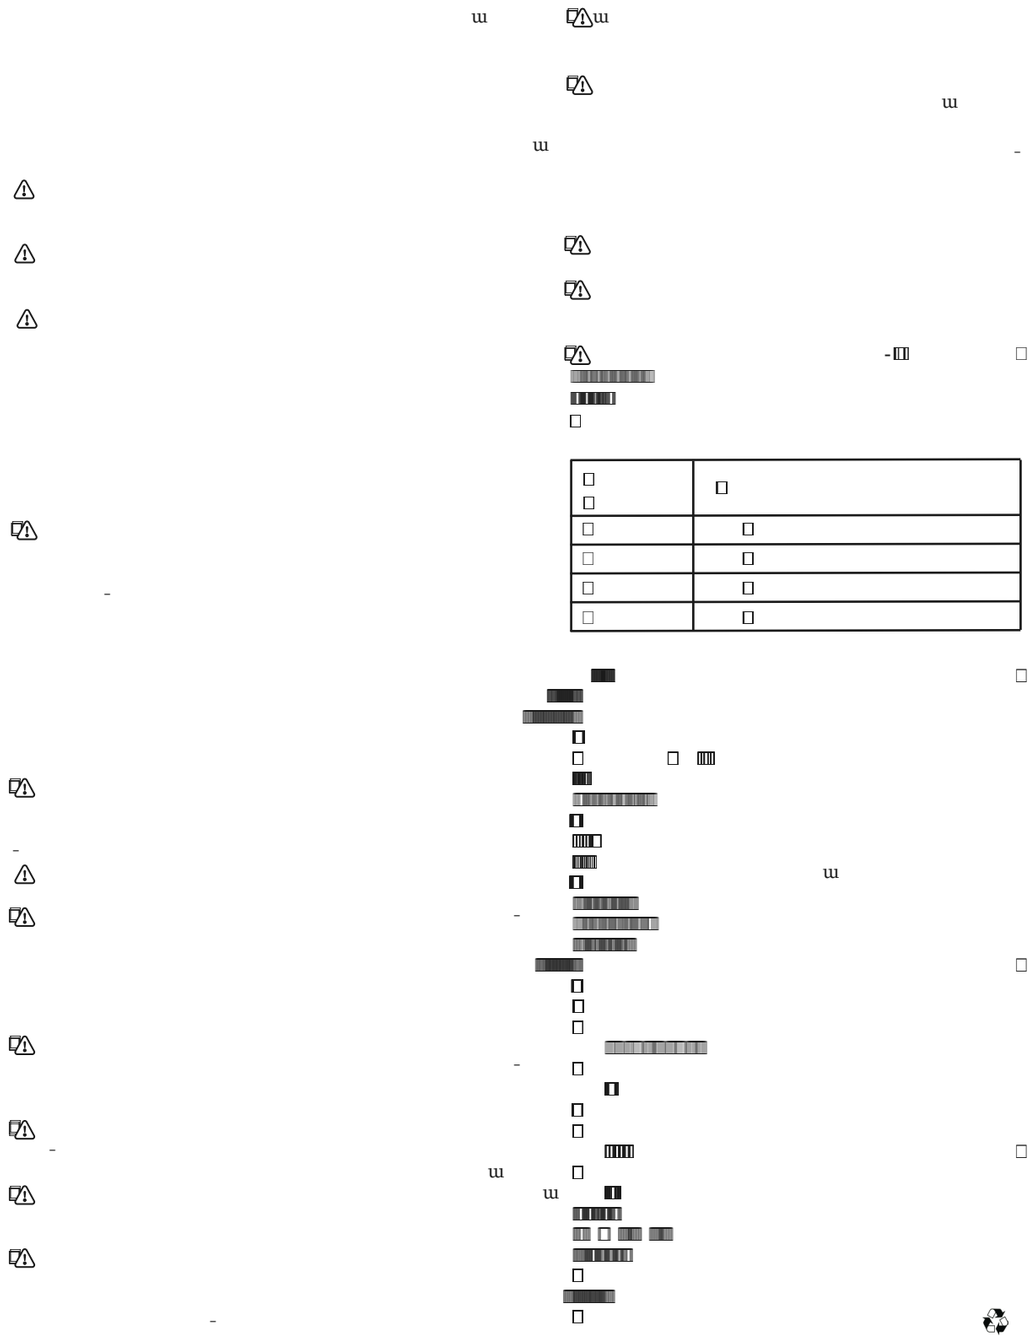

Орнот у у

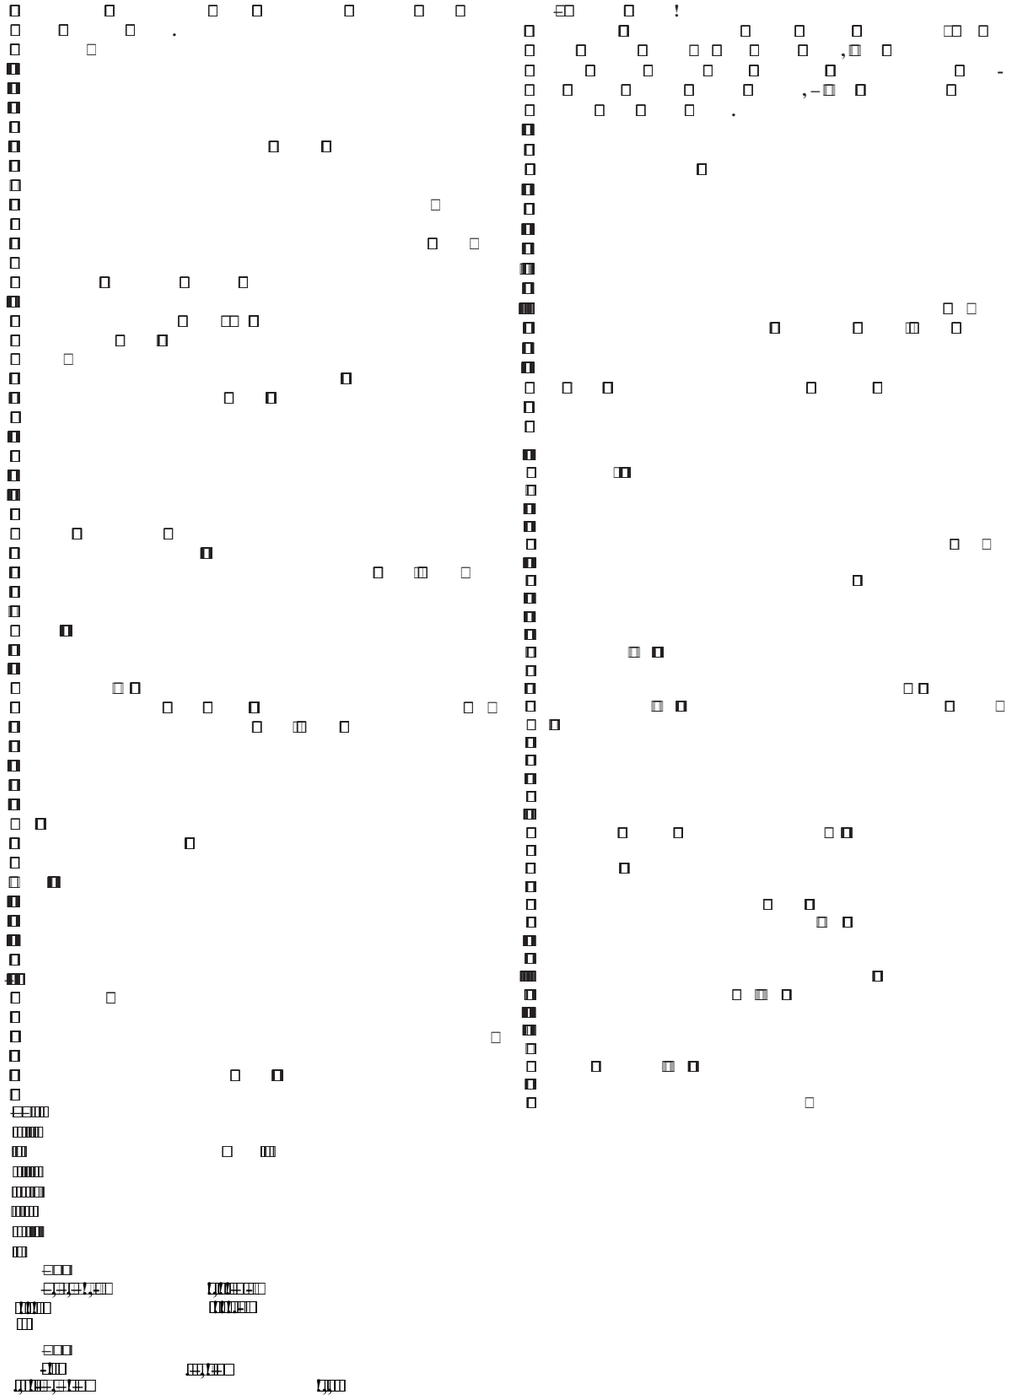

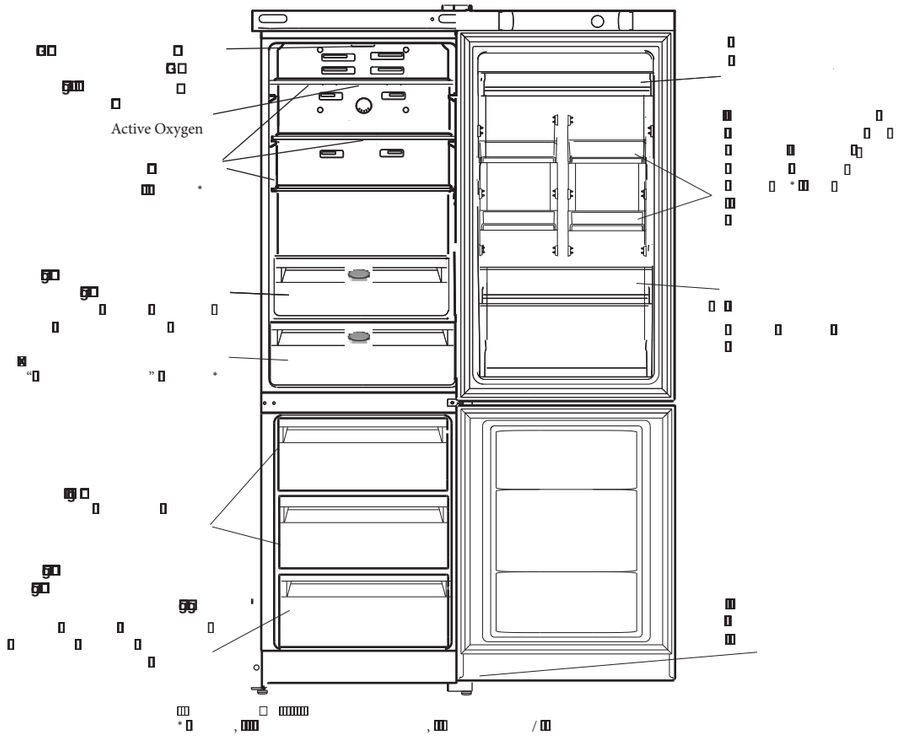

** A c t e O x y g e n д е л и н д е к о л д о н у л а й т MX HT

** A c t e O x y g e n h o q a t u a q n p ö u f m a d e L H a n h MX HT

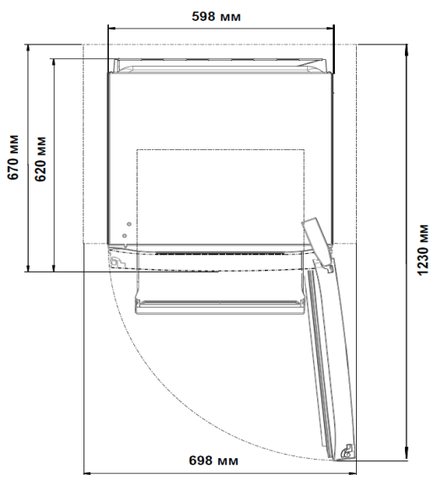

Սառնարանային սարքի աշխատանքային չափերը

ʃ z ı н O s ς ' ч е d z ч е ʤ н е ʦ ıı

HTR 8202I BZ O3, HTR 8202I BX O3, HTR 8202I MX O3, HTR 8202I M O3, HTR 8202I W O3
HTS 8202I BZ O3, HTS 8202I BX O3, HTS 8202I MX O3, HTS 8202I M O3, HTS 8202I W O3

HTW 8202I MX, HTW 8202I W