

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL30+

Для получения дополнительной информации о продукте посетите наш сайт tcl.com. На нашем сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Примечание:

Данное руководство содержит информацию о модели смартфона T676K.

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Перейдите по ссылке: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Серийный номер или IMEI вашего устройства

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой под задней крышкой вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы также можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Состояние > Информация об IMEI и серийный номер устройства**.

Сервисное и гарантийное обслуживание

Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Правовая информация

В меню вашего устройства перейдите в раздел **Настройки > Система > Об устройстве > Правовая информация**.


Оглавление

1	Основное	4
1.1	Ваше устройство	4
1.2	Перед началом работы	7
1.3	Главный экран	9
1.4	Ввод текста	17
2	Мультимедийные приложения	19
2.1	Камера	19
2.2	Галерея	24
2.3	Music	28
3	Приложения и функции	29
3.1	Набор	29
3.2	Контакты	34
3.3	Сообщения	38
3.4	Календарь	41
3.5	Часы	42
3.6	Калькулятор	45
3.7	Приложения TCL	46
3.8	Другие приложения	46
3.9	Приложения Google	46
4	Настройки	49
4.1	Wi-Fi	49
4.2	Bluetooth	50
4.3	SIM-карта и мобильная сеть	51
4.4	Подключения	51

4.5	Главный экран и экран блокировки.....	55
4.6	Экран.....	55
4.7	NXTVISION.....	57
4.8	Звук и вибросигнал.....	57
4.9	Уведомления.....	58
4.10	Клавиши и жесты.....	58
4.11	Расширенные функции.....	59
4.12	Управление ресурсами.....	60
4.13	Безопасность и биометрия.....	60
4.14	Местоположение.....	61
4.15	Конфиденциальность.....	61
4.16	Безопасность и экстренные ситуации.....	62
4.17	Приложения.....	62
4.18	Память.....	62
4.19	Аккаунты.....	62
4.20	Цифровое благополучие и родительский контроль.....	63
4.21	Google.....	63
4.22	Специальные возможности.....	63
4.23	Система.....	63
5	Эффективное использование устройства.....	65
6	Возможные неисправности и способы их устранения.....	66
7	Технические характеристики.....	75
8	Аксессуары.....	77
9	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	78

1 Основное

1.1 Ваше устройство

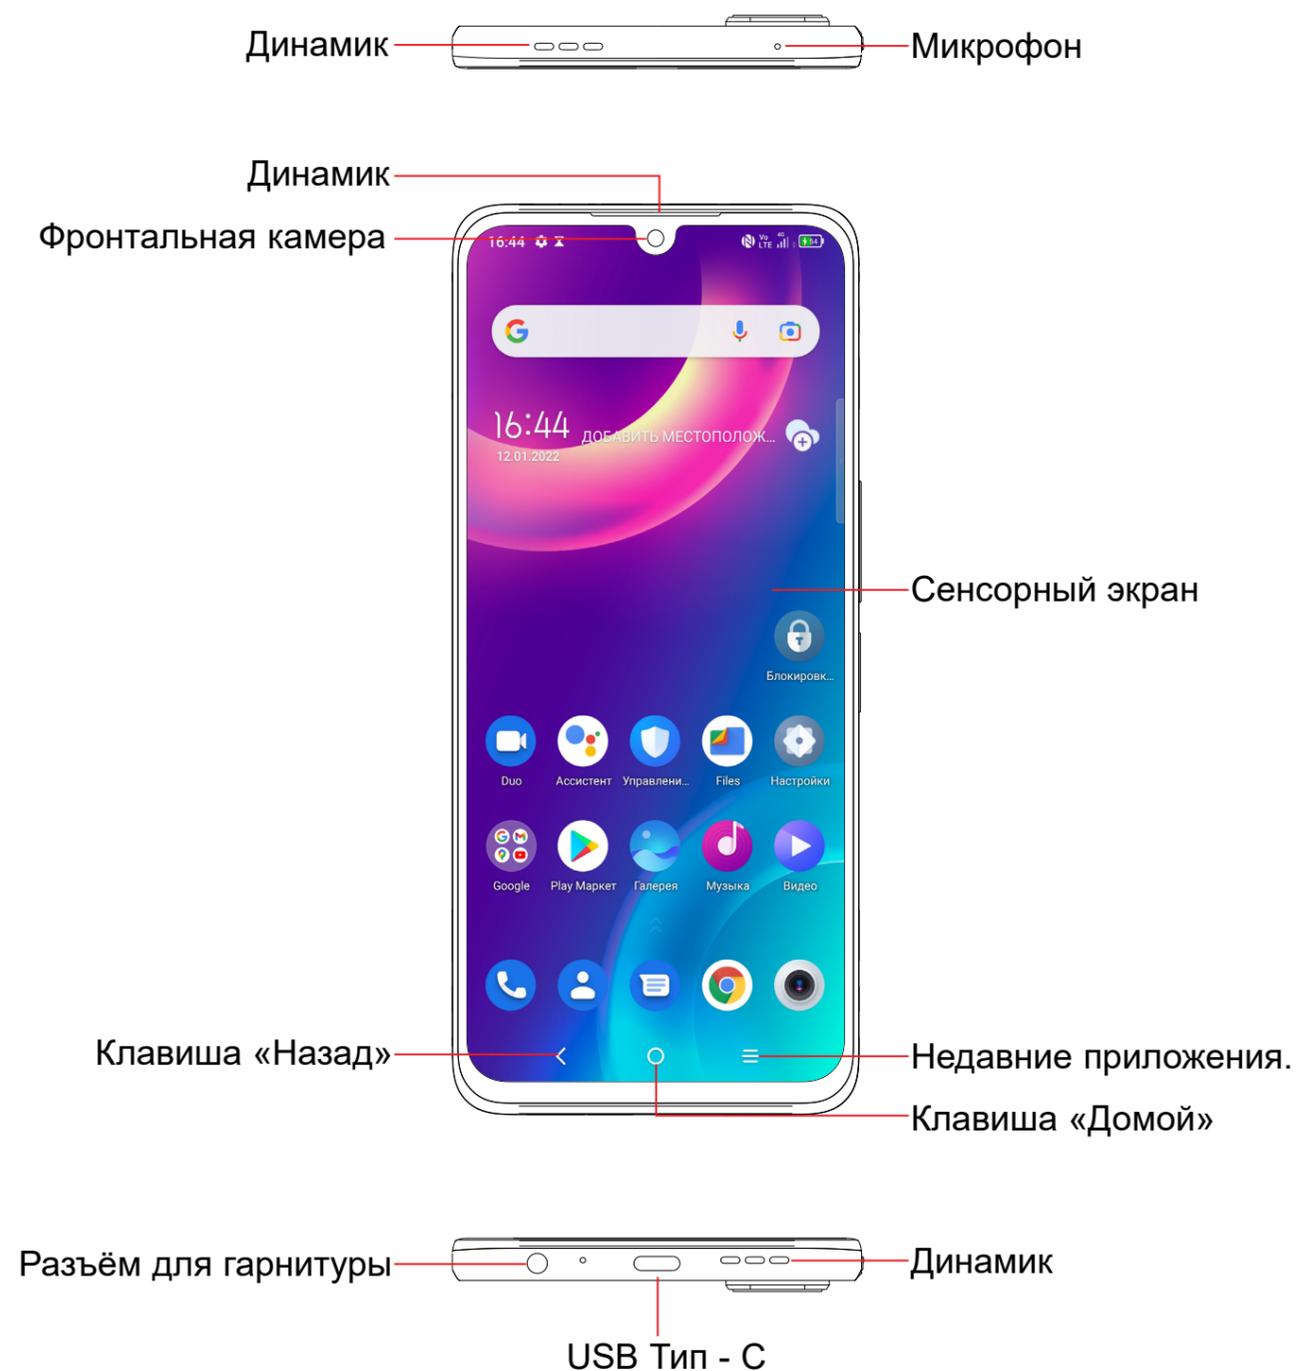



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить «Google Ассистент». Вы можете получить помощь, такую как получение местоположения и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.

Недавние приложения.

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений

Клавиша включения (справа)

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения и клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Клавиши громкости


- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости мультимедиа.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.
- Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

1.2 Перед началом работы


Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты



- 1 Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- 2 Извлеките лоток для SIM-карты.
- 3 Установите или извлеките nano-SIM-карту и карту памяти microSD или две nano-SIM-карты.

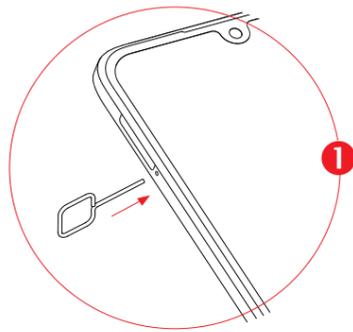

Только устройства с одной SIM-картой

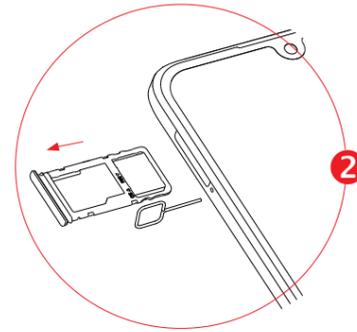

Только устройства с двумя SIM-картами

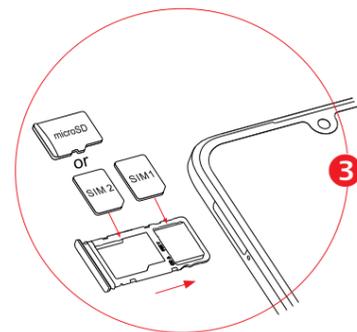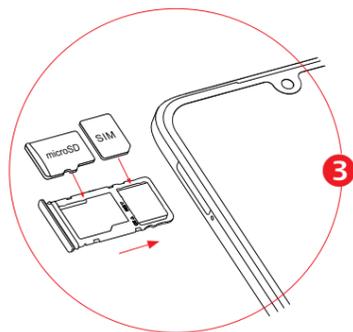


Для осуществления вызовов вам необходимо вставить nano-SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона.

Зарядка аккумуляторной батареи

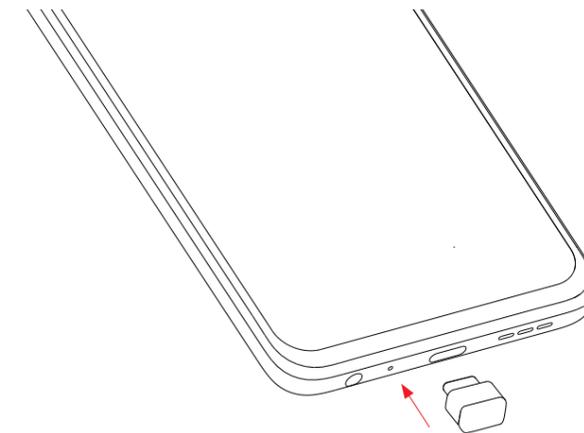

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте телефон, введя цифровой код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца или разблокировку по лицу. Отобразится главный экран.

Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений и кнопка доступа к главному меню (списку всех приложений). Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран.



Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

- Нажмите **1**, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите **2**, чтобы воспользоваться голосовым поиском

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра.

Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Также вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик




То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. Чтобы открыть уведомление, просто нажмите на него.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

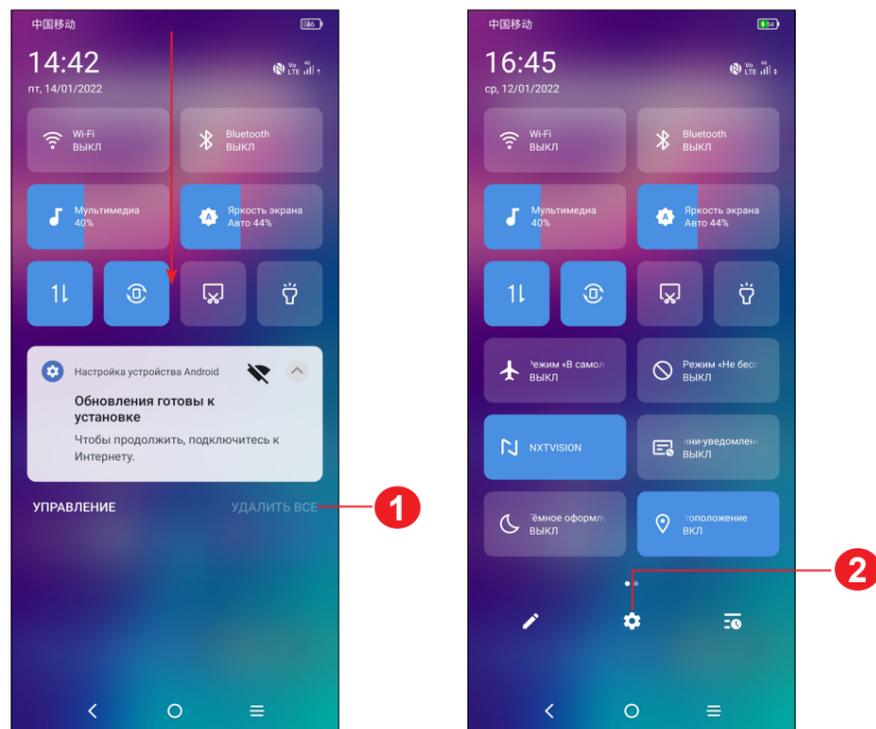


- 1 Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).
- 2 Нажмите для доступа к меню «Настройки».

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.

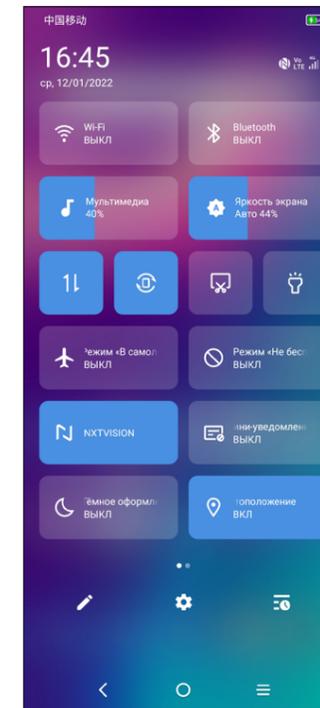

Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля, отпечатка пальца, разблокировки по лицу.


Чтобы создать графический ключ для разблокировки экрана, перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Блокировка экрана**.

Блокировка экрана

- Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню **Настройки > Экран > Тайм-аут экрана** и выберите период ожидания.
- Для блокировки экрана вручную нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, проведите пальцем вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили.

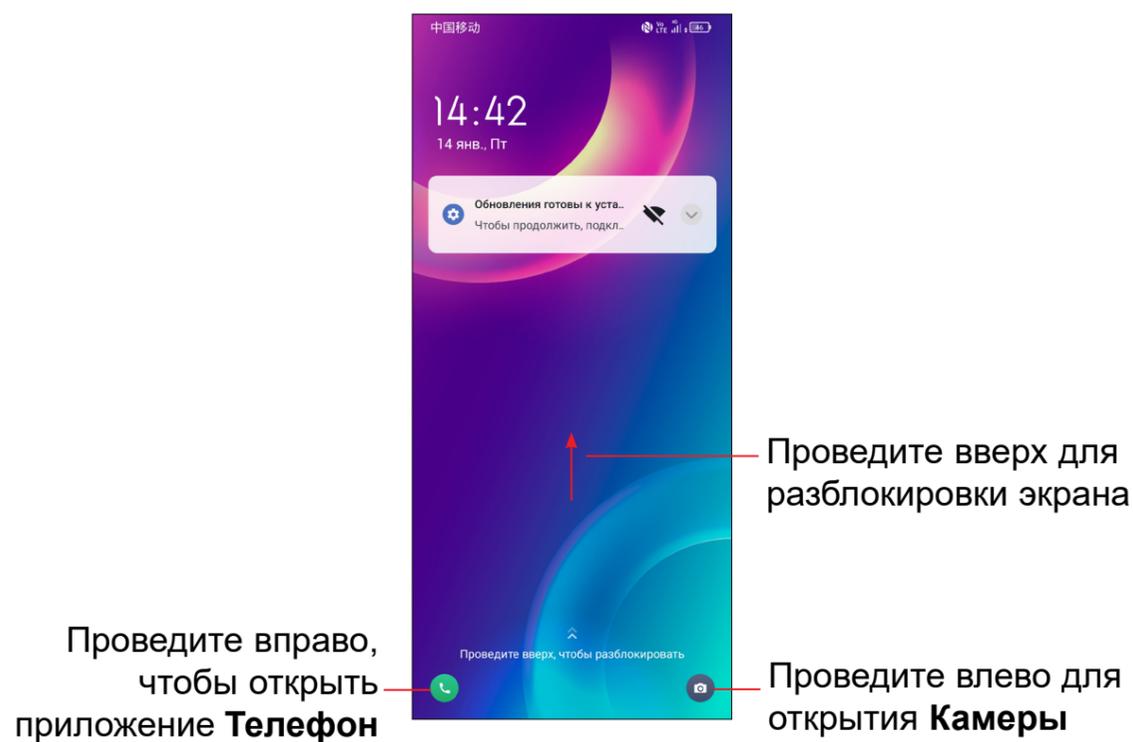

Введите пароль, чтобы разблокировать экран

После включения экрана проведите вверх из любой точки экрана, чтобы отобразить панель ввода пароля. Затем введите пароль для разблокировки экрана.

Использование графического ключа

Нарисуйте графический ключ, который вы установили для разблокировки экрана.

Использование функции Распознавания лица

- Из главного меню перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Распознавание лица**. Перед использованием функции распознавания лица необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль.
- Держите телефон на расстоянии 20-50 см от лица. Расположите лицо в квадрате, отображаемом на экране. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем регистрировать лицо в помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

- Включите Распознавание лица сразу при включении экрана или выберите вариант, где сначала следует провести пальцем по экрану.

Использование отпечатка пальца

Коснитесь сканера отпечатков пальцев (**Настройки > Безопасность и биометрия > Сканер отпечатков пальцев**) зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку Удаление . После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место и отпустите.

Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

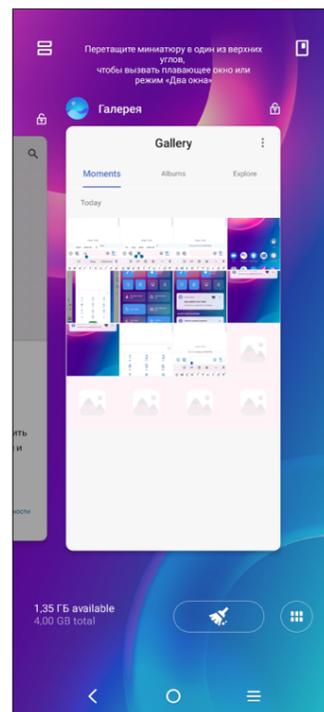

Нажмите на миниатюру, потяните ее вверх, чтобы закрыть приложение. Скользите вправо или влево для переключения между приложениями.

Нажмите  в нижней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

Регулировка громкости



Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости.

Нажмите  для регулировки громкости будильника, звонка и уведомлений.

1.4 Ввод текста

Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры


Перейдите в меню **Настройки > Система > Язык и клавиатура** и нажмите на Виртуальная клавиатура, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.

- **Клавиатура Gboard**

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».

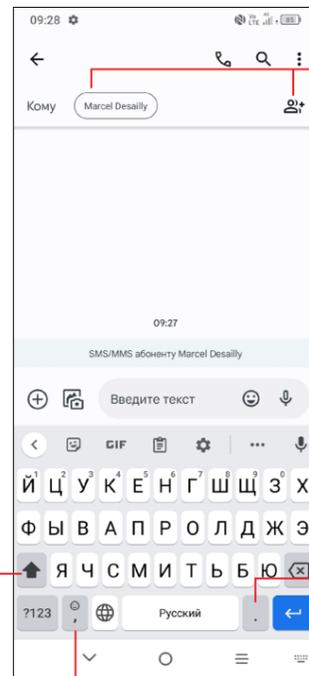

Введите номер или выберите из контактов.


Нажмите и удерживайте для выбора символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать дополнительные параметры.

Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **Вырезать**, **Копировать**, **Поделиться**, **Выбрать все**.

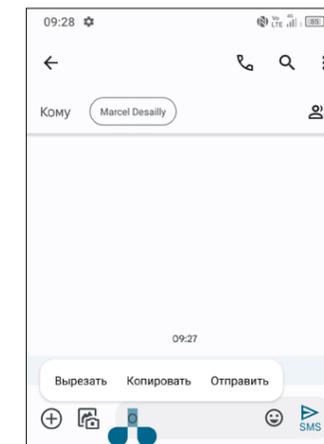

Вы также можете вставить скопированный текст

- Нажмите поле, в которое необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте свободное поле. Курсор начнет мигать. При необходимости переместите маркер.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь вкладки, чтобы отобразить значок **Вставить** или **Выбрать все**, который позволяет немедленно завершить вставку.

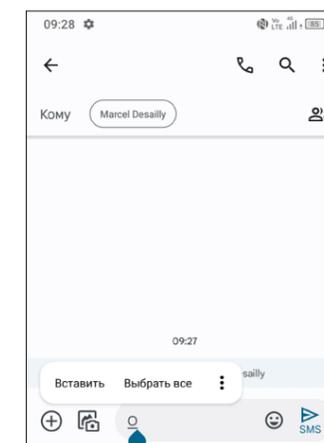

2 Мультимедийные приложения

2.1 Камера



Перед использованием камеры удалите защитную плёнку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Запуск приложения Камера

Существует несколько способов запуска приложения Камера.

С главного экрана


На главном экране нажмите иконку приложения **Камера** .

С экрана блокировки

Когда экран заблокирован, нажмите клавишу включения один раз, чтобы активировать экран, а затем проведите пальцем влево по иконке камеры в правом нижнем углу, чтобы открыть приложение Камера.

Используя клавишу быстрого доступа

Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

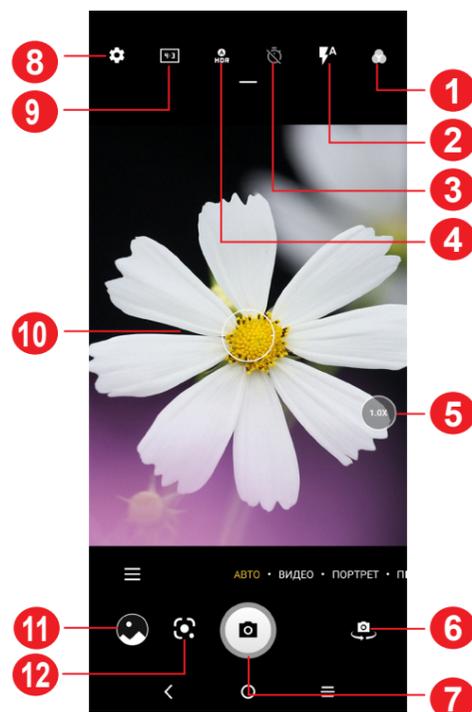

1 Выбрать фильтр

2 Режим вспышки

Нажмите для выбора режимов работы вспышки

ВНИМАНИЕ: При использовании вспышки соблюдайте безопасную дистанцию. Не направляйте вспышку в глаза людям или животным.

3 Съёмка с таймером

4 Съёмка HDR фото

5 Масштабирование

6 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой

7 Нажмите, чтобы снять фото

8 Нажмите для доступа к настройкам

9 Размер изображения

10 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум

11 Нажмите для просмотра снятых фото или видео

12 Google Объектив

Google Объектив⁽¹⁾

Google Объектив - это бесплатный инструмент, который может помочь вам:

- Копировать текст
- Искать похожие продукты
- Распознавать растения и животных
- Искать книги и мультимедиа
- Сканировать коды

...и многое другое.

⁽¹⁾ Ваш телефон также должен быть подключен к Интернет.

Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранён. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора  для серийной съёмки.

Съёмка видео

Нажмите **ВИДЕО**, чтобы изменить режим камеры на видео. Нажмите  для начала записи видео. Нажмите левую часть иконки , чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите правую часть иконки , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите . Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

Просмотр снятых фото/видео

- Нажмите на иконку просмотра отснятых фото и видео и проведите пальцем влево или вправо для просмотра фото или видео.
- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите клавишу «Назад»  для возврата в приложение **Камера**.

Режимы и настройки

Режимы

Проведите пальцем влево или вправо, чтобы изменить силу фильтра.

- **ЕЩЁ**: Выбрав , вы можете получить доступ к дополнительным режимам. Эти режимы можно переместить на главный экран нажав .

ПАНОРАМА: Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимально плавно. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.

ГИПЕРЛАПС: Сделайте серию фотографий и преобразуйте их в ускоренное видео.

ДЛИННАЯ ВЫДЕРЖКА: Создавайте необычные фотографии движущихся объектов с помощью длинной выдержки.

- **АВТО**: Автоматический режим съёмки.
- **ВИДЕО**: Нажмите, чтобы перейти в режим видео.
- **ПОРТРЕТ**: Нажмите, чтобы создать фотографию с эффектом боке. В этом режиме вы можете изменять степень художественного размытия фона, создавая портреты профессионального уровня.
- **ПРОФИ**: Позволяет полностью контролировать настройки камеры, давая возможность регулировать диафрагму, выдержку, ISO и многое другое.
- **ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ**: Нажмите, чтобы сделать фотографии более чёткими.
- **СУПЕРМАКРО**: Нажмите, чтобы перейти в режим супермакро. Наилучшее расстояние для макросъёмки - 4 см.
- **ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ**: Нажмите, чтобы установить различные фильтры при съёмке видео.
- **ВИДЕОФИЛЬМ**: Нажмите, чтобы снять видео со спецэффектами.

Настройки

Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции:

- **Размер фото**: Нажмите для выбора размера изображения.
- **Качество видео**: Нажмите, чтобы выбрать прогрессивный вывод просмотра и определения видео.
- **Определение калорийности (AI)**: Включите , чтобы определить количество калорий в снимаемом объекте.
- **Интеллектуальные установки**: Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. Эта функция обеспечивает распознавание лиц на основе искусственного интеллекта и установки по составлению портретных снимков. Работает только при использовании основной камеры.
- **Ночная съёмка**: Включите  для использования режима ночной съёмки


- **Функция клавиши громкости:** Нажмите, чтобы активировать клавишу регулировки громкости для переключения между следующими параметрами: Спуск затвора, Масштабирование и Регулировка громкости.
- **Жест для съёмки:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. При активации используйте жест «ладонь», чтобы снять фото или видео.
- **Память:** Если установлена SD-карта, выберите между памятью телефона и SD-картой. По умолчанию используется память телефона.
- **Геометки (Сохранять информацию о местоположении):** Нажмите на переключатель  , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включена служба определения местоположения GPS.
- **Звук затвора:** Нажмите, чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Водяной знак:** Нажмите, чтобы включить/выключить Водяной знак.
- **Заводские установки:** Сброс настроек камеры до заводских значений по умолчанию.

2.2 Галерея.....



Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков нажмите  на главном экране.

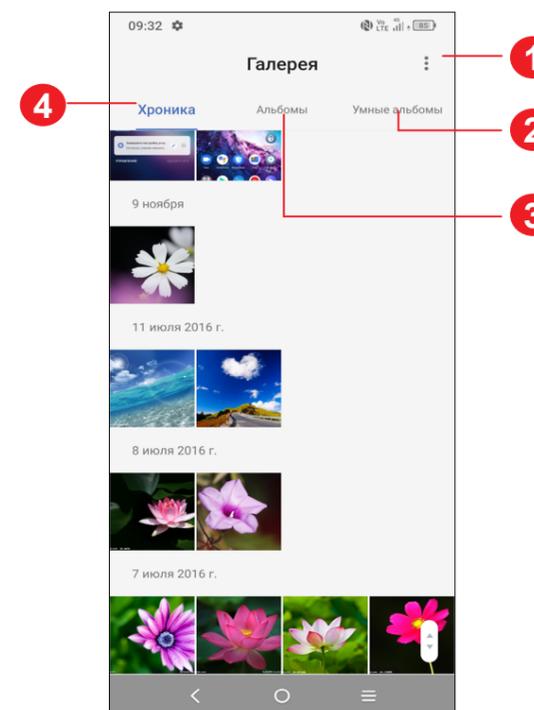

1 Нажмите, чтобы открыть дополнительные опции.

2 Умные альбомы

Умные альбомы собирает фотографии в группы, чтобы их было легче найти

3 Альбомы

Фото, видео, снимки экрана и т.д. автоматически группируются в альбомы


4 Хроника

Просмотр фото/видео, которые вы только что сделали

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать изображения, делиться ими с друзьями, устанавливать в качестве фотографий контактов, обоев главного экрана и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него, чтобы развернуть на весь экран.

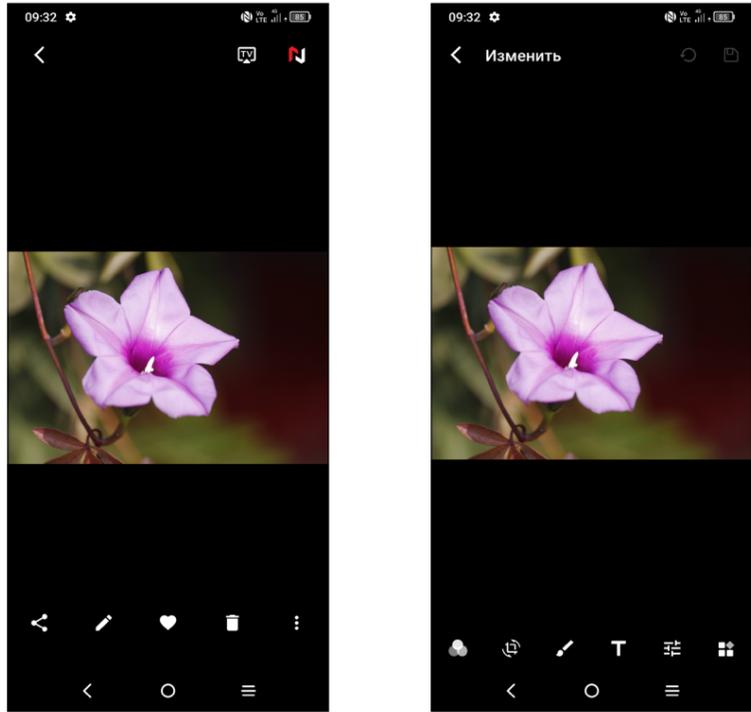


- Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение.
- Нажмите , чтобы отредактировать изображение.
-  Нажмите, чтобы применить эффект к изображению.
-  Нажмите для **Кадрования, Поворота, Отражения** изображения.
-  Нажмите, чтобы нарисовать на изображении.
-  Введите текст на изображении
-  Настройка насыщенности изображения.
-  Установить как Убрать дымку, Удалить объект или Небо.
- Нажмите , чтобы отметить изображение как понравившееся.
- Нажмите , чтобы удалить изображение.

- Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.

Управление альбомами

Вы можете управлять своими альбомами для удобного просмотра фото и видео.

- Создание альбома

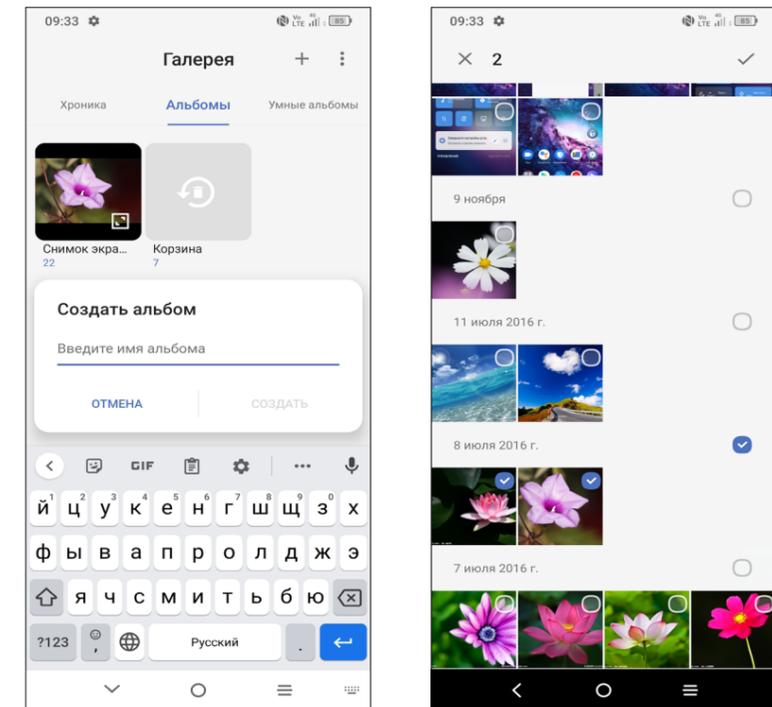

Нажмите , чтобы создать и ввести имя нового альбома. Выберите фото или видео, которые вы хотите включить в него, нажав , чтобы скопировать или переместить их.

- Перемещение/копирование фото или видео

Длительно нажмите на изображение(я) или видео, которое вы хотите переместить/скопировать. Нажмите  > **Копировать в альбом / Переместить в альбом**, затем выберите альбом, в который вы хотите переместить / скопировать.

- Удаление или восстановление фото или видео

Длительно нажмите на изображение(я) или видео, которое вы хотите удалить, нажмите  > **УДАЛИТЬ**.

Удаленные элементы будут храниться в альбоме **Корзина** в течение 30 дней, после чего они будут удалены без возможности восстановления. Чтобы окончательно удалить их в течение этого периода, найдите изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите и удерживайте, чтобы удалить их.

Чтобы восстановить изображение(я) или видео в течение этого периода, нажмите и удерживайте изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите , чтобы восстановить.

- Скрыть альбом ⁽¹⁾


Длительно нажмите на альбом, который вы хотите скрыть, нажмите  > **ПЕРЕМЕСТИТЬ**. Содержимое альбома будет скрыто из **Хроники**.

2.3 Music



С помощью этого приложения вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на устройстве.

Для воспроизведения музыкального файла, проведите пальцем вверх на главном экране, затем выберите приложение **YT Music** .

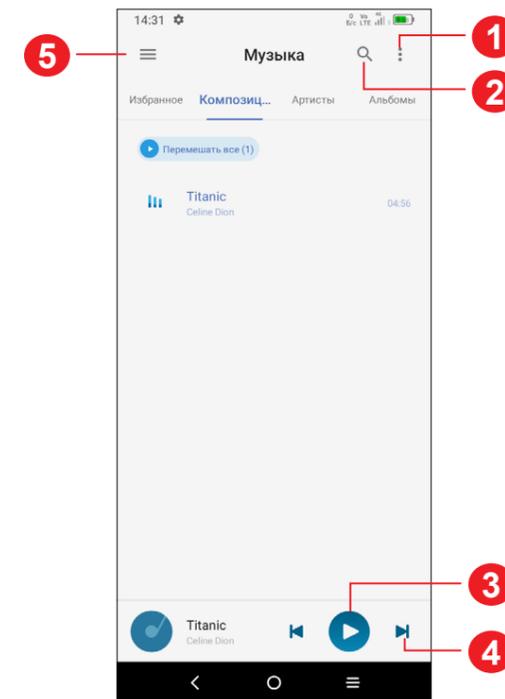

1. Дополнительные параметры
2. Нажмите для поиска композиций.
3. Нажмите, чтобы начать воспроизведение композиции или приостановить её воспроизведение.
4. Нажмите для воспроизведения следующей композиции.
5. Настройки приложения Музыка.

 Во время воспроизведения композиции следующие операции остаются доступными, даже если экран заблокирован: приостановить, воспроизвести, перейти к следующей.

⁽¹⁾ Альбомы по умолчанию, такие как **Камера**, **Видео**, **Снимок экрана** и т.д., не могут быть скрыты или перемещены.


3 Приложения и функции

3.1 Набор



Осуществление вызова

Вы можете с лёгкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Телефон**.

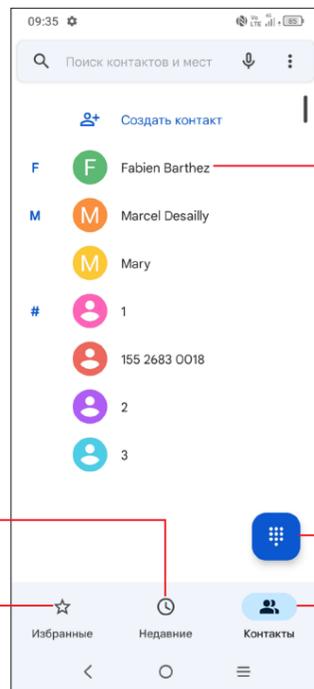

Нажмите, чтобы открыть экран информации о вызове

Журнал вызовов

Избранное

Нажмите, чтобы показать панель набора номера.

Контакты



Нажмите и удерживайте для доступа к Голосовой почте

Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: для этого нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить к контакту**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

Принятие или отклонение вызова

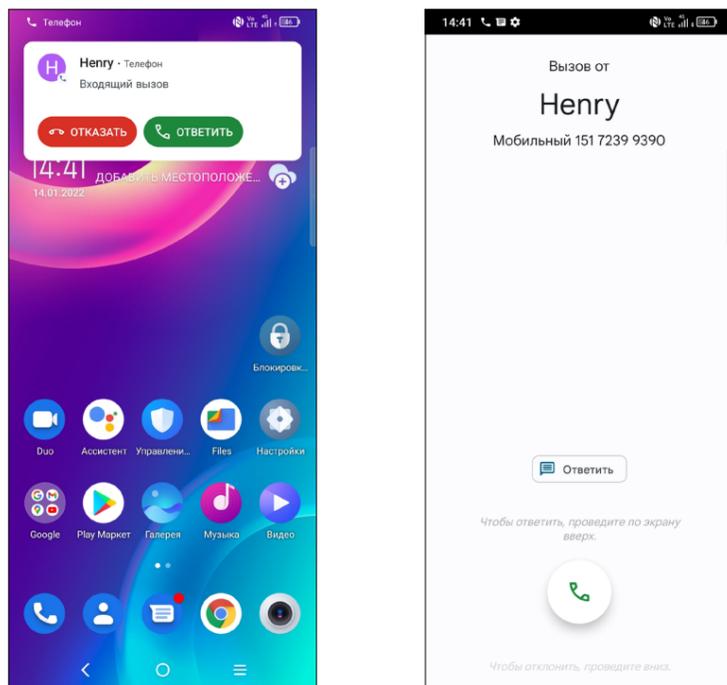

При поступлении входящего вызова:

- Нажмите **ОТВЕТИТЬ** или потяните вверх иконку , чтобы ответить на вызов;
- Нажмите **ОТКЛОНИТЬ** или потяните вниз иконку , чтобы отклонить вызов;
- Нажмите на иконку  **Ответить**, чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время. Убедитесь, что номер для Голосовой почты задан в настройках. Для этого перейдите в Телефон > Настройки > Настройки вызовов > SIM-карта 1(2) > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты. Чтобы узнать номер для Голосовой почты обратитесь к вашему оператору сотовой сети.

Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте  **1**.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое сообщение голосовой почты**.

Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

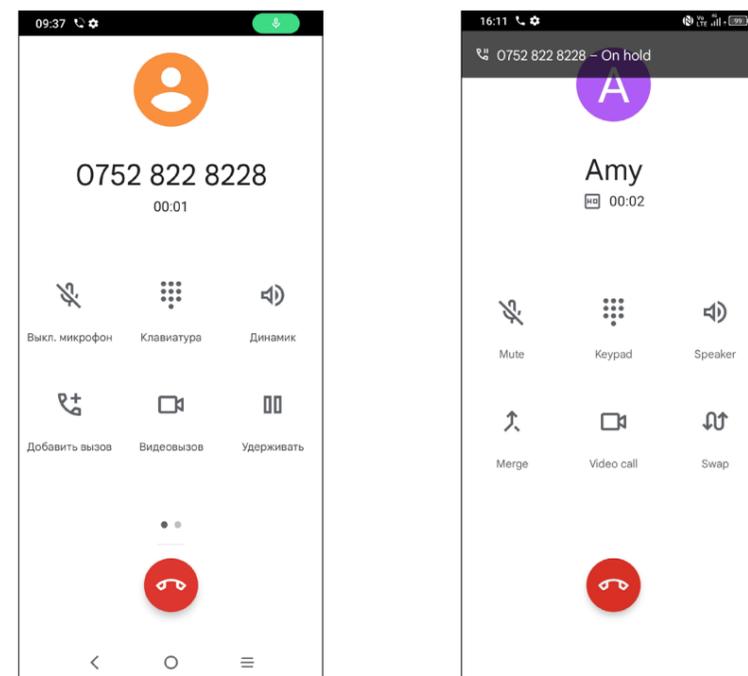

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите ещё раз для включения микрофона.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для включения громкой связи во время вызова. Нажмите ещё раз для отключения громкой связи.



Осуществление ещё одного вызова.



Удержания текущего вызова.



Объедините вызовы, чтобы начать конференц-звонок.



Разделите конференц-звонок на несколько вызовов.



Нажмите, чтобы переключиться между вызовами.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов

При приёме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона абонента, которого вы хотите добавить к конференц-звонку и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите  и выберите **Объединить вызовы**, чтобы объединить вызовы и начать конференц-звонок.
- Нажмите  для завершения конференц-звонка и отключения всех собеседников.

Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**, чтобы установить настройки вызовов и контактов.

Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Нажмите на любую запись для просмотра информации или дальнейших действий, вы можете начать новый вызов, отправить сообщение контакту или номеру или просмотреть подробную информацию о вызове.

Чтобы удалить историю вызовов выбранного контакта или номера, нажмите и удерживайте контакт и выберите **Удалить**.

3.2 Контакты



Контакты позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать и создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на телефоне.

Просмотр контактов

Для доступа к списку контактов в главном меню выберите приложение **Контакты** .



- Нажмите, чтобы открыть карточку контакта
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт для последующего удаления или отправки.

Нажмите, чтобы добавить новый контакт




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне и в Интернете во время следующей синхронизации вашего телефона.

Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

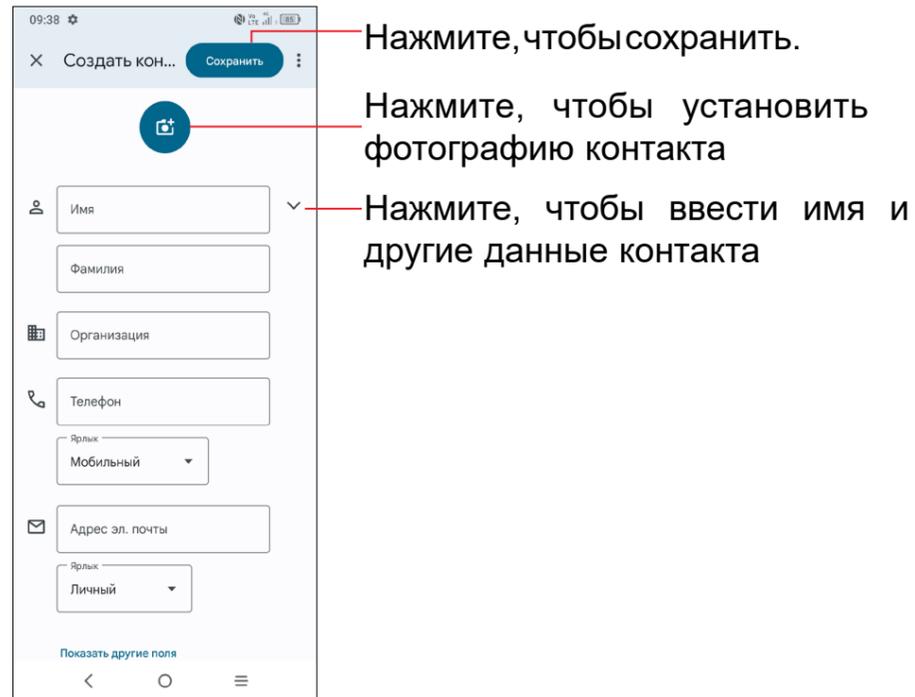

Добавление контактов в Избранное⁽¹⁾

Чтобы добавить контакт в Избранное, откройте приложение **Телефон** > **Экран Избранное** и нажмите **ДОБАВИТЬ**.

Для того, чтобы удалить контакт из Избранного, нажмите на белую звезду  в карточке контакта.

Редактирование контактов


Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране карточки контакта.

Для завершения нажмите **Сохранить**.

⁽¹⁾ В Избранное можно добавить контакты, сохранённые на устройстве и в аккаунте Google.

Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку.

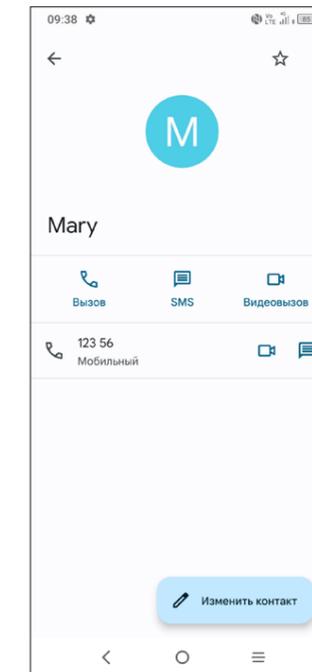

- На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту,
- или нажать , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите , чтобы сделать видеовызов

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

Обмен контактами

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

- На экране списка контактов нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите .
- После чего выберите приложение для выполнения этого действия.

Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и нажмите **Войти**, или, находясь на главном экране, откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню > **Аккаунты** > **Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи, например, Google и т.д.

Для всех аккаунтов потребуется ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация

На экране **Аккаунты** включите переключатель **Автоматическая синхронизация данных** . Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

3.3 Сообщения.....




Создание сообщения

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Для работы с сообщениями найдите приложение **Сообщения**  в списке приложений.

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

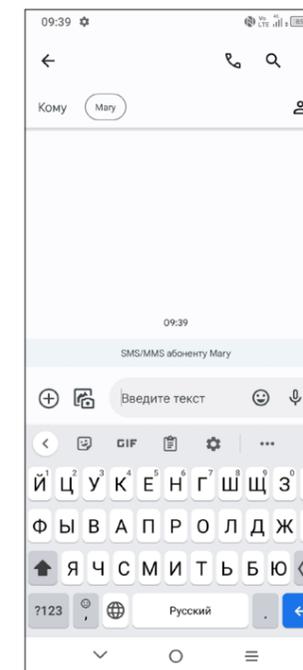

Отправка текстового сообщения

- Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя.
- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите иконку  , чтобы отправить текстовое сообщение.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.


- Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**.
- Нажмите на строку **Введите текст**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите , чтобы предоставить доступ к вашему местоположению, отправить голосовое сообщение или прикрепить файлы.
- Нажмите , чтобы снять фото/видео или прикрепить ранее снятые фото/видео.
- Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение **Сообщения**.

Сообщения отображаются в виде цепочек.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к информации о сообщении, или, если сообщение содержит ссылку или номер, чтобы перейти по ссылке или набрать номер из сообщения:

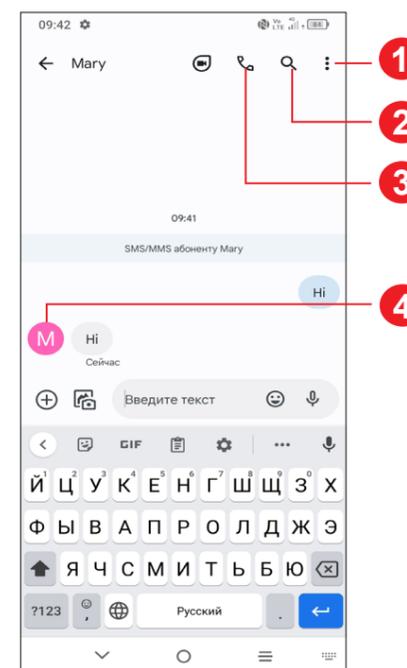

- 1 Дополнительные параметры
- 2 Нажмите, чтобы выполнить поиск в цепочке сообщений
- 3 Нажмите, чтобы сделать вызов.
- 4 Нажмите, чтобы сохранить номер в списке контактов или просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён.

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении **Сообщения**, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

3.4 Календарь



Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение **Календарь**.

Многорежимный просмотр

Нажмите , чтобы отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня (расписание).

Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день** .
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране? Выберите **Добавить название**, а затем коснитесь ещё раз, чтобы создать новое событие.

Удаление или редактирование события


Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку для редактирования события, или нажмите на иконку меню и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём. Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

3.5 Часы

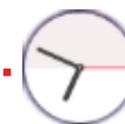

Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Часы**.

Будильник

На экране приложения Часы, нажмите **Будильник**.

- Нажмите на переключатель , чтобы включить выбранный будильник.
- Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Нажмите , чтобы сохранить.
- Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.
- Нажмите **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить выбранный будильник.


Часы

Для просмотра даты и времени, нажмите на экране приложения **Часы**.

- Нажмите , чтобы добавить город из списка.

Секундомер


На экране приложения Часы, нажмите **Таймер**.

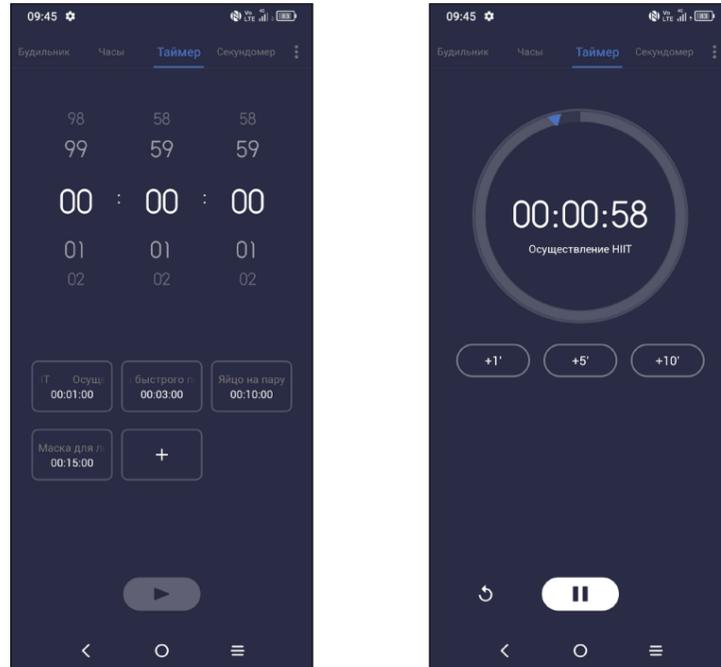

- Введите время.
- Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.

Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите **Секундомер**.

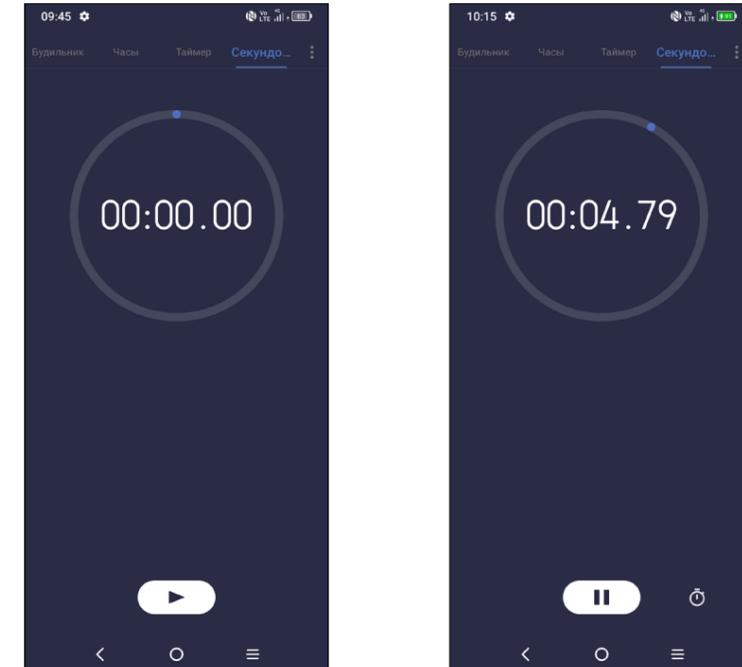

- Нажмите  для включения секундомера.
- Нажмите , чтобы сделать отрезок.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.
- Нажмите , чтобы отправить показания секундомера.


Настройки часов

Нажмите иконку  и затем выберите пункт Настройки для доступа к настройкам Часов и Будильника.

3.6 Калькулятор



Чтобы открыть калькулятор, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Калькулятор** .

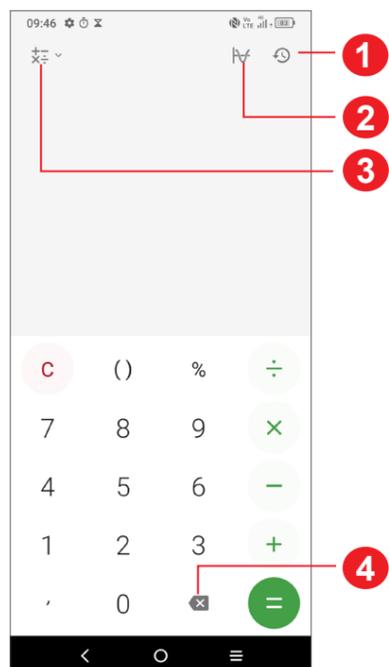

- 1 История расчетов
- 2 Нажмите для переключения между панелями.
- 3 Нажмите для получения дополнительных сведений о конвертации валют и единиц измерения
- 4 Нажмите для последовательного удаления цифр

3.7 Приложения TCL

NXTVISION



Технология **NXTVISION** используется для создания улучшения изображения и визуальных эффектов в играх, фото и видео.

Центр поддержки



Центр поддержки поможет вам больше узнать о часто задаваемых вопросах (FAQ), инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

3.8 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваше устройство. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

3.9 Приложения Google

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве даётся краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

Chrome

Chrome – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером Chrome могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут вашей поездки.

YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или посмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

Duo

Мобильное приложение для видеочата.

Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и сортирует их по альбомам, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

Google Pay

Google Pay позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью телефона - это быстрый, простой и безопасный способ оплаты в миллионах мест - в магазинах, в Интернете и т. д.

Ассистент

Режим по умолчанию такой же, как и при запуске Google Ассистента при длительном нажатии на клавишу «Домой».

4 Настройки

Для доступа к Настройкам проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Настройки** .

Вы также можете провести вниз на панели уведомлений и нажать .

4.1 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi**.
- Нажмите  для включения/выключения Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню **Настройки > Wi-Fi > Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Подключить**.

Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые Вы больше не хотите использовать.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохранённой сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ/СТЕРЕТЬ**.

4.2 Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите  для включения/выключения Bluetooth.

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth**.
- Нажмите на пункт Имя устройства.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth > + Подключение нового устройства**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth-гарнитуру TCL, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт <https://www.tcl.com> для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуры TCL.

4.3 SIM-карта и мобильная сеть

Перейдите в **Настройки > SIM-карта и мобильная сеть > SIM 1 > Интернет-роуминг**, чтобы включить **Интернет-роуминг**, а также настроить **Предпочтительные сети**, **Точки доступа (APN)** и **Операторы связи**.

Нажмите, чтобы выбрать SIM 1 или SIM 2 для подключения к сети, осуществления вызовов и отправки SMS.

Интернет-роуминг

Нажмите, чтобы настроить Интернет-роуминг.

Режим сети

В этом меню вы можете выбрать один из доступных предпочтительных режимов сети.

VoLTE

Используйте службы LTE для улучшения голосовой и другой связи (рекомендуется)

Автоматический выбор сети

Нажмите, чтобы настроить автоматический выбор сети

Точки доступа (APN)

Нажмите, чтобы изменить точку доступа.

4.4 Подключения

Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно, или Bluetooth-модема. Чтобы включить эти функции, перейдите в приложение **Настройки > Подключения > Wi-Fi-роутер и модем**.

Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > Wi-Fi-роутер и модем > Wi-Fi-роутер**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **ОК**.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Использование данных

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: 2G, 3G или 4G.

Вы можете включить передачу данных в мобильной сети в меню **Настройки > Подключения > Использование данных**.

Экономия трафика

Включив функцию **Экономия трафика**, можно сократить использование данных, запретив некоторым приложениям отправлять или получать данные в фоновом режиме.

Передача данных (мобильная сеть)

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает пакет данных.



Обратите внимание, что трафик, рассчитанный устройством, может отличаться от расчётов вашего мобильного оператора.

VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве блокировку экрана.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Подключения > VPN**.

- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- Внесите изменения и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите  рядом с выбранной VPN, в открывшемся диалоговом окне нажмите **УДАЛИТЬ**.

Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим Персональный DNS-сервер.

Активная область NFC

Нажмите на переключатель , чтобы включить NFC.

Данная функция позволяет осуществлять обмен данными при совмещении этого устройства с другими.

Беспроводной экран

Вы можете использовать Беспроводной экран для отображения экрана вашего устройства на телевизоре и отображения контента, такого как телешоу, фильмы, фотографии, игры и веб-сайты из поддерживаемых приложений.

USB

С помощью USB-кабеля можно заряжать устройство, передавать файлы или фотографии (MTP/PTP) между телефоном и компьютером.

Подключение вашего телефона к компьютеру

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель уведомлений и выберите способ передачи файлов или нажмите **Настройки > Подключения > USB**. По умолчанию выбран тип **Только зарядка**.



Для использования режима **Медиаустройство (МТР)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Печать

Нажмите **Печать**, чтобы активировать **Службы печати**. Вы можете выбрать **Службу печати** по умолчанию.

Chromebook

Свяжите телефон с Chromebook, чтобы иметь возможность отправлять текст с вашего ПК, делиться интернет-соединением вашего телефона и упрощать разблокировку.

Обмен с окружением

Чтобы Bluetooth и Wi-Fi могли обнаруживать устройства поблизости, необходимо включить настройку определения местоположения устройства.

Android Авто

Используйте приложения на мультимедийном экране вашего автомобиля.

4.5 Главный экран и экран блокировки

С помощью этого меню настройте приложения главного экрана, выберите ваши любимые обои и стили тем и т.д.

4.6 Экран

Уровень яркости

Отрегулируйте яркость экрана вручную.

Авторегулировка яркости

Автоматическая регулировка яркости экрана.

Тёмный режим

В этом режиме интерфейс вашего экрана станет чёрным, что облегчает просмотр экрана или чтение при слабом освещении.

Режим обеспечения комфорта для глаз

Ночной режим может эффективно уменьшить излучение синего света и отрегулировать цветовую температуру для снятия усталости глаз. Вы также можете создать собственное расписание для его включения.

Тайм-аут экрана

Установите время выключения подсветки экрана.

Цветовой режим и температура

Измените цветовую гамму экрана в зависимости от отображаемого контента.

В меню **Экран** вы также можете настроить **Размер шрифта**, **Стиль шрифта** и т.д.

Автоповорот экрана

Установите, будет ли экран поворачиваться автоматически или нет.

Строка состояния и надэкранный модуль

С помощью этого меню вы можете установить стиль строки состояния, включить/выключить отображение скорости сети, выбрать, будут ли группироваться иконки уведомлений и будет отображаться процент заряда батареи

Включите надэкранный модуль для полноэкранных приложений, чтобы получить лучший опыт работы на телефоне.

Полноэкранные приложения

Большинство приложений, установленных на телефоне, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму без их ручной настройки.

Для настройки приложений, которые не адаптируются автоматически к полноэкранному режиму, вы можете перейти в меню **Настройки > Экран > Дополнительные настройки экрана > Полноэкранные приложения**.

4.7 NXTVISION

Улучшение изображения

Автоматическая настройка контрастности, резкости и насыщенности, чтобы сделать изображение на экране более чётким, с большей глубиной деталей и улучшенной яркостью для тёмных сцен.

Улучшение видео и игр

Нажмите, чтобы улучшить цвет, контраст и глубину деталей видео и игр, чтобы обеспечить HDR качество просмотра.

Цветовой режим и температура

С помощью этого меню вы можете изменить цветовую гамму экрана в зависимости от отображаемого контента, например Яркий, Естественный и т. д.

Режим чтения

В режиме чтения экран станет монохромным для имитации страниц бумажных книг.

Режим обеспечения комфорта для глаз

В этом режиме снижается интенсивность излучения синего света и корректируется цветовая температура экрана, что позволяет уменьшить нагрузку на органы зрения.

Экран при ярком солнце

Включите, чтобы улучшить читаемость при солнечном свете

4.8 Звук и вибросигнал

В данном меню собраны настройки звука, мелодий и уведомлений.

Мелодия звонка и вибросигнал

Установите мелодию входящего вызова или выберите режим вибросигнала.

Звуки уведомлений

Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.

Мелодия будильника

Установите мелодию будильника по умолчанию.

Режим «Не беспокоить»

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоил телефон или мелодии уведомлений во время работы или отдыха, вы можете настроить режим «Не беспокоить».

Дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите , чтобы включить режим «Не беспокоить».

Другие звуки и сигналы

В этом меню вы можете настроить звук клавиш номеронабирателя, звук блокировки экрана, звук нажатия на экран и т.д.

4.9 Уведомления

Нажмите, чтобы управлять уведомлениями приложений. Здесь вы можете установить разрешение на уведомления приложений, разрешение показывать уведомления на экране блокировки и т.д.

4.10 Клавиши и жесты

Навигация по системе

Выберите удобный для вас порядок клавиш навигации.

Жесты

В данном меню вы можете настроить жесты управления устройством: перевернуть для отключения звонка, снимок экрана тремя пальцами, режим «Два окна» и т.д.

Клавиша включения

В этом меню вы можете настроить клавишу включения для быстрого запуска камеры, завершения вызова и меню клавиши включения.

4.11 Расширенные функции

Интеллектуальная рекомендация приложений

После подключения гарнитуры или динамиков рекомендуется запуск подходящего приложения в соответствии с вашими привычками.

Управление одной рукой

Уменьшите область отображения экрана и управляйте телефоном одной рукой.

Доступ к этой функции можно получить на панели быстрых настроек, нажав иконку .

Личное пространство

Чтобы обеспечить безопасность вашей конфиденциальности, вам необходимо установить блокировку конфиденциальности, выбрав метод шифрования.

Блокировка приложений

защитите свою конфиденциальность, заблокировав приложения. Чтобы открыть заблокированное приложение, вам необходимо подтвердить свою личность.

Игровой режим

В этом режиме вы можете включить режим НЕ БЕСПОКОИТЬ во время игры, предотвратить случайные прикосновения и оптимизировать производительность игры.

Дублирование приложений

Дублирование приложений позволяет создать дубль приложения и использовать его независимо от основного.

Видеозахват экрана

Установите разрешение видео, запись звука и т.д.

Чтобы использовать видеозахват экрана, дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите .

4.12 Управление ресурсами

Функция **Управление ресурсами** гарантирует, что ваш телефон отлично работает, автоматически сканируя и оптимизируя использование данных для сохранения уровня заряда батареи, управления памятью и защиты безопасности.

Включите **Управление ресурсами**, чтобы ограничить возможности автоматического запуска приложений, для увеличения скорости работы системы и увеличения времени работы от батареи.

Вы также можете сделать некоторые ручные настройки для оптимизации.

4.13 Безопасность и биометрия

Экран блокировки

Нажмите, чтобы задать один из доступных типов блокировки экрана: скольжение, пароль, цифровой код или графический ключ.

Отпечаток пальца

Используйте свой отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран или удалить уведомления, сделать фото/видео, ответить на вызов и т.д.

Для активации этой функции перейдите в меню **Настройки > Безопасность и биометрия > Сканер отпечатков пальцев**.

Face unlock

Вы можете использовать функцию распознавания лица для разблокировки устройства. Настройте её в соответствии с инструкцией на экране.

Убедитесь, что вы находитесь перед экраном телефона при использовании функции распознавания лица.

Примечание: необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль перед использованием этой функции.

Smart Lock

Функция **Smart Lock** позволяет разблокировать ваше устройство без ввода цифрового кода, графического ключа или пароля на основе ряда условий: при наличии физического контакта с устройством, при нахождении в безопасном месте, при подключении надёжных устройств. Также эта функция позволяет производить разблокировку, распознавая ваш голос или лицо. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Блокировка приложений

Блокировка приложений может эффективно защитить вашу конфиденциальность, блокируя некоторые приложения с помощью графического ключа или отпечатка пальца. Перейдите в **Настройки > Безопасность и биометрия > Блокировка приложений**, чтобы установить тип блокировки, время блокировки и выбрать приложения, которые вы хотите заблокировать.

Другие приложения

В меню **Настройки > Безопасность и биометрия** вы можете также настроить: **Приложения администратора, Блокировку SIM-карты, Шифрование и учётные данные, Закрепление окна** и т.д.

4.14 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

4.15 Конфиденциальность

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению, SMS, телефону и т.д. Также вы можете настроить следует ли отображать пароли и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

4.16 Безопасность и экстренные ситуации

Откройте **Настройки > Безопасность и экстренные ситуации > ОТКРЫТЬ ЭКСТРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ**, чтобы указать медицинскую информацию и контакты для экстренных случаев.

Добавление медицинской информации и контактов для экстренных случаев может помочь службам быстрого реагирования в чрезвычайной ситуации.

Любой желающий может прочитать эту информацию с экрана блокировки и набрать номер списка контактов, прикоснувшись к их именам, не разблокируя телефон.

Здесь вы также можете установить **Экстренный вызов SOS, Службу экстренного определения местоположения** или **Экстренные оповещения**.

4.17 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

Нажмите на приложение и выберите пункт **Разрешения**, чтобы настроить доступ приложения к **камере, контактам, местоположению** и т.д.

В специальном меню **Доступ к специальным приложениям** вы можете настроить **Приложения администратора устройства, Доступ к уведомлениям, Режим «Картинка в картинке», Отображение поверх других приложений, Управление Wi-Fi** и т.д.

4.18 Память

Перейдите в меню **Настройки > Память**. Здесь можете просмотреть состояние доступной памяти устройства и очистить её при необходимости.

4.19 Аккаунты

В данном меню вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи почтовых служб и других приложений. Также в данном меню вы можете включить или выключить автоматическую синхронизацию сразу для всех приложений, либо настроить параметры синхронизации для каждого из них.

Выберите пункт **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учётную запись для выбранного приложения.

4.20 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на телефон и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования телефона, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни.

Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

4.21 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

4.22 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

4.23 Система

Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: модель, чипсет, камера, экран,

состояние, правовая информация, версия ОС Android, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки и т.д

Обновление ПО

Если вы хотите обновить систему, нажмите **ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ** (см. 5 Эффективное использование устройства> Программа Обновление ПО (FOTA)).

Обновление приложений

Нажмите, чтобы обновить приложения

Язык и клавиатура

Используйте меню **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

Резервное копирование

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google.

Заводские установки

В данном меню вы можете выполнить сброс сетевых настроек, сброс предпочтений приложений, а также удалить все данные с устройства (вернуть заводские установки).

Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о продукте, такую как: **Модель, Производитель, Адрес производителя, IMEI, Артикул, Номер декларации Bluetooth** и т.д.

Программа улучшения пользовательского опыта

Присоединяйтесь к Программе улучшения пользовательского опыта, чтобы мы могли продолжать улучшать дизайн нашего продукта и общее удобство его использования.

5 Эффективное использование устройства

Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве.

Для доступа к программе «**Обновление ПО**», откройте список приложений и выберите **Настройки > Система > Обновление ПО**. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi.

При включенном Wi-Fi система может определить, доступна ли новая версия ПО, и, при её доступности, начать её автоматическую загрузку.

Если в **Настройки > Система > Обновление ПО > ⋮ > Настройки обновления > Автоматическое обновление** отключено, то при обнаружении устройством новой версии ПО появится сообщение предлагающее загрузить его или отложить.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «**Память по умолчанию**») в процессе загрузки и установки обновления.

После установки обновления потребуется перезагрузка устройства.

6 Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу **Обновление ПО**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки > Система > Обновление ПО (FOTA)**. Нажмите кнопку **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.
- Используйте **Сброс настроек** для форматирования устройства. Перейдите в меню **Настройки > Система > Дополнительно > Заводские установки > Удалить все данные (вернуть заводские установки) > Удалить все данные > Сбросить настройки**. Если устройство выключено:
 1. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки;
 2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения – клавишу включения);
 3. выберите пункт «Стереть данные/заводские установки»;
 4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»;

5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас».

Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек или обновлении с помощью программы **Mobile Upgrade**. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек или обновления с помощью программы **Mobile Upgrade**. 5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас». Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек телефона. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**.

Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если проблема возникает при использовании определенного стороннего приложения, убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством и версией Android. Попробуйте удалить стороннее приложение.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновление ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер TCL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных 0°C до +45°C.
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Моё мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).
- Попробуйте включить на несколько секунд режим «В самолёте», затем выключите его.

Моё мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.
- Попробуйте включить на несколько секунд режим «В самолёте», затем выключите его.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется TCL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

Невозможно загрузить новые файлы из сети Интернет

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 120 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Устройство не реагирует на прикосновения к экрану

- Проверьте, нет ли повреждений экрана. Если экран повреждён, создайте резервную копию данных и отнесите своё устройство в Авторизованный Сервисный Центр вашего региона для его непосредственной диагностики специалистами.
- Если проблема возникает при использовании определенного стороннего приложения, убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством и версией Android. Попробуйте удалить стороннее приложение.
- Проверьте, не возникает ли проблема во время зарядки. Если да, рекомендуем попробовать оригинальный сетевой адаптер и кабель для передачи данных.
- (Примечание: нестабильность напряжения неоригинальных сетевых адаптеров и кабелей передачи данных может привести к тому, что экран перестанет отвечать на запросы).
- Убедитесь, что температура воздуха, где используется устройство, не слишком высокая и не слишком низкая. Стандартная рабочая температура ёмкостного экрана составляет от -10°C до +60°C. Слишком высокая или низкая температура приведет к тому, что экран перестанет отвечать.
- Если на экране есть защитная плёнка, проверьте, работает ли экран после её удаления.

Убедитесь, что на экране нет пятен, таких как вода или пот. Если есть, протрите экран и попробуйте ещё раз.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)**

Не удается включить режим вспышки камеры

- Зарядите устройство до тех пор, пока уровень заряда батареи не достигнет 30%. Вспышку камеры нельзя использовать, когда батарея разряжена.
- Очистите кэш приложения «Камера».
- Чтобы очистить кэш приложения: перейдите в главное меню -> выберите Настройки -> Приложения -> выберите Просмотреть все приложения -> выберите Камера -> выберите Память -> выберите «ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ» и «ОЧИСТИТЬ КЭШ».
- Потяните вниз панель быстрых настроек в любом интерфейсе, коснитесь иконки фонарика, чтобы проверить, работает ли вспышка на вашем устройстве.
- Убедитесь, что в камере не установлен специальный режим съёмки. Для достижения определенного эффекта программа запрещает использование вспышки. Пожалуйста, вернитесь в обычный режим съёмки камеры.

Как сделать резервную копию данных моего устройства

- Перейдите в **Настройки > Система > Резервное копирование** (см. «4.23 Система > Резервное копирование»)
- Вы также можете выполнить резервное копирование данных на другой телефон через приложение «Перенос данных». Проведите пальцем вверх по главному экрану, чтобы отобразилась панель поиска, и введите «Перенос данных», перенесите данные, следуя инструкциям.

7 Технические характеристики

ОС:

- MTK Helio G37 12nm

ОС:

- Android 12

Память:

- 128 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ⁽¹⁾

Размеры:

- 164,54 x 75,24 x 7,74 мм

Вес:

- 184 г

Экран:

- 6,7"

Сеть:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41

GPS:

- GPS с поддержкой A-GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo

Подключения:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- 3,5 мм аудиоразъём
- Разъём USB-C

⁽¹⁾ В зависимости от приобретённого устройства.

Камера:

- Основная камера: 50 Мп + 2 Мп (видео в условиях низкой освещённости) + 2 Мп (макро)
- Фронтальная камера: 13 Мп по умолчанию

Поддерживаемые аудио- и видеоформаты:

- AAC , AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback
- 1080P @ 30fps, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾:

- Ёмкость: 5010 мА·ч

Слоты расширения:

- microSD™ карта памяти

(Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)

Дополнительные возможности:

- G-сенсор
- Датчик освещённости
- Датчик приближения
- E-компас

Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

8 Аксессуары

В комплект поставки входят:

- Сетевое зарядное устройство
- Кабель USB-C
- Инструмент для извлечения лотка SIM-карты
- Защитная плёнка на экран телефона
- Защитная плёнка
- Руководство пользователя (буклет «Приступая к работе»)
- Буклет «Информация о мерах безопасности и условиях гарантии»



- Аксессуары зависят от страны поставки.
- Пользуйтесь только теми аккумуляторами, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

9 ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Bluetooth SIG, Inc. лицензировала и сертифицировала **TCL T676K**, номер декларации Bluetooth D058322



Сертификация Wi-Fi Alliance