



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНОЙ  
НАКИДКИ PLANTA MN-1000



# planta\_beauty



[www.planta.ru.com](http://www.planta.ru.com)

# **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

## **Использование массажной накидки**

Массаж Шиацу был открыт в Японии около 100 лет назад и представляет собой японскую методику надавливания на определённые точки с целью восстановления в организме запаса энергии для наилучшего противостояния внешним факторам и заболеваниям. Массаж при помощи массажной накидки Planta производится по древней восточной технологии. Он оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, устраняет психическое напряжение, помогает расслабиться в стрессовых ситуациях или же восстановиться и взбодриться, когда это необходимо. Вращение массажных роликов имитирует движения рук профессионального массажиста.

С помощью этой массажной накидки Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Данная накидка не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что эта массажная накидка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Накидка предназначена для личного использования. В комплект входит дополнительный авто адаптер, накидку можно использовать в автомобиле. Не используйте накидку во время движения автомобиля. Накидка не предназначена для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей накидки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы массажной накидки. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче накидки другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт:

[www.planta.ru.com](http://www.planta.ru.com)

## **Техника безопасности**

- Данная накидка работает от электросети. Поэтому на нее распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте накидку только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали накидки находятся в исправном состоянии.
- В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите накидку и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт накидки могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте накидку самостоятельно. Отдельные компоненты этой накидки нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Не используйте накидку дольше, чем 15 минут. Если Вы не используете накидку, отключите ее от электрической сети.

- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать накидку, сделайте ее непригодной для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данную накидку запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования накидки под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали накидку в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте накидку от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Накидку можно использовать только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать накидку.
- Ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Никогда не используйте данную накидку совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данная накидка может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

## Предупреждения

- Перед использованием накидки проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
  - беременны;
  - используете кардиостимулятор и т.п.;
  - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
  - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте накидку, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте накидку, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В накидке имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия накидки составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

## Примечания

- Если Вы используете накидку непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Полезное действие массажа составляет 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.



## Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

## Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте накидке остыть. Накидку можно снова использовать после того, как она полностью высохнет. Запрещено разбирать накидку или открывать застежки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами

**Внимание!** Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

## **ВНИМАНИЕ! МАССАЖНАЯ НАКИДКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

## Хранение, перевозка и регулярный осмотр

- Если Вы не используете накидку, храните ее в сухом месте.
- Прежде чем сложить накидку для хранения, дайте ей полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на накидку тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей накидки.
- Не допускайте падения накидки. Это может привести к ее повреждению.

## Описание




Пульт управления



Автомобильный адаптер



Сетевой адаптер

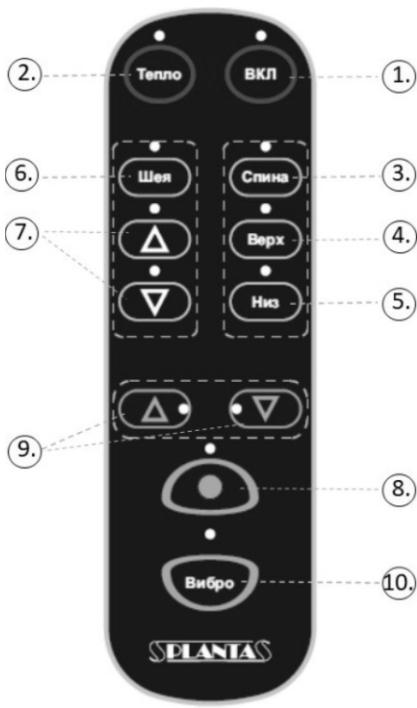

- 1 – кнопка ВКЛ / ВЫКЛ накидки;
- 2 – кнопка активации функции подогрева в зоне спины и шеи;
- 3 – кнопка активации массажных роликов Шиацу в зоне всей спины;
- 4 – кнопка активации массажных роликов Шиацу только в верхней части спины (в области от лопаток до плеч);
- 5 – кнопка активации массажных роликов Шиацу только в нижней части спины (в области от поясницы до лопаток);
- 6 – кнопка активации массажных роликов Шиацу в зоне шеи;
- 7 – кнопки регулировки высоты массажных роликов Шиацу для шеи (массажной подушки) выше/ ниже; регулируемая высота положения массажной подушки: 55 - 67 см (ход 12 см);
- 8 – кнопка активации точечного массажа спины;
- 9 – кнопки регулировки высоты расположения массажных роликов для точечного массажа выше/ниже и фиксации верхней/нижней границ для массажа заданной области;
- 10 – кнопка активации и регулировки интенсивности вибромассажа бедер.

## Начало использования

Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации. Не допускается использование массажной накидки в автомобиле во время его движения. Это может привести к серьезным телесным повреждениям.



## Крепление массажной накидки

Накидку можно использовать, расположив ее на офисном кресле или стуле, домашнем кресле или на диване и на автомобильном кресле. Удобное крепление на липучке не позволяет накидке скользить во время использования.



## Инструкция по эксплуатации

1. Осмотрите массажную накидку. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.
2. Подключите адаптер питания к разъему на массажной накидке.
3. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.
4. Расположите накидку на сидении/диване/кресле/стуле так, чтобы сидеть и касаться спиной массажной поверхности. Зафиксируйте массажную накидку с помощью липучки на задней части спинки накидки.
5. ВКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы включить накидку, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 
6. МАССАЖ ШЕИ. Для массажа шеи нажмите кнопку  , для активации массажных роликов в зоне шеи и плеч, отрегулируйте удобную высоту массажной подушки, удерживая кнопки со стрелочками  $\Delta$  /  $\nabla$  вверх/вниз для вертикального движения подушки. Когда Вы прекратите удерживать кнопки со стрелочками вверх/вниз  $\Delta$  /  $\nabla$  , подушка автоматически остановится на выбранной высоте. Нажмите кнопку  второй раз, чтобы изменить направление вращения массажных роликов. Третье нажатие кнопки  отключает вращение массажных роликов в зоне шеи.
7. МАССАЖ СПИНЫ ШИАЦУ. Для массажа Шиацу всей спины выберите режим общего массажа  . Для массажа только верхней или только нижней части спины, нажмите кнопку  или кнопку  , массажные ролики займут верхнее или нижнее положение на накидке в зависимости от выбранной вами зоны и начнут мягкий массаж верхней (от лопаток до плеч) или нижней части спины (от лопаток до поясницы).
8. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ СПИНЫ. Для массажа спины в заданной точке (Массаж Шиацу без движений по вертикали), нажмите кнопку  и отрегулируйте удобную высоту массажных роликов, удерживая кнопки со стрелочками вверх/вниз  $\Delta$  /  $\nabla$  . Когда Вы прекратите удерживать кнопки со стрелочками вверх/вниз  $\Delta$  /  $\nabla$  , массажные ролики автоматически остановятся на выбранной высоте и начнут мягкий массаж в заданной точке без движения по вертикали. Для массажа спины в заданной области нажмите и удерживайте кнопку  ( $\Delta$  ), это нажатие зафиксирует верхнюю (нижнюю) границу выбранной области движения массажных роликов. Продолжайте удерживать кнопку  ( $\Delta$  ), чтобы выбрать верхнюю (нижнюю) точку движения массажных роликов, индикатор будет мигать, а массажные ролики будут двигаться вниз (вверх). Как только Вы отпустите кнопку  ( $\Delta$  ), массажные ролики прекратят свое движение вниз (вверх), индикатор перестанет мигать, а выбранная точка зафиксирует нижнюю (верхнюю) границу заданной области, в пределах которой будут двигаться массажные ролики.
9. ПОДОГРЕВ активируется однократным нажатием кнопки  Тепло , при активации

режима сама кнопка и массажные ролики подсвечиваются красным светом. Режим подогрева может работать в совокупности с любым режимом, или самостоятельно.

10. РЕЖИМ ВИБРОМАССАЖА. Режим вибрационного массажа бедер (область сиденья) можно активировать в дополнение к любому из выбранных режимов массажа. Нажимая несколько раз кнопку **Вибро**, можно последовательно выбирать желаемую интенсивность вибраций - низкую, среднюю, высокую и выключать этот режим.

11. АВТОТАЙМЕР. Автоматическое отключение через 15 минут.

12. Для использования массажной накидки в автомобиле используйте дополнительный авто адаптер, который входит в комплект.

13. Чтобы выключить накидку, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

## Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажные головки вращаются только медленно	Слишком большое давление на массажные головки	Уменьшите давление на массажные головки
Устройство не включается	Устройство не подключено к электросети	Вставьте вилку кабеля в розетку и включите устройство
Устройство не включается, хотя индикатор на адаптере горит	Возможно, устройство не включено	Включите устройство нажатием кнопки (Включить/ Выключить) и выберите область массирования
	Возможно, сработала защита от перегрузки	Отключите устройство и подключите его снова через несколько минут

## Технические характеристики

Модель: MN-1000

Вес: 5,4 кг

Размеры:

Спинка (Д\*Ш\*Т, см): 78,4 \* 45 \* 15,4 см

Сиденье (Д\*Ш\*Т, см): 45 \* 39 \* 3 см


Подушка (Д\*Ш\*Т, см): 30 \* 17,5 \* 10,5 см

Длина сетевого шнура 1,5 м

Питание: 12В 4А

Мощность: 48Вт

Автоотключение через 15 мин

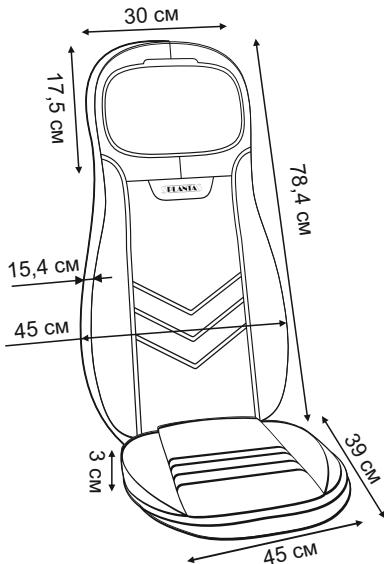

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую устройство.

## Утилизация накидки

Утилизируйте накидку согласно требованиям

Положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



## Гарантийный талон

<p><b>Условия гарантии</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li><li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li><li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:<ul style="list-style-type: none"><li>- механических повреждений;</li><li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li><li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li></ul></li><li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li><li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li><li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li><li>7. Срок службы – 3 года.</li></ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель:</p> <p>«Чжэцзян Мондиал Электроник Технолоджи Ко., Лтд.»</p> <p>Адрес: №15 Чаоянгроад, Хайю Сабдистрикт, Санмень Каунти, Тайжоу Сити, 317100, Чжэцзян, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркет», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:</p> <p><a href="https://www.planta.ru.com">https://www.planta.ru.com</a> +7 (499) 703 04 95</p> <p>Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016</p>	<p><b>Гарантийный талон</b></p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торгующая организация: _____</p> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <p>М.П. _____</p>
---	--

