

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

H-MC1231

Благодарим вас за покупку акустической системы HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с фазоинвертором
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
FM-радио

Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Подсветка динамиков
LED-дисплей
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 4000 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность: 100 Вт
Режимы работы:

Режим Bluetooth
Режим FM-радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карты

Интерфейсы подключения:
Bluetooth 5.0
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Аудиовход (3.5 мм)
Микрофонный вход (6.35 мм)

USB 2.0 (до 128 Гб)
TF-карта (до 128 Гб)
USB-C (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 10 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
LED-дисплей

Подсветка динамиков
Материал: Пластик/Металлическая сетка
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 4000 мАч


Напряжение зарядки: 5В, 1А
Размер устройства: 425 x 215 x 195 мм
Вес устройства: 2.4 кг
Вес комплекта: 2.5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система H-MC1231
USB-C кабель (для зарядки)
Пульт управления
Руководство пользователя
Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

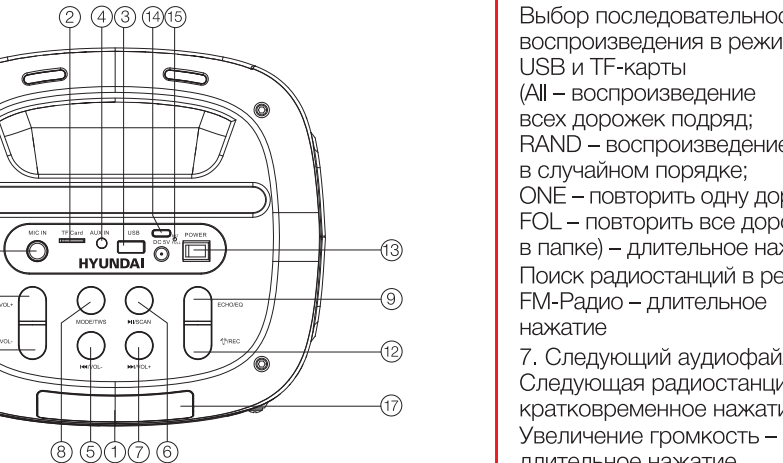

1. Дисплей
2. Слот для TF-карты
3. USB-разъем для подключения USB-накопителя
4. Аудиовход (3.5 мм)
5. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие
6. Уменьшение громкости – длительное нажатие

6. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие
Выбор последовательности воспроизведения в режимах USB и TF-карты
(All – воспроизведение всех дорожек подряд;
RAND – воспроизведение в случайном порядке;
ONE – повторить одну дорожку;
FOL – повторить все дорожки в папке) – длительное нажатие
Поиск радиостанций в режиме FM-Радио – длительное нажатие

7. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
Увеличение громкость – длительное нажатие
8. Переключение режимов – кратковременное нажатие
Переключение между папкой записи и папкой MP3 в режимах USB и TF-карты – длительное нажатие

Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие
9. Управление Эхо микрофона – длительное нажатие.

Выбор режима эквалайзера (NOR, POP, ROC, JAZ, CLA, CVB) – кратковременное нажатие
10. Уменьшение громкости микрофона

11. Увеличение громкости микрофона
12. Включение / Выключение подсветки – кратковременное нажатие

Запись аудиофайла – длительное нажатие
Удаление записи аудиофайла - повторное длительное нажатие
13. Кнопка Включение / Выключение

14. USB-C разъём для зарядки
15. Индикатор зарядки
16. Микрофонный вход (6.35 мм)
17. ИК-приёмник для пульта

Возобновление работы – повторное кратковременное нажатие
2. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие

Выбор последовательности воспроизведения в режимах USB и TF-карты
(All – воспроизведение всех дорожек подряд;
RAND – воспроизведение в случайном порядке;
ONE – повторить одну дорожку;
FOL – повторить все дорожки в папке) – длительное нажатие

Поиск радиостанции в режиме FM-Радио – длительное нажатие
3. Переключение режимов – кратковременное нажатие

Переключение между папкой записи и папкой MP3 в режимах

USB и TF-карты – длительное нажатие
Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие

4. Цифры 0-9 для выбора аудиофайла USB-накопителя или TF-карты соответственно / номера радиостанции

в режиме FM-радио (требуется предварительное сканирование всех доступных радиостанций)
Выбор произойдет автоматически после набора номера аудиофайла / радиостанции

5. Переход на 10 аудиофайлов вперед (если аудиофайлов

меньше – вы вернетесь к первому аудиофайлу)
6. Увеличение громкости

7. Уменьшение громкости
8. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие

Перемотка назад / Настройка до предыдущей радиостанции – длительное нажатие
9. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие

Перемотка вперед / Настройка до следующей радиостанции – длительное нажатие
10. Режим эквалайзера (не доступен в режим FM-радио)

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходным напряжением 5В и мощностью не менее 5В*1А (5 Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-C кабель (из комплекта) к USB-C – разъёму устройства. Другой конец USB-кабеля подключите к источнику питания 5В 1А (5 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор загорится синим.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8) на устройстве или кнопки (3) на пульте. Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-MC1231» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.

5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте.

6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.

7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте.

8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (4) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (8) на устройстве или кнопкой (3) на пульте выберите режим «FM-Радио».
10. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (5) и «Следующая радиостанция» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (8) и «Следующая радиостанция» (9) на пульте.
4. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие на кнопку «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или длительное нажатие на кнопку

- «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
5. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
 6. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.
- ### РЕЖИМ АУДИОВХОД
- Устройство H-MC1231 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
 2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеера, смартфона, планшета и т.п.).

3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (4).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (3).

- ### РЕЖИМ TF-КАРТА
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
 2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (2).
 3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
 4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
 5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте.
 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
 7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.

- ### РЕЖИМ TF-КАРТА
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (13) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
 2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (2).
 3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
 4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
 5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте.
 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
 7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (2) на пульте.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (7) и «Уменьшение громкости» (5) на устройстве или кратковременное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (6) и «Уменьшение громкости» (7) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки (8) «Переключение режимов» на устройстве или кнопки «Переключение режимов» (3) на пульте.
- ### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)
1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
 2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
 3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (8) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
 4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

- Внимание!** При подключении вашего устройства через аудиокабель, акустическая система начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

- ### ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)
- При наличии двух устройств H-MC1231, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте длительное нажатие кнопки (8) на одном из устройств.
- ### НАЗНАЧЕНИЕ
- Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.
- ### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
- Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- ### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
 2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
 3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
 4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

- ### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
- Проблема:** Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.
- Проблема:** Нет звука.
Решение:
- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
 - Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.
- Проблема:** Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите устройство.
- Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.
- Проблема:** Не удается подключиться к устройству.
Решение:
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
 - Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

- ### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
- Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- ### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
- Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- ### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
- Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.
- ### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
- Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

HYUNDAI

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куйджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт
www.hyundai-electronics.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

**в соответствии с гарантийными условиями*

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V1.2022

