

**f+ FLAPTOP**

Модель: i  
 FLTP-513-8256-W  
 FLTP-513-8512-W  
 FLTP-513-16512-W  
 FLTP-515-8256-W  
 FLTP-515-8512-W  
 FLTP-515-16512-W  
 FLTP-515-161024-W

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Инструкция по безопасности**

Уважаемый клиент! Благодарим вас за выбор нашего продукта (здесь и далее «Продукт»)!

Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности использования продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией. Если при использовании продукта вы обнаружите нарушения инструкции и требования, обозначенные в данном руководстве, наша компания не несет ответственности за любые вызванные этим травмы, повреждения и убытки. Несмотря на тщательную и строгую проверку данного продукта, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок, упущений или расхождений между компьютером и руководством. Все изображения в руководстве являются изображениями образцов моделей каждой серии и могут отличаться от реального вида продукта.

Для улучшения качества наших услуг наша компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт и его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержание самого руководства, без уведомления об изменениях.

Наша компания не несет ответственности за любые потери данных и информации, вызванные ошибками в работе программного и аппаратного обеспечения, обслуживанием продукта или другими ситуациями, а также не несет ответственности за другие вызванные этим косвенные потери, пожалуйста, регулярно создавайте резервную копию ваших данных.

Содержание этого руководства является ознакомительным и не является авторским правом, вы можете копировать, воспроизводить это руководство любым способом, или переводить это руководство на любой язык. Для продления срока службы этого продукта, сделайте все возможное, чтобы время непрерывной работы этого продукта не превышало 72 часов.

**Уведомления и предупреждения о безопасности**

- Внимательно прочитайте эту инструкцию по технике безопасности и эксплуатации, прежде чем приступать к работе и использованию продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для будущего использования.
- Следует соблюдать все предупреждающие знаки, расположенные на изделии, и обозначенные в данном руководстве пользователя.
- Пожалуйста, отключите источник питания и немедленно выньте зарядный кабель от устройства, если вы услышите необычные звуки, раздающиеся из продукта, или исходящий из него запах. Не пользуйтесь устройством, пока вы не обратитесь в Сервисный центр для получения дальнейших указаний.
- Пожалуйста, отключите источник питания продукта, если он долгое время не используется. В сезон грозных дождей отключите источник питания, сетевое соединение и выньте зарядный кабель.
- Пожалуйста, не используйте этот продукт и не прикасайтесь к адаптеру или зарядному кабелю во время грозы, в противном случае возможно повреждение продукта ударом молнии, необходимо отключить зарядный кабель до начала грозового дождя, чтобы предотвратить возможное попадание молнии.
- Не располагайте лампы накаливания и другие легко воспламеняющиеся, взрывоопасные или электрические предметы непосредственно над или рядом с продуктом, во избежание аварийной ситуации.
- При попадании жидкости или металлических предметов внутрь корпуса продукта, ни в коем случае не включайте и не используйте его, обратитесь в Сервисный центр как можно скорее.
- Необходимо протирать поверхность продукта приблизительно раз в 5-7 дней. Для очищения изделия не используйте едкие химические вещества, растворитель может повредить корпус продукта и его покрытие. Если изделие загрязнено и покрыто пылью, его следует протереть чистой влажной ватной тканью. Экран дисплея можно слегка протереть чистой мягкой тканью, перед очисткой отсоедините зарядный кабель от источника питания. Ни в коем случае не используйте жидкое чистящее средство или чистящее средство в форме распылителя.
- Продукт необходимо беречь от воды и влаги. Не используйте его в непосредственной близости от источников влажности, например, в ванной комнате, душе, рядом с раковиной на кухне и в ванной комнате на морском судне или в бассейне.
- Избегайте попадания на продукт капель или брызг воды, также не следует помещать на оборудованные предметы, наполненные жидкостью, например, вазу.

**Краткое описание продукта и его функции**

1. Зарядный кабель и адаптер, поставляемые в комплекте с продуктом, подходят и соответствуют ему в полной мере. Если вы столкнулись с проблемой использования продукта, возникшей из-за несоответствия спецификации зарядного кабеля и адаптера, пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашим поставщиком.

12. Любая перфорация корпуса продукта служит для вентиляции и предотвращает перегрев, тем самым гарантируя надежную работу. Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скотчи, записки и другие предметы, препятствующие вентиляции. Убедитесь, что вокруг продукта достаточно места для циркуляции воздуха.

13. Этот продукт может использоваться только от тип источника питания, который указан на бирках прилагающихся аксессуаров для подачи питания. Если вы не уверены в типе источника питания и напряжении в вашем доме, обратитесь к продавцу продукта или в вашу энергоснабжающую компанию.

14. Зарядный кабель продукта имеет окончания в виде трехконечного штекера и вилки с заземлением. При подключении к сети надлежно закрепить вилку кабеля в настенной розетке, также оснащенной заземлением. Убедитесь, что кабель питания расположен достаточно безопасно, чтобы на него не могли наступить или сползнуться.

15. Запрещается вставлять в этот продукт какие-либо предметы, в противном случае они могут коснуться точек с опасным напряжением или изменить положение внутренних деталей продукта, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

16. Не пытайтесь ремонтировать продукт самостоятельно. Самостоятельный демонтаж корпуса продукта может привести к поражению электрическим током или другой угрозе жизни и здоровью. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если у вас возникнут какие-либо проблемы с обслуживаемым продуктом.

17. При установке операционной системы продукта следует следовать инструкции производителя и использовать только рекомендованную производителем процедуру установки.

18. Важная информация: стикер с восклицательным знаком на наклейке на задней поверхности продукта означает: должны и могут использоваться только компоненты, указанные в документах по проверке безопасности. В случае если необходимо обновление важных компонентов, предусмотренных безопасностью (компоненты, имеющие наклейку с восклицательным знаком) и при этом нет запасных аналоговых в комплекте, пожалуйста, обратитесь к производителю.

19. Минимальная рабочая температура корпуса ноутбука должна быть выше 20°C. Работа при температуре ниже 20°C приводит к необратимому повреждению аккумулятора. Это может сделать зарядку аккумулятора невозможной или даже привести к короткому замыканию.


20. Пожалуйста, выключайте компьютер в соответствии со стандартной процедурой выключения питания. Не выключайте компьютер, находящийся в процессе выполнения какого-либо задания, а также не отключайте питание напрямую, путем вынимания вилки из розетки, чтобы гарантировать стабильную работу системы продукта.

21. Пожалуйста, не используйте самостоятельно какие-либо аксессуары, которые не прилагаются к продукту или не являются аксессуарами, специально разработанными для этого продукта.

22. Устанавливайте компьютер на надежную устойчивую поверхность в недоступном для детей месте.

23. Берегите продукт от огня, не устанавливайте его рядом или над радиатором отопления или источником тепловое воздействие.

Примечание: Последовательность использования Type-C:  
 (1) Сначала вставьте адаптер, а затем подключите внешний монитор.  
 (2) При отключении адаптера и его повторном использовании повторите действие (1)

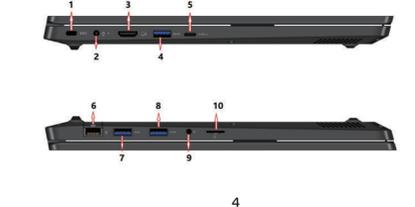

Порт	Описание
1 Kensington замок	Обеспечение защиты ноутбука
2 DC in	Подключение источника питания
3 HDMI	Разъем для подключения дисплея
4 USB 3.2 Gen 2	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
5 TYPE-C (PD+DP+USB 3.2 Gen 2)	Зарядка ноутбука или подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
6 RJ45	Подключение к Ethernet
7 USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
8 USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
9 Аудиопорт (3.5 мм)	Подключение микрофона или наушников
10 Micro SD слот	Слот для карты памяти Micro SD

**Fn клавиша-модификатор и её использование**

Fn клавиша-модификатор, используемая совместно с другими клавишами, необходимы для запуска или отмены специальных функций. Комбинации клавиш указаны в таблице ниже:

Клавиша	Функция	Клавиши	Функция
Fn+F1	Блокировка сенсорной панели управления	Fn+F6	Увеличить громкость звука
Fn+F2	Сон	Fn+F7	Режим работы дисплея при внешнем подключении
Fn+F3	Выключение звука	Fn+F8	Уменьшение яркости LCD дисплея
Fn+F4	Настройка подсветки клавиатуры	Fn+F9	Увеличение яркости LCD дисплея
Fn+F5	Уменьшить громкость звука	Fn+Scrlk	Активация функции Scroll Lock

Обратите внимание! Техническое обслуживание клавиатуры: после долгого использования в зазорах клавиатуры всегда накапливается пыль, для их очищения можно использовать небольшую кисточку, баллончик со сжатым воздухом для чистой электроники или пылесос для уборки мусора с клавиатуры. Нанесите щадящее чистящее средство на мягкую ткань для очистки поверхности клавиатуры. Протрите поверхность без нажима продвигаясь от внешнего компьютера от сети.

**Жесты управления сенсорной панелью**

Действие	Жесты
Выбор элемента	Коснитесь сенсорной панели
Прокрутка	Поместите два пальца на сенсорную панель и проведите по поверхности мизинца вверх/вниз
Увеличение или уменьшение масштаба	Поместите два пальца на сенсорную панель и сожмите и растяните
Показать дополнительные команды (например, щелчок правой кнопкой мыши)	Коснитесь сенсорной панели двумя пальцами или нажмите вниз в правом нижнем углу
Показать все открытые окна	Проведите тремя пальцами вверх по сенсорной панели
Отображение рабочего стола	Проведите тремя пальцами вниз по сенсорной панели
Переключение между открытыми приложениями или окнами	Проведите тремя пальцами влево или вправо на сенсорной панели
Переключение рабочих столов	Проведите четырьмя пальцами влево или вправо на сенсорной панели

**Способы решения несложных проблем**

Проявление	Возможные проблемы	Методы решения
Нет изображения, нет звука	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не горит ли индикатор состояния адаптера питания, если он горит, это означает неисправность адаптера или неправильное подключение источника питания переменного тока. 3. Проверьте, что продукт в рабочем состоянии, а не в режиме ожидания.	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не горит ли индикатор состояния адаптера питания, если он горит, это означает неисправность адаптера или неправильное подключение источника питания переменного тока. 3. Проверьте, что продукт в рабочем состоянии, а не в режиме ожидания.
Есть изображение, но нет звука	1. Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости звука. 3. Если имеется внешне подключенное оборудование, проверьте, корректно ли подключен входной аудиоканал внешнего подключения.	1. Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости звука. 3. Если имеется внешне подключенное оборудование, проверьте, корректно ли подключен входной аудиоканал внешнего подключения.
Нарушения звука или изображения	1. Проверьте, нет ли рядом стоящих электрических приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. 2. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания.	1. Проверьте, нет ли рядом стоящих электрических приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. 2. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания.
Компьютер не включается	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не заело ли кнопку включения питания, так что нажмите несколько раз. 3. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не заело ли кнопку включения питания, так что нажмите несколько раз. 3. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.

**Напоминание:** Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной выше таблицей, прежде чем прибегать к ремонту продукта, возможно, вы сможете найти и устранить причину поломки. Если даже после выполнения инструкции корректная работа компьютера не была восстановлена, обратитесь в сервисный центр для выполнения ремонта продукта.

Обратите внимание: настоятельно рекомендуется подключить адаптер переменного тока и использовать блок питания переменного тока при первом использовании этого ноутбука. Начните зарядку аккумулятора после подключения адаптера переменного тока. Разрешенный адаптер переменного тока находится в упаковке, используемой вашим ноутбуком, использование адаптера другого типа может привести к повреждению ноутбука или другого оборудования, подключенного к компьютеру.

**Настройка компьютера**

Настройте систему в соответствии с приведенными ниже шагами после нажатия кнопки питания (После каждого шага настройки должно пройти определенное количество времени, для корректной работы, пожалуйста, подождите). Убедитесь, что адаптер и кабель питания подключены правильно, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.

- При запуске машины произойдет загрузка интерфейса.
- Войдите в интерфейс выбора языков, выберите язык системы, который вам нужен.

3.1 Работайте в соответствии с системными инструкциями: выберите клавиатуру и язык ввода.

3.2 При выборе дополнительной раскладки клавиатуры нажмите Пропустить (Skip)

3.3 Выберите язык системы, который вы хотите использовать.

4. Выберите Без интернета (I don't have Internet)

Connect now to quickly get started on your device

5. Это условия протокола Windows от Microsoft. Пожалуйста, внимательно прочитайте его и примите. (Если вы планируете использовать систему Windows, вы должны это сделать, прежде чем переходить к следующему шагу. Эта процедура не имеет отношения к нашей компании и официально предоставляется операционной системой Microsoft.)

6. Установите имя своей учетной записи (вы должны создать учетную запись, иначе вы не сможете перейти к следующему шагу)

7. После ввода имени учетной записи необходимо создать пароль для запуска. Вы можете ввести пароль или нажать Далее (Next), чтобы пропустить этот шаг

8. Настройки конфиденциальности устройства: нажмите Далее (Next) и выберите Принять (Accept).

Весь процесс запуска займет от 10 до 20 минут, пожалуйста, подождите. Не отключайте адаптер и кабель питания, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.

**Настройка учетной записи**

- Перейдите в настройки Windows 11 (Win+I) и выберите Учетные записи (Accounts)
- Перейдите в Параметры учетной записи (Account Options) и выберите Параметры входа (Login Options).

3. На вкладке Параметры входа (Login Options) установите Пароль (Password).

4. Выберите Создать пароль (Create a password)

5. Выберите Создать пароль (Create a password)

6. Выберите Создать пароль (Create a password)

4. После того, как пароль был установлен, установите PIN-код.

7. Выберите Создать PIN (Create a PIN)

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Ноутбук: f+ FLAPTOP i-  
 в соответствии с информацией (серийный номер: U4382120FV-2S 1P ZCP582120) и зарядным устройством CQ1072-19030001  
 соответствует требованиям нормативных документов:

Государственный орган (система сертификации)	Документ	Номер документа	Срок действия
Росстандарт (Система сертификации ГОСТ Р)	Сертификат соответствия	EAЭС RU C-RU-NA46.A.04768/22	с 19-окт-2022 по 19-окт-2023
	Декларация о соответствии	EAЭС N RU Д- RU PA07.В.10327/22	с 27-окт-2022 по 26-окт-2023
	Декларация о соответствии	EAЭС N RU Д- RU PA07.В.20008/22	с 26-окт-2022 по 25-окт-2023
	Сертификат соответствия	EAЭС RU C-RU-NA46.A.04810/22	с 1-нояв-2022 по не установлен
Срок службы:	1 год		
Производитель:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXV/1 Москва, Россия		
Производственная площадка:	Шенкен айТек Мобайл Интернет Технолоджи Со., Лтд., 8Ф, Билдинг С8, Нанфенг Индустриал Сити, Нежун стрит, Бао'ан Дистрикт, Шенкен, Гуандун Провинс, Китай		
Импортер:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXV/1 Москва, Россия		