

**Свежий,
молотый,
твой!**



**Кофемолка
КТ-7117**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка, уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-7117 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого — для эспрессо кофеварки, до крупного — для френч-пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок: при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз. Кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Механизм кофемолки с коническими жерновами представляет собой два конических диска с небольшим расстоянием между ними.

Контейнер для молотого кофе съемный. Внешний жернов также съемный — для удобства очистки.

Кофемолка оснащена переключателем безопасности: она не включится без контейнера для зерен. В случае перегрева двигателя сработает термopедохранитель и отключит его.


Нескользящие ножки делают прибор устойчивее на поверхности.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Контейнер для зерен — 1 шт.
 - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
 - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
 - Крышка контейнера для молотого кофе с заглушкой — 1 шт.
 - Внешний жернов (уже установлен) — 1 шт.
2. Щеточка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

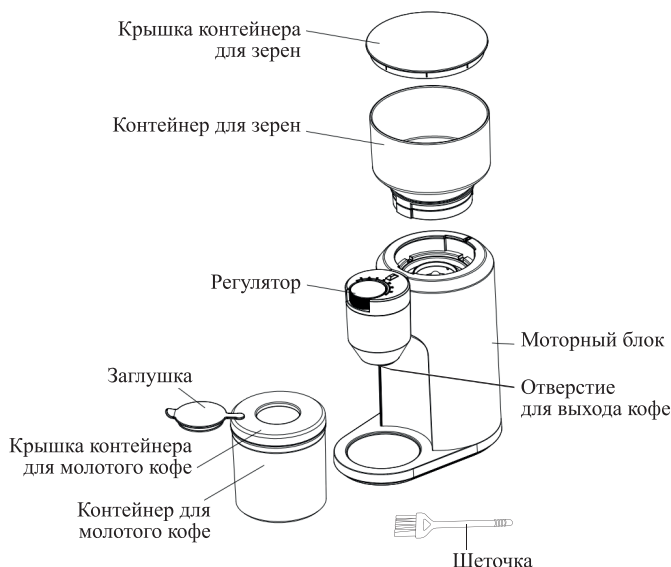

Поворачивая **контейнер для зерен**, можно настроить степень помола: от тонкого — для кофеварки эспрессо, до крупного — для френч-пресса. Устанавливайте нужный помол, поворачивая контейнер для зерен. Засечка на контейнере будет указывать на выбранную степень помола.



Поворот **регулятора** выбирает количество чашек: от 2 до 14. Напротив выбранной цифры загорится индикатор. Кофемолка наметит то количество кофе, которое вы установите. Нажатие на регулятор сверху запускает помол.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием снимите контейнер для молотого кофе с крышкой, внешний жернов, крышку контейнера для зерен, контейнер для зерен и вымойте их в теплой воде с неабразивным моющим средством, затем тщательно просушите. Корпус кофемолки протрите влажной, а затем сухой тканью. Установите кофемолку на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от краев стола.

Использование

1. Закройте контейнер для молотого кофе крышкой, откройте заглушку и установите контейнер в корпус кофемолки так, чтобы отверстие в крышке совпало с отверстием для выхода кофе.
2. Возьмитесь за ручку внешнего жернова и установите его внутри моторного блока, совместив канавку жернова с направляющими внутри моторного блока. Поверните жернов по часовой стрелке до упора. Опустите ручку вниз.

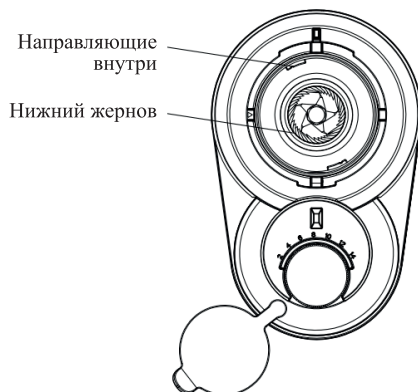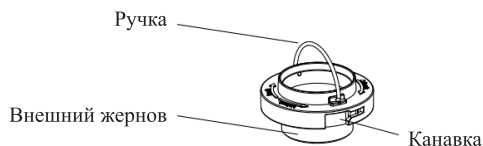

3. Установите контейнер для зерен на моторный блок. Для этого установите его сверху в пазы на моторном блоке и поверните контейнер по часовой стрелке в сторону закрытого замка.

Примечание. Кофемолка не будет работать без установленного контейнера для зерен.

4. Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой.
5. Выберите степень помола от мелкого до крупного, поворачивая контейнер для зерен на нужное значение.

Примечание. Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием.

6. Подключите кофемолку к сети электропитания.
7. Установите количество чашек регулятором, поворачивая его по часовой стрелке. Напротив выбранной цифры загорится индикатор. Нажмите на регулятор сверху. Кофемолка начнет молоть кофе. Кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически выключится.

Примечание. Нажмите на регулятор сверху, если во время работы зерна закончились или кофемолку необходимо выключить.

8. По окончании использования отключите кофемолку от сети электропитания.

9. Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.

Не засыпайте более 200 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 120 г кофе. Не переполняйте контейнер.

Подряд можно намолоть не более 120 г кофе (один контейнер для молотого кофе). Прибор должен работать не более 5 минут. Перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 30 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к поломке кофемолки.

Регулировку степени помола следует производить при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм настройки.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе.

В таблице ниже приведено примерное время измельчения для выбранного количества чашек.

Чашки	Время (с)
2	7
4	14
6	21
8	27
10	35
12	40
14	50

Советы

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Помолотый кофе похож на мелкую соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, чуть более грубый — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахарный песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более мелкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Чистка, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Не очищайте корпус или шнур питания водой или другими жидкостями и не погружайте их в воду или другие жидкости.

Регулярно удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте корпус кофемолки сухой или влажной тканью.

Периодически производите очистку механизма измельчения. Очистку механизма измельчения рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ей долго не пользовались.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Очистка механизма измельчения

Для очистки механизма измельчения сделайте следующие действия:

1. Извлеките контейнер для молотого кофе.
2. Снимите крышку с контейнера для зерен.
3. Снимите контейнер для зерен с моторного блока. Для этого поверните контейнер против часовой стрелки в сторону открытого замка и потяните его вверх.
4. Возьмитесь за ручку внешнего жернова и поверните жернов против часовой стрелки. Вытащите внешний жернов из моторного блока.
5. Вымойте контейнер для молотого кофе и контейнер для зерен и просушите их. Не используйте для мытья посудомоечную машину.
6. Очистите внутренний и внешний жернов и отверстие для выхода молотого кофе.
7. Установите внешний жернов обратно в том же положении.
8. Установите контейнер для молотого кофе и контейнер для зерен с крышкой.

Перед использованием кофемолки не забудьте выставить нужную степень помола.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Кофемолка отключилась и не работает

Возможная причина	Решение
Перегрелся мотор и сработал термopредохранитель	Отключите кофемолку и дайте ей остыть в течение 30–60 минут

Двигатель не запускается или издает необычные шумы

Возможная причина	Решение
Механизм измельчения засорен или заблокирован	Отключите устройство от сети и очистите механизм, как описано в разделе «Очистка механизма измельчения»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Класс защиты от поражения электрическим током: II
3. Мощность: 150 Вт
4. Емкость контейнера для зерен: 200 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 120 г
6. Длина шнура: 1 м
7. Размер устройства: 184 × 117 × 286 мм
8. Размер упаковки: 230 × 142 × 335 мм
9. Вес нетто: 1,3 кг
10. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Цзянмэнь Миелюкс Интелиджэнт энд Текнолэджи Ко., Лтд. Тунлэ Роуд #13, Танся Таун, Пэнцзян Дистрикт, Цзянмэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в моторный блок кофемолки не является гарантийным случаем. Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен может привести к поломке устройства, и это не будет являться гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не засыпайте более 200 г зерен в контейнер для зерен. В контейнер для молотого кофе помещается около 120 г кофе. Не переполняйте контейнер.
18. Измельчайте в кофемолке только кофейные зерна.
19. Не используйте кофемолку без установленного внешнего жернова.
20. Не включайте прибор более чем на 5 минут. Перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 30 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к поломке кофемолки.

IM-3



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87