

Nintendo Switch Контроллеры Hori Split pad pro для консоли Switch (NSW-182U) (NSW-298U) (NSW-299U) (NSW-300U) (NSW-296U) (NSW-295U) (NSW-302U)

Инструкция на русском языке

Благодарим за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, сохраните инструкцию для последующих обращений.

Перед использованием устройства

- Убедитесь, что ПО вашего Nintendo Switch обновлено до последней версии.
- Данное устройство работает только в портативном режиме (Handheld mode) или при соединении с консолью Nintendo Switch. Это устройство не может работать в режиме ТВ (TV mode) или настольном режиме (Tabletop Mode) или как беспроводной контроллер.
- Это устройство не поддерживает следующие характеристики: гироскоп, ИК камера с датчиком движения, LED световая индикация порядкового номера игрока, вибрация HD Rumble, LED подсветка кнопки HOME при уведомлении, NFC (Беспроводная передача данных).
- Это устройство нельзя использовать с определенными аксессуарами, особенно с контроллерами Joy-Con (такими как Joy-Con Grip и Joy-Con Charging Grip) из-за формы и размера устройства. Пожалуйста, не пытайтесь установить это устройство на данные аксессуары силой - это может вызвать плохую работу и повреждение устройства.


Внимание!

Предупреждение Для Родителей/Опекунов, Пожалуйста, прочитайте внимательно

- Данное устройство имеет мелкие детали. Не подходит для детей младше 3-х лет.
- Не используйте устройство если оно сломано или разобрано.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Это может вызвать электрический удар или сбой в работе.
- Храните это устройство вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей. Чрезмерное нагревание может вызвать сбой в работе.
- Не подвергайте воздействию силы или веса.
- Не разбирайте, не чините и не меняйте устройство самостоятельно.
- Для чистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- Не используйте продукт для посторонних целей. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или порчу устройства, если оно используется для посторонних целей.

Как подключить

Проведите устройством вдоль боковых пазов консоли Nintendo Switch до щелчка.

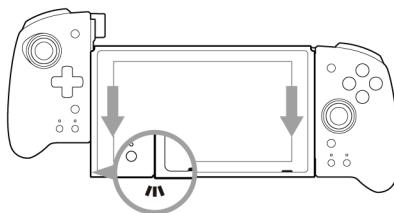


Будьте внимательны и не трогайте аналоговые стики во время установки.


Как снять.

Удерживайте кнопку освобождения (Release) на задней поверхности устройства во время проведения устройством снизу вверх.

Кнопка освобождения (Release)

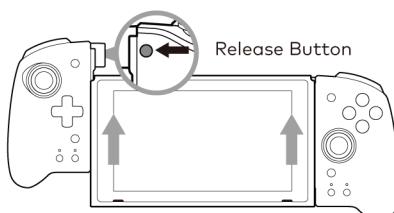

- Если контроллер не работает должным образом, снимите его с консоли Nintendo Switch и закрепите заново.

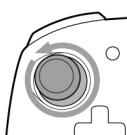

- Если аналоговые стики не отвечают, поверните их два или три раза большими круговыми движениями для калибровки. Данный процесс будет работать только если контроллер закреплен на консоли Nintendo Switch и подключен к источнику энергии.
- Это устройство не совместимо с опцией «Калибровка стиков управления» в домашнем меню Nintendo Switch.

Комплектация:



Левый контроллер - 1 шт.



Правый контроллер - 1 шт.




Инструкция - 1 шт.

Платформа:


Nintendo Switch™

Схема расположения кнопок и элементов управления:

ВИД СПЕРЕДИ

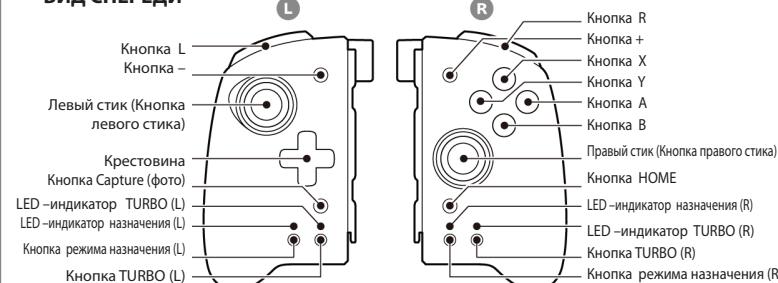

ВИД СЗАДИ

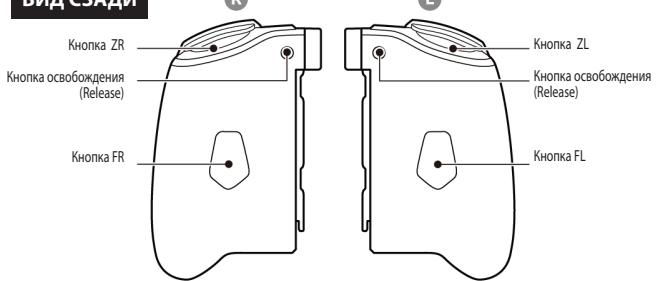

Как использовать функции Turbo

Функция Turbo hold позволяет вести непрерывный быстрый огонь без необходимости удерживать кнопку. (Нажатие назначенной кнопки деактивирует данную функцию). Следующие кнопки можно назначить на режим Turbo и Turbo hold:

Контроллер (L)

Кнопка L, Кнопка ZL, Кнопка левого стика, Кнопка FL, Крестовина, Вверх/Вниз/Влево/Вправо

Контроллер (R)

Кнопка R, Кнопка ZR, Кнопка правого стика, Кнопка FL, Кнопка A, Кнопка B, Кнопка X, Кнопка Y

*Крестовина (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) несовместима с режимом Turbo hold и может работать только в режиме Turbo.

Метод настройки

Turbo Mode	TURBO Button +	Button ON	Button OFF
Turbo Hold	TURBO Button +	Удерживайте кнопку Turbo, а затем нажмите кнопку, которую вы хотите установить в режим Turbo.	LED-индикатор Turbo будет мигать.
Turbo OFF	TURBO Button +	Нажмите кнопку еще раз, и кнопка останется в режиме Turbo (Turbo Hold).	LED-индикатор Turbo горит.
OFF (All buttons)	TURBO Button +	Повторное нажатие кнопки приведет к отключению функции Turbo.	Button OFF
	-/+ Button	Удерживайте кнопку TURBO и нажмите кнопку -/+.	LED-индикатор Turbo будет мигать.

В случае, если после дезактивации функции Turbo светодиодный индикатор не отключается, это означает, что все еще установлена и функционирует кнопка Turbo / Turbo Hold.

Если вы забыли, какие кнопки вы установили в режим Turbo, отключите их все и перенастройте по своему усмотрению.

Смена скорости в Turbo

Режим Turbo имеет 3 разные скорости.


Используйте левый аналоговый стик для настройки скорости левой кнопки контроллера (L) правый аналоговый стик для настройки скорости правой кнопки контроллера (R).

Удерживая на кнопку Turbo, нажмите на аналоговые стики вверх для изменения скорости Turbo в следующем порядке: 5 раз / сек > 10 раз / сек > 20 раз / сек

Удерживая кнопку Turbo, нажмите на аналоговые стики вниз для изменения скорости Turbo в следующем порядке: 20 раз / сек > 10 раз / сек > 5 раз / сек

* Скорость Turbo устанавливается по умолчанию 10 раз / секунду.

* Аналоговые стики должны вернуться в нейтральное положение, до следующего изменения скорости Turbo.

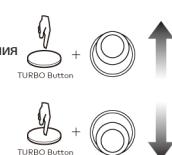

Режим назначения

Вы можете назначить функцию кнопки L контроллера на кнопку FL или функцию кнопки R


контроллера на кнопку FR.

Назначаемые функции кнопок: Кнопка FL- Кнопка L, Кнопка ZL, Кнопка левого стика,

Крестовина (Вверх/Вниз/Влево/Вправо)

Кнопка FR- Кнопка R, Кнопка ZR, Кнопка правого стика, Кнопка A, Кнопка B, Кнопка X,

Кнопка Y

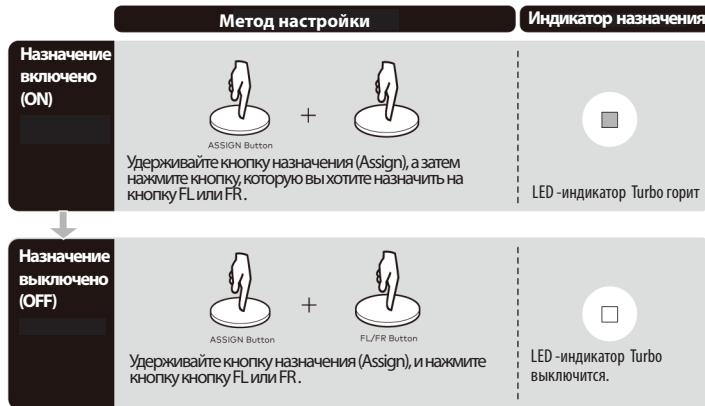

Когда у ПО есть функция конфигурации кнопок:

A

Для назначения левой кнопки контроллера на функцию кнопки FR, назначьте правую кнопку контроллера (R/ZR/ правый стик/A/B/X/Y) на левую кнопку контроллера (L/ZL/левый стик/ Крестовину (Вверх/Вниз/Влево/Вправо).

B

Для назначения правой кнопки контроллера на функцию кнопки FL, назначьте левую кнопку контроллера (L/ZL/левый стик/ Крестовину (Вверх/Вниз/Влево/Вправо) на правую кнопку контроллера (R/ZR/ правый стик/A/B/X/Y).

Спецификации

Параметры (прим.) : (Д) 65 мм x (В) 110 мм x (Ш) 28 мм

Вес (прим.) : 80 г

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами.

Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям.

Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте, где электромагнитное излучение не влияет на использование устройства.



ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро справа] Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Чтобы правильно утилизировать устройство и батареи, делайте это в соответствии с применяемыми законами в вашем регионе и требованиями по утилизации электрического оборудования и батареек. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и улучшите стандарты по защите окружающей среды в отношении использования и утилизации электрического мусора.

Гарантия

HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт куплен новым в оригинальной упаковке, без дефектов материала и изготовления в течение 30 дней от даты первоначальной покупки. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным продавцом, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта.

Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения.

Сохраняйте упаковку, поскольку она содержит важную информацию. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.

Nintendo Switch TM является торговой маркой Nintendo. © 2019 Nintendo. Лицензия Nintendo.

Designed by HORI in Japan