


VGR®

V O Y A G E R

V-306 | Профессионал
Мужская бритва

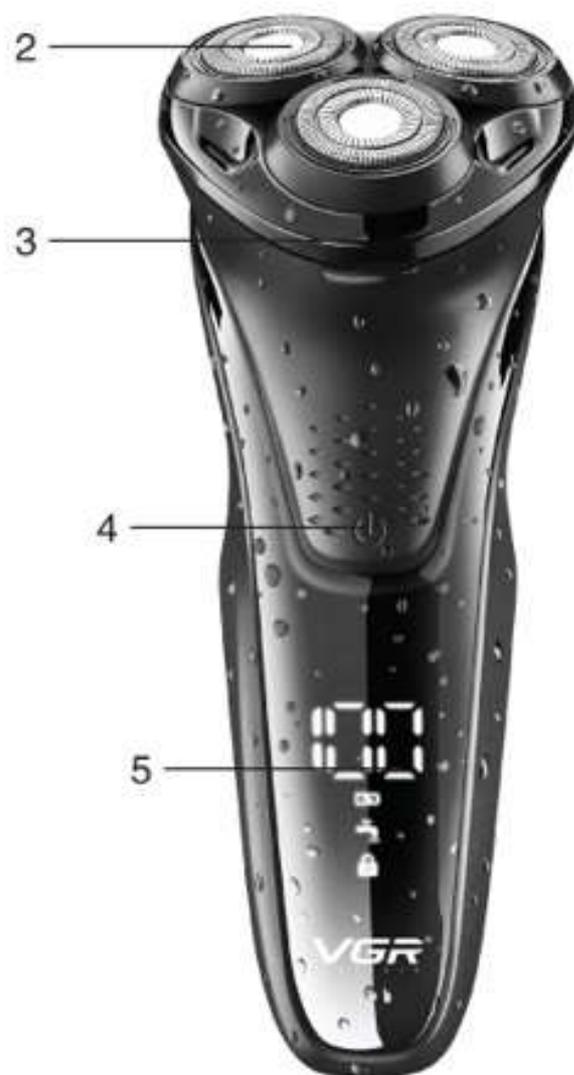

КОМПОНЕНТЫ БРИТВЫ

1. Защитный колпачок
2. Бритвенный прибор с держателем бреющей головки
3. Кнопки фиксации держателя бреющей головки
4. Кнопка включения/выключения
5. Светодиодный дисплей
6. Щетка для очистки
7. USB-зарядка
8. Выдвижной триммер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет, лица с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или неопытные лица – только в том случае, если они предварительно обучены безопасному использованию прибора и только если они проинформированы об опасных ситуациях, к которым может привести использование прибора.

Не допускается использование прибора детьми в качестве игрушки. Детям запрещается чистить или проводить техническое обслуживание прибора без присмотра взрослых.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется сохранить данную инструкцию для использования в будущем.

Всегда держите прибор и его принадлежности вдали от источников тепла.

При хранении прибора рекомендуется не обматывать шнур вокруг прибора.

Никогда не пытайтесь вынуть вилку из розетки, потянув ее за кабель или за сам прибор.

В случае повреждения кабеля или самого прибора необходимо немедленно прекратить использование прибора и обратиться в авторизованные сервисные центры.

Никогда не пытайтесь самостоятельно производить ремонт изделия. В случае необходимости ремонта прибора следует обращаться в специализированные и авторизованные сервисные центры, в противном случае гарантия на прибор будет прекращена. Во избежание возможного перегрева прибора рекомендуется полностью разматывать кабель и не оставлять прибор выключенным в нерабочее время. Включенный прибор запрещается класть под одеяла или подушки.

Во избежание возможных рисков и повреждений не рекомендуется использовать прибор более 30 минут. После использования рекомендуется дать прибору остыть в течение нескольких минут, после чего можно снова начать работу.

ВАЖНО

Данная бритва имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Не бросайте прибор в огонь, не нагревайте, не производите зарядку без зарядного устройства, не используйте и не храните в условиях высокой температуры.

Прибор не следует использовать на животных.

Выдвижной триммер

Он расположен на задней части головки аккумуляторной бритвы. При помощи безопасного для кожи выдвижного триммера для бороды можно легко сбрить бакенбарды, бороду, усы и любую другую растительность на лице.

3 sec = 3 секунды

The safety lock is locked = Замок безопасности заблокирован

Locked = Заблокировано

Long press 3 seconds to unlock = Для разблокировки удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд


Unlocked = Разблокировано

Clean, please = Необходима очистка

Washing reminder = Предупреждение о необходимости очистки

The battery is empty = Батарея разряжена



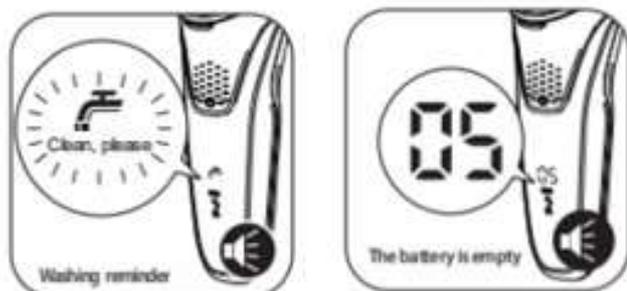

: Слышен предупредительный сигнал.

Кнопка блокировки выключателя

Функция автоматической блокировки: удерживайте кнопку включения/выключения нажатой в течение 3 секунд, и бритва будет автоматически заблокирована; когда потребуется воспользоваться бритвой, также удерживайте кнопку в течение 3 секунд для разблокировки.

ВАЖНО :

Предупредительный сигнал подается при следующих трех условиях: Удержание кнопки блокировки нажатой в течение 3 секунд; Удержание кнопки разблокировки нажатой в течение 3 секунд; Разрядка батареи и необходимость очистки:

Интеллектуальный светодиодный дисплей

Светодиодные индикаторы уровня заряда, необходимости очистки и безопасной блокировки позволяют легко определить такие параметры, как оставшееся время работы аккумулятора, и всегда оставаться в курсе о необходимости подзарядки.

ЗАРЯДКА ОТ USB

Данная бритва весьма удобна для переноски и может подзарядиться в любом месте с помощью USB-кабеля.

Возможность подзарядки - поставляется со встроенным аккумулятором, время полной зарядки - 1,5 часа, что обеспечивает около 90 минут работы.

Зарядка через USB-кабель (поставляется в комплекте с бритвой) Прибор можно заряжать, подключив к пауэрбанку или адаптерам (5В==1А), либо к компьютеру.

Обратный отсчет заряда батареи в процентах на большом светодиодном дисплее напоминает о необходимости подзарядки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом очистки прибора всегда выключайте его и вынимайте вилку из розетки.

Для очистки прибора используйте влажную и мягкую ткань.

Никогда не используйте для очистки прибора моющие средства и растворители.

После использования прибора снимите направляющую режущего лезвия и с помощью щетки для очистки прочистите корпус прибора, удалив волосы с режущего лезвия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
- Время полной зарядки: 1,5 часа
- 90 минут непрерывной работы
- Питание: 5В=1А
- Аккумулятор: литиевая батарея 800 мАч

СИМВОЛ



Данный товар изготовлен в соответствии с СЕ



УТИЛИЗАЦИЯ

Данный прибор (включая его съемные части и аксессуары) по окончании срока службы должен утилизироваться не вместе с бытовыми отходами, а в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Поскольку прибор должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов, следует либо отнести его в центр утилизации электрических и электронных приборов с отдельным сбором отходов, либо вернуть его продавцу при покупке нового прибора того же назначения. Любое нарушение будет строго преследоваться.

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, способные загрязнять окружающую среду. Всегда извлекайте аккумулятор перед утилизацией и сдавайте прибор в официальный пункт приема. Сдайте аккумулятор в официальный пункт приема аккумуляторов. Сначала отключите прибор от сети и дайте ему поработать до полного разряда аккумулятора.

Снимите обе боковые панели с прибора с помощью отвертки.

Выньте блок питания из прибора.

Технические характеристики и конструктивные особенности основаны на последних данных, доступных на момент печати, и могут быть изменены без предварительного уведомления.