



print info

Print area: 130*195mm
Fold size: 130*195 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

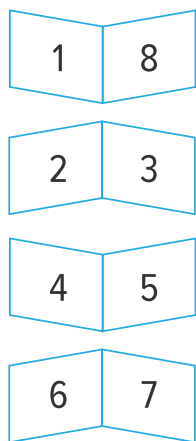

Блендер электрический
BS-1001

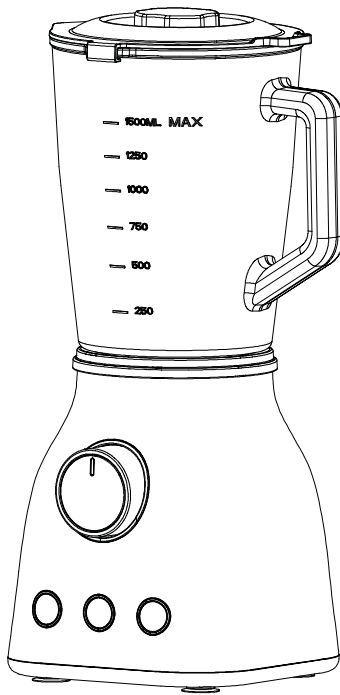

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия НІ.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте прибор, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электотоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Отключайте прибор, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистами авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего прибора.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- ВНИМАНИЕ: Запрещено переполнять прибор или использовать его без продуктов.
- Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать прибор для переработки очень твердых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие кромки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.
- Во избежание перегрева моторного блока не перерабатывайте твердые ингредиенты без наличия жидкости в чаше, соотношение продукта и жидкости составляет 2:3. Количество смеси не должно превышать максимальный уровень, указанный на чаше.
- Не помещайте в чашу горячие ингредиенты (t > 60°C), в том числе горячую воду.
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, и только после этого можно удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, умственными или чувствительными способностями или при отклонениях в состоянии здоровья, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

- ОПИСАНИЕ**
- Заглушка отверстия для добавления ингредиентов во время работы
 - Крышка чаши блендера
 - Стеклоянная чаша
 - Держатель блока ножей
 - Блок ножей
 - Корпус
 - Ручка включения/выключения/регулировки скорости
 - Кнопка включения импульсного режима работы
 - Кнопка включения автоматической программы колки льда
 - Кнопка включения автоматической программы приготовления смузи

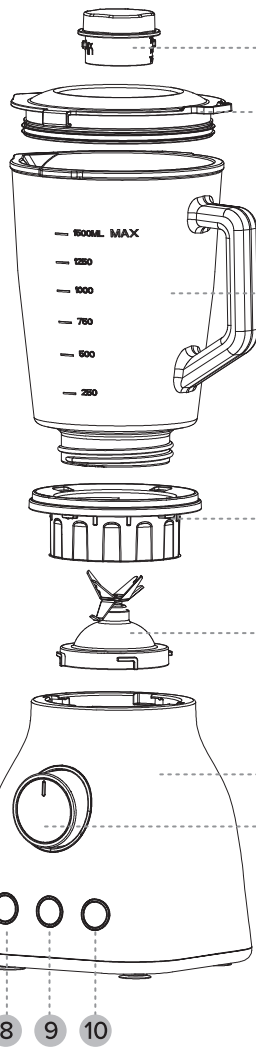

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Мощность: 1200 Вт
Защита от поражения электрическим током: класс II
Объем кувшины: 1,5 л
Главная регулировка скорости: есть
Материал кувшина: стекло
Импульсный режим: есть
Режим колки льда: есть
Режим приготовления смузи: есть
Материал ножей: нержавеющая сталь
Защита от перегрева/перегрузки: есть
Нескользящие ножки: есть
Длина сетевого шнура: 1,2 м

Комплектация:

Корпус с моторным блоком: 1 шт.
Кувшина блендера: 1 шт.
Крышка кувшина с заглушкой: 1 шт.
Блок ножей с держателем: 1 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой.
Не помещайте насадки и емкости в посудомоечную машину.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.

Внимание! Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 60 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты. Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку. По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Запрещается снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство используется для измельчения и смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей, колки льда и приготовления смузи.

Перед началом измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов и овощей, удалить несъедобные части, такие, как косточки, и порезать перерабатываемые продукты кубиками размером около 2 × 2 × 2 см. Установите чашу устройства на корпус с моторным блоком и проверните против часовой стрелки. Снимите кувшин чаши устройства. Поместите необходимые ингредиенты в чашу. Добавьте сначала жидкость, если планируете переработка твердых продуктов, в соотношении 2 к 3 (2 части твердого продукта, 3 части жидкости).


Закройте чашу крышкой, вставьте в отверстие крышки заглушку и поверните ее по часовой стрелке до упора. Поверните чашу устройство по часовой стрелке до упора. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку – загорится подсветка кнопок и ручки включения/выключения/регулировки скорости.

Поверните ручку включения/выключения/регулировки скорости по часовой стрелке и установите необходимую скорость вращения ножей.

«Мп» (низкая скорость) – для смешивания жидких продуктов.

«Мв» (высокая скорости) – для жидких и твердых продуктов.

Во время работы устройств или в перерывах можно добавлять в чашу необходимые ингредиенты. Для этого достаньте заглушку крышки, повернув ее против часовой стрелки.
После добавления ингредиентов установите заглушку на крышку и поверните ее по часовой стрелке до упора.
Завершив работу с устройством, установите ручку включения/выключения/регулировки скорости в положение «OFF» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
Внимание! При первом включении возможно появление постороннего запаха от электродвигателя – это нормальное явление и не является гарантийным случаем.
Во время работы устройства рекомендуется придерживать руками корпус с моторным блоком. Не держите устройство одновременно за ручку чаши и корпус с моторным блоком.

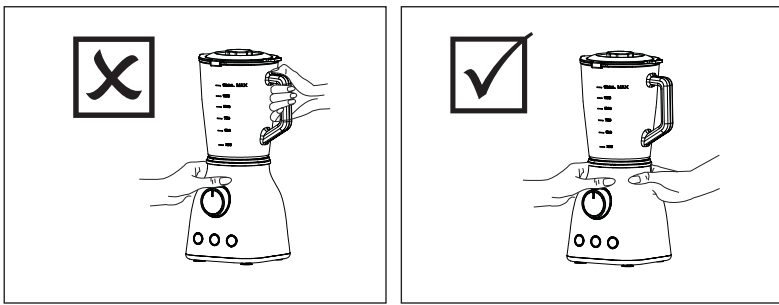

Снимите чашу устройства с корпуса с моторным блоком, предварительно провернув против часовой стрелки. Снимите с чаши крышку и извлеките из чаши переработанные продукты.
После окончания работы промойте чашу блендера.

Система защиты от перегрузки и перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегрузке и перегреве. Если во время работы двигатель неожиданно остановится, установите ручку включения/выключения/регулировки скорости в положение «OFF», отключите устройство от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

В зависимости от температуры воздуха в помещении время остывания электродвигателя может отличаться от указанного временного интервала. Если после остывания электродвигателя, устройство не включается, это может быть связано с другой неисправностью - обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Автоматические программы

Внимание! При использовании функциональных кнопок для обработки продуктов одновременное управление скоростью ручкой включения/выключения/регулировки скорости невозможно.

Импульсный режим работы

Используйте импульсный режим работы для кратковременного включения блендера на максимальной скорости вращения ножей.
Для включения импульсного режима работы нажмите и удерживайте кнопку «Pulse».

При этом будет светиться только подсветка кнопки «Pulse», опустите кнопку – устройство выключится.

Колка льда

При нажатии этой кнопки прибор запустит программу: работа-остановка с различными временными промежутками и скоростями. Снимите крышку устройства, положите в чашу кусочки льда и закройте крышку. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку (загорится подсветка кнопок) и нажмите кнопку «Ice crushing». После запрограммированных 30 циклов работы, устройство выключится, и загорится подсветка всех кнопок.

Примечание: при необходимости выключения автоматической программы приготовления, нажмите кнопку «Pulse».

По окончании работы, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Снимите с чаши крышку и извлеките из чаши измельченные лёд. После окончания работы промойте чашу устройства.

Смузи

Используйте этот режим для приготовления смузи.
Снимите крышку, положите в чашу ингредиенты для приготовления смузи и закройте крышку. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку (при этом загорится подсветка кнопок) и нажмите кнопку «Smoothie». После запрограммированных 5 циклов работы, блендер выключится, и загорится подсветка всех кнопок.

Примечание: при необходимости выключения автоматической программы приготовления, нажмите кнопку «Pulse».

По окончании работы, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Снимите с чаши крышку и извлеките из чаши приготовленный смузи. После окончания работы промойте чашу устройства.

Очистка устройства

После окончания работы выключите устройство и отключите его от электросети.
Снимите чашу устройства с корпуса. Снимите крышку с чаши и извлеките из чаши переработанные продукты. Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера.
Для удаления засохших частиц можно использовать неабразивную пластиковую или щетинную щетку (не входит в комплект). Снимите с кувшина съемное дно с ножами и вымойте все части теплой мыльной водой (кроме корпуса с моторным блоком), ополосните чистой водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.

Внимание! Режущие кромки блока ножей очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно.

Корпус устройства с моторной частью протрите мягкой влажной тканью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным местным покрытием и любые химические агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей

Не утилизируйте электрические устройства в неопределенные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обращение с местными органами власти, касающееся доступных систем сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.

Назначение товара: блендер электрический. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения пищи, приготовления пюре в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: НІ.
Адрес пр-ва: "Женшин" Группас Аутотомил Дам Со, ЛТДІ №118, Хуажанг Родд, Линчэнг Вилладж, Линшань Таун, Ююо Сити, КНР Кингдас Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижесказанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент