

BRAUN



91941370/VIII-18



Type 5541

www.braun.com

Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с приведенными инструкциями – они содержат информацию о безопасной эксплуатации. Храните их для использования в будущем.


Предостережения



Изделие можно промывать проточной водой. Отсоедините изделие от электропитания перед тем, как промыть его проточной водой.

Этот прибор оборудован специальным кабелем питания со встроенным безопасным источником питания сверхнизкого напряжения. Не заменяйте детали и не нарушайте их целостность. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Использовать следует только специальный кабель питания, поставляемый вместе с изделием.

Прибор с маркировкой  С 492 можно использовать с любым источником питания Braun с кодом 492-XXXX.


Никогда не используйте прибор с поврежденными триммером, гребнями или специальным кабелем питания.

Не открывайте прибор.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить очистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.

Описание и комплектность

- 1a Скользящая насадка-гребень для бороды (3–11 мм с шагом 2 мм)
- 1b Скользящая насадка-гребень (13–21 мм с шагом 2 мм)
- 1c Скользящие насадки-гребни с кнопкой фиксатора
- 1d Фиксируемый гребень 1 (1 мм)
- 1e Фиксируемый гребень 2 (2 мм)

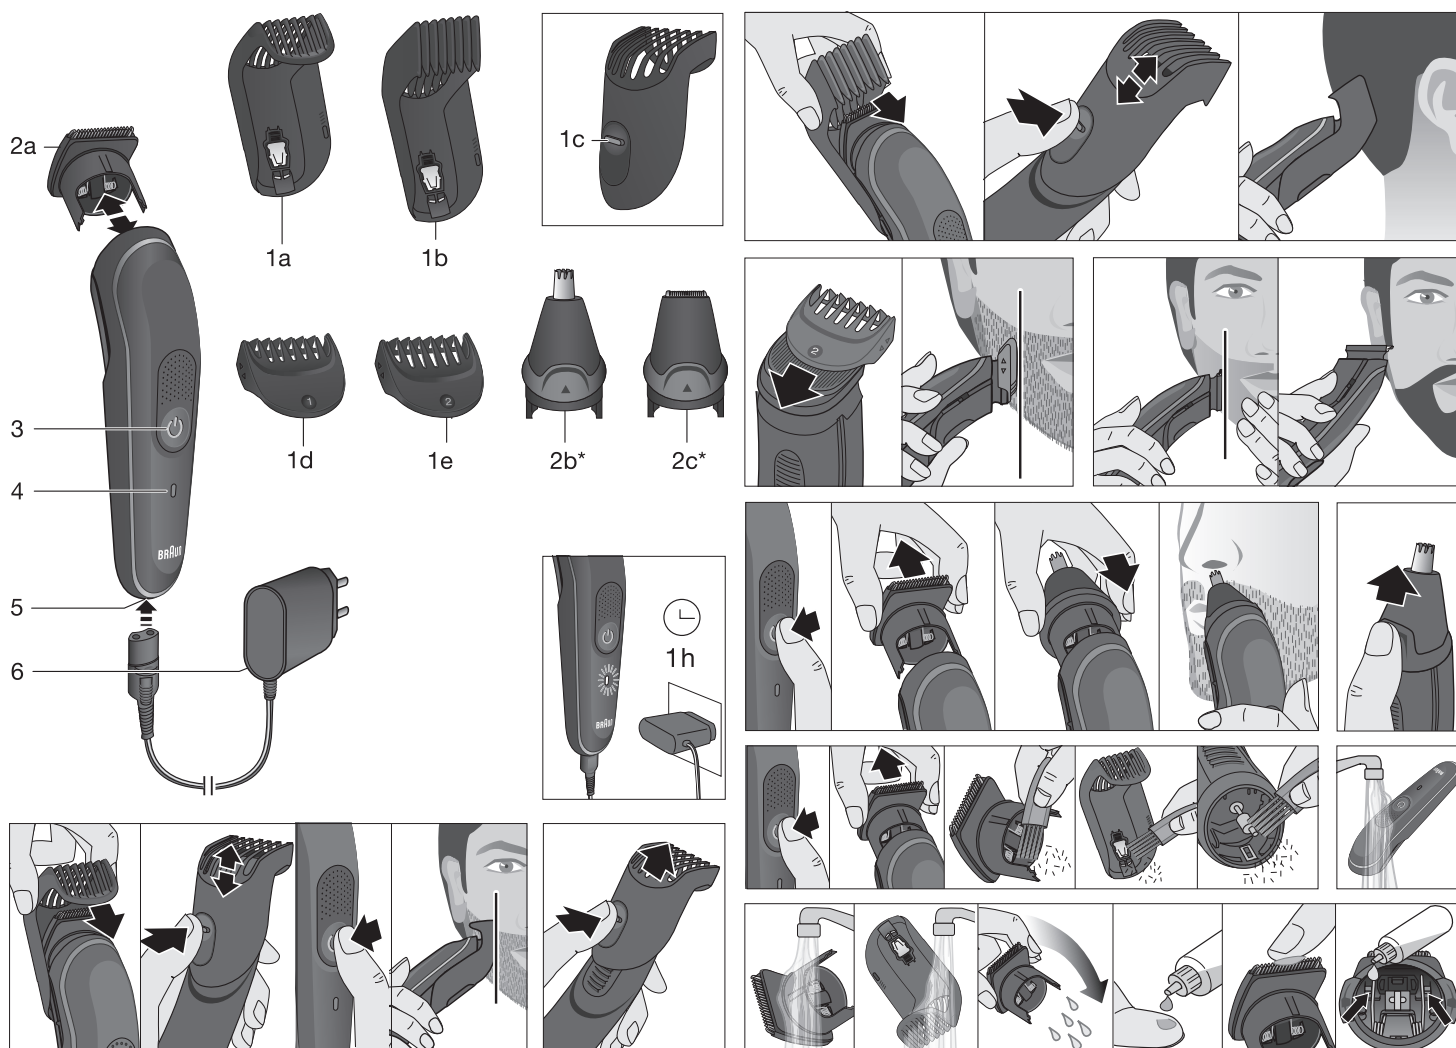

- 2a Головка-триммер
- 2b Головка-триммер для ушей и носа*
- 2c Головка для точной стрижки*
- 3 Кнопка включения/выключения
- 4 Индикатор зарядки
- 5 Разъем питания
- 6 Специальный кабель питания (внешний вид может отличаться)
- 7 Бритвенный станок*

* предусмотрены не для всех моделей

Электрические характеристики указаны в маркировке кабеля питания.

Зарядка

Рекомендуется заряжать изделие при окружающей температуре от 5 °C до 35 °C. При крайне высоких и низких температурах зарядка аккумулятора может происходить медленнее или не происходить вообще.

Рекомендуется использовать изделие для подравнивания волос при температуре от 15°C до 35°C. Не допускайте воздействия на бритву температур свыше 50°C в течение продолжительного времени.

- Подключите выключенный прибор с помощью специального кабеля питания (6) к розетке.
- Для полной зарядки необходимо около 1 часа; при полной зарядке аккумулятора продолжительность автономной работы составляет до 100 минут.
- После полной зарядки прибора используйте его в обычном режиме до полной разрядки. Затем снова зарядите на полную емкость аккумулятора.

Индикатор зарядки (4)

- Индикатор зарядки мигает зеленым светом во время зарядки прибора.
- Индикатор горит зеленым светом в течение нескольких секунд, когда аккумулятор полностью заряжен. Во время использования прибора индикатор горит зеленым светом.
- Индикатор горит красным светом при низком заряде аккумулятора. Когда индикатор начинает мигать красным светом, необходимо подключить прибор к электросети.

Эксплуатация

Надевайте и меняйте насадки, только когда прибор выключен. Для включения и выключения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл. (3).

Транспортировочная блокировка

Чтобы заблокировать прибор, удерживайте кнопку включения/выключения (3) нажатой в течение 3 секунд. Звуковой сигнал подтверждает, что транспортировочная блокировка активирована. Чтобы разблокировать прибор, удерживайте кнопку включения/выключения (3) нажатой в течение 3 секунд. Если разблокировка не удалась, прозвучат 3 коротких звуковых сигнала. Попробуйте снова или просто подключите прибор к электросети.

Стрижка бороды / волос

Скользящие насадки-гребни (1a, 1b): Наденьте одну из насадок на головку триммера (2a). Нажмите на кнопку фиксатора (1c) и установите насадку на желаемую длину.

Фиксирующиеся гребни (1d, 1e): Наденьте один из гребней на головку триммера (2a).

- Стригите в направлении против роста волос, прижимая плоскую поверхность расчески к коже головы.
- Не передвигайте прибор слишком быстро, чтобы прибор мог срезать волосы.
- Не допускайте, чтобы гребень забивался волосами. Периодически снимайте и очищайте гребень.

Точность и создание контуров

Используйте головку триммера (2a) без гребня-насадки или головку для точной стрижки (2c) для придания формы бакенбардам, усам, а также стайлинга короткой бороды.

Стрижка волос в ушах и носу

- Снимите предыдущую головку и наденьте головку триммера для ушей и носа (2b) на ручку прибора.
- Осторожно проведите прибором по волосам, которые нужно подрезать, чтобы они попали в режущий элемент. Избегайте применения триммера, настроенного на длину более 5 мм (1/4"), в области носа и ушей.

Очистка и эксплуатация

- Выключите устройство.
- Снимите головку и гребни.
- С помощью щеточки очистите головку, гребни и прибор.
- Ручку, головки и гребни можно мыть под проточной водой. Промойте до полного удаления состриженных волос. Дайте деталям полностью высохнуть, прежде чем снова установить их.
- Чтобы поддерживать триммер в отличном рабочем состоянии, регулярно смазывайте его светлым машинным маслом (в комплект не входит).

Утилизация



Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.



Электрический триммер Braun тип 5541 с сетевым блоком питания тип 492-XXXX.

Если изделие (на корпусе) промаркировано цифрами 492, то вы можете использовать его только с источником питания маркированным кодом 492-XXXX.

Источник питания типа 492-XXXX является представителем семейства источников питания с одинаковыми техническими характеристиками.

Символ "X" в коде заменяет цифру от 0 до 9 и означает различные модификации источников питания не связанные с техническими характеристиками.

Пожалуйста, проверяйте маркировку источника питания для его идентификации.

Различные модификации источников питания 492-XXXX, отличаются друг от друга только цветом или формой.

492-XXXX: 100-240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Произведено в Китае для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия

Гарантийный срок 1 год.

Срок службы 2 года.

Чтобы определить год изготовления продукта, снимите головку и найдите 3-значный код производства, расположенный внутри корпуса.

Первая цифра кода производства соответствует последней цифре года производства. Следующие две цифры соответствуют календарной неделе года производства. Пример: «527» означает, что продукт был изготовлен на 27-й неделе 2015 г.