


print info

Print area: 400*130 mm
Fold size: 100*130 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

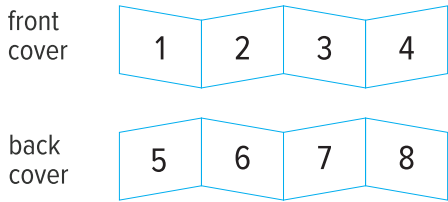

Электромельничка

НСН-101


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции HI. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

ОПИСАНИЕ

- 1. Кнопка I скорости
- 2. Кнопка II скорости
- 3. Моторный блок
- 4. Крышка чаши
- 5. Режущие лезвия
- 6. Чаша
- 7. Нескользящее основание

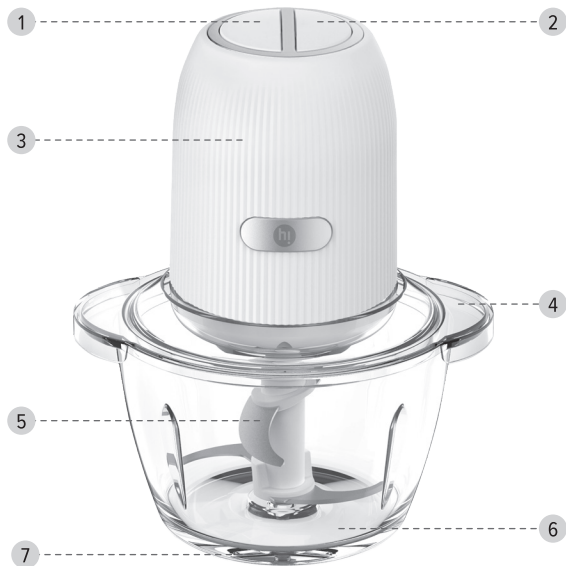

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: HI НСН-101
ID: НСН-101
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 400 Вт
Количество скоростей: 2
Объем чаши: 1,2 л
Материал чаши: закалённое стекло
Материал режущих лезвий: нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура: 1 м
Вес: 1,58 кг
Размеры: 194 × 160 × 240 мм
Класс защиты от поражения электрическим током: II

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электромельничка – 1 шт.
Чаша – 1 шт.
Режущие лезвия – 4 шт.
Защитные накладки на лезвия – 4 шт.
Лопатка – 1 шт.
Сетевой шнур – 1 шт.
Документация – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Внимательно прочтите инструкцию.
- 2. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- 3. Перед использованием проверьте установлены ли детали правильно и нет ли посторонних предметов в чаше.
- 4. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15 секунд. Делайте перерыв 2 минуты между циклами работы.
- 5. Никогда не используйте аксессуары или детали другого производителя. Иначе гарантия станет недействительной.
- 6. Не беритесь за устройство мокрыми руками.
- 7. Во избежание поражения электрическим током не опускайте моторный блок и сетевой шнур в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
- 8. Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены. Если повреждение замечено в процессе эксплуатации, то немедленно отключите прибор от сети. Для ремонта и замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- 9. Тщательно очистите детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, перед первым использованием прибора.
- 10. Продукты помещаются в чашу до включения устройства в сеть.

- 11. Не превышайте уровень максимальной наполненности чаши.
- 12. Отключайте прибор от сети сразу после использования.
- 13. Никогда не проталкивайте ингредиенты пальцем или чем-то другим. Лезвия очень острые, это может привести к травмам или повреждению ножей.
- 14. Выключайте прибор перед отсоединением и установкой лезвий.
- 15. Подождите, пока движущиеся части не перестанут вращаться, прежде чем снимать их с прибора.
- 16. Извлекайте продукты или сливайте жидкости при полной остановке вращения лезвий и отключении прибора из сети.
- 17. Для чистки моторного блока используйте только влажную ткань.
- 18. Не пытайтесь измельчать кости, орехи в скорлупе, зерна кофе, лед и другие очень твердые продукты.
- 19. Не оставляйте работающее устройство без внимания. Отключайте устройство от сети, когда не используете его.
- 20. Отключайте прибор от сети перед чисткой, перед установкой или снятием деталей.
- 21. Не кладите устройство и сетевой шнур на горячую поверхность или рядом с ней.
- 22. Устанавливайте прибор на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
- 23. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок.
- 24. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- 25. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- 26. Данное устройство предназначено для использования в бытовых целях, коммерческое использование запрещено.
- 27. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- 28. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- 1. Наденьте Нескользящее основание на дно чаши.
- 2. Установите чашу на ровную поверхность.
- 3. Снимите защитные накладки с лезвий и вставьте ножи внутрь чаши.
- 4. Положите продукты, нарезанные небольшими кусочками, в чашу, не превышая максимальную отметку.
- 5. Наденьте крышку на чашу, установите сверху моторный блок.
- 6. Подключите устройство к сети, нажмите и удерживайте кнопку скорости I или II. Скорость I рекомендуется для мягких продуктов, II – для твердых.
- 7. Если устройство измельчает медленно, то извлеките небольшое количество продукта из чаши и продолжите измельчение.
- 8. По завершению работы, дождитесь полной остановки вращения лезвий, отключите прибор из сети и достаньте измельченные продукты из чаши.

Продукт	Рекомендованное количество	Подготовка
Мясо	300 г	Очистите мясо от пленок и костей, порежьте на кусочки 1-2 см
Миндаль	300 г	Снимите оболочку / скорлупу
Сыр	100 г	Порежьте на кусочки 1-2 см
Хлеб	100 г	Порежьте на кусочки 1-2 см
Вареное яйцо	3 шт.	Порежьте на четвертинки
Лук, морковь	300 г	Порежьте на кусочки 1-2 см
Ягоды	300 г	

УХОД И ЧИСТКА

- 1. Отключите электрическую мельницу от сети перед чисткой.
- 2. Отсоедините моторный блок и протрите его влажной тканью, затем вытрите насухо.
- 3. Ножи, стекло и крышку можно мыть в воде с применением жидкости для мытья посуды. Будьте аккуратны с лезвиями, они очень острые, ими легко порезаться.
- 4. Перед сборкой и хранением высушите детали.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор чистый и сухой.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Электромельничка НСН-101.

Товарный знак / торговая марка: HI. Адрес пр-ва: «Фошань Канмакс Электрик Эпплаенсес Ко., Лтд.», Воркшоп 2, Хунжоунь, Байниху, Шадунсянь Вилладжерс Групп, Цзиншяляньша Вилладж, Данзао Таун, Фошань, Гуандун, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5 оф. 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован и соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Правообладателем ТЗ HI является ПАО «М.видео». Товар произведен по заказу ООО «MBM».



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.

Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие	Печать продавца
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент