



Умный чайник SLSKET_2

Руководство пользователя



Внимательно прочитайте все инструкции перед началом эксплуатации прибора и сохраните их для дальнейшего использования. Внимательно следуя этим инструкциям, вы можете значительно продлить срок службы вашего прибора.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации прибора. При эксплуатации устройства пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Меры предосторожности

- Производитель не несет ответственности за травмы, вызванные несоблюдением требований безопасности и правил эксплуатации устройства.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет.
- Перед использованием убедитесь, что электрическое напряжение, требуемое для электрического чайника, соответствует тому, которое вы используете. Если оно не соответствует, не используйте этот продукт, чтобы избежать несчастного случая!
- Этот продукт предназначен только для кипячения воды в помещении. **Примечание: не используйте чайник с какими-либо иными жидкостями во избежание несчастного случая!**
- При использовании устройства сначала заполните его водой, а затем включите питание
- Не превышайте максимальную емкость чайника при заполне-

нии водой, чтобы избежать переполнения кипятком, которое может привести к ожогам. (см. раздел «Технические характеристики»)

- Если чайник переполнен, воды может вылиться через носик.

- Используйте этот продукт на ровной поверхности, чтобы предотвратить повреждение чайника в результате падения, которое может привести к несчастному случаю. При использовании штепсельная вилка электрического чайника должна быть надежно вставлена в электрическую розетку (см. Технические характеристики или заводскую табличку на приборе).

- Чайник можно использовать только с прилагаемой подставкой.

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к другим частям чайника, наполненного кипятком, за исключением ручки!

- В процессе использования не вешайте провод питания рядом со столом, чтобы избежать какой-либо опасности.

ОСТОРОЖНО! Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к корпусу во время работы чайника. Не наклоняйтесь над прибором, когда крышка закрыта, чтобы не обжечься.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду (см. раздел «Чистка и обслуживание»)
- Изделие оснащено устройством автоматического отключения питания в случае начала работы чайника без воды, устройство автоматически выключится в случае перегрева и отсутствия воды для предотвращения повреждения продукта.

- Во время использования, если чайник случайно закипит при отсутствии в нём минимального количества воды, выньте вилку питания и добавьте в него нужное количество холодной воды, чтобы снизить температуру электрического горячего лотка. Устройство отключения питания автоматически срабатывает после того, как температура будет соответствовать требованиям. Вылейте первую кипячёную воду, чтобы нормально пользоваться электрическим чайником.

- Чтобы вода не разъела какие-либо внутренние части, не погружайте электрический чайник в какую-либо жидкость для очистки (Дополнительные сведения см. в разделе “Чистка и обслуживание” и “Очистка от накипи”.

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами во избежание опасности.

ОСТОРОЖНО! Не используйте прибор в случае обнаружения неисправности.

Технические характеристики

Модель устройства:
SLSKET_2

Мощность: 1850-2200 Вт
Напряжение: 220-240 В ~, 50/60 Гц
Электробезопасность: класс I
Емкость: 1.5Л
Материал корпуса: стекло, пластик, нержавеющая сталь
Автоматическое отключение: при кипячении, при отсутствии воды, при снятии с базы

Тип управления: электронный, дистанционный (приложение SLS)
Протокол передачи данных: БАЙ ФАЙ
Поддерживаемые операционные системы: iOS, Android
Выбор температуры нагрева: 40-100 °C
Поддержание температуры: 40-85 °C
Время сохранения тепла: 2 часа
Габариты: 215x195x255 мм
Вес нетто: 1,5 кг



Перед первым использованием

Осторожно достаньте прибор и его съемные части из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и наклейки, кроме наклейки с серийным номером! После транспортировки или хранения при низкой температуре выдержите его при комнатной температуре не менее двух часов перед включением. Протрите основание прибора влажной тканью и дайте ему высохнуть.

Примечание: рекомендуется несколько раз вскипятить воду в чайнике перед первым использованием, чтобы продезинфицировать прибор (см. раздел «Меры предосторожности»).

Панель управления

1. Кнопка 45°C: после нажатия клавиши 45 градусов устройство перейдет в рабочее состояние, и вода будет непосредственно вскипятичена до 45 градусов, а затем температура будет поддерживаться на уровне 45 градусов в течение 2 часов.
2. Кнопки 60°C и 85 °C: работают по схеме Кнопки 45°C (см. предыдущий пункт).
3. Кнопка 100°C. После нажатия этой клавиши чайник переходит в рабочее состояние, на полной мощности нагревает воду до 100 градусов, после чего задерживается на 8 секунд, затем переходит в режим нагрева малой мощности, сохраняя воду в состоянии микрокипения в течение 3 минут, затем завершает работу.
4. «☺»: нажмите эту кнопку, чайник перейдет в рабочее состояние, вода будет разогрета непосредственно до 70 градусов, после чего чайник будет поддерживать эту температуру в течение 2 часов.

5. Кнопка включения/выключения. После нажатия этой кнопки чайник переходит в рабочее состояние. Нагревает воду до закипания, а затем отключается.

Примечание: температура в 70°C установлена по умолчанию и может быть изменена при помощи приложения.

Звуковые сигналы

1. При нажатии любой кнопки на панели управления чайник издаст короткий звуковой сигнал.
2. В случае неправильной операции чайник издаст 2 длинных звуковых сигнала.
3. По окончании работы чайник издаст короткий звуковой сигнал.
4. Когда сеть подключена, раздастся протяжный звуковой сигнал.
5. Когда Вы забираете чайник с подставки, он издаёт короткий звуковой сигнал.
6. Когда ставите прибор на место, он издаёт короткий звуковой сигнал.

Примечания

1. Будьте осторожны при наливании воды из чайника, так как кипяток может привести к ожогу. Кроме того, не открывайте крышку, пока вода в чайнике горячая. Убедитесь, что источник питания выключен, когда чайник не используется. Чайник может храниться на электрической базе, когда он не используется.
2. Если вы случайно позволите чайнику работать без воды, защита от выкипания автоматически отключит его. Если это произойдет, дайте чайнику остыть, прежде чем наполнять его

- холодной водой и снова кипятить.
3. Существует небольшая разница между реальной температурой в чайнике для воды и температурой, отображаемой на светодиодном дисплее, в зависимости от емкости воды, напряжения в доме, температуры окружающей среды и влажности.

Системы безопасности

- Чайник оснащен системой автоматического отключения при закипании или снятии с подставки.
- В случае нехватки воды, защита от перегрева автоматически выключает чайник. Дайте прибору остыть, после чего он будет готов к работе.

Удаленное управление прибором через приложение SLS

Приложение SLS позволяет удаленно управлять прибором с помощью смартфона.

Загрузка приложения





1. Загрузите приложение SLS в AppStore или Play Market. Примечание: также Вы можете это сделать, отсканировав QR-код, представленный выше, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «Приложение».

2. Запустите приложение.
3. Зайдите в свою учетную запись. Если у вас еще нет учетной записи зарегистрируйтесь, следуя инструкциям: Нажмите кнопку «Новая учетная запись». Введите корректное имя и Ваш e-mail. После этого вам придет письмо с подтверждающим кодом на ваш e-mail (проверьте спам, если письмо не отображается). Введите подтверждающий код и придумайте пароль для аккаунта. После этого зайдите в учетную запись, нажав «Вход с использованием существующей учетной записи».
4. После входа в приложение отобразится запрос на разрешение «Доступ к местоположению», необходимо дать разрешение, нажав на кнопку «Хочу разрешить».
5. Выберите любой дом из представленных (можно создать свой).
6. Отобразится запрос на разрешение «Наложение поверх других окон», его необходимо дать, чтобы уведомления от некоторых Ваших устройств отображались поверх других приложений/экранов. Нажмите «Хочу разрешить» и выберите из списка приложений «SLS».

Подключение смартфона к чайнику


1. Подключите чайник к розетке предварительно налив воды. Подождите пока загорится кнопка 45° и кнопка включения. В приложении на вкладке «Карта устройств» нажмите «Подключите устройство» (+)

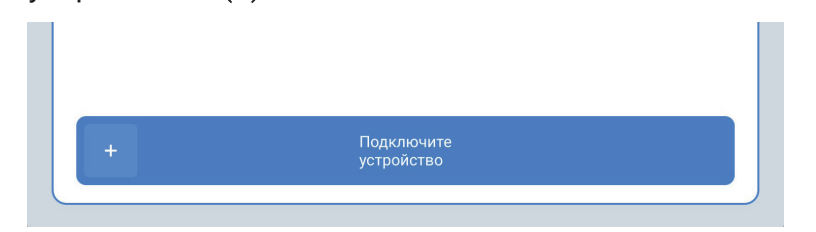

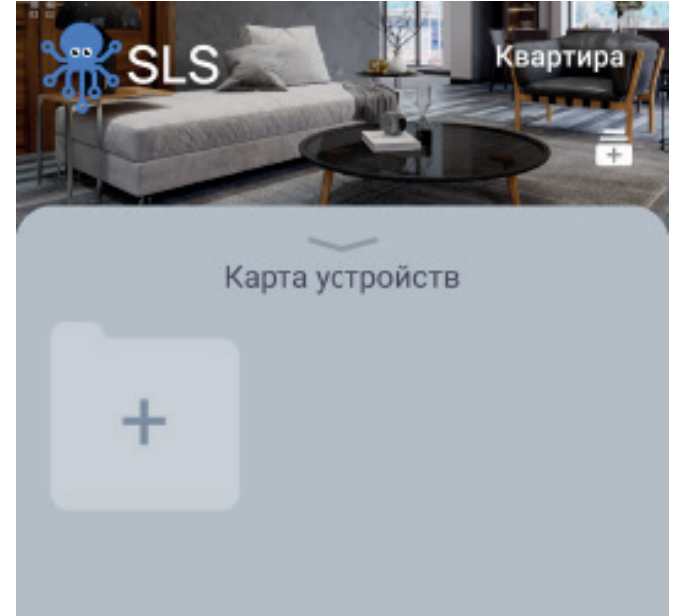

В зависимости от операционной системы на вашем устройстве интерфейс приложения может иметь небольшие различия

2. Убедитесь, что выбранная сеть работает в диапазоне 2.4Ghz. Нажмите «Пароль Wi-Fi» и введите пароль от Вашей сети.

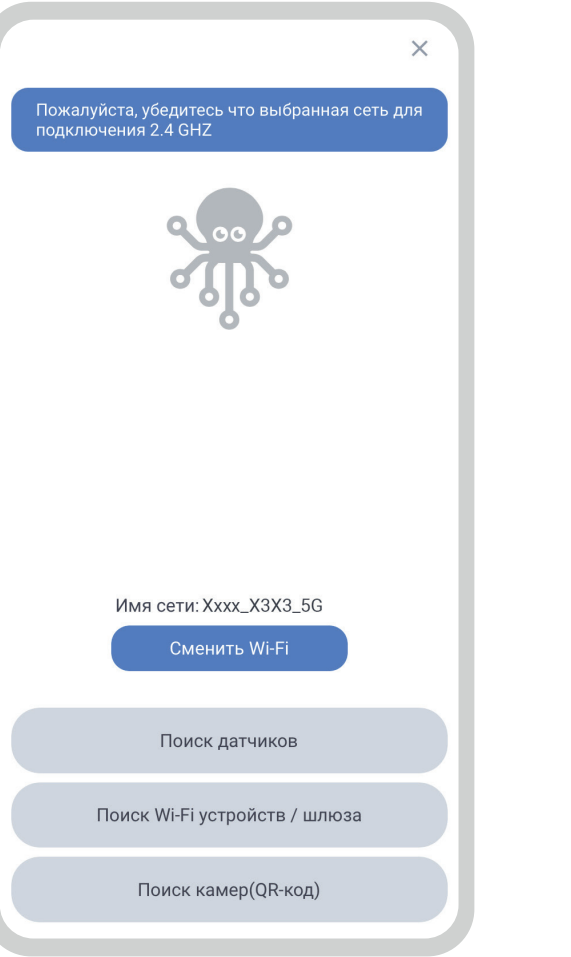


3. Зажмите кнопку 45° в течение 5 секунд, после звукового сигнала кнопка начнет быстро мигать. Нажмите в приложении SLS кнопку «Поиск Wi-Fi устройств/шлюза». Как только устройство будет подключено, оно отобразится на экране Вашего устройства.


4. Закройте экран поиска/подключение устройств. Вернитесь на «Карту устройств», подключенный девайс (чайник) отобразится в папке (категории) «Чайники». Текущее рабочее состояние чайника будет отображаться в приложении в режиме реального времени.

Работа с чайником


1. На главном экране приложения у Вас появятся три комнаты: «Гостиная», «Кухня» и «Спальня» (они установлены по умолчанию). Рядом с названием каждой комнаты есть цифра, отображающее количество устройств семейства SLS, привязанных к этой комнате.

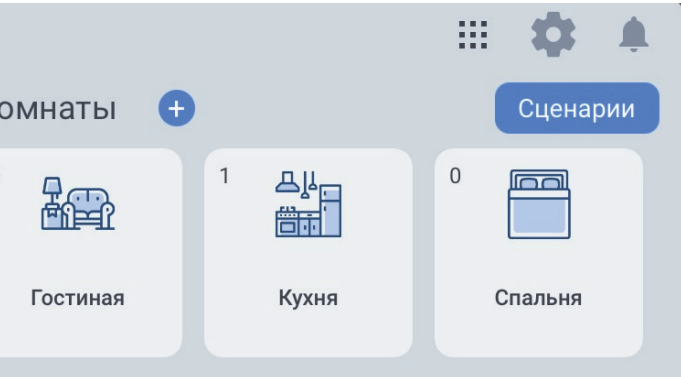

2. Нажмите на кнопку «Кухня» (чайник будет добавлен в эту комнату по умолчанию).

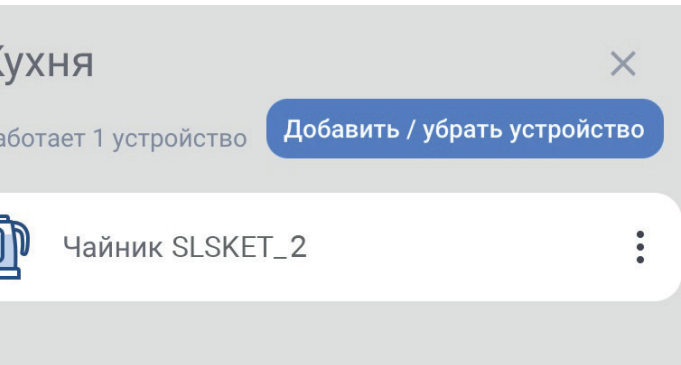

3. Зайдя в список устройств, находящихся в комнате «Кухня», выберите «Чайник SLS_KET2», после чего перед Вами откроется меню работы с чайником.

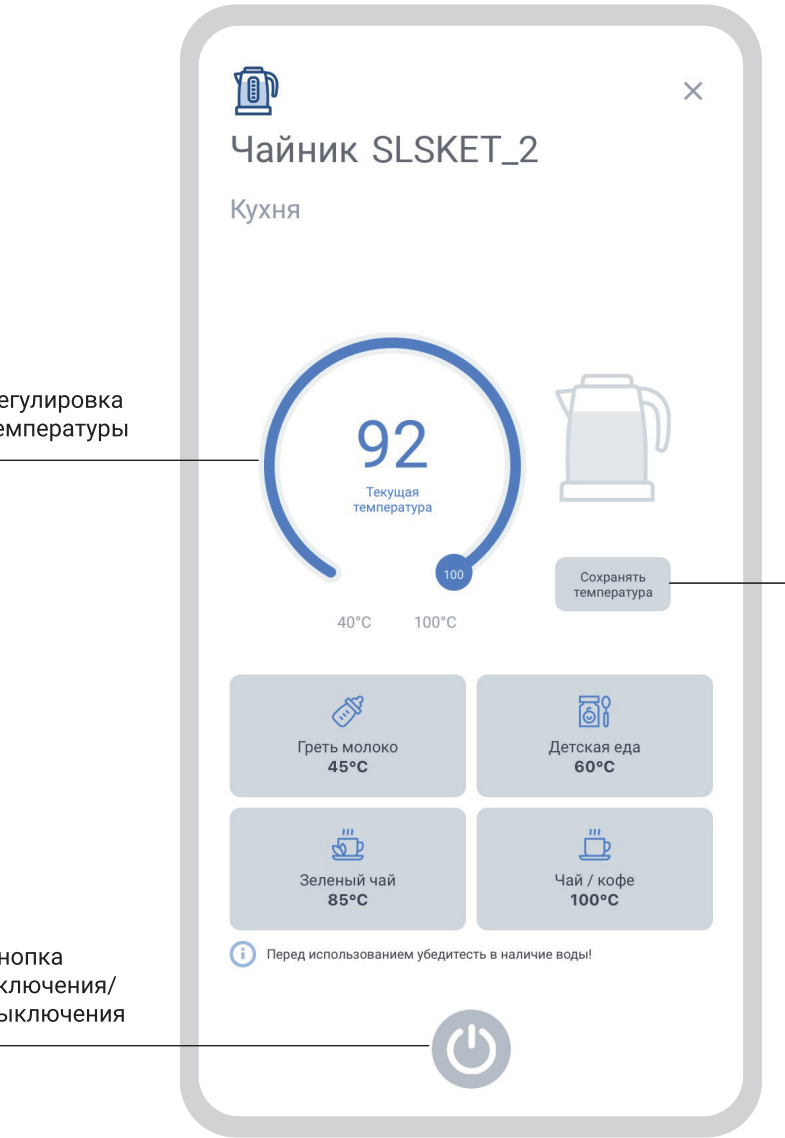


Управление

- При помощи регулировки температуры Вы можете устанавливать температуру, до которой необходимо разогреть воду. Внутри этого круга указана текущая температура воды в чайнике.
- Чтобы включить функцию сохранения температуры, Вам необходимо сначала установить желаемую температуру, а затем нажать на кнопку «Сохранять температуру».
- Нажав одну из командных кнопок («Греть молоко», «Детская еда», «Зелёный чай» и «Чай / кофе»), чайник начнет разогревать воду до температуры, указанной непосредственно в самой кнопке. Примечание: если текущая температура воды в чайнике выше указанной в функции, чайник не будет её разогревать.

Примечания

- Нажав на верхнюю часть экрана на главном экране, Вы сможете выбрать место, где могут находиться устройства семейства SLS, а также добавить новое, нажав на кнопку «+» (по умолчанию там будут установлены «Квартира», «Дом» и «Автомобиль»).
- Зайдя в настройки, Вы сможете отредактировать свой профиль SLS, настроить уведомления от устройств, редактировать комнаты, а также выйти из своего аккаунта.
- В «Карте устройств» Вы можете посмотреть все приборы семейства SLS, подключенные к Вашему смартфону.

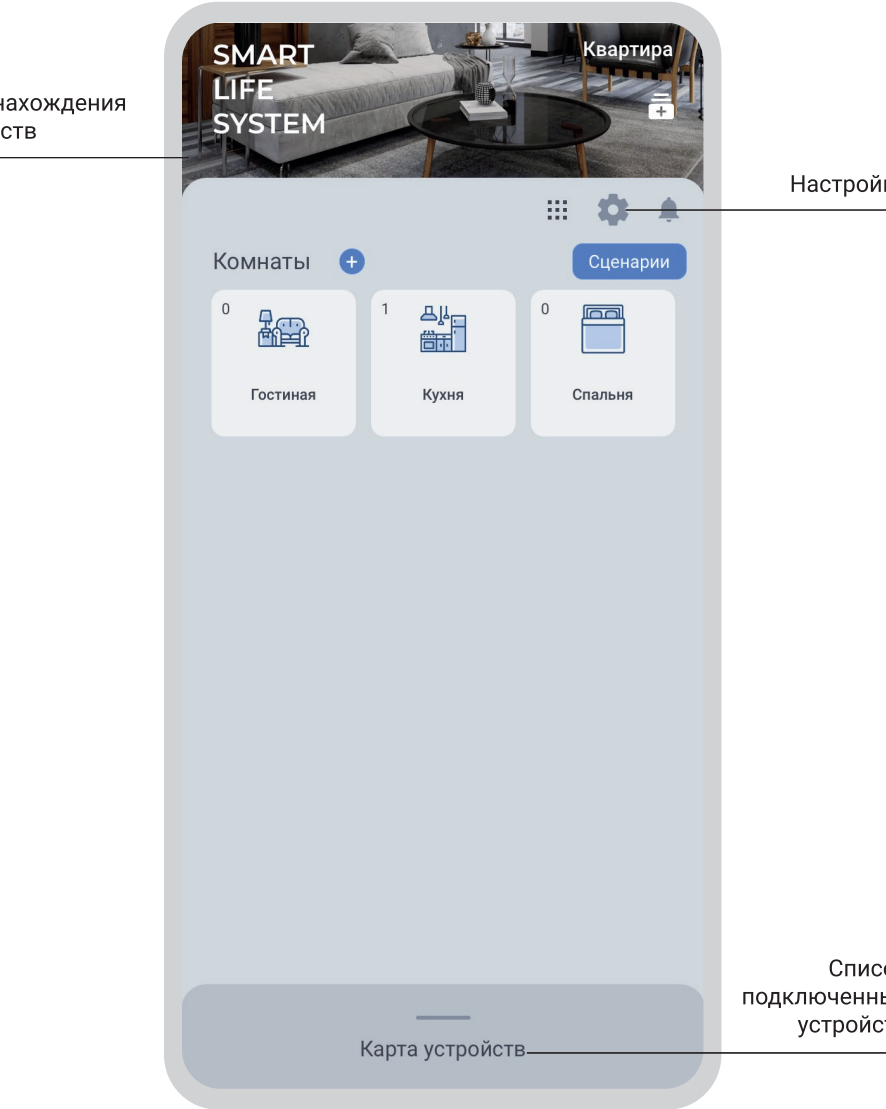

Чистка и обслуживание

Примечание: внимательно прочитайте раздел “Меры Предосторожности” перед очисткой!

- Перед чисткой выньте вилку из электрической розетки, после

- чего дождитесь, чтобы электрический чайник остыл;
- Протрите внешнюю сторону нижней крышки электрического чайника влажной тканью, а затем вытрите ее сухой тканью. Не используйте грубый чистящий состав, иначе он поцарапает корпус прибора.
- Используйте воду с мылом или чистящее средство для очистки чайника.

ОСТОРОЖНО! Сильные кислоты или другие сильные моющие средства запрещены для очистки части чайника!

Очистка от накипи

Примечание: регулярно очищайте чайник от накипи, чтобы обеспечить более длительный срок службы; Удаление накипи должно проводиться два раза в год в обычном режиме использования;

- Добавьте пищевой уксус до максимального уровня, указанного на индикаторе уровня воды, а затем вскипятите его.
- Отключите питание (выньте вилку из розетки);
- Поместите кипяченый пищевой уксус в чайник, а затем слейте его через одну ночь.
- Добавьте воду до МАКСИМАЛЬНОГО уровня, указанного на индикаторе уровня воды, а затем слейте ее, чтобы удалить оставшиеся чешуйки и уксус;
- Вымойте чайник чистой водой для удаления накипи.

Транспортировка и хранение

Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью высушите все части прибора. Храните собранный прибор в сухом,

проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Во время транспортировки и хранения не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Храните упаковку устройства вдали от воды и других жидкостей.

Экологически безопасная утилизация (WEEE)

Упаковка, руководство пользователя и само устройство должны быть доставлены в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Не выбрасывайте электронные отходы, чтобы помочь защитить окружающую среду. Старые бытовые приборы не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами, а должны собираться отдельно. Муниципальная утилизация отходов, подлежащих вторичной переработке, осуществляется бесплатно. Владельцы старой бытовой техники обязаны доставить ее в центр утилизации отходов. Приложив эти небольшие усилия, вы можете помочь обеспечить переработку ценного сырья и надлежащую обработку загрязняющих веществ. Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC — в отношении использованных электрических и электронных приборов (отходы электрического и электронного оборудования WEEE). Руководство определяет рамки возврата и переработки использованной бытовой техники, применимые на всей территории ЕС.



Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия) (подпись)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации