




Умный чайник SLSKET_1

Руководство пользователя

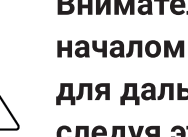

Внимательно прочитайте все инструкции перед началом эксплуатации прибора и сохраните их для дальнейшего использования. Внимательно следуя этим инструкциям, вы можете значительно продлить срок службы вашего прибора.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации прибора. При эксплуатации устройства пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Меры предосторожности

• Производитель не несет ответственности за травмы, вызванные несоблюдением требований безопасности и правил эксплуатации устройства.

• Перед включением прибора в розетку убедитесь, что напряжение в цепи соответствует рабочему напряжению прибора (см. Технические характеристики или заводскую табличку на приборе).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на энергопотребление прибора, так как несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию.

• Используйте только заземленные электрические розетки, так как это обязательное требование безопасности. Также используйте заземленный удлинитель.

ОСТОРОЖНО! Во время работы прибор сильно нагревается. Не прикасайтесь к корпусу во время работы чайника. Не наклоняй-

тесь над прибором, когда крышка закрыта, чтобы не обжечься.

• Используйте прибор только по прямому назначению. В противном случае это будет считаться неправильным использованием.

• Чайник можно использовать только со специально разработанным основанием (входит в комплект).

• Не кладите шнур в дверные коробки или возле источников тепла. Не скручивайте и не перегибайте шнур питания, следите за тем, чтобы он не касался острых предметов, углов и краев мебели.

Случайное повреждение шнура питания может привести к поражению электрическим током или поломке, на что не распространяется гарантия. Немедленно обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить поврежденный шнур питания. Не ставьте прибор на мягкую неустойчивую поверхность.

• Не ставьте чайник на термочувствительные поверхности, не накрывайте прибор во время его работы, так как это может привести к поломке или поломке прибора.

• Не используйте прибор на открытом воздухе, так как попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к его повреждению.

• Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и остыл. Следуйте инструкциям при очистке устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду и держать в проточной воде!

• Не проливайте жидкость на разъем.

• Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные опасности. Дети не должны играть с прибором. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.

• Никакие модификации или корректировки продукта не допускаются. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром. Несоблюдение этого может привести к повреждению устройства и имущества или травмам.


ОСТОРОЖНО! Не используйте прибор в случае обнаружения неисправности

Технические характеристики

Модель устройства:
SLSKET_1


Мощность: 1850-2200 Вт
Напряжение: 220-240 В ~, 50/60 Гц
Электробезопасность: класс I
Емкость: 1.7Л
Материал корпуса: стекло, пластик, нержавеющая сталь
Автоматическое отключение: при кипячении, при отсутствии воды, при снятии с базы

Тип управления: электронный, дистанционный (приложение SLS)
Протокол передачи данных: ВАЙ ФАЙ
Поддерживаемые операционные системы: iOS, Android
Выбор температуры нагрева: 40-100 °C
Поддержание температуры: 40-95 °C
Время сохранения тепла: 2 часа
Схема управления и датчик температуры: STRIX®
Габариты: 222x153x248 мм
Вес нетто: 1,7 кг
Длина шнура питания: 0,7 м

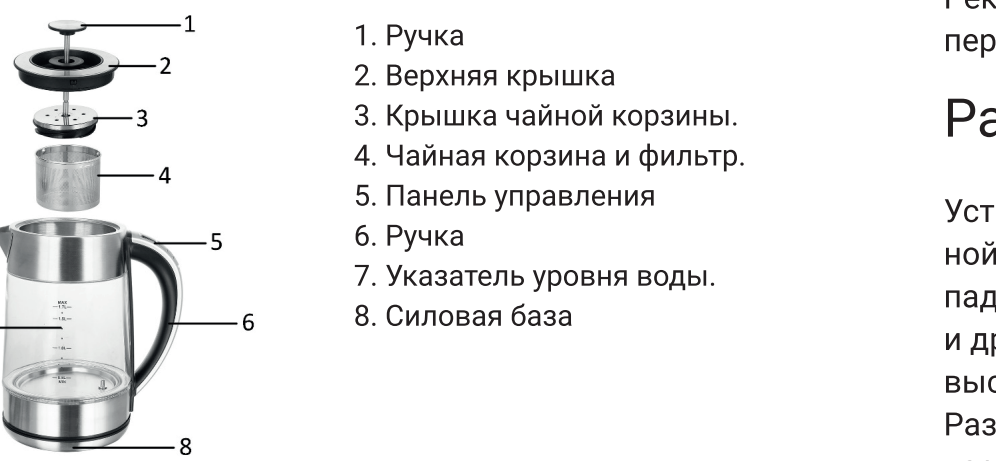

Панель управления

A. Светодиодный дисплей
Б. Функциональная кнопка "Подогрев"
С. Кнопка регулировки температуры (увеличение)
D. Кнопка регулировки температуры (уменьшение)
E. Кнопка запуска нагрева (Вкл.) / Кнопка отмены нагрева (Выкл.)

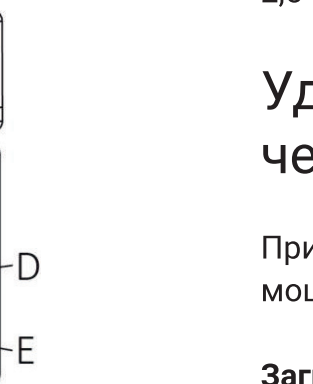

Перед первым использованием

Осторожно достаньте прибор и его съемные части из упаковки. Удалите все упаковочные материалы и наклейки, кроме наклейки с серийным номером! После транспортировки или хранения при низкой температуре выдержите его при комнатной температуре не менее двух часов перед включением. Протрите основание прибора влажной тканью и дайте ему высохнуть. Рекомендуется несколько раз вскипятить воду в чайнике перед первым использованием, чтобы продезинфицировать прибор.

Работа прибора

Установите чайник с подставкой на сухой твердой горизонтальной поверхности. Следите за тем, чтобы выходящий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электрические блоки и другие предметы, которые могут быть повреждены паром и высокой температурой. Размотайте шнур питания до нужной длины. Уберите лишнюю часть в отсек, расположенный на дне основания. При необходимости используйте удлинитель подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).

Удаленное управление прибором через приложение SLS

Приложение SLS позволяет удаленно управлять прибором с помощью смартфона.

Загрузка приложения





Для Android 4.4 и выше



Для iOS 8.0 и выше

Подключение смартфона к чайнику

1. На устройстве нажмите кнопку «Подключите устройство». Примечание: если у вас уже есть устройство семейства SLS, тогда откройте карту устройств, которая находится внизу экрана, после чего нажмите на кнопку «+».

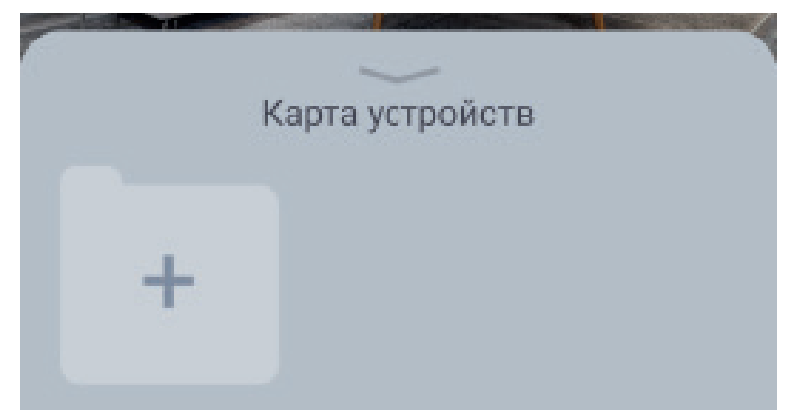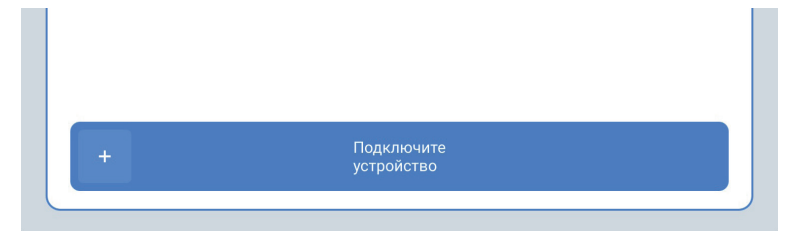


В зависимости от операционной системы на вашем устройстве интерфейс приложения может иметь небольшие различия

Удаленное управление прибором через приложение SLS

Приложение SLS позволяет удаленно управлять прибором с помощью смартфона.

Загрузка приложения

дет быстро мигать.
4. На устройстве нажмите кнопку «Поиск Wi-Fi устройств / шлюза».

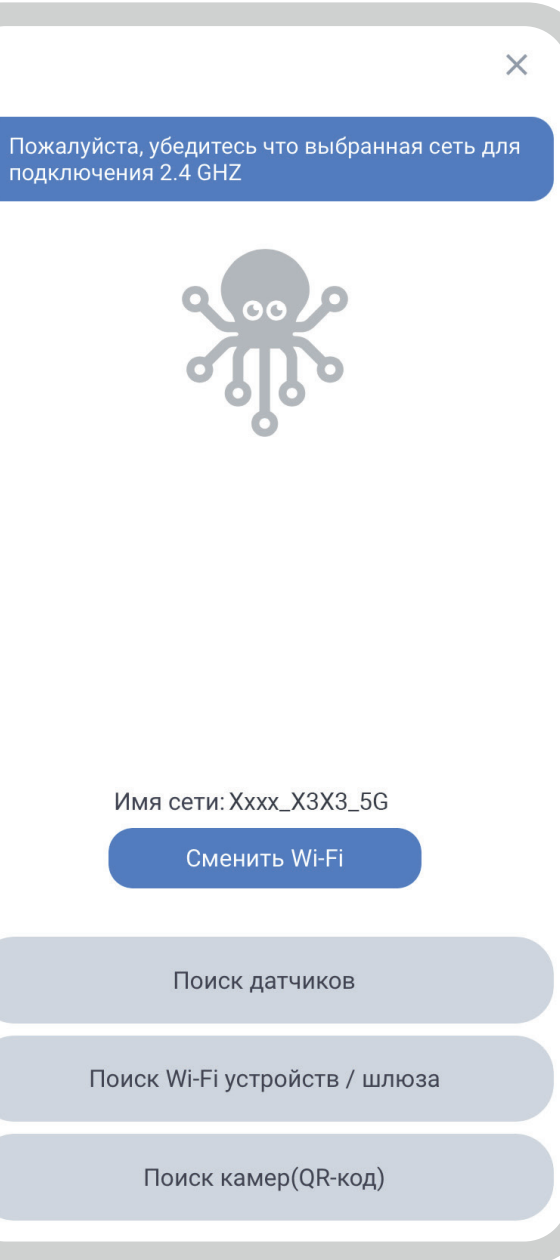


5. Когда Вы увидите, что Ваше устройство обнаружило чайник, можете завершить поиск.
6. Вернитесь на главный экран.

Работа с чайником


1. На главном экране приложения у Вас появятся три комнаты: «Гостиная», «Кухня» и «Спальня» (они установлены по умолчанию). Рядом с названием каждой комнаты есть цифра, отображающее количество устройств семейства SLS, привязанных к этой комнате.



2. Нажмите на кнопку «Кухня» (чайник будет добавлен в эту комнату по умолчанию).

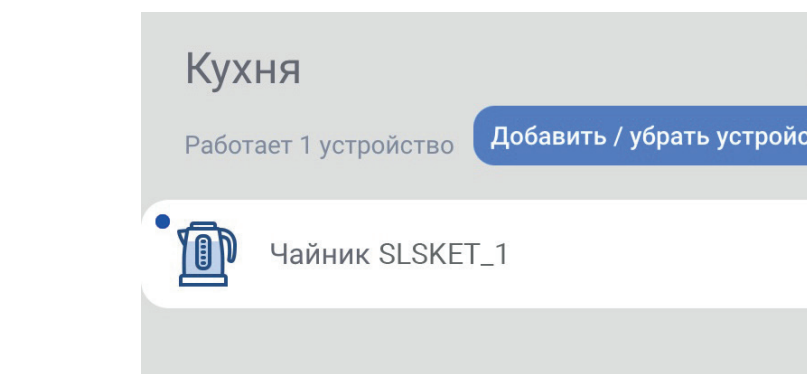

3. Зайдя в список устройств, находящихся в комнате «Кухня», выберите «Чайник SLS_KET1», после чего перед Вами откроется меню работы с чайником.

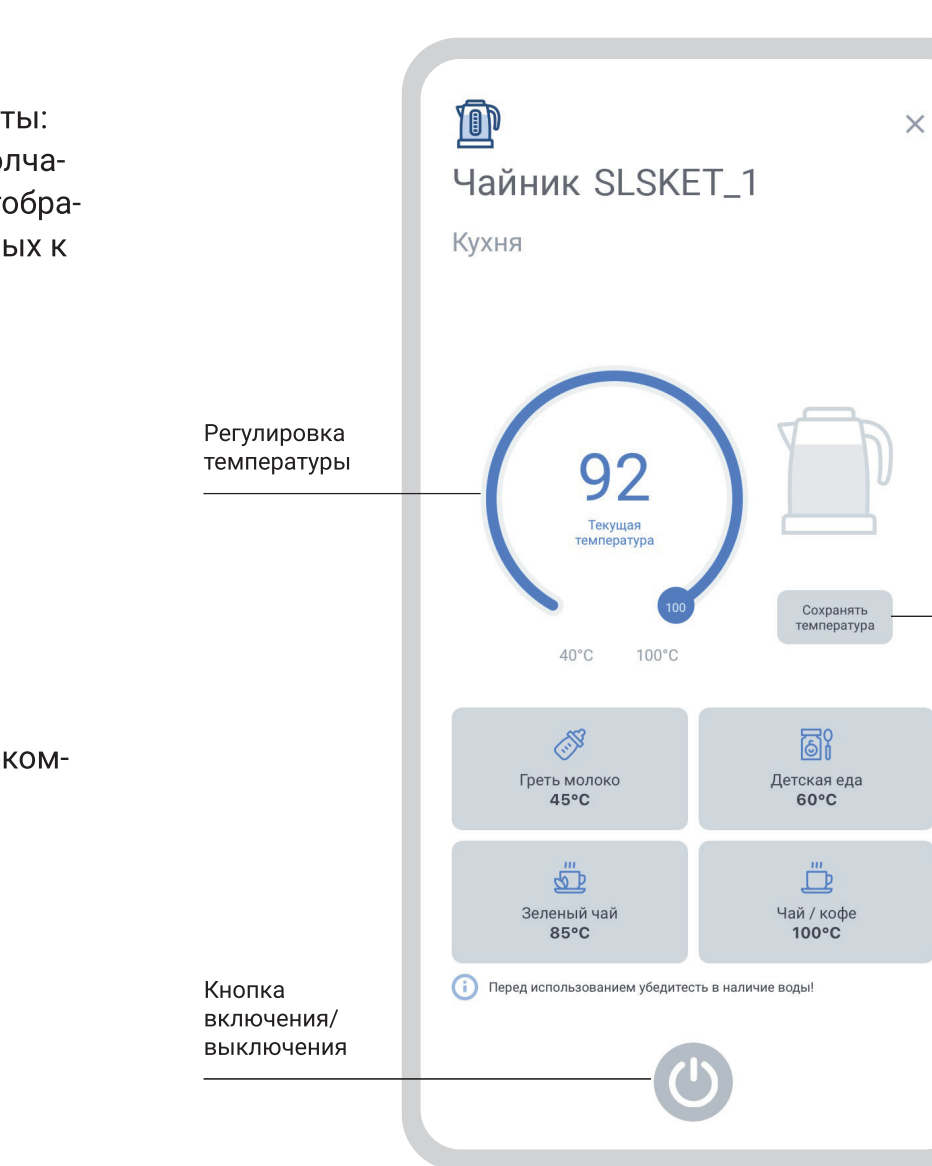

Регулировка температуры

Кнопка функции «Сохранение температуры»


Кнопка включения/выключения

Управление

- При помощи регулировки температуры Вы можете устанавливать температуру, до которой необходимо разогреть воду. Внутри этого круга указана текущая температура воды в чайнике.
- Чтобы включить функцию сохранения температуры, Вам необходимо сначала установить желаемую температуру, а затем нажать на кнопку «Сохранять температуру».
- Нажав одну из командных кнопок («Греть молоко», «Детская еда», «Зелёный чай» и «Чай / кофе»), чайник начнёт разогревать воду до температуры, указанной непосредственно в самой кнопке. Примечание: если текущая температура воды в чайнике выше указанной в функции, чайник не будет её разогревать.

Примечания

- Нажав на верхнюю часть экрана на главном экране, Вы сможете выбрать место, где могут находиться устройства семейства SLS, а также добавить новое, нажав на кнопку «+» (по умолчанию там будут установлены «Квартира», «Дом» и «Автомобиль»).
- Зайдя в настройки, Вы сможете отредактировать свой профиль SLS, настроить уведомления от устройств, редактировать комнаты, а также выйти из своего аккаунта.
- В «Карте устройств» Вы можете посмотреть все приборы семейства SLS, подключенные к Вашему смартфону.

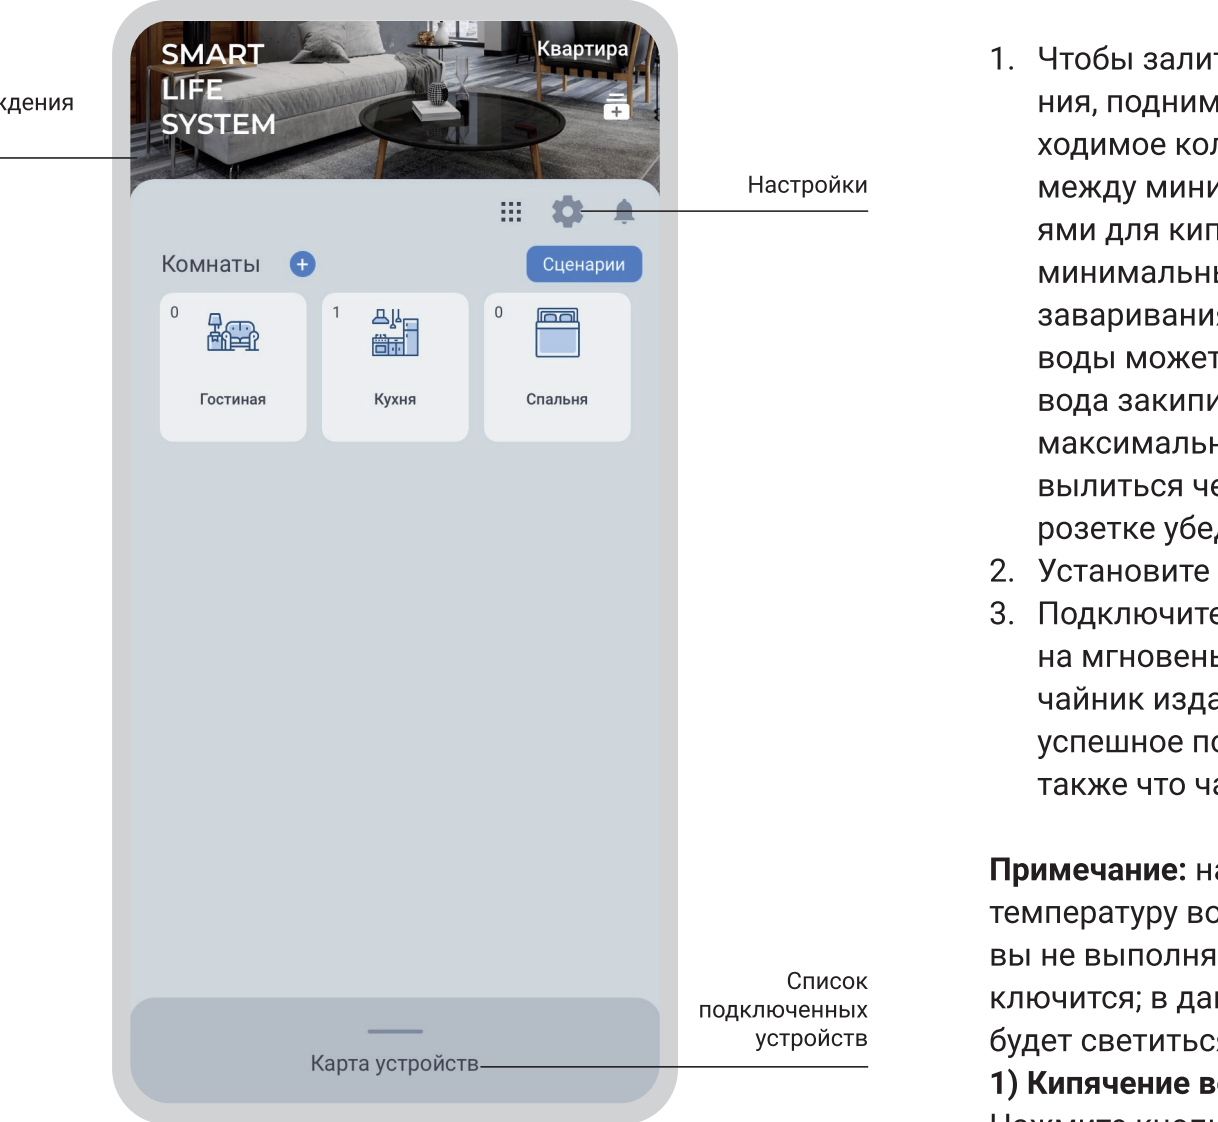

Кипячение воды

Работа Вашего чайника

- Чтобы залить воду в чайник, снимите чайник с панели питания, поднимите верхнюю крышку и залейте в чайник необходимое количество воды. Всегда наполняйте чайник водой между минимальным (0.5 л) и максимальным (1.7 л) значениями для кипячения воды или наполняйте чайник водой между минимальным (0.5 л) и максимальным (1.2 л) значениями для заваривания чая. Слишком маленькое количество налитой воды может стать причиной выключения чайника до того, как вода закипит. Примечание: не заливайте в чайник воду выше максимального уровня, так как при кипячении вода может вылиться через носик. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что крышка надёжно закреплена.
- Установите чайник на панель питания.
- Подключите шнур питания к розетке. Светодиодный дисплей на мгновенье загорится, кнопки и индикаторы светятся, а сам чайник издаст звуковой сигнал один раз, что будет означать успешное подключение основания к источнику питания, а также что чайник размещён на основании.

Примечание: на светодиодном дисплее Вы увидите текущую температуру воды, которая будет видна в течении 5 секунд. Если вы не выполняете никаких действий, чайник автоматически выключится; в данный момент кнопка включения/выключения "☺" будет светиться синим.

1) Кипячение воды: Нажмите кнопку включения/выключения "☺", чайник начнет кипятить воду. Как только светодиодный дисплей покажет значение 100, чайник автоматически выключится со звуковым сигналом. Это значит что вода закипела.

- 2) Разогревание воды до нужной температуры:** Нажимайте кнопки регулировки температуры, чтобы установить желаемую температуру от 40°C до 100°C (увеличение/уменьшение на 5°C за одно нажатие; длительное нажатие - на 10°C.). Затем нажмите кнопку включения/выключения "☺", чтобы начать нагрев. Как только светодиодный дисплей покажет, что желаемая температура достигнута, чайник автоматически прекратит нагрев, издав звуковой сигнал. Если установленная температура ниже температуры воды в чайнике, чайник не будет работать.
- 3) Разогрев воды до необходимой температуры с дальнейшим сохранением тепла:** Сначала нажимайте кнопки регулировки температуры, чтобы установить желаемую температуру от 40°C до 95°C (функция согревания не подходит для 100°C.); затем нажмите кнопку включения/выключения "☺"; нажмите кнопку функции сохранения температуры "☺". Как только светодиодный дисплей покажет, что желаемая температура достигнута, чайник автоматически прекратит нагрев, издав звуковой сигнал. Если температура воды упадет, чайник снова начнет нагреваться до заданной температуры. Чайник будет поддерживать воду теплой в течение 60 минут, а затем автоматически выключится.

Этот прибор оснащён корзиной для заваривания чая и фильтром. Вы можете добавить чай или фрукты в корзину перед тем, как начнёте кипятить воду, чтобы заварить их вместе с водой. Если вам не нужно использовать корзину для заваривания чая, вы можете поднять её за ручку на верхней крышке. Перед использованием убедитесь, что корзина зафиксирована на месте. Обратите внимание на значки замков, изображенные на корзине.

Оптимальная температура для чая и кофе
40 - 60 °C – смеси для младенцев
70 - 80 °C – зеленый и белый чай
90 °C – растворимый кофе
100 °C – черный чай

Системы Безопасности
• Чайник оснащен системой автоматического отключения при закипании или снятии с подставки.

- В случае нехватки воды, защита от перегрева автоматически выключает чайник. Дайте прибору остыть, после чего он будет готов к работе.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Регулярно протирайте корпус и основание чайника влажной тканью. Дайте чайнику и основанию высохнуть перед тем, как использовать его вновь.

НЕ погружайте прибор, его основание, вилку или шнур питания в воду и не мойте его под проточной водой!
НЕ используйте губку или салфетку с твердой или абразивной поверхностью, любые химически агрессивные вещества или любые другие средства, которые не рекомендуются для чистки предметов, контактирующих с пищевыми продуктами. В процессе эксплуатации отложения накипи могут образовываться как на нагревательном элементе, так и на внутренних стенках корпуса прибора в зависимости от используемого типа воды. Используйте специальные неабразивные чистящие средства для кухонной утвари и бытовой техники. Следуйте инструкциям по применению продукта. После чистки тщательно промойте прибор водой и протрите влажной тканью.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием прибора, пожалуйста, убедитесь, что его электрические контакты сухие.

Транспортировка и Хранение

Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью высушите все части прибора. Храните собранный прибор в сухом, проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Во время транспортировки и хранения не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Храните упаковку устройства вдали от воды и других жидкостей.

Перед обращением в сервисный центр

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Нет подключения к источнику питания	Подключите прибор к исправной электрической розетке
Раннее выключение	На нагревательном элементе присутствуют отложения накипи	Очистите нагревательный элемент от накипи (см. раздел "Очистка и техническое обслуживание")
Чайник выключается в течение нескольких секунд	В чайнике нет воды, система защиты выключила прибор	Отключите прибор, дайте ему время остыть. После этого заполните чайник выше минимальной отметки.
Присутствует запах пластика во время использования	Прибор новый, поэтому подобный запах исходит от защитной крышки	Запах исчезнет после некоторого времени использования.

Попытка синхронизации не удалась	Функция Wi-Fi отключена на телефоне	Включите функцию Wi-Fi на телефоне
Индикатор состояния работы не включён	Приложение SLS на телефоне деактивировано	Проверьте, правильно ли подключена сеть Wi-Fi
Чайник не кипит или кипит слишком долго	Сброс настроек	Нажмите и держите кнопку включения/выключения ☺ пока не прозвучит второй звуковой сигнал
	Время кипения установлено некорректно	Отрегулируйте время кипячения в приложении SLS

Экологически безопасная утилизация (WEEE)
Упаковка, руководство пользователя и само устройство должны быть доставлены в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Не выбрасывайте электронные отходы, чтобы помочь защитить окружающую среду. Старые бытовые приборы не должны утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами, а должны собираться отдельно. Муниципальная утилизация отходов, подлежащих вторичной переработке, осуществляется бесплатно. Владельцы старой бытовой техники обязаны доставить ее в центр утилизации отходов. Приложив эти небольшие усилия, вы можете помочь обеспечить переработку ценного сырья и надлежащую обработку загрязняющих веществ. Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС — в отношении использованных электри-

ческих и электронных приборов (отходы электрического и электронного оборудования WEEE). Руководство определяет рамки возврата и переработки использованной бытовой техники, применимые на всей территории ЕС.

Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(подпись)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации