Typhoon 30S
электросамокат

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ომბარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский...................... 3
English....................... 16
Հայերեն..................... 29
Azərbaycan............... 42
ქართული................. 55
Қазақша.................. 68

Благодарим вас за выбор электрического самоката Accesstyle Typhoon 30S. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите «Руководство», ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности, мерами предосторожности при вождении и инструкциями по обслуживанию самоката. Пользователь электросамоката должен внимательно прочитать данное руководство и действовать в соответствии с его требованиями. Если пользователь не выполняет инструкции или игнорирует предупреждения, наша компания не несет ответственности за телесные повреждения, несчастные случаи и любые другие неблагоприятные события, возникшие в результате.

Вы должны понимать, что во время поездки на самокате по дорогам общего пользования, вы сталкиваетесь с риском аварии, даже если вы полностью соблюдаете это руководство по безопасности. Как и все транспортные средства, чем выше скорость электросамоката, тем длиннее его тормозной путь, а ножной тормоз на некоторых гладких поверхностях может привести к проскальзыванию колес, потере равновесия или даже падению. Поэтому важно проявлять бдительность и поддерживать надлежащую скорость во время движения, а также соблюдать разумную безопасную дистанцию с другими людьми и транспортными средствами. Пожалуйста, будьте бдительны и двигайтесь на невысокой скорости перед выездом на незнакомую местность.
Не давайте электросамокат лицам, не имеющим опыта, чтобы избежать травм. Если вы позволили кому-либо покататься на самокате, вы несете ответственность за его / ее безопасность, вы должны убедиться, что он / она внимательно прочитал это руководство пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Самокат 1 шт.	Руководство по эксплуатации 1 шт.	Винт 6 шт.	Шестигранный ключ 2 шт.	Зарядное устройство 1 шт.

Пожалуйста, проверьте наличие всех элементов комплекта

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.
Уважайте пешеходов, всегда уступая им право прохода. Обгоняйте слева, в тех случаях когда это возможно. При приближении к пешеходу спереди, держитесь правее и скиньте скорость. Не пугайте пешеходов. При приближении сзади обратите на себя внимание и снизьте скорость до пешеходной. Пожалуйста, в этих и всех прочих ситуациях соблюдайте местные законы и правила дорожного движения.
Будьте начеку! Изучайте дорогу, как далеко впереди, так и непосредственно перед своим электрическим самокатом: ваши глаза — ваш лучший инструмент для безопасного объезда препятствий и поверхностей с низким сцеплением (включая, помимо прочего, влажную землю, песок, рыхлый гравий и лед).
При передвижении на самокате соблюдайте местные законы и правила. Не катайтесь там, где это запрещено местным законодательством
Для безопасного передвижения вы должны иметь возможность четко видеть, что находится перед вами, и должны быть хорошо видны другим.
Не катайтесь во время снега, дождя или по мокрым, грязным, обледенелым или скользким по какой-либо причине дорогам.
Не переезжайте через препятствия (песок, рыхлый гравий или ветки). Это может привести к потере равновесия или тяги и последующему падению.
Перед каждой поездкой проверяйте наличие ослабленных креплений и поврежденных частей. Если электросамокат издает необычные звуки или подает аварийный сигнал, немедленно прекратите движение. Проведите диагностику самоката, обратитесь к своему дилеру/дистрибьютору для обслуживания.
Помогая новым пользователям, пока они не освоятся с основными функциями самоката, убедитесь, что они используют для защиты шлем и другое защитное снаряжение.
Люди, которым не следует ездить на электрическом самокате:
I. Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
II. Страдающие от заболеваний, при которых противопоказана напряженная физическая активность.
III. Имеющие проблемы с равновесием или моторными навыками, которые мешают им поддерживать равновесие.

IV. Имеющие массу тела, выходящую за указанные пределы (Максимальная нагрузка 120 кг)
V. Беременные женщины
Как и в случае с любым электронным устройством, используйте стабилизатор напряжения при зарядке, чтобы защитить свой самокат от повреждений из-за скачков напряжения. Используйте только подходящее зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Не используйте зарядное устройство от любых других моделей продуктов. Используйте только одобренные производителем детали и принадлежности.
Не пытайтесь заряжать самокат, если зарядное устройство или розетка влажные.
Не пытайтесь модифицировать свой электросамокат. Модификации вашего самоката могут привести к помехам в его использовании и к аннулированию гарантии.
Перед каждой поездкой проверяйте уровень емкости аккумулятора, отсутствие повреждений на шинах самоката, надежность закрепления фиксируемых деталей и т.д.
Перед поездкой на самокате, пожалуйста, наденьте защитный шлем и другое защитное снаряжение.
Запрещается выезжать на самокате на проезжую часть для моторных транспортных средств или ездить в жилых районах с большим потоком прохожих.
Пожалуйста, сначала потренируйтесь на открытой местности, пока вы не научитесь уверенно управлять транспортным средством, чтобы избежать риска столкновения, падения и потери управления.
При использовании самоката несовершеннолетних должны сопровождать взрослые.
Запрещается одновременно пользоваться самокатом более чем одному человеку.
Не совершайте опасных действий и держите руль обеими руками во время движения.
Не делайте резких поворотов на высокой скорости.
Проезжая через дверной проем будьте осторожны, чтобы не травмировать голову.
Не ездите на самокате по автомагистралям или другим местах, где можно столкнуться с угрозой безопасности или нарушить соответствующие правила.
Запрещается вешать тяжелые вещи: сумки, рюкзаки и т.д. на руль самоката.
Во время пешей прогулки с самокатом не нажимайте на ручку скорости.

Если на вашем пути есть препятствия: ямы, трещины, бордюры и т.д., не пытайтесь проехать их на высокой скорости. Это может привести к опрокидыванию транспортного средства и травмам водителя или повреждению транспортного средства. Рекомендуется слегка согнуть колени, чтобы лучше адаптироваться и приспособиться к неровной дороге. Будьте осторожны, проезжая через любое препятствие. В случае наличия препятствий или неровной дороги, пожалуйста, снизьте скорость или покиньте транспортное средство и пройдите опасный участок пешком.
Запрещается ездить на самокате по лестницам или преодолевать различные препятствия.
Не бросайте аккумулятор в огонь, это может вызвать взрыв.
Избегайте движения на самокате по скользкой дороге.
Не катайтесь на самокате по спуску с уклоном выше 5°, иначе может выйти из строя ножной тормоз; для подъема на уклон выше 5 °, вам нужно слезть с самоката и толкнуть его самостоятельно.
Не погружайте колеса самоката на глубину воды более 5 см, чтобы не повредить его электрические части.
В суровые погодные условия, такие как дождь, снег и шторм, старайтесь избегать поездок во избежание возможных повреждений.
Запрещается разбирать аккумуляторную батарею, в противном случае это может привести к серьезным несчастным случаям из-за поражения электрическим током или короткого замыкания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 1110*470*1145мм/1110*180*530мм (в сложенном виде)
Вес 17,75 кг.
Материал рамы Алюминиевый сплав
Размер колес 10 дюймов
Номинальная мощность двигателя 380 Вт
Максимальная скорость 30 км / ч
Максимальный пробег 40-55 км
Максимальный уклон 18°
Степень защиты IPX4
Емкость аккумулятора 15000Мач
Зарядное устройство 42В, 2А
Время зарядки около 5-8 часов
Максимальная нагрузка 120 кг

ВНЕШНИЙ ВИД

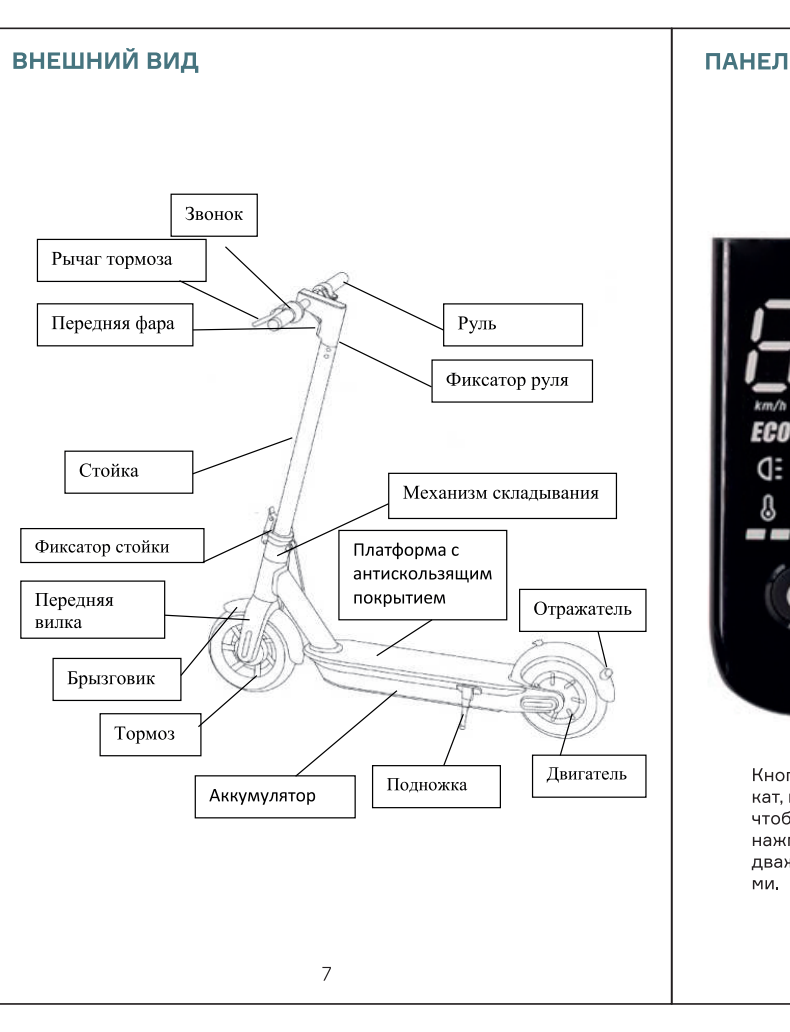

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

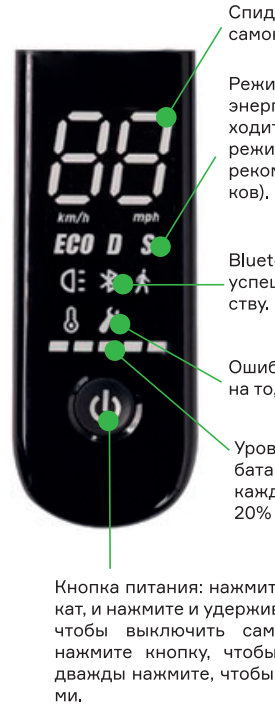

Спидометр: Отображает текущую скорость самоката, а также коды ошибок.

Режимы: доступны три режима ECO – режим энергосбережения (плавное ускорение, подходит для начинающих). D - стандартный режим и S - спортивный режим (мощный, рекомендуется только для опытных гонщиков).

Bluetooth: Значок указывает на то, что скутер успешно подключен к мобильному устройству.

Ошибка: значок гаечного ключа указывает на то, что скутер обнаружил ошибку.

Уровень заряда батареи: уровень заряда батареи отображается в виде 5 полосок, каждая из которых соответствует примерно 20% полного заряда батареи.

Кнопка питания: нажмите кнопку, чтобы включить самокат, и нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить самокат. Когда скутер включен, нажмите кнопку, чтобы включить/выключить фару, и дважды нажмите, чтобы переключиться между режимами.

КАК СОБРАТЬ САМОКАТ

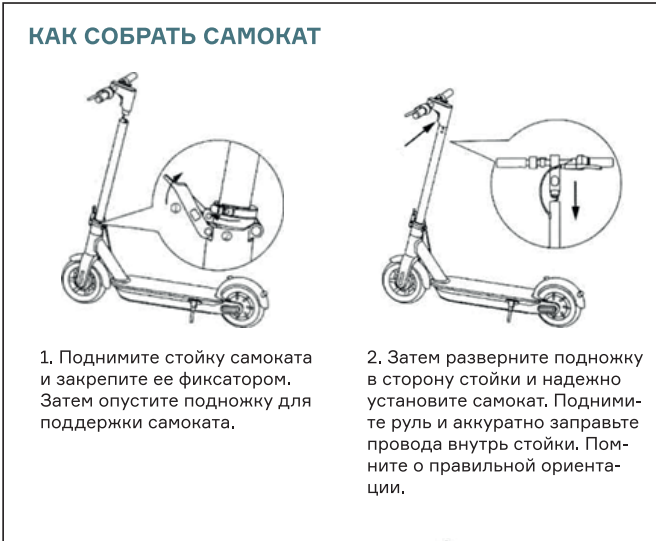

1. Поднимите стойку самоката и закрепите ее фиксатором. Затем опустите подножку для поддержки самоката.

2. Затем разверните подножку в сторону стойки и надежно установите самокат. Поднимите руль и аккуратно заправьте провода внутрь стойки. Помните о правильной ориентации.

3. Установите шесть винтов (два на передней стороне стойки и по два с каждой боковой стороны), используя шестигранный ключ.

4. Убедитесь, что ваш самокат может быть включен и выключен.

КАК РАЗОБРАТЬ САМОКАТ

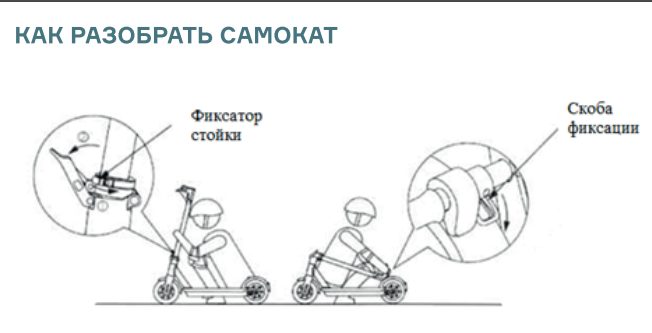

Выключите самокат. Откройте боковой зажим фиксатора стойки, затем рычаг фиксатора стойки.

Совместите скобу фиксации и крюк на заднем крыле и сцепите их.

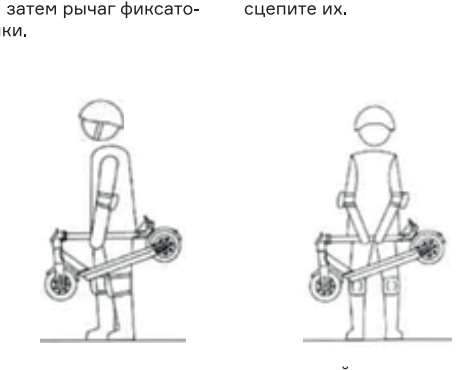

Когда скутер сложен, поднимите его за стойку для переноски

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

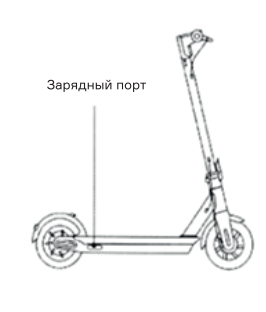

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заряжайте, если зарядный порт или шнур питания влажные.
Не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или на нем видны следы воды.
Закрывайте крышку зарядного порта, когда не заряжаете.

Перед первым использованием самоката полностью зарядите аккумулятор. Откройте резиновую крышку зарядного порта в нижней части самоката и вставьте выходной разъем зарядного устройства в зарядный порт. Вставьте вилку в розетку. Если индикатор зарядного устройства красный, это означает, что аккумулятор заряжается. Если он становится зеленым, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.
Если уровень заряда батареи ниже 15%, он подаст звуковой сигнал. После того, как самокат подаст предупреждение о низком заряде аккумулятора, зарядите его, чтобы не повредить аккумулятор. Заряжайте аккумулятор в сухом и вентилируемом помещении.
Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки устройства.

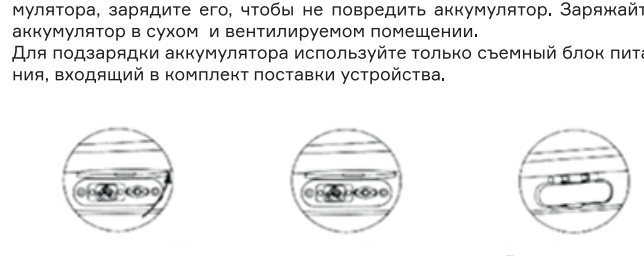

Откройте крышку зарядного порта
Вставьте зарядное устройство в разъем
После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство и верните крышку на место

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Езда на самокате

Включите электросамокат (долгим нажатием кнопки питания) и проверьте индикатор уровня заряда. Зарядите самокат, если батарея разряжена
Встаньте на подножку одной ногой и оттолкнитесь другой ногой, чтобы начать движение. Поставьте обе ноги на доску после того, как сможете сохранить равновесие. Плавно нажмите на рычаг акселератора. Пользуйтесь правой рукой, чтобы увеличивать скорость в процессе поездки при условии контроля баланса.
Отпустите рычаг акселератора, чтобы сбросить скорость; система регенерации энергии будет автоматически активирована. Для того чтобы остановить самокат, нажмите тормозной рычаг на руле слева.
Пожалуйста, выключите питание после поездки.

Уход

Если на поверхности корпуса самоката появляются пятна, потрите их мягкой тканью с нанесенной на нее зубной пастой, а затем протрите влажной тканью.
Не используйте для чистки спирт, бензин, керосин или другие едкие летучие химические вещества, в противном случае поверхность корпуса и внутренняя структура могут быть серьезно повреждены.
Не используйте мойку под давлением. Когда вы моете самокат, убедитесь, что питание отключено, зарядное устройство вытащено, а отверстие для зарядного устройства хорошо закрыто, в противном случае вы можете получить удар электрическим током, а вода, проникшая внутрь корпуса, может вызвать серьезные проблемы.

Храните самокат в сухом, тенистом и прохладном помещении. Не оставляйте самокат на открытом воздухе надолго. Прямое воздействие солнечных лучей, слишком жаркая / холодная внешняя среда ускоряет старение шин и сокращает срок службы аккумуляторной батареи. Хранение самоката при температуре выше 50 ° С или ниже -20 ° С может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву или даже возгоранию.

Обслуживание аккумуляторной батареи

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Не используйте батареи других моделей или марок, это может представлять угрозу безопасности.
2. Не прикасайтесь к контактам аккумулятора, не вскрывайте его корпус. Избегайте соприкосновения металлических предметов с контактами аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание. Это может привести к повреждению батареи, травме или даже смерти.
3. Производитель не несет ответственности вследствие повреждения батареи из-за использования вспомогательного оборудования сторонних производителей.
4. Неправильная утилизация использованных батарей может вызвать серьезное загрязнение окружающей среды. При утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте правила вашего региона.
5. Не храните аккумулятор при температуре выше 50 ° или ниже -20 ° (например, не помещайте электросамокат или его аккумуляторную батарею в машину под летним солнцем) и не бросайте аккумулятор в огонь. В противном случае это может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву и даже возгоранию. Если вы не используете самокат более 30 дней, пожалуйста, полностью зарядите его, храните в прохладном сухом месте и полностью заряжайте каждые 60 дней, иначе аккумулятор может быть поврежден, и на это повреждение не распространяется гарантия.
6. Чтобы избежать полного истощения заряда, своевременно перезаряжайте аккумулятор. Это может значительно продлить срок службы батареи. Кроме того, при комнатной температуре аккумуляторная батарея может обеспечить больший пробег и более высокую производительность. А если самокат используется при температуре ниже 0 °, срок службы батареи и производительность снизятся. При температуре -20 ° пробег может составлять только половину от аналогичного при комнатной температуре. А по мере повышения температуры пробег будет восстанавливаться.
7. Извлекать аккумулятор разрешено только специалистам во время надлежащего технического обслуживания, не извлекайте аккумулятор самостоятельно, это может привести к серьезным нарушениям безопасности из-за поражения электрическим током или короткого замыкания!

Подкачка шин

Если шина вышла из строя, снимите заглушку на нипеле и подсоедините его к воздушному насосу для подкачки.

Отладка

Если стойка зафиксирована ненадежно, затяните шестигранным ключом два винта на механизме складывания.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок обслуживания оборудования составляет один год. При стандартных условиях эксплуатации, если детали самоката, находятся на гарантии, обратитесь к продавцу для послепродажного обслуживания.
Гарантия не распространяется на неисправность или повреждение по следующим причинам:
1. Неправильное обслуживание и ремонт.
2. Любые повреждения или поломки из-за использования самоката для выполнения опасных действий, таких как трюки.
3. Повреждения или поломки самоката из-за случайного столкновения, погружения в воду, езды по не предназначенным для этого дорогам и других нестандартных факторов.
4. Несанкционированная разборка или замена оригинальных деталей на другие детали.
5. Выход из строя из-за длительного воздействия солнечных лучей или дождя.
6. Сдача в аренду.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.48069/22
от 27.12.2022, действует до 26.12.2027
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.02715/22
от 15.12.2022, действует до 12.12.2027
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.32062/22
от 23.12.2022, действует до 22.12.2027
Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.HA46.A.05480/23
от 10.01.2023

Thank you for choosing the Accesstyle Typhoon 30S Electric Scooter!

Before operating, please read the Manual carefully, familiarize yourself with the safety recommendations, driving precautions and the scooter's maintenance instructions. The electric scooter driver must carefully read this manual and act in accordance with its requirements, If the driver does not follow instructions or violates warnings, our company is not responsible for bodily injury, accidents or any other adverse events resulting from it.

You should understand that when riding your scooter on public roads, you run the risk of an accident, even if you fully follow this safety guide. As with all vehicles, the higher the speed of an electric scooter, the longer its braking distance. And the foot brake on some smooth surfaces can cause wheels to slip, lose balance, or even fall. Therefore, it is important to be vigilant and maintain an appropriate speed while driving, and maintain a reasonable safe distance from other people and vehicles. Please be vigilant and drive at low speeds before entering unfamiliar terrain.

Do not give the electric scooter to inexperienced persons to avoid injury. If you allow someone to ride the scooter, you are responsible for his / her safety, you must make sure that he / she reads this user manual carefully.

PACKING LIST

Scooter x1	User manual x1	Screw x6	Allen key x2	Charger x1

Please carefully check whether the contents is complete.

SAFETY WARNING

Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles or other obstacles and potential hazards.
Respect pedestrians by always yielding the right of way. Passing on the left whenever possible. When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down, Avoid startling pedestrians When approaching from behind announce yourself and slow down to walking speed when passing. Please obey local traffic laws and regulations if situation is different.
Be alert! Scan both far ahead and in front of your Electric scooter-your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).
Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws
To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others
Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy icy, or that are slippery for any reason
Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks). By doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall
Before each ride check for loose fasteners and damaged components. If the Electric scooter makes abnormal sounds or signals an alarm, immediately stop riding Diagnose your Electric scooter call your dealer/distributor for service.
Assisting new riders until they are comfortable with the basic operation of the Electric scooter, make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.
People who should not ride the Electric Scooter include
i. Anyone under the influence of alcohol or drugs
ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity
iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance
iv. Anyone whose weight is outside the stated limits (Maximum bearing weight 120kg)
V. Pregnant women
As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your Electric scooter from damage due to power surges and voltage spikes Only Use only the matching charger in the vehicle package. Do not use a charger from any other different product models

Use only approved parts and accessories.
Do not attempt to charge your Electric scooter if, the charger, or the power outlet is wet
Do not modify your Electric scooter, Modifications to your Electric scooter could interfere with the operation of the Electric scooter, could result in serious injury and/or damage, and could void the Limited Warranty.
Before each ride, check the battery level, the scooter tires are not damaged, the fixing parts are secure, etc.
When riding this scooter, please wear safety helmet and other protective equipment properly.
It is forbidden to ride the scooter on a motorized carriageway or ride in residential areas with a large flow of passers-by.
Please practice in an open area first until you are comfortable with driving in order to avoid the risk of collisions, falls and loss of control.
The minors should be accompanied by adults when using the scooter.
This electric scooter can be ridden by one person only, do not carry any other person.
Do not engage in hazardous activities and hold the steering wheel with both hands while driving.
Do not make sharp turns at high speed.
When driving through a doorway, be careful not to injure your head.
Do not ride this product on a motorway or in other places where users may face safety hazards or go against relevant regulations.
It is forbidden to hang heavy things: bags, backpacks, etc. on the steering wheel of the scooter.
When walking with the scooter, do not push the speed stick.
If there are obstacles on your way: holes, cracks, curbs, etc., do not try to drive them at high speed. This could result in the vehicle overturning and injury to the driver or damage to the vehicle. It is recommended to bend your knees slightly to better adapt and adapt to uneven road conditions. Be careful when driving over any obstacle. If there are obstacles or rough roads, please slow down or leave the vehicle and walk through the hazardous area.
It is forbidden to ride the scooter up stairs or overcome various obstacles.
Do not dispose of the battery in fire, it may explode.
Avoid driving the scooter on slippery roads.
Do not ride the scooter on slippery roads with oil or ice.
Do not ride the scooter on a downhill road with a grade above 5°, otherwise, the foot brake may fail; if you ride the scooter to climb grade above 5°, you need to get off the scooter and push it yourself.

Do not put the product in an area with water depth above 5cm to avoid damage to electrical parts of the vehicle.
Severe weather, such as rain, snow and gale, please try to avoid riding to prevent possible damages.
Do not step on the mudguard.
Do not disassemble the battery, otherwise it may cause serious accidents due to electric shock or short circuit.

PRODUCT PARAMETER

Dimensions 1110*470*1145mm/1110*180*530mm (folded)
Weight 17.75kg
Frame material Aluminum alloy
Wheel size 10 inches
Rated power of motor 380 W
Max speed 30 km/h
Mileage 40-55 km
Max gradient 18°
Ingress Protection IPX4
Battery capacity 15000mAh
Charger 42V, 2A
Charging time about 5-8 h
Max load 120 Kg

PARTS INTRODUCTION

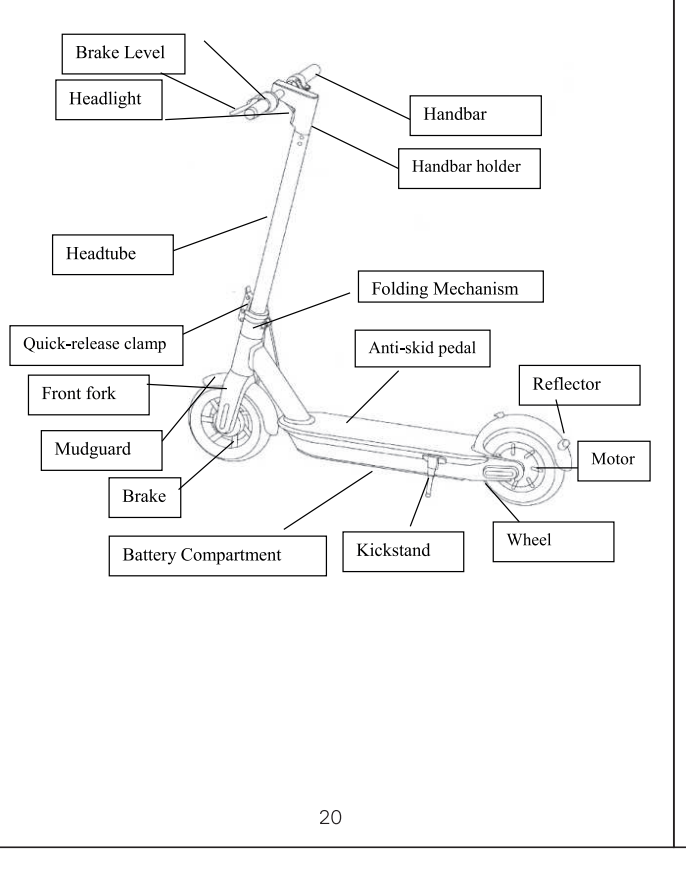

CONTROL PANEL

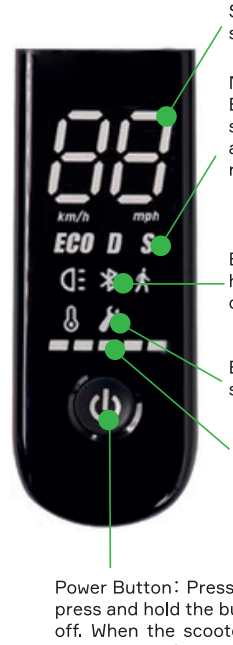

Speedometer: Display current speed of the scooter, as well as to display error codes.

Modes: Three modes available "ECO" for Energy saving mode (smooth acceleration, suitable for beginners). D' for Standard mode and "S" for Sport mode (powerful, only recommended for skilled riders).

Bluetooth: The icon indicates that the scooter has been successfully connected to the mobile device.

Error: The wrench icon indicates that the scooter has detected an error.

Battery Level: the battery power is indicated by 5 bars, each representing approximately 20% of a full battery.

Power Button: Press the button to turn the scooter on and press and hold the button for 3 seconds to turn the scooter off. When the scooter is on press the button to turn the headlight on/off, and double press to switch between modes.

UNFOLDING

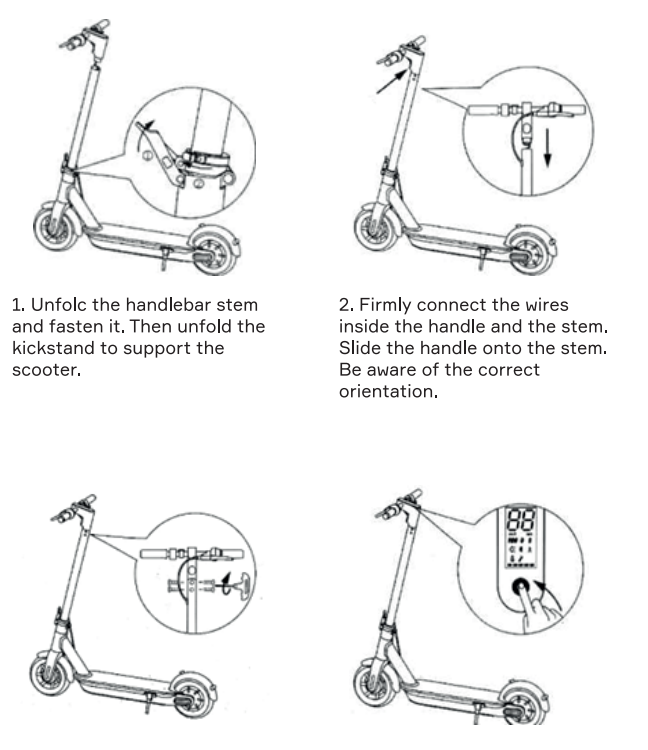

1. Unfolc the handlebar stem and fasten it. Then unfold the kickstand to support the scooter.

2. Firmly connect the wires inside the handle and the stem. Slide the handle onto the stem. Be aware of the correct orientation.

3. Install six screws (two on each side) with the included hex wrench.

4. Verify that your scooter can be powered On and off.

FOLDING

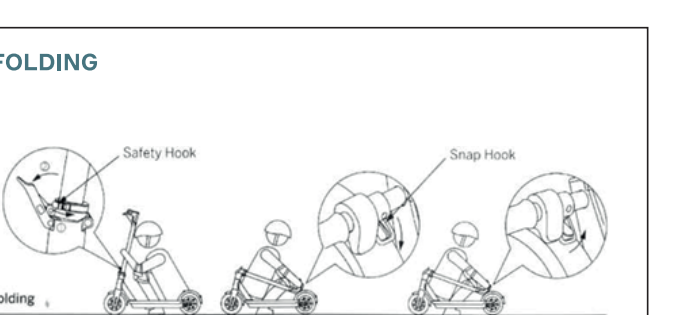

Turn off your scooter. Turn the safety hook counterclockwise and open the quick release lever.

Align the snap hook and the buckle and hook them.

Disengage the snap hook from the buckle. Fold the handlebar stem up. close the quick release lever and turn the safety hook clockwise.

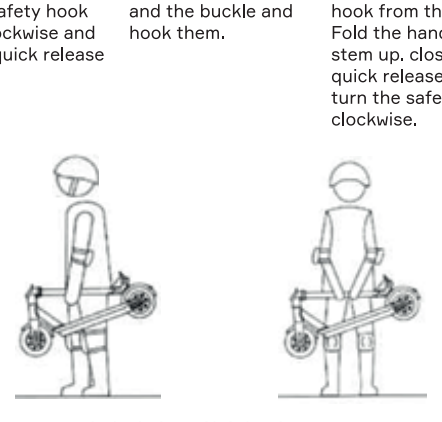

When your scooter is folded up. lift it by the stem to carry.

CHARGING

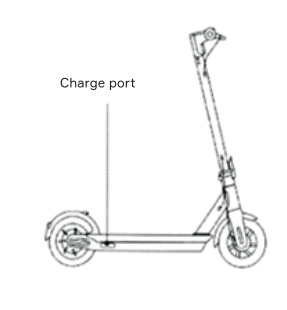

WARNING
Do not charge if the charge port or power cord is wet.
Do not charge or use your battery if it is damaged or see trace of water.
Close the charge port cover when not charging.

Before you use the scooter for the first time, please fully charge the battery. Open the rubber cover of the charging port at the bottom of the scooter and insert the charger output connector into the charging port. Insert the plug into a power outlet. If the charger light is red, it means the battery is charging. If it turns green, it means the battery is fully charged.
If the battery level is below 15%, there is a signal given continuously until the scooter is turned off by the user. After the scooter gives a low battery warning, charge it to avoid damaging the battery. Charge the battery in a dry and ventilated area.
For purposes of recharging the battery only use the detachable supply unit provided with this appliance.

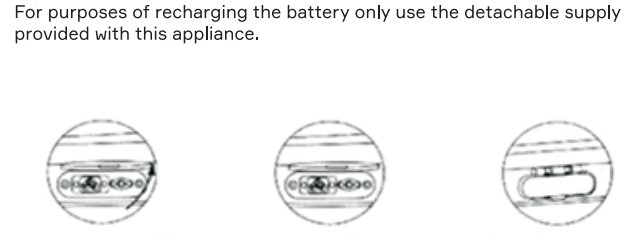

Open the charge port cover
Insert the charge plug
Close the charge port cover when finish

USE INSTRUCTION

Riding

Press the power button to switch the power on/off.
After switching the power on hold the handle with both hands, and put one foot on the pedal, with the other foot pushing off the ground, to implement acceleration.
Press the accelerator lever slightly and the scooter accelerate. Put both feet on the board after you can keep balance. Press down the lever to speed the scooter up.
Release the accelerator to slow down; energy recovery system will be automatically activated. Squeeze the brake lever at the left handlebar to stop the scooter.
Please switch the power off after riding.

Maintenance

If the car body surface stains, use toothpaste with soft cloth to wipe, and then clean them with a damp cloth. Do not use alcohol gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical substance for the cleaning, otherwise the surface of the body and internal structure will be seriously damaged.
Do not use pressure washer to wash. When you wash the scooter, please make sure that the power is turned off, the charger is pulled out and the charger hole is well covered, otherwise you may get an electric shock or the water leaking into the internal body may cause serious trouble.

When the scooter is not used, place it in dry, shady and cool indoor environment. Avoid placing the scooter in outdoors for a long time. Sun exposure/hot/cold outdoor environment will accelerate the aging of the tire and reduce the life of battery pack.

Battery maintenance

1. Do not use other models or brands of batteries, or there may be a security risk.
2. Do not touch the battery contacts, and do not open or expose the shell. Avoid metal objects touching the battery contacts to cause a short circuit. Or it may cause damage to the battery or personal injury or even death.
3. Only use the original charger, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries may cause serious contamination of the environment. Follow the local regulations to dispose battery pack.
5. Please recharge the battery in time and charge them fully before storage to extend battery life.
6. Do not place the battery over 50° or below -20° (for example, do not place the electric scooter or its battery pack in a car under summer sun), and do not put the battery into a fire. Otherwise it may lead to battery failure, overheating, and even fire. If you don't ride it for more than 30 days, please fully charge it, store it in a cool dry place, and fully charge it every 60 days, or the battery may be damaged, and this damage is not within the warranty.
7. To avoid the full exhaustion of power, please recharge the battery in time. It can greatly extend the battery life. In addition, at room temperature, the battery pack can offer a higher mileage and performance. And if it is used in an environment below 0°, battery life and performance will drop. Typically, at -20°, the mileage may be only half of it at room temperature. And as the temperature rises, the battery mileage will be restored.
If the scooter is out of power after riding, it should be fully charged within seven days. A battery pack which is fully charged will run out of power after about 90 days. If the scooter has not been used for a long time, it should be fully charged at least once a month, otherwise it is likely to result in excessive battery discharging. The damage is irreversible, it will not be able to be recharged again, and can't enjoy warranty. (Note: non-professional personnel is prohibited to remove the battery pack, or it may lead to serious security incidents due to electric shock or short circuit!)

Pump

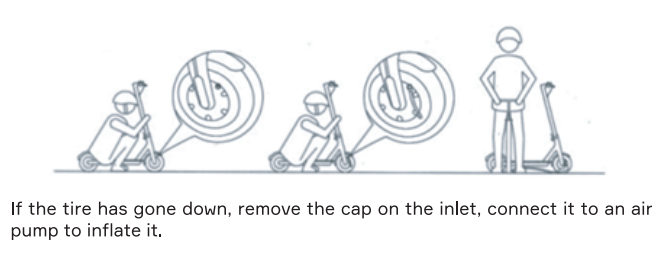

If the tire has gone down, remove the cap on the inlet, connect it to an air pump to inflate it.

Debugging

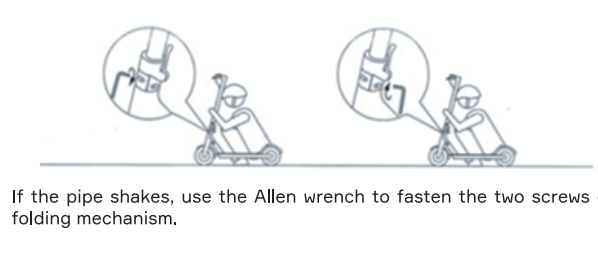

If the pipe shakes, use the Allen wrench to fasten the two screws on the folding mechanism.

WARRANTY

The hardware maintenance warranty period is one year. Under normal use conditions, if the parts equipped for the scooters are under warranty, please contact the seller for after-sales services.
The fault or damage due to the following causes is not covered in warranty:
1. Improper maintenance and repair.
2. Any damages or failures due to use of scooter for hazardous actions, such as stunts.
3. Damages or failures to the scooter due to accidental collision, water immersion, driving on non-normal roads and other non-normal factors
4. Unauthorized disassembly or replacing original parts with different parts.
5. Rapid aging and failure of the product due to prolonged exposure to sunlight or rain.
6. Commercial renting.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CERTIFICATE

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ____________
Product name:
Серийный номер: ____________
Serial number:
Дата продажи: ____________
Date of purchase:
Подпись продавца: ____________
Signature of the sales person:
Наименование и адрес торговой организации: ______
Trade organization name and address:

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

____________ Подпись потребителя.
Customer signature.