

HD UHD Wi-Fi




Wink





Ваш семейный видеосервис для просмотра любимых ТВ-каналов, фильмов и сериалов

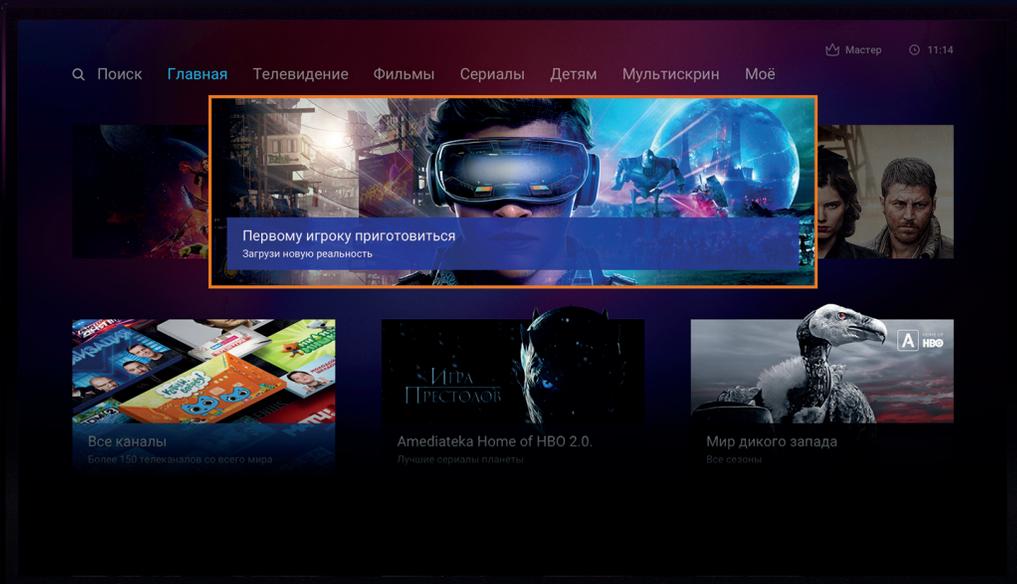

Смотрите

Более 280 ТВ-каналов

Новости и информационные передачи

Фильмы и сериалы

Развлечения и шоу

Спорт и приключения

Мультфильмы и детские передачи

Образовательные и научные передачи

Музыка и мода

Фильмы и сериалы

Тысячи фильмов и сериалов. Новинки проката кинотеатров и коллекция классических фильмов.

Популярные сериалы от лучших студий.

 Wink



Подписки на ваш вкус

Выгодно и удобно

Фильмы, мультфильмы, сериалы и ТВ-каналы, которые можно собрать по своим интересам.

Развлекательные, детские, спортивные, образовательные и другие подборки, из которых вы можете собрать свой идеальный видеосервис. В рамках подписок вы можете смотреть все, что захотите без ограничений и дополнительной платы.



X5


Пять экранов

Для всей семьи

К одной учетной записи можно подключить одновременно до пяти устройств. Смотрите на ТВ (приставка или приложение для Smart TV) и в приложениях для iOS, Android своего планшета и смартфона или на сайте wink.rt.ru

Детские профили

Вы можете настроить детские профили с ограничениями по возрасту на устройствах, которыми пользуются дети. Доступ к контенту, с ограничением по возрасту, выше установленного будет недоступен для просмотра без пароля.

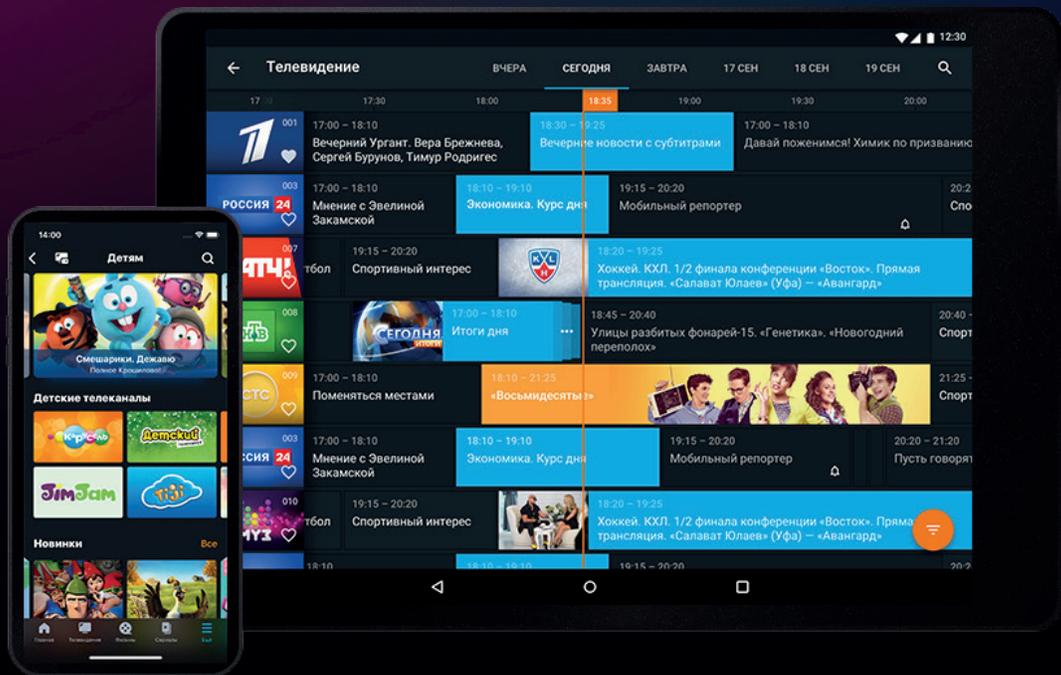

Загрузите в
App Store



ДОСТУПНО В
Google Play

Мобильный видеосервис


Приложение для планшетов и смартфонов

Все ваши фильмы, передачи и сериалы в одном приложении. Все подписки, история просмотров, настройки и покупки у вас под рукой. Приложение доступно для устройств на Android и iOS.



Установите приложение Wink

Для абонентов мобильной связи
Ростелеком трафик в приложении
не тарифицируется

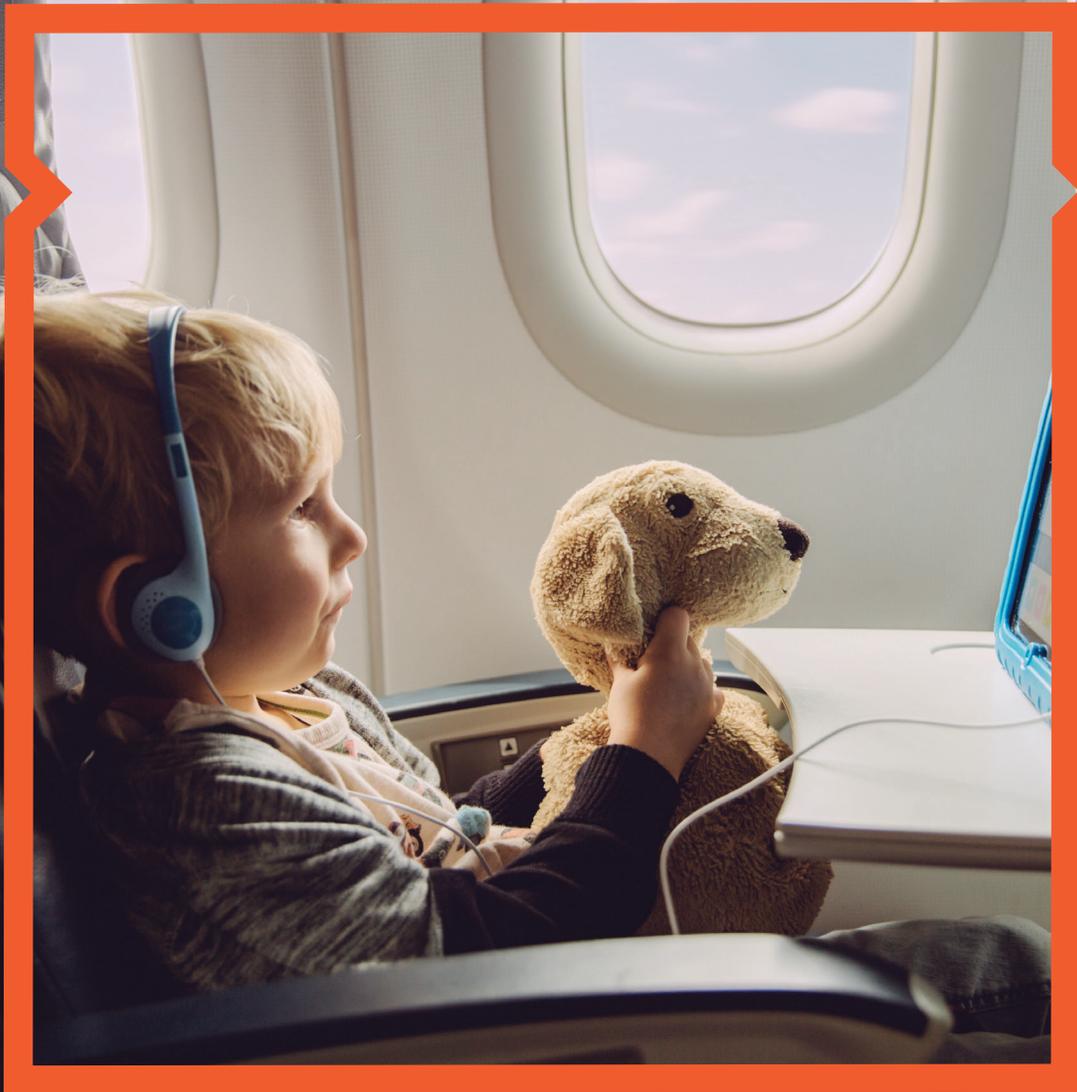

Скачивайте фильмы и сериалы

**Смотрите даже там, где нет
интернета**

Вы можете загрузить фильмы и сериалы в память вашего планшета или смартфона и смотреть их в любом месте, даже там, где нет сети интернет. В самолете, поезде, автомобиле. В дороге не будет скучно.



Управляйте эфиром

Пауза, перемотка и архив передач

Наглядная программа передач и возможность переключаться на просмотр уже завершенных программ. Вы не пропустите любимую передачу, сериал или спортивное событие и не опоздаете к началу фильма. Ставьте эфир на паузу, если вам надо отвлечься или перематывайте моменты, которые не хотите смотреть.



Работает везде, где есть интернет

С любым провайдером

Вы можете пользоваться приставкой независимо от провайдера услуг интернет. Все покупки и настройки сохраняются в профиле пользователя.

Простое подключение

Приставка подключается к сети Wi-Fi. Подключение занимает несколько минут. Вы можете пользоваться приставкой там, где захотите.


Что в коробке?



Телевизионная приставка



Пульт



Адаптер питания




HDMI кабель



Ethernet кабель




Батарейки AAA



Инструкция и гарантийный талон

Подключение

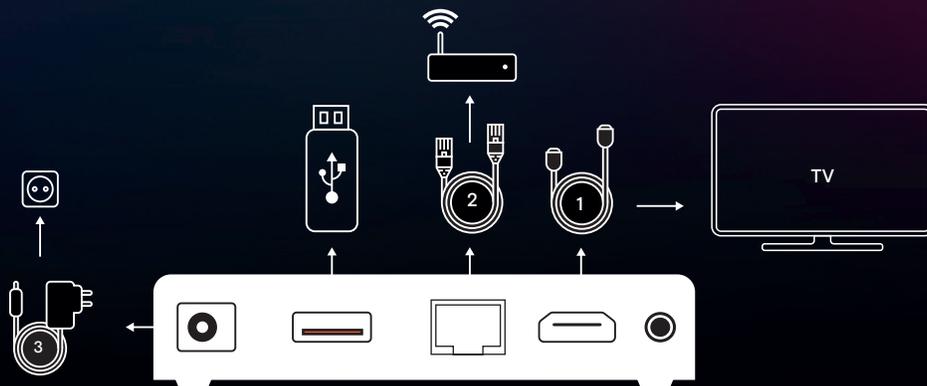

Расположение разъемов может отличаться для разных моделей устройств

- Подключите приставку к телевизору с помощью HDMI-кабеля **1**
- Подключите приставку к роутеру с помощью Ethernet-кабеля **2** или после загрузки приставки подключите ее по Wi-Fi*
- Включите приставку в розетку через адаптер питания **3**
- Включите телевизор и выберите источник сигнала HDMI

*Возможность подключения по Wi-Fi зависит от технологии и скорости вашего подключения к интернету. При подключении по Wi-Fi качество услуги зависит от параметров и качества вашего Wi-Fi соединения. **Подробнее на rt.ru**

Пульт

⏻ Power	Включить/выключить ТВ-приставку
TV	Включить/выключить телевизор
A/V	Переключить видеовыход телевизора
МЕНЮ	Перейти в главное меню
↶ Back	Вернуться на предыдущий шаг
🎬 Фильмы	Переход в раздел «Фильмы»
OK	Подтверждение выбора
Вправо, влево, вверх, вниз	В режиме меню: навигация по меню
Назад, вперед	Однократное нажатие — перемотка назад/вперед. Двукратное и троекратное нажатие — перемотка с большей скоростью
Play/Pause	Воспроизведение/пауза
VOL	Увеличить/уменьшить громкость
CH	Включить следующий/предыдущий канал
✖ Mute	Отключить/включить звук
📺 Last channel	Переключение между двумя последними каналами
0 — 9	Ввод цифр и букв



Настройка пульта

Один пульт для приставки и телевизора

Настройте свой пульт от приставки для управления вашим телевизором.

Автоматическая настройка:

1. Включите телевизор и приставку.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки ОК и ВЛЕВО, пока кнопка TV не мигнет два раза.
3. Направьте пульт на телевизор и нажмите кнопку CH+. Если телевизор выключился, сохраните настройки — нажмите ОК. Иначе нажимайте кнопку CH+, пока телевизор не выключится, после чего нажмите ОК.

Теперь ваш пульт может управлять и приставкой, и телевизором.



Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте устройство на наклонной или скользкой поверхности, где оно может подвергнуться риску падения или другим повреждениям.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности типа ковра, кровати и т.п., так как она будет препятствовать доступу воздуха и вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство;
- При установке устройства обеспечьте минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны, не устанавливайте устройство в закрытых шкафах и полостях.
- Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут нагреваться.
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание поломки устройства размещайте кабель питания так, чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других повреждений.

Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации устройства соблюдайте следующие правила:

- Не открывайте крышку и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к удару электрическим током или возгоранию, кроме того, устройство в таком случае снимается с гарантийного обслуживания.
- Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 5 до 40°C и относительной влажностью воздуха 5–90 % без конденсации.
- Храните приставку только внутри помещений с температурой воздуха от -20 до 70° C.
- Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Приставка не должна попадать под воду. Не используйте приставку в месте, где она может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а также в случае, если приставка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- Не подвергайте элементы питания для пульта ДУ воздействию чрезмерно высоких температур, например, прямых солнечных лучей или огня.
- При использовании приставки с плазменным телевизором из-за конструктивных особенностей плазменных экранов не ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может привести к повреждению экрана. Изготовитель приставки не несет ответственности за повреждения, вызванные таким образом.
- Приставка имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сетей питания и Ethernet до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Дополнительная информация

Необходимое оборудование и инструкция по установке

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте ТВ-приставку, телевизор и остальные компоненты системы от сети электропитания. Подключите все необходимые соединительные кабели и только после этого подключайте устройства к сети электропитания. ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220-230 В переменного тока 50 Гц. Перед обслуживанием ТВ-приставки убедитесь, что она отключена от сети электропитания.

Дата производства указана на наклейке на нижней панели приставки.

Поставщик услуг и производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Техническая информация

Форматы видео: HD | 4K | 3D

CVBS: PAL, NTSC

OS: Android

Входы и выходы: Цифровой выход HDMI 2.0 + CEC; Видеовыход CVBS + аналоговый стереоаудиовыход (TRRS mini-jack); Порт USB 2.0 тип A.

Проводной интерфейс: Ethernet 10/100 Mbit Base-T

Беспроводной интерфейс: 2,4ГГц / 5ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Дополнительная информация

Производитель:

ООО «НТЦ Ротек», 107140, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 6, ком. 03.
Разработано в России. Сделано в КНР.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Производитель подтверждает, что все используемые технологии и стандарты в Телевизионной приставке, требующие лицензирования, лицензированы у соответствующих правообладателей. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Названия Dolby, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

Телевизионная приставка соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза и имеет соответствующие сертификаты и декларации.



Гарантия

Общие положения

Поставщик услуг гарантирует надежную работу оборудования при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации;

Срок гарантии — 24 месяца с даты продажи;

В течение гарантийного срока поставщик услуг осуществляет ремонт или замену вышедшего из строя оборудования без взимания дополнительной платы;

Абонент имеет право требовать бесплатной замены оборудования на аналогичное в случае подтверждения поставщиком услуг невозможности ремонта оборудования;

Поставщик услуг может отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих случаях:

- нарушения правил и условий эксплуатации;
- отсутствия или повреждения на оборудовании серийного номера;
- наличия явных механических повреждений;
- наличия повреждений, вызванных внешними факторами: пожар, наводнение и т.д.;

Порядок проведения гарантийного обслуживания

1. Прием неисправного оборудования осуществляется после предварительной диагностики неисправности в единой сервисной службе поставщика услуг.

2. Прием неисправного оборудования и замена на исправное осуществляется полномочным представителем поставщика услуг по адресу установки оборудования или при обращении Абонента в центры продаж и обслуживания.

3. При сдаче неисправного оборудования Абонент предъявляет заполненный гарантийный талон и неисправное оборудование в составе стандартной комплектации.

Гарантийный талон

Телевизионная приставка

Модель

Серийный номер

Продавец

Дата продажи

Срок гарантии

Ф. И. О./Подпись продавца

М. П.



WINK.RT.RU | 8 800 100 0 800