




X-TRY XTC 39X

4K@60fps | Wi-Fi | 20MP
Native

Инструкция для экшн-камеры

- Во время съемки в 4K камера может нагреваться, это нормально.
- Не подвержайте камеру нагреву температурой выше 40°C.
- Удалите прозрачные защитные пленки перед использованием.
- После съемки защищайте экран и объектив от царапин.
- Избегайте сильных ударов и падений камеры.
- Сильное электрическое или магнитное поле может негативно повлиять на работу камеры и качество изображения.
- В случае сильного перегрева или появления дыма немедленно отключите камеру от зарядного устройства.
- Не допускайте детей к камере во время зарядке.
- Храните камеру в сухом чистом месте.
- Разборка камеры и модификация программного обеспечения приводит к потери гарантии.
- Используйте оригинальные карты памяти известных брендов для обеспечения качества съемки.
- Для качественной съемки рекомендуются карты класса U-3 (4K@60fps)

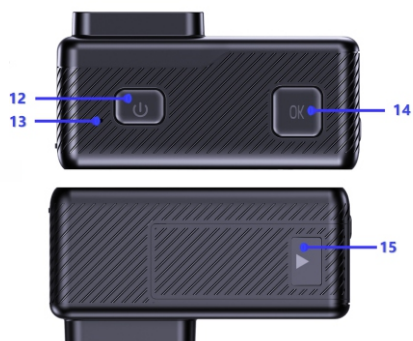

- Убедитесь, что камера в режиме Видео. Нажмите и держите кнопку Вверх для включения/выключения Wi-Fi.
- Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите и держите кнопку Вверх или Вниз для приближения/отдаления.
- Убедитесь, что камера в режиме Фото. Нажмите кнопку Вверх включения/выключения Улучшения Фото.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Для включения:
Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса загорится. Когда на экране появится интерфейс, камера готова к работе.

Для выключения:
Нажмите и держите около 4с кнопку включения. Индикатор статуса погаснет.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ


У камеры несколько режимов работы: Фото, Видео, Просмотр, Настройка.

Режимы сменяются кнопкой выбора режима в следующем порядке:

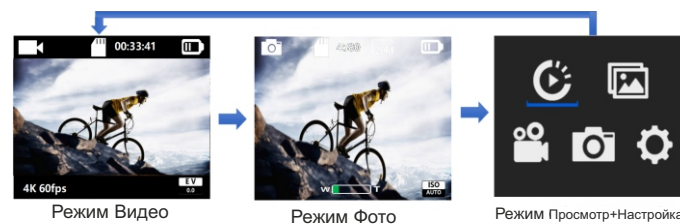


УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

Пункты меню меняются в следующем порядке:

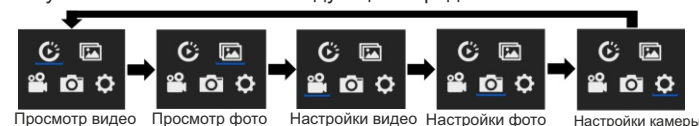

НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Убедитесь, что камера в режиме настроек. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

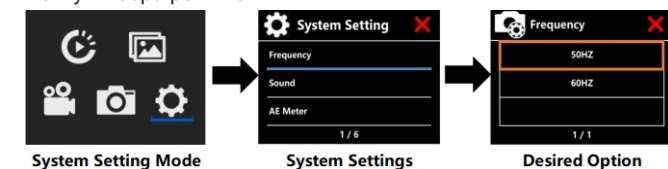


Внимание:

При извлечении батареи все настройки будут сброшены к заводским.

Камера исполнена в пыле/влагозащищенном корпусе (IP67) с возможностью краткосрочного погружения на глубину до 10 метров. Не рекомендуется длительное нахождение камеры под водой на глубинах более 5 метров.

РЕЖИМ ВИДЕО

Убедитесь, что камера в режиме настройки видео. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

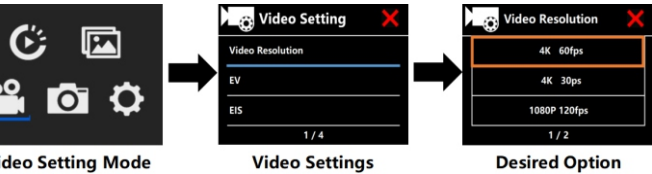

Для начала записи:

Нажмите кнопку затвора/выобра. Индикатор статуса начнет мигать и на экране появится красная точка во время съемки.

Для остановки записи:

Нажмите кнопку затвора/выобра. Индикатор статуса перестанет мигать и с экрана исчезнет красная точка, когда съемка закончена.

РЕЖИМ ФОТО

Убедитесь, что камера в режиме настройки фото. Нажмите кнопку выбора для перехода к настройкам. Переключайтесь между пунктами меню кнопками Вверх и Вниз, подтверждение выбора происходит нажатием кнопки Выбора. Для выхода нажмите кнопку выбора режимов.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- 1. Подключите камеру к USB адаптеру. Рекомендуемый ток 5V/1A.
- 2. Индикатор зарядки будет гореть, пока камера заряжается.
- 3. Индикатор погаснет, когда камера полностью заряжена.
- 4. Убедитесь, что камера выключена во время зарядки.
- 5. Извлеките аккумулятор из камеры, если планируете ее использовать как видеорегистратор.

Wi-Fi ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение позволяет вам управлять камерой с вашего устройства (смартфон или планшет).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ iSmart DV

- 1. Установите приложение iSmart DV на ваше устройство из AppStore или Google Play.
- 2. Включите камеру, зажмите кнопку вверх на несколько секунд для включения Wi-Fi. Имя сети и пароль появятся на экране камеры. Зажмите кнопку вверх снова, если вы хотите выключить Wi-Fi.
- 3. Перейдите в настройки Wi-Fi вашего устройства и подключитесь к сети ismart dv (X-TRY_Cam), пароль 1234567890
- 4. Запустите приложение iSmart DV

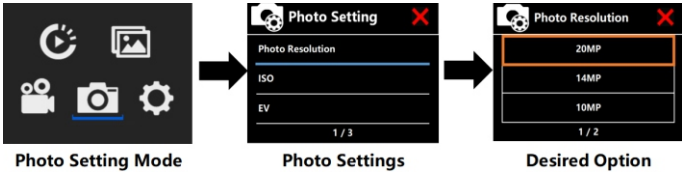

Для съемки фото:

В режиме фото нажмите кнопку затвора/выбора. Камера издаст звук затвора фотокамеры.

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1. Кнопка Фото
- 2. Кнопка Видео
- 3. Индикаторы

Фото: Включите камеру, перейдите в режим фото. Нажмите кнпопку фото на пульте управления для записи кадра. При каждом нажатии кнопки фото на пульте мигнет индикатор.

Видео: Включите камеру, перейдите в режим видео. Нажмите кнпопку видео на пульте управления для старта записи. Последующее нажатие остановит запись. При каждом нажатии кнопки фото на пульте мигнет индикатор.

Задержка картинки между камерой и устройством по Wi-Fi 2-5 секунд. Рабочее расстояние для передачи данных и управления камерой 5-10 метров.

Камера не может быть подключена к нескольким устройствам одновременно.

При включенном Wi-Fi камера может нагреваться и быстрее расходовать заряд аккумулятора.

Чипсет	Sunplus V39
Матрица	Sony IMX386 EXMOR
Угол обзора	170 °
Разрешение фото	20МП, 16МП, 12 МП, 8МП 4K (3840X2160) 60FPS 4K (3840X2160) 30FPS 2.7(2704×1520)60FPS 2.7(2704×1520)30FPS 1080 (1920X1080) 120FPS 1080 (1920X1080)60FPS 1080 (1920X1080)30FPS 720 (1280x720) 240FPS EIS 4K60FPS/ 30FPS (3840*2160) EIS 2.7K60FPS/ 30FPS (2688*1520) EIS 1080P 60FPS (1920*1080)
Экран	2.0" IPS
Карта памяти	Поддержка до 128GB, для съемки в 4K используйте карты класса U3
Формат видео	MP4 H.264
Приложение	iSmart DV
Встроенный динамик	Есть
Встроенный микрофон	Есть
Аккумулятор	1050mAh, 3.7V
Выход HDMI	Есть
USB	USB2.0, Micro 5 Pin USB
Язык интерфейса	Русский, English, Italian, Spanish, German, French
Размеры	62.5*46.5*34mm

НАСТРОЙКА ПРИБЛИЖЕНИЯ В ФОТОРЕЖИМЕ

Приближение (Zoom) позволяет настроить насколько приближены будут объекты при съемке в режиме фото. По-умолчанию приближение отключено и включается в настройках фото.

- 1. Включите камеру.
- 2. Перейдите в режим Фото.
- 3. Нажмите и держите кнопки вверх/вниз для приближения/отдаления. Уровень приближения отобразится на экране.

ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ НА КАМЕРЕ

- 1. Перейдите в режим просмотра фото или видео. Дождитесь загрузки, если контента много.
- 2. Нажимая кнопки вверх и вниз перемещайтесь между файлами.
- 3. Нажмите кнопку выбора для открытия файла.
- 4. Для возврата к списку файлов нажмите кнопку выбор режима.
- 5. Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку выбора режима еще раз.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

- 1. Сдвиньте крышку батарейного отсека согласно стрелке с направлением открытия.
- 2. Корректно установите аккумулятор, соблюдая полярность и направление.
- 3. Для извлечения: Откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор

Гарантийные обязательства.
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного листа.
Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки (гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в следствии:
-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара:
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой температуры, химических веществ
-действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
-неправильной установки и подключения Изделия
-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)
Внимание!!!
Гарантия действительна только в случае полностью заполненного гарантийного листа.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.
Наименование продукта: X-TRY XTC 39X

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Покупатель (ФИО, Подпись) _____

ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ОТПРАВИВ ЗАПРОС НА АДРЕС SERVICE@X-TRY.RU

Декларация EA3C №RU DGN.K01.B.01573/19
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖангКенг Фест Зон Индустриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО "МЕГАОН",
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр.
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
info@x-try.ru service@x-try.ru



Сделано в Китае