



THUNDEROBOT

Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы

RU

KZ

Проводная игровая мышь Сымды ойын тінтуірі

ML702

Пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтайте и следите всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.



Комплектация

- Мышь Thunderobot ML702
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник Thunderspeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/Vist a/Win7/Win8/Win10/Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:

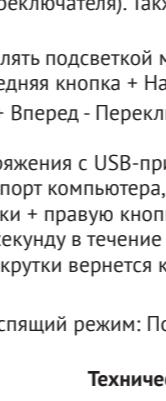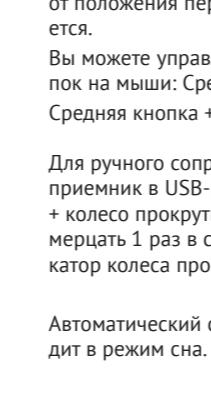

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима: Полностью выключенное питание (самое левое положение), Режим беспроводной работы без подсветки (среднее положение) и Режим беспроводной работы с включенной подсветкой (правое положение). Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически заряжается.

Вы можете управлять подсветкой мыши с помощью следующих комбинаций кнопок на мыши:

Средняя кнопка + Назад - Переключение режимов освещения.

Средняя кнопка + Вперед - Переключение цветов.

Для ручного сопряжения с USB-приемником: После включения питания, вставьте приемник в USB-порт компьютера, удерживайте в течение 3 секунд левую кнопку + колесо прокрутки + правую кнопку. Синий индикатор колеса прокрутки будет мерцать 1 раз в секунду в течение 10 секунд. После успешного сопряжения индикатор колеса прокрутки вернется к соответствующему цвету индикатора DPI.

Автоматический спящий режим: После 15 минут неиспользования мышь переходит в режим сна.

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Pixart PAW3104
Макс. значение DPI (CPI): 8000
Частота опроса: 125 Гц - 1000 Гц
Скорость отслеживания: до 40 ips

Максимальное ускорение: 15 г

Питание: Встроенный аккум. 1000 мА·ч

Габариты мыши: 128 x 78 x 42 мм

Вес: 96 ± 5 гр.

Таблица возможных неисправностей и способов их устранения

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	4000	Розовый
6	6400	Белый
7	8000	Фиолетовый

Мышь не работает

1. Убедитесь, что питание мыши включено и USB-приемник надежно вставлен в порт USB.
2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере.
3. Переподключите USB-приемник или перезагрузите ПК

Кнопки (колесо) не нажимаются

- Проверьте, не загрязнено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.

Подсветка не работает

- Проверьте положение переключателя на нижней части мыши или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C
Рабочая влажность: ≤85%RH | Влажность при хранении: ≤85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

• 8-800-250-43-05 (РФ)

• 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

• 00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

• 0-800-308-989 (Украина)

Также на сайте www.haier-europe.com вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.



THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и
руководство пользователя



Изготовитель, страна производства, дата
производства и гарантийный срок указаны на
упаковке. Перед использованием устройства
внимательно прочтите это руководство по
эксплуатации и сохраните его для
дальнейшего использования.

Производитель:
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room S401, Haier Brand Building,
Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China

Уполномоченная организация /
Импортер: ООО «ХАР».
Адрес импортера: 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601.
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және
кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.
Күрүлғыны қолданар алдында осы
нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз және оны
болашақта анықтама үшін сақтазыз.

Өндіруші:
Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Мекен-жайы: Room S401, Haier Brand Building,
Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China

Уәкілетті үйим/
Импорттаушы: «ХАР» ЖШС.
Импорттаушының мекен-жайы: 121099, Мәскеу,
Новинский бульвар, 8, fl. 16, кене 1601.
тел. 8-800-250-43-05, электрондық пошта
мекенжайы, пошта: info@haierrussia.ru

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға раҳмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы
нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтазыз.
Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе ком-
мерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетіл-
ген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және
сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыныз. Көлік пен қойма
өнімнін атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан корга-
луын қамтамасыз ету тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда
оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER
компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қайіпсіздік
мақсатында күрүлғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұ-
мыстарды тек қана HAIER компаниясының үекілетті сервистік орталықтарының
өкілдері жүргізу тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефонда-
рын www.haier-europe.com сайтынан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы
таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын-
даңыз.
- Күрүлғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Үлғал-
дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Күрүлғыны қызудан қорғаңыз: оны жылдық күрүлғыларының жаңына орнат-
паңыз және оған күн сәулемінің тікелей түсіне жол берменіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек.
Күрүлғыны тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертурелер

- Күрүлғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге
әрекеттену үсінімайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара-
лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым-
далиғы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салындуғу
қүрүлғының уақытша істен шығуына әкеліу мүмкін.
- Батареяларды өртөу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық

- Thunderobot ML702 тінтуірі
 - Пайдалануыш нұсқаулығы
 - Кепілдік картасы
 - Thunderspeed 2.0 USB қабыл-
дағышы
 - Зарядтау және компьютерді қосу
үшін USB кабелі
- Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista a/
Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер
қажет емес.

Күрүлғыны қосу:

- Тінтуірдің қораптан шығарыңыз.
- USB ресиверін негізгі қүрүлғы портына қосыңыз.
- Негізгі қосыншын тінтуірдің қосыншынан.
- Тінтуірдің артқы жарығы қосылады және ол пайдалануға дайын болады.

Тінтуір нұсқаулары

- Тінтуір режимін төменгі жағындағы қосқышты пайдаланып таңдауға болады.
Оның үш режимі бар: Қуатты толығымен өшіру (ең сол жақ позиция), Жарық-
сыз сымсыз режим (ортанғы позиция) және Жарықсыз сымсыз режим (он жақ
куй).

- Сымды жұмыс режимі сым қосылған кезде автоматты түрде қосылады
(қосқыштың орнына қарамастан). Сондай-ақ бұл режимде тінтуір автоматты түрде
зарядтадады.

Тінтуірдің артқы жарығын келесі тінтуір түймелерінің комбинациялары арқылы

басқаруға болады:

Ортағы түйме + Артқа - Жарықтандыру режимдерін ауыстыру.

Ортағы түйме + Алға - түстерді ауыстыру.

USB ресиверімен қолмен жұптастыру үшін: Қуатты қосқаннан кейін ресиверді
компьютердің USB портына салыңыз, сол жақ түймені + айналдыру дәңгелегін
+ он жақ түймені 3 секунд ұстап тұрыңыз. Көк айналдыру дәңгелегі индикаторы
секундина 1 рет 10 секунд бойы жылпылықтайды. Сәтті жұптастырудан кейін ай-
налдыру дәңгелегі индикаторы сәйкес DPI көрсеткіш түсіне оралады.

Автоматты үйкі режимі: 15 минут пайдаланбағаннан кейін тінтуір үйкі режиміне
өтеді.

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз
Датчик: Pixart PAW3104
Макс. DPI мәні (ТБИ): 8000
Е. Артқы жарық диодтары (DPI ре-
жимінің дисплейі)
F. Зарядтау көрсеткіші

Максималды жеделдеть: 15 г
Куат көзі: Kipstirilgen батарея. 1000
мАч
Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц
Бағылау жылдамдығы: 40 ips дейін

Г. Алға түймесі
H. Артқа түймесі сырғу
I. Глады
J. Үлғайлыш ұстая үшін сырғанамайтын
K. Оптикалық сенсор
L. Куат қосқышы

Ықтимал ақаулар және оларды шешу кестесі

Тінтуір жұмыс істемейді	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Қызыл
2	1600	Жасыл
3	2400	Көк мұз
4	3200	Сары
5	4000	Қызылт
6	6400	Ақ
7	8000	Күлгін

1. Тінтуірдің қосулы екенін және USB ресиверінің USB портына мықтап
салынғанын тексеріңіз.
2. Тінтуірдің басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз.
3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске
қосыңыз

Түймелердің астындағы немесе айналдыру дәңгелегінің жаңындағы
қосыншы мен қосыншының үлгілерін тексеріңіз.

Тінтуірдің төменгі жағындағы қосқыштың орнын немесе сәйкес
қосыншының орнын салынғанын тексеріңіз.

Жұмыс шарттары:

- USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар
ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы
Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы:
-15°C және 60°C
Жұмыс ылғалдылығы: ≤85%RH | Сақтау ылғалдылығы: ≤85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-
дай-ақ тұрнұқсаулық қосалқы бөлшектерін пайдалануға көнесп
береміз. Егер тұрмыстық техниканың ақаулары туында,
алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз
ақауызыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге
немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-250-43-05 (РФ),
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ),
- 00-800-2000-17-06 (Әзбекстан),
- 0-800-308-989 (Украина)

www.haier-europe.com сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қал-
дыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауп таба аласыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа-
ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшасынан немесе түбіртек-
тен табуға болады:

Улгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тек-
серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші
үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет
көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру
тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтай-
шалардың кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас
тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз
өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бүй-
имның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу
құқығын өзіне қалдырады.