



THUNDEROBOT

Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы

RU

KZ

Игровой контроллер
Ойын контроллері

G70

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER.

Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haier-europe.com или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Игровой контроллер — устройство ввода информации, которое используется в консольных, мобильных и компьютерных играх.

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °С. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.
4. Изделие запрещено утилизировать или перерабатывать с бытовыми отходами.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровой контроллер G70
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник для беспроводного подключения
- USB-C кабель для зарядки и подключения к ПК
- Сменные наклейки на стики
- Сменная панель кнопок (мембранная) с подсветкой
- Держатель для смартфона

Технические характеристики



- Совместимость с платформами: Windows, Android, iOS, Switch
- Подключение: Проводное, BT, USB-донгл 2.4 ГГц
- Количество кнопок: 26
- Расположение стиков: Асимметричное
- Аналоговые органы управления: Триггеры и стики
- Разъем питания: Type-C
- Питание: 5В, 540 мА (макс.) - пост.
- Емкость батареи: 860 мАч
- Время работы: около 10 ч
- Индикация уровня заряда: Да
- Вибрация: Да
- Гироскоп: Да
- Поддержка фирменного ПО: Да (Keylinker)
- Программирование кнопок: Да
- Держатель для телефона. Внешний.
- Размер: 165 x 108 x 61 мм
- Вес: 240 г.

Кнопки управления

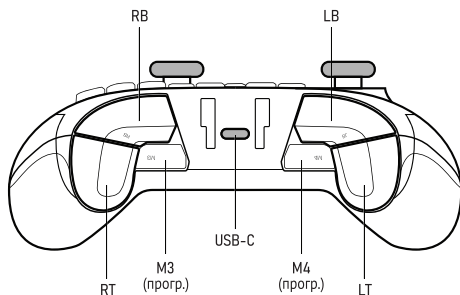



Крепление для мобильного телефона

Присоедините комплектный держатель для мобильного телефона так, как показано на рисунке ниже. Держатель фиксируется на контроллере в двух положениях: рабочем и сложенном. Держатель совместим с телефонами шириной от 58 мм до 100 мм.

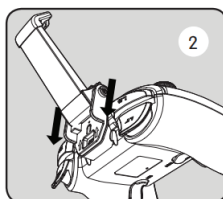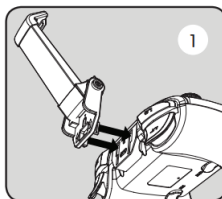



Замена блока ABXY

Штатный модуль ABXY, установленный на устройстве имеет механические кнопки (без подсветки). Дополнительный комплектный модуль ABXY имеет мембранные кнопки и подсветку. Для замены модуля нужно нажать на два фиксатора: сверху слева и снизу справа.

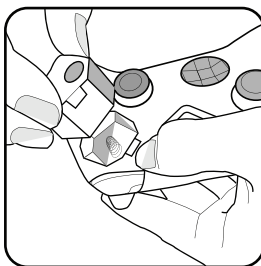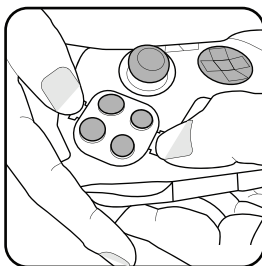

Замена накладок на стики

Замените накладки на стике так, как показано на рисунке ниже. Дополнительные накладки имеют увеличенную на 2 мм высоту.

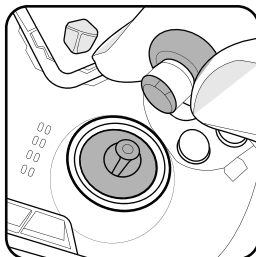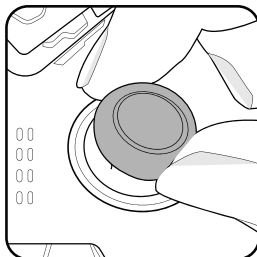

Режимы подключения игрового контроллера

Проводное подключение к компьютеру (Xinput):

Подключите игровой контроллер к компьютеру через USB. При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED1 и LED2. Примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки. Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth-соединение с компьютером (Xinput):

Переведите переключатель в положение «X». Нажмите и удерживайте кнопку «Связь» в течение 3 секунд: индикатор начнёт мигать. Затем откройте панель управления и нажмите «Добавить устройство» в разделе «Устройства и принтеры» на компьютере, найдите имя контроллера «THUNDEROBOT G70» и нажмите «Сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED2 и LED4.

Подключение 2.4 ГГц донгла:

Переведите переключатель в положение «S». Подключите донгл к компьютеру, телевизору или телефону. Индикатор на донгле будет мигать. На игровом контроллере нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд. При успешном подключении загорятся индикаторы LED2, LED3 и LED4. Нажмите и удерживайте «HOME+A+B» для переключения в режим Dinput. При успешном подключении контроллер завибрирует, а также загорятся индикаторы LED1, LED2 и LED4.

Проводное подключение к Android:

При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED1 и LED3 (примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки). Нажмите и удерживайте FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth соединение с Android:

Примечание: в этом случае будет доступна функция вибрации. Режим Dinput (доступен только для игр, поддерживающих контроллер). Переведите переключатель в положение «D». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на Android-устройстве найдите название контроллера «THUNDEROBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED3 и LED4.

Виртуальный сенсорный режим (в основном для игр, которые не поддерживают контроллер):

Переведите переключатель в положение «Т». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на Android-устройстве, найдите название контроллера «THUNDEROBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED1 и LED4. Примечание: Приложение «Key-Linker» является обязательным в этом режиме. Откройте игру, нажмите «FN», и на Android появится меню приложения KeyLinker, предназначенное для настройки виртуальных кнопок.

Bluetooth соединение с iOS:

Этот режим доступен только для игр MFI. Переведите переключатель в положение «Х». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве IOS, найдите имя контроллера «THUNDEROBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED2 и LED4.

Виртуальный сенсорный режим на iOS (для игр, которые не поддерживают контроллер):

Переведите переключатель в положение «Т». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве IOS, найдите имя контроллера «THUNDEROBOT G70» и нажмите «сопряжение». При успешном подключении загорится логотип, а также индикаторы LED1, LED2 и LED4. Примечание: iOS 13.4 и выше не поддерживают режим Virtual Touch.

Проводное подключение к Nintendo Switch:

Откройте «Настройки системы», Выберите «Контроллеры и датчики», «Проводная связь Pro Controller». Разместите Nintendo Switch в док-станции и подключите USB-кабель к USB порту на док-станции. При успешном подключении загорятся индикаторы контроллера.

Bluetooth соединение с Nintendo Switch:

Выберите «Контроллеры», «Change Grip/Order» в меню HOME. Переведите переключатель в положение «S». Нажмите и удерживайте кнопку «Bluetooth» в течение 3 секунд. Индикаторы контроллера загорятся при успешном подключении.

Режим виртуальной мыши (только для Android):

Подключите игровой контроллер к Android устройству в режиме Dinput. Нажмите FN. Это переведет игровой контроллер в режим виртуальной мыши. Когда режим мыши включен, загораются индикаторы LED2, LED3 и LED4.

Нажмите FN еще раз, чтобы отключить режим мыши. Управление в режиме виртуальной мыши. Движение курсора: левый стик. Тап: левый бампер, нажатие левого стика, X, A, B. Свайп: A + левый стик, B + левый стик. Назад: Back. Домой: длительное нажатие Back. Играть/пауза: Y. Предыдущий трек: тройное нажатие Y, правый стик влево. Следующий трек: двойное нажатие Y, правый стик вправо. Повысить громкость: правый стик вверх. Понизить громкость: правый стик вниз. Вызов голосового ассистента: длительное нажатие Y. Управление в обычном режиме андроида. Перемещение: левый стик, D-Pad. Тап: нажатие левого стика, нажатие правого стика, A, Start. Назад: B. Домой: Home. Меню: Back.

Важные особенности:

При использовании переключателя X-S-T-D игровой контроллер должен быть выключен. В противном случае игровой контроллер надо будет перезагрузить, чтобы система поняла, что режим подключения был изменён.

При Bluetooth-подключении игровой контроллер запоминает по одному устройству для каждого из режимов. Например: Если вы выставили переключатель в положение «D» и подключили игровой контроллер к телефону, потом подключили его к ТВ-боксу, а потом снова захотели подключить его к телефону, нужно будет «подключить» телефон повторно.

Но если вы подключили игровой контроллер к одному к ноутбуку (переведя переключатель в положение «X»), потом подключили его к приставке (переведя переключатель в положение «S»), а потом ещё подключили к телефону (переведя переключатель в положение «D»), то в этом случае нужды в повторном сопряжении не будет.

Вибрация и подсветка

Игровой контроллер Thunderobot G70 оснащён двумя вибромоторами: первый с тяжёлой вибрацией, а второй с лёгкой. Настроить уровень вибрации (или полностью отключить её) можно в приложении KeyLinker или же с помощью соответствующей кнопки на самом контроллере. У игрового контроллера подсвечиваются: логотип, элементы цветной подсветки, индикаторы, кнопки ABXY и кольцо вокруг правого стика. Подсветка кольца имеет довольно полезную функцию, она начинает мигать, когда контроллер переведён в режим горячей записи макросов, а также когда используется Turbo. Цвет меняется только у подсветки (это делается через приложение KeyLinker).

Отключение подсветки

- Отключить всю подсветку (кроме индикатора посередине игрового контроллера): Нажать кнопку подсветки. Кнопка работает циклично – сначала она меняет яркость подсветки (доступно три режима), а потом выключает её.
- Отключить цветную подсветку: Три секунды удерживать кнопку подсветки (или через приложение).
- Отключить подсветку ABXY: Нажать «Подсветка» + ABXY.
- Отключить подсветку кольца: Нажать «Подсветка» + правый стик.
- После перезагрузки игрового контроллера подсветка загорается снова

Зарядка и проверка уровня заряда

Игровой контроллер заряжается малым током. Полная зарядка батареи может занять 3-4 часа. Для проверки уровня заряда нужно нажать на FN + «подсветка».

Программное обеспечение Keylinker

KeyLinker – это многофункциональное приложение для работы с Thunderobot G70. Приложение должно быть установлено на смартфон (находится по запросу «Keylinker» в Google Play/App Store)

С помощью приложения можно обновлять ПО игрового контроллера, переназначать кнопки, записывать и настраивать макросы, настраивать чувствительность стиков и триггеров, а также KeyLinker позволяет играть в игры, не имеющие нативной поддержки игрового контроллера.

Приложение KeyLinker всегда является видимым для игрового контроллера (на телефоне должны быть включёнными Bluetooth и доступ к геоданным). Не важно, подключен ли игровой контроллер по Bluetooth к телефону, по Bluetooth к Switch или же с помощью донгла к компьютеру, вы в любой момент можете зайти в приложение KeyLinker и настроить игровой контроллер в режиме реального времени.

Интерфейс приложения

Вверху справа есть меню, через которое можно обновить ПО, произвести сброс настроек контроллера, а также проверить его работоспособность.

- Change Key: Здесь можно поменять назначение кнопок.
- Joystick: На этой вкладке можно отрегулировать мертвые зоны (центральной от 0 до 60, внешней от 40 до 100), поменять местами стики или оси стиков. Также там можно настроить движение стиков (доступно пять предустановленных пресетов + один настраиваемый).
- Trigger: Здесь настраиваются триггеры по тому же самому принципу, что и стики. Можно регулировать мертвые зоны (начальной от 0 до 60, внешней от 40 до 100), менять триггеры местами, а также регулировать их плавность
- (доступно пять предустановленных пресетов + один настраиваемый).
- Left/Right Motor: Настройка вибрации.
- Turbo: Настройка автокликера.
- Macro M1/M2/M3/M4: Запись макросов на специальные кнопки. Также там можно отредактировать время срабатывания макрокоманд и включить зацикливание.
- Lamplight: Настройка цветной подсветки.
- Other: В этой вкладке калибруются гироскоп и настраивается время, через которое игровой контроллер переходит в режим сна (от одной минуты до тридцати, или отключение функции).

Макросы:

Записывать макросы можно на четыре дополнительных игровых кнопки (M1, M2, M3, M4). Кнопки работают по отдельности: если вы нажали M1 + M2, то M2 не зафиксируется. В один макрос можно записать до 42 команд с учётом пауз. Макросы поддерживают запись команд, время срабатывания каждой из команды (от 20 мс), а также движение стиков.

Поддерживается также и горячая запись макросов (без использования специального ПО). Это делается следующим образом: нажимаем FN + кнопку, на которую хотим записать макрос (начнет мигать кольцо вокруг правого стика), вводим команду макроса, нажимаем HOME ещё раз (индикатор перестанет мигать).

Turbo:

Функция Turbo (автокликер) назначается следующим образом. Нажимаем кнопку Turbo + кнопку на которую хотим назначить данную функцию (например Y). При зажатии кнопки Y она будет постоянно кликать (до тех пор, пока её не отпустить). Если нажать Turbo + Y ещё раз, то это включит режим переключения (короткое нажатие Y запустит постоянные клики, повторное короткое нажатие их останавливает).

Функцию Turbo можно назначить одновременно на разные кнопки.

Если на кнопку HOME назначить, к примеру X, а на X назначить функцию Turbo, то нажатие X будет запускать кликер, а нажатие HOME активирует обычное нажатие X.

Настройка хода триггеров:

С тыльной стороны геймпада есть переключатели, которые ограничивают ход триггеров. Короткий ход триггеров будет полезным для шутеров (он позволяет быстрее стрелять), а длинный для гоночных игр (он позволяет точнее контролировать скорость автомобиля).

Триггер в положении 3: система фиксирует как 100% нажатие аналога.

Триггер в положении 2: система фиксирует как 50% нажатие аналога.

Триггер в положении 1: система фиксирует как 20% нажатие аналога.

Гироскоп:

Игровой контроллер Thunderobot G70 оснащён шестиосевым гироскопом. Для использования гироскопа на ПК нужно перевести игровой контроллер в режим Pro Controller и играть через Steam.

Для активации гироскопа нужно: запустить Steam, включить Big Picture, запустить игру, нажать кнопку Home, в появившемся меню выбрать «настройки контроллера», нажать на ярлык гироскопа и активировать его. Рекомендуется в настройках гироскопа выбирать эмуляцию мыши, а не эмуляцию джойстика. В режиме Pro Controller (когда геймпад распознаётся как контроллер Nintendo) снижается точность стиков и триггеры работают как обычные кнопки, а не как аналоги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашим устройством, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haier-europe.com вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-CN.НН47.В.00110/23 от 19.01.2023 действует до 18.01.2028;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.19409/23 от 18.01.2023 действует до 17.01.2028;

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Сіздерге Thunderobot өнімін сатып алғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрылғыңызбен жұмысты бастау алдында аталған нұсқаулықты мұқият оқып танысып және әрі қарай пайдалану үшін оны сақтап қойыңыз. Бұл нұсқаулықта пайдаланылатын суреттер құрылғы қызметтерін көрсету үшін арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы ықтимал.

Өндіруші осы нұсқаулыққа алдын ала мәлімдеместен өзгерістер енгізуге құқылы болады. Бұл өнім тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған және өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін емес. Өнімді онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамада тасымалдау және сақтау қажет.

Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қоймалар өнімді атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын www.haier-eu-gore.com сайтынан немесе 8 800 250 43 05 телефоны арқылы білуге болады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Ойын контроллері -консольді, мобильді және компьютерлік ойындарда қолданылатын, ақпарат енгізуге арналған құрылғы.

Өнімді пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып және оларды орындаңыздар.

1. Құрылғыны жоғары ылғалдан, су және шаң енуінен қорғаңыздар. Ылғалдылығы және шаңдылығы жоғары ғимараттарға орнатпаңыздар.
2. Құрылғыны қызып кетуден қорғау керек: оны жылыту құралдарына жақын жерге орнатуға және тікелей түскен күн сәулесінің әсеріне ұшыратуға болмайды.
3. Өнім тек пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған қуат беру көзіне ғана жалғануы керек.
4. Құрылғыны тек құрғақ матамен сүрту керек.

Ескертулер

1. Құрылғы корпусын бөлшектеуге тыйым салынады. Бұл құрылғыны жөндеуге талпыну ұсынылмайды және ол кепілдің жойылуына алып келеді.
2. Өнімділігі оңтайлы болуы үшін аккумуляторы бар аспапты 15–25 °C аралығындағы температурада сақтау керек. Аса төмен/жоғары температура аккумулятордың сыйымдылығын азайтып, қызмет мерзімін қысқартады. Шектен тыс салқындату/қыздыру құрылғының уақытша жұмыс жасамауына себеп болуы мүмкін.
3. Батарейкаларын жағу арқылы жоюға болмайды, олар жарылуы ықтимал.
4. Бұйымды тұрмыстық қалдықтармен бірге өңдеуге және кәдеге жаратуға тыйым салынады.



ЖИНАҚТАЛЫМЫ

- G70 ойын контроллері
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік талоны
- Сымсыз жалғауға арналған USB-қабылдағыш
- Қуаттау және ДК жалғауға арналған USB-C кабель
- Стиктердің алмастырылатын жапсырмалары
- Жарықтандырылатын батырманың алмастырылатын тақтасы (мембраналы)
- Смартфонға арналған ұстағыш

Техникалық сипаттамалар


- Windows, Android, iOS, Switch платформаларымен үйлесімді
- Жалғау: сымды, BT, USB-донгл 2.4 ГГц
- Батырмалар саны: 26
- Стиктердің орналасуы: Ассиметриялы
- Аналогты басқару органдары: Триггерлер және стиктер
- Қуат беру жалғағышы: Type-C
- Қуат беру: 5В, 540 мА (макс.) - тұр.
- Батарея сыйымдылығы: 860 мАч
- Жұмыс уақыты: 10 с жуық
- Қуат деңгейі индикациясы: бар
- Вибрация: бар
- Гироскоп: бар
- Фирмалық БЖ қолдау: бар (Keylinker)
- Батырмаларды бағдарламалау: бар
- Телефонға арналған ұстағыш. Сыртқы.
- Өлшемі: 165 x 108 x 61 мм
- Салмағы: 240 г.

Басқару батырмалары

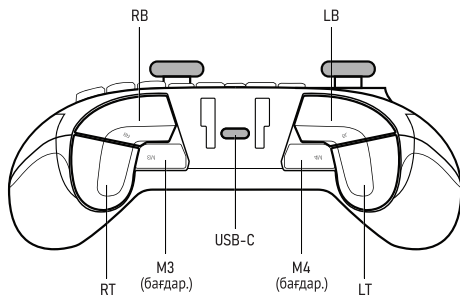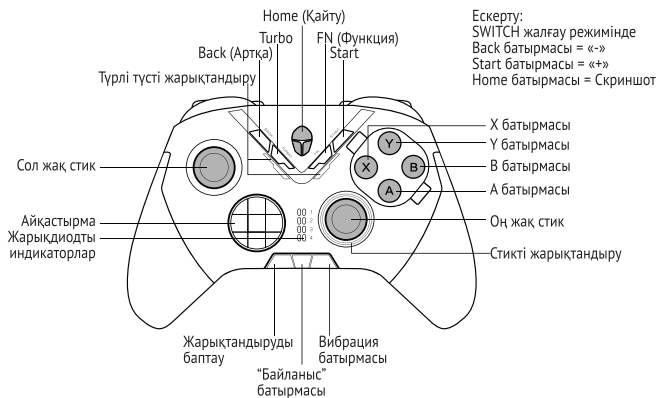


Мобильді телефонға арналған бекіткіш

Мобильді телефонға арналған жинақты ұстағышты төмендегі суретте көрсетілгендей жалғаңыз. Ұстағыш контроллерге екі: жұмыс қалпы және жиналған қалыпта бекітіледі. Ұстағыш ені 58 мм бастап 100 мм дейін телефондармен үйлесімді.

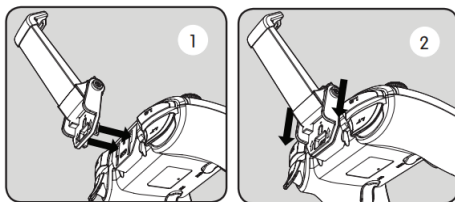


ABXY блогын алмастыру

Құрылғыға орнатылған ABXY штаттық модулінің механикалық батырмалары (жарықтандырылмайтын) болады. ABXY қосымша жинақты модулінің мембраналы батырмалары және жарықтандыруы болады. Модульді алмастыру үшін екі: сол жақ жоғарғы және оң жақ төменгі бекіткішті басу керек.

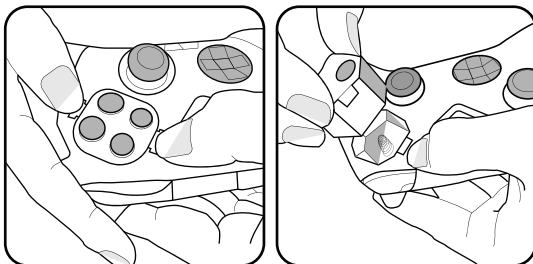

Стикер жапсырмаларын алмастыру

Стиктегі жапсырмаларды суретте көрсетілгендей алмастыру керек. Қосымша жапсырмалардың биіктігі 2 мм артық болады.

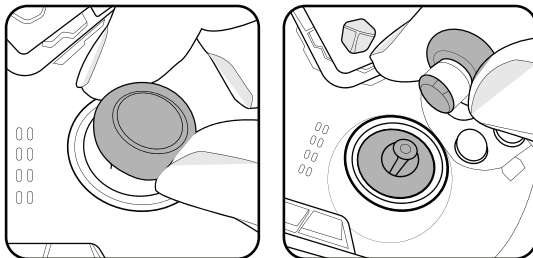

Ойын контроллерін жалғау режимдері

Компьютерге сыммен жалғау (Xinput):

Ойын контроллерін компьютерге USB арқылы жалғаңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED1 және LED2 индикаторлары жанады. Ескерту: индикатор қуаттау кезінде жыпылықтауын жалғастырады. FN 3 секунд ішінде Dinput режиміне ауысып қосылу үшін басыңыз.

Компьютермен Bluetooth-жалғау (Xinput):

Ауыстырып қосқышты “X” қалпына ауыстырыңыз. “Байланыс” батырмасын басып 3 секунд ұстаңыз: индикатор жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін басқару тақтасын ашып, компьютерде “Құрылғылар және принтерлер” бөлімінен “Құрылғы қосу” басыңыз, «THUNDEROBOT G70» контроллер атын тауып және “Тіркестіру” басыңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

2.4 ГГц донглды жалғау:

Ауыстырып қосқышты “S” қалпына ауыстырыңыз. Донглды компьютер, теледидар немесе телефонға жалғаңыз. Донглда индикатор жыпылықтайтын болады. Ойын контроллерінен “Байланыс” батырмасын басып, 3 секунд ұстаңыз. Сәтті жалғанған жағдайда LED2, LED3 және LED4 индикаторлары жанады. Dinput режиміне ауысып қосылу үшін «HOME+A+B» басып ұстаңыз. Сәтті жалғанған жағдайда контроллер вибрация шығарып, LED1, LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

Android сыммен жалғау:

Жалғау сәтті болған жағдайда логотип және LED1 және LED3 индикаторлары жанады (ескерту: индикатор қуаттау кезінде жыпылықтауын жалғастырады). Dinput режиміне ауысып қосылу үшін FN басып, ұстаңыз.

Android-пен Bluetooth жалғау:

Ескерту: бұл жағдайда вибрация қызметі қол жетімді болады. Dinput режимі (тек контроллер қолдайтын ойындар үшін ғана қол жетімді). Ауыстырып қосқышты “D” қалпына ауыстырыңыз. “Байланыс” батырмасын басып 3 секунд ұстаңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін Android-құрылғыда «Bluetooth» ашып, «THUNDEROBOT G70» контроллер атын тауып, “тіркестіру” басыңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED3 және LED4 индикаторлары жанады.

Виртуалды сенсорлы режим (негізінен контроллер қолдамайтын ойындар үшін):

Ауыстырып қосқышты “Т” қалпына ауыстырыңыз. “Байланыс” батырмасын басып, 3 секунд ұстаңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін Android-құрылғыда «Bluetooth» ашып, «THUNDEROBOT G70» контроллер атын тауып, “тіркестіру” басыңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED1 және LED4 индикаторлары жанады. Ескерту: Бұл режимде «Key-Linker» қосымшасы міндетті болып табылады. Ойынды ашыңыз, “FN” басыңыз және Android виртуалды батырмаларды баптауға арналған KeyLinker қосымшасының мәзірі пайда болады.

iOS-пен Bluetooth жалғау:

Бұл режим тек MFi ойындары үшін қол жетімді. Ауыстырып қосқышты “Х” қалпына ауыстырыңыз. “Байланыс” батырмасын басып 3 секунд ұстаңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін iOS-құрылғыда «Bluetooth» ашып, «THUNDEROBOT G70» контроллер атын тауып, “тіркестіру” басыңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

iOS арналған виртуалды сенсорлы режим (негізінен контроллер қолдамайтын ойындар үшін):

Ауыстырып қосқышты “Т” қалпына ауыстырыңыз. “Байланыс” батырмасын басып, 3 секунд ұстаңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Осыдан кейін iOS-құрылғыда «Bluetooth» ашып, «THUNDEROBOT G70» контроллер атын тауып, “тіркестіру” басыңыз. Жалғау сәтті болса логотипі, сонымен қатар, LED1, LED2 және LED4 индикаторлары жанады. Ескерту: iOS 13.4 және жоғары нұсқалары Virtual Touch қолдамайды.

Сыммен Nintendo Switch жалғау:

“Жүйе баптаулары” ашыңыз. “Контроллерлер және датчиктер”, “Pro Controller сымды байланысы” таңдаңыз. Док-станцияға Nintendo Switch орналастырып, USB-кабельді док-станциядағы USB портқа жалғаңыз. Жалғау сәтті болғанда контроллер индикаторлары жанады.

Nintendo Switch-н Bluetooth жалғау:

HOME мәзірінен «Контроллерлер», «Change Grip/Order» таңдаңыз. Ауыстырып қосқышты “S” қалпына ауыстырыңыз. «Bluetooth» батырмасын басып, 3 секунд ұстаңыз. Жалғау сәтті болған жағдайда контроллер индикаторлары жанады.

Виртуальды тышқан режимі (тек Android үшін):

Dinput режимінде Android -құрылғыға ойын контроллерін жалғаңыз. FN басыңыз. Бұл ойын контроллерін виртуалды тышқан режиміне ауыстырады. Тышқан режимі қосылғанда LED2, LED3 және LED4 индикаторлары жанады.

Тышқан режимін сөндіру үшін FN тағы бір рет басыңыз. Виртуалды тышқан режимінде басқару. Тінтуір қозғалысы: сол жақ стик Тап: сол жақ бампер, сол жақ стикті басу, X, A, B. Свайп: A + сол жақ стик, B + сол жақ стик. Артқа: Back. Қайту: Back ұзақ уақыт басу. Ойнау/үзіліс: Y. Алдыңғы трек: үш рет Y басу, оң жақ стик солға. Келіс трек: екі рет Y басу, оң жақ стик оңға. Дыбыс қаттылығын арттыру: оң жақ стик жоғары Дыбыс қаттылығын төмендету: оң жақ стик төмен Дыбыстық ассистентті шақыру: Y ұзақ басу. Әдеттегі андроид режимінде басқару. Орын ауыстыру: сол жақ стик, D-Pad. Тап: сол жақ стикті басу, оң жақ стикті басу, A, Start. Артқа: B. Қайту: Home. Мәзір: Back.

Маңызды ерекшеліктері:

X-S-T-D ауыстырып қосқышын пайдаланғанда ойын контроллері сөндірілген болуы керек. Керісінше жағдайда, жүйе жалғау режимі өзгергенін түсіну үшін ойын контроллерін қайта жүктеу керек.

Bluetooth-жалғау кезінде ойын контроллері әр режим үшін бір құрылғыдан сақтап қалады. Мысалы: егер сіз ауыстырып қосқышты «D» қалпына қойып және ойын контроллерін телефонға жалғасаңыз және кейін оны ТД-боксқа жалғасаңыз, одан кейін қайтадан телефонға жалғағыңыз келсе, телефонды “қайта жалғау” керек болады.

Дегенмен, егер сіз ойын контроллерін бір ноутбукке (ауыстырып қосқышты “X” қалпына қойып) жалғап, кейін оны приставкаға жалғасаңыз (ауыстырып қосқышты “S” қалпына ауыстырып), кейін оны телефонға да жалғаған болсаңыз (ауыстырып қосқышты “D” қалпына келтіріп), онда қайта тіркестіру қажет болмайды.

Вибрация және жарықтандыру

Thunderobot G70 ойын контроллері екі вибромотормен жабдықталған: біріншісі ауыр вибрация, екіншісі жеңіл. Вибрация деңгейін KeyLinker қосымшасында немесе контроллердегі сәйкес батырма көмегімен баптауға (немесе толықтай сөндіруге) болады. Ойын контроллерінің логотипі, түсті жарықтандыру элементтері, индикаторлары, ABXY батырмалары және оң жақ стиктің айналасындағы сақина жанады. Сақинаның жарықтандырылуының пайдалы қызметі ол контроллер макростарды жедел жазу режиміне ауыстырылғанда және Turbo пайдаланылғанда жыпылықтай бастайды. Түс тек түсті артқы жарық үшін өзгереді (бұл KeyLinker қолданбасы арқылы

жасалады).

Жарықтандыруды сөндіру

- Барлық жарықтандыруды сөндіру (ойын контроллерінің ортасындағы индикатордан басқа): Жарықтандыру батырмасын басу Батырма циклді жұмыс жасайды – алдымен ол жарықтандыру ашықтығын өзгертеді (үш режим қол жетімді), кейін оны сөндіреді.
- Түрлі түсті шамдарды өшіріңіз: Жарықтандыру батырмасын үш секунд ұстап тұру (немесе қосымша арқылы).
- ABXY жарықтандыруын сөндіру: «Жарықтандыру» + ABXY басу.
- Сақина жарықтандыруын сөндіру: «Жарықтандыру» + оң жақ стик басу.
- Ойын контроллерін қайта жүктеуден кейін жарық қайта жанады.

Қуаттау және қуат деңгейін тексеру

Ойын контроллері аз тоқпен қуатталады. Батареяны толық қуаттау 3-4 сағатқа созылуы мүмкін. Қуат деңгейін тексеру үшін FN + “жарықтандыру” басу керек.

Keylinker бағдарламалық жасақтамасы

Keylinker - бұл Thunderobot G70 жұмысына арналған көп функциялы қосымша. Қосымша смартфонға орнатылған болуы керек («Keylinker» сұранысы бойынша Google Play/App Store табылады)

Қосымшаның көмегімен ойын контроллерінің БЖ жаңартуға, батырмалардың тағайындалуын өзгертуге, макростар жазып және баптауға, стиктер және триггердің сезімталдығын баптауға болады, сондай-ақ, Keylinker ойын контроллері табиғи қолдамайтын ойындарды ойнауға мүмкіндік береді.

Keylinker қосымшасы ойын контроллері үшін үнемі көрініп тұрады (телефонда Bluetooth және геодеректерге қол жетімділік қосулы болуы керек). Ойын контроллері Bluetooth арқылы телефонға немесе Bluetooth арқылы Switch немесе донгл арқылы компьютерге жалғануына тәуелсіз сіз кез келген уақытта KeyLinker қосымшасына кіріп, ойын контроллерін нақты уақыт режимінде баптай аласыз.

Қосымша интерфейсi

Жоғарғы оң жақта орналасқан мәзір арқылы БЖ жаңартуға, контроллер баптауларын жоюға және оның жұмыс қабілетін тексеруге болады.

- Change Key: мұнда батырмалардың тағайындалуын өзгертуге болады.
- Joystick: бұл қосалқы бетте көрінбейтін аймақты реттеуге (ортасы 0–60 дейін, сырты 40–100 дейін), стиктердің орнын немесе стиктердің өстерін ауыстыруға болады. Сонымен қатар, мұнда стиктердің қозғалысын баптауға болады (бес алдын ала орнатылған + бір бапталатын пресет қол жетімді).
- Trigger: мұнда триггерлер стиктер ұстанымы бойынша бапталады. Көрінбейтін аймақтарды (бастапқы 0–60 дейін, сыртқы 40–100 дейін) реттеуге, триггерлердің орнын ауыстыруға және олардың біркелкілігін реттеуге болады
- (бес алдын ала орнатылған + бір бапталатын пресет қол жетімді).
- Left/Right Motor: Вибрацияны баптау.
- Turbo: Автокликерді баптау.
- Macro M1/M2/M3/M4: Арнайы батырмаларға макростар жазу. Сонымен қатар, бұл жерде макропәрмендердің қосылу уақытын реттеп, сыналандуды қосуға болады.
- Lamplight: Түстің артқы жарығын орнату
- Other: бұл қосалқы бетте гироскоп калибрленеді және ойын контроллері ұйқы режиміне ауысатын уақыт бапталады (бірден бастап отыз минутқа дейін немесе қызметті сөндіру).

Макростар:

Макростарды төрт қосымша ойын батырмаларына жазуға болады (M1, M2, M3, M4). Батырмалар жеке жұмыс жасайды: M1 + M2 басылғанда M2 бекітілмейді. Бір макросқа үзілісті қоса алғанда 42 пәрмен жазуға болады.

Макростар пәрмен жазуды, әр пәрменнің қосылу уақытын (20 мс бастап) және стиктер қозғалысын қамтиды.

Макростарды жедел жазуға да болады (арнайы БЖ пайдаланбастан). Ол үшін: FN +макрос жазылатын батырманы басамыз (оң жақ стик айналасындағы сақина жыпылықтай бастайды), макрос пәрменін енгіземіз, HOME батырманы тағы бір рет басамыз (индикатор жыпылықтауын тоқтатады).

Turbo:

Turbo (автокликер) қызметі келесі түрде тағайындалады. Turbo + осы қызмет тағайындалатын батырманы (мысалы Y) басамыз. Y батырмасын басқанда ол тұрақты дыбыстай бастайды (босатқанға дейін), Turbo + Y тағы бір рет басқанда бұл ауыстырып қосу режимін қосады (Y қысқа басу тұрақты дыбыстауды қосады, қайта қысқа басу оны тоқтатады).

Turbo қызметін бір мезгілде түрлі батырмаларға тағайындауға болады.

Егер HOME батырманы мысалы X тағайындайтын болсақ және X Turbo тағайындасақ, X басқанда кликер қосылып, HOME батырманы басу X әдеттегі басуды белсендіреді.

Триггерлер жүрісін баптау:

Геймпадтың сыртқы жағында триггерлер жүрістерін шектейтін ауыстырып қосқыштар болады. Триггерлердің қысқа жүрісі шутерлер үшін пайдалы болады (жылдам атуға болады), ал ұзақ жүрісі жарыстарға пайдалы (ол автомобиль жылдамдығын бақылауға мүмкіндік береді).

3 қалыптағы триггер: жүйе 100% аналогты басу ретінде белгілейді.

2 қалыптағы триггер: жүйе 50% аналогты басу ретінде белгілейді.

1 қалыптағы триггер: жүйе 20% аналогты басу ретінде белгілейді.

Гироскоп:

Thunderobot G70 ойын контроллері алты өсті гироскоппен жабдықталған. Гироскопты ДК пайдалану үшін ойын контроллерін Pro Controller режиміне ауыстыру және Steam арқылы ойнау керек.

Гироскопты белсендіру үшін: Steam қосу, Big Picture қосу, ойынды бастау, Home батырмасын басу, пайда болған мәзірден “контроллер баптауын” таңдап, гироскоп таңбасын басып оны белсендіруге болады. Гироскоп баптауларында джойстик эмуляциясын емес, тышқан эмуляциясын таңдау ұсынылады. Pro Controller режимінде (геймпад Nintendo контроллері ретінде танылғанда) стиктер дәлділігі төмендеп және триггерлер аналог ретінде емес, әдеттегі батырма ретінде жұмыс жасайды.

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер құрылыңызға қатысты мәселе туындаған болса, біздің ресми дилерге немесе біздің колл-орталыққа хабарласыңыз:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Сонымен қатар, www.haier-europe.com сайтына қызмет көрсетуге өтінім қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Біздің қызмет көрсету орталығына хабарласып, паспорт тақтасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Модель _____

Сериялық нөмір _____

Сатылған күні _____

Сондай-ақ кепілдің және сату туралы құжаттардың бар болуын тексеруді сұраймыз. Маңызды: құрылғыда сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік қызметін көрсетуді мүмкін емес етеді. Құрылғыдан зауыттық сәйкестендіру тақталарын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз өнімнің дизайны мен конфигурациясына өзгерістер енгізу құқығын өзіне сақтап қалады.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одағының техникалық регламенттері талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты № ЕАЭС RU C-CN.HE47.B.00110/23 күні 19.01.2023 жарамдылық мерзімі 18.01.2028;

Сәйкестік туралы декларация № ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.19409/23 күні 18.01.2023 жарамдылық мерзімі 17.01.2028;

Біршама толық мәліметтер берілген және Еуразиялық экономиялық одаққа сәйкестік туралы декларацияда тіркелген сәйкестік сертификаттарының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.



THUNDEROBOT



Драйверы, ПО и
руководство пользователя

EAC



RU

Изготовитель, страна производства,
дата производства и гарантийный срок
указаны на упаковке. Перед использованием
устройства внимательно прочтите это
руководство по эксплуатации и сохраните
его для дальнейшего использования.

Производитель:

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room S401, Haier Brand Building, Haier
Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай

Уполномоченная организация /

Импортёр: ООО «ХАР».

Адрес импортера: 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601.
тел. 8-800-250-43-05,
адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

KZ

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және
кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.
Құрылғыны қолданар алдында осы
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және
оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.

Өндіруші:

Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Мекен-жайы: Room S401, Haier Brand Building,
Haier Industry Park
Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Қытай

Импорттаушы: «ХАР» ЖШС.

Импорттаушының мекен-жайы:

121099, Мәскеу, Новинский бульвары, 8,
fl. 16, кеңсе 1601.
тел. 8-800-250-43-05,
электрондық пошта мекенжайы. пошта:
info@haierrussia.ru