

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стилус
Pro i2

Благодарим вас за покупку стилуса DIGMA для Apple iPad!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стилус предназначен для управления планшетом, письма и рисования на нем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Совместимость: Apple iPad/Pro/Air/Mini 2018 года выпуска и позже
- Поддержка Bluetooth: да
- Защита от касания ладонью: да
- Поддержка функции наклона: да
- Многофункциональная кнопка: отмена, ластик, фото
- Сменный наконечник: да
- Световая индикация: да
- Тип разъёма для зарядки: USB-C
- Среднее время работы: до 8 часов
- Быстрая зарядка: 30 мин
- Магнитное крепление на iPad Pro 11" и 12.9": да
- Поддержка отображения состояния

- батареи на iPad: да
- Поддерживаемые iOS: 12.2 и выше
- Вес: 13 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стилус Pro i2
- 1 сменный наконечник
- Кабель USB-C (для зарядки)
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА

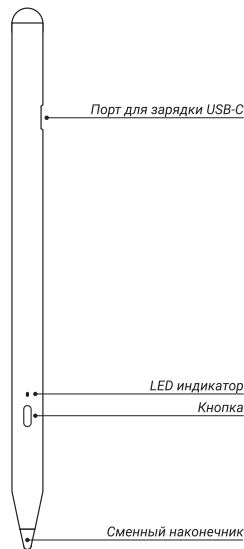

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите на кнопку, чтобы запустить устройство. Световой индикатор загорится на 3 секунды белым цветом и погаснет.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку или оставьте его включенным, без произведения каких-либо действий. Световой индикатор загорится на 3 секунды красным и затем погаснет. Во втором случае, устройство отключится самостоятельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

В первый раз стилус автоматически подключится к устройству с включенным Bluetooth. Если стилус уже сопряжен с другим устройством, то зажмите кнопку на 5 секунд, он очистит предыдущую информацию о подключении и снова будет доступен в режиме сопряжения. В данном случае LED индикатор будет попеременно гореть белым и красным цветом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

Для отмены предыдущих операций при подключенном стилусе нажмите на кнопку; двойной клик кнопки – переключение на функцию ластик (поддерживает приложения Goodnotes и ProCreate). Для того, чтобы сделать фото удаленно нажмите на кнопку три раза.

Действие	Описание
Нажатие 1 раз	Включение устройства
Нажатие в течение 2 сек.	Выключение устройства
Нажатие в течение 5 сек.	Включение режима сопряжения устройства
Кратковременное нажатие	Отмена действия
Двойное нажатие	Функция ластика
Тройное нажатие	Удаленная съемка фото

ЗАРЯДКА

Для зарядки стилуса воспользуйтесь USB—C кабелем. Во время зарядки световой индикатор будет мигать красным цветом и станет белым при полном заряде устройства.


МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С помощью магнита стилус может быть прикреплен к iPad Pro, iPad Air, iPad Mini series.

ВНИМАНИЕ: не поддерживает беспроводную зарядку

СМЕНА НАКОНЕЧНИКА

Для смены наконечника необходимо раскрутить его по часовой стрелке. Чтобы установить новый наконечник, необходимо зафиксировать его и закрутить против часовой стрелки.

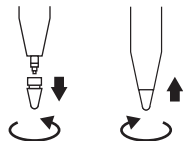

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких

температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность устройства. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие, не роняйте его.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
5. Устройство стоит использовать только в помещении.
6. Устройство требуется хранить при температуре от 5°C и 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых лучей.
7. Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
8. В случае обнаружения неисправности устройства, а также для предъявления претензий к качеству оборудования, обращаться по месту приобретения устройства.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Как ответственный продавец мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации устройства, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Вы должны соблюдать законы и правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечению их срока службы подлежат утилизировать отдельно от бытовых отходов. Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В случае обнаружения неисправностей изделия, а также при появлении претензий к качеству обращайтесь по месту приобретения.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

Дата производства указана на упаковке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоуби Роад, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Импортёр и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru