

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы залияния водой или иными жидкостями и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (комерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.iconbit.ru

Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"
Блок B 17/F Юнайтед Центр, 95 Куинсвей Адмиралти, Гонконг
Сделано в Китае 04/2021

Представитель: Представительства в РФ нет
Претензии принимаются в адрес Импортера

Импортер в России: ООО "Биттерия"
127322, г. Москва, Огородный проезд,
д. 20, стр. 4, офис 415

www.iconbit.ru

iconBIT

MOVIE 34 K

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройства

- ОС: Android TV
- Процессор: 4-ядерный
- Видеовыходы: HDMI 2.0a (4K, HDR10); AV; SPDIF
- Память: 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ Flash
- Внешняя память: microSD
- Сеть: Wi-Fi dual-band 802.11ac; LAN (RJ-45); BT
- USB: 2 x USB
- Питание: DC 5В/2А
- Размер / вес: 120 x 120 x 20 мм / 180 г


Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.



2. Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.
4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.

Внимание: устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.

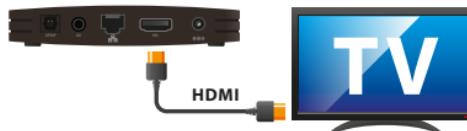

3. Сетевые подключения


1. Проводное
1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).
2. Беспроводное
1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

4. Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

5. Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления с голосовым управлением и функцией мыши.

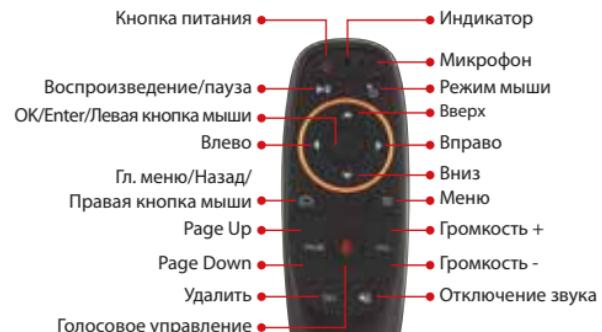

5.1. Использование пульта ДУ

Для использования вставьте USB ресивер пульта ДУ в любой USB порт устройства.

5.2. Голосовое управление

Для использования функции голосового управления нажмите на кнопку "Голосовое управление" или на иконку "микрофон" в различных приложениях.

6. Комплект поставки

- XDS34K
- Пульт ДУ
- USB ресивер
- 2 батарейки AAA
- Блок питания
- HDMI кабель
- Краткое руководство пользователя