

## ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ: .....

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: .....

ШТАМП ПРОДАВЦА: .....

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями, следы и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (комерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на [www.iconbit.ru](http://www.iconbit.ru)

Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"  
Блок B 17/F Юнайтед Центр, 95 Куинсвей Адмиралти, Гонконг  
Сделано в Китае 04/2023

Представитель: Представительства в РФ нет  
Претензии принимаются в адрес Импортера

Импортер в России: ООО «О-Си-Эс-Центр»  
108811, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский),  
домовладение 6, строение 1, комната 7

[www.iconbit.ru](http://www.iconbit.ru)



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Благодарим за покупку нашего устройства.  
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

## Обзор устройства

- ОС: Android 12
- Процессор: 4-ядерный
- Видеовыходы: HDMI 2.0a (4K@60fps, HDR10); AV; SPDIF
- Память: 4 ГБ DDR4 / 16 ГБ Flash
- Внешняя память: microSD
- Сеть: Wi-Fi 6 dual-band 2.4G+5G; LAN (RJ-45); BT
- USB: 2 x USB
- Питание: DC 5В/2А

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

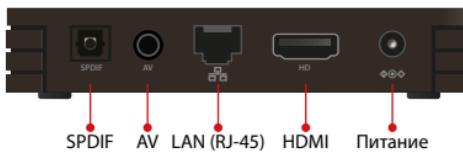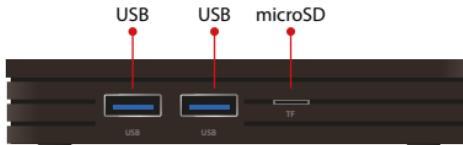

## Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.
4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.



**Внимание:** устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.

## Сетевые подключения

### 1. Проводное

- 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
- 2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).

### 2. Беспроводное

- 1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
- 2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
- 3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

## Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

## 5. Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Контекстное меню
3		Возврат в главное меню
4		Кнопки навигации, управление воспроизведением
5		Возврат на уровень выше / выход
6		Громкость +/-
7		Режим мыши вкл/выкл

## 6. Комплект поставки

- XDS2000
- Пульт ДУ
- 2 батарейки AAA
- Блок питания
- HDMI кабель
- Краткое руководство пользователя