

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА В ДАННОЙ МОДЕЛИ ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:** компакт-диски, зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки более 20-ти листов, склеенные листы, дискеты.

## Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо: Смазывать режущий

механизм. **Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов.** Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

### Как смазывать режущий механизм:

1. Откройте лоток автоподачи.
2. Нанесите умеренное количество масла вдоль всего проема с ножами.
3. Закройте крышку автоподачи и включите реверс на 3-5 секунд.

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 23-5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

### Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.

- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д. При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

## Составные части уничтожителя

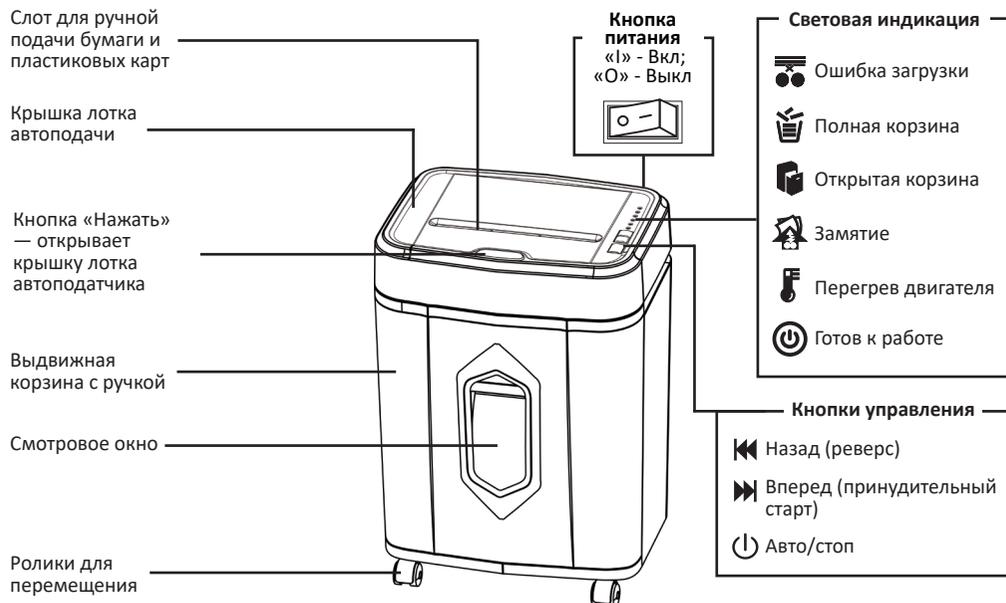

## Технические характеристики

### Основные характеристики

Уровень секретности по (DIN 66399):	P-5
Автоstart/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	23
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1,9x12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц

### Слот ручной подачи

Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup>	12 // 10
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	220

### Лоток автоподдачи

Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup>	145 // 131
Уничтожаемые материалы:	

## Использование уничтожителя

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «⏻».
3. Вставьте листы по центру слота загрузки.
4. Пластиковые карты загружайте по одной штуке, также по центру слота.

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ ЧЕРЕЗ ЛОТКИ АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «⏻».
3. Откройте лоток автоподдачи, нажав «Нажать».
4. Положите листы в лоток соблюдая все меры предосторожности.
5. Закройте крышку автоподатчика.

**Примечание:** Не открывайте крышку автоподатчика после начала цикла измельчения.

### ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель оснащен функцией энергосбережения — выходит из авторежима после 5 минут бездействия. Перезагрузите уничтожитель нажатием на «⏻» и уничтожитель вернется в автоматический режим.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ «⏻» («АВТО/СТОП»), ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O» («ВЫКЛ»);
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

- Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподдачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.
- Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. *Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.*
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если: - корзина для сборки измельченного материала открыта или открыта крышка лотка автоподдачи; *Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподдачи к корпусу уничтожителя.*
- Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистите режущий механизм от замятия.
- Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

### ТЕХНОЛОГИЯ АВТОРЕВЕРСА:

Загрузка материала в превышающем (рекомендованное) количестве влечет за собой перегрузку и немедленную остановку работы уничтожителя. Срабатывает автореверс и уничтожитель выталкивает уничтожаемый материал до начала его фактического уничтожения, предотвращая замятие. Обратите внимание, что перегрузка или замятие может возникнуть из-за переполненной корзины.

Если материал был загружен неаккуратно и замятие произошло после начала его уничтожения — используйте ручной реверс. Нажмите и удерживайте кнопку назад «⏪». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим «Авто» и можно продолжить работу. Также при незначительной перегрузке можно воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку «⏩».