

Инструкция по эксплуатации капсульной кофемашины Vista Modena (NS100)

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники безопасности перед использованием кофемашины.

Содержание

Обзор продукта	3
Введение в продукт	3
Безопасность и защита	3
Предупреждения:	3
Вид продукта	4
Использование	5
Приготовление кофе	6
Количество кофе	7
Удаление накипи	8
Технические характеристики	9
VISTA рекомендует Belmio.....	10

Обзор продукта

Введение в продукт

Уважаемые пользователи, благодарим вас за выбор нашей капсульной кофеварки.

- Эта машина используется для приготовления эспрессо и лунго. Ее достоинства – приятный дизайн, простота и экономичность в использовании, а также безопасность. Машину можно использовать дома или в офисе.
- Главная задача машины – сделать так, чтобы вам было легко приготовить чашечку вкусного кофе. Техническое обслуживание и чистка также просты и удобны.

Безопасность и защита



- Термостат: когда в баке не хватает воды, термостат будет поддерживать температуру, регулируя ток при номинальной температуре.
- После 10 минутостоя кофеварка автоматически отключится для защиты.
- Когда термостат поврежден или выходит из строя, срабатывает защита от перегрева плавких предохранителей.
- Если температура машины поднимется до критической, тепловой предохранитель немедленно отключит устройство питания, чтобы избежать опасности.

Предупреждения:

- Не пользуйтесь машиной, пока внимательно не прочтете данное руководство.
- Не погружайте изделие в воду или другую жидкость и не промывайте под краном.
- Не разбирайте и не ремонтируйте машину самостоятельно.
- Пожалуйста, убедитесь, что вилка питания используется правильно. Отключайте питание во время технического обслуживания и транспортировки.
- Избегайте использования кофеварки в местах с высокой температурой и влажностью.
- Не поднимайте верхнюю крышку, чтобы избежать ожогов от пара. Не добавляйте чистую воду во время непосредственной работы машины.
- Не позволяйте детям использовать это изделие в качестве игрушки.
- Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или с ними не был проведен инструктаж.
- Если шнур питания поврежден, его должны заменить специалисты от производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений, чтобы избежать опасности.
- Категорически запрещается добавлять в кофеварку горячую воду, кубики льда и другие смешанные жидкости – такие, как молоко и сок.
- Пожалуйста, используйте отдельную розетку с проводом заземления и номинальным током 10А или выше. Избегайте использования розетки совместно с другими электроприборами, чтобы избежать аварийного возгорания.

- Не вытаскивайте и не вставляйте вилку мокрыми руками, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или короткого замыкания;
- Не используйте напряжение, выходящее за пределы номинального диапазона во избежание пожара и поражения электрическим током.


Вид продукта

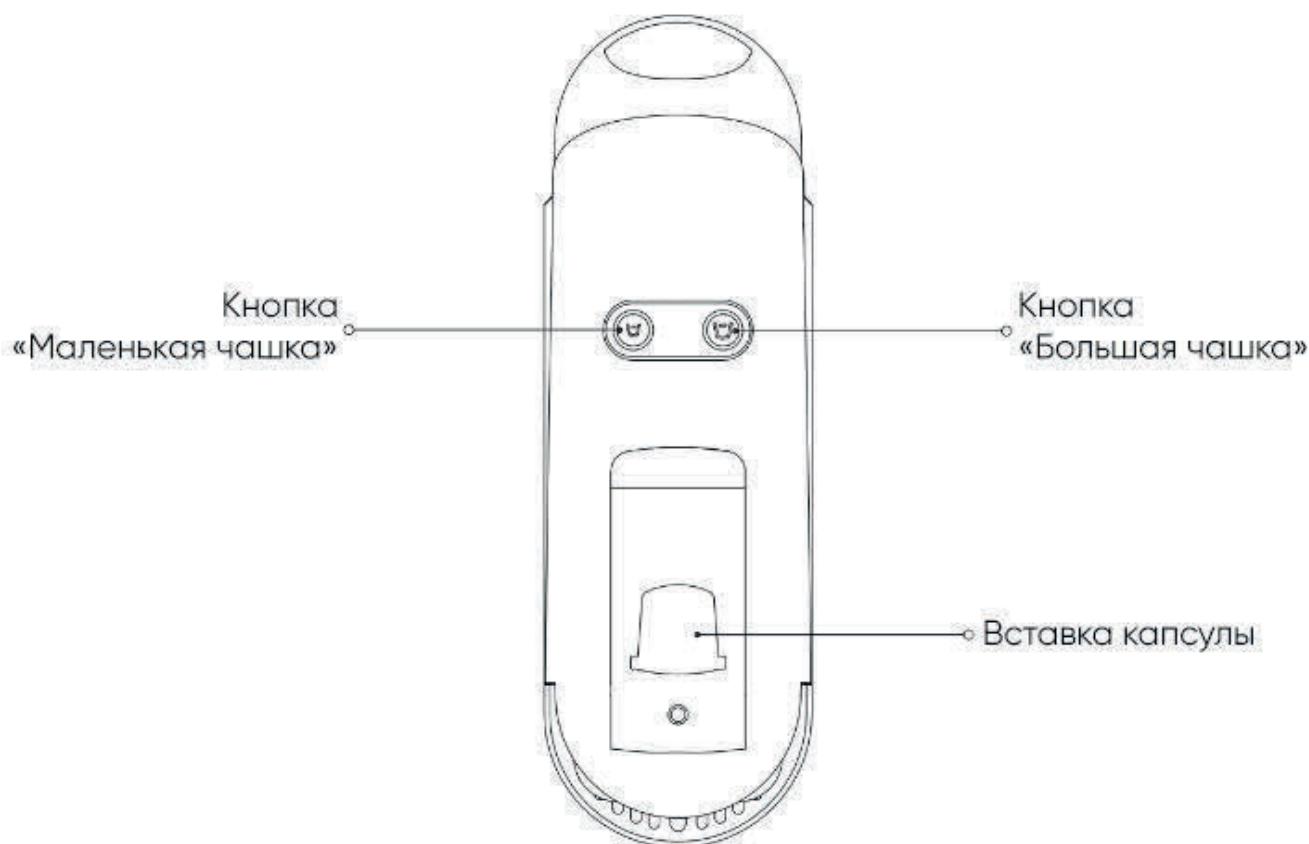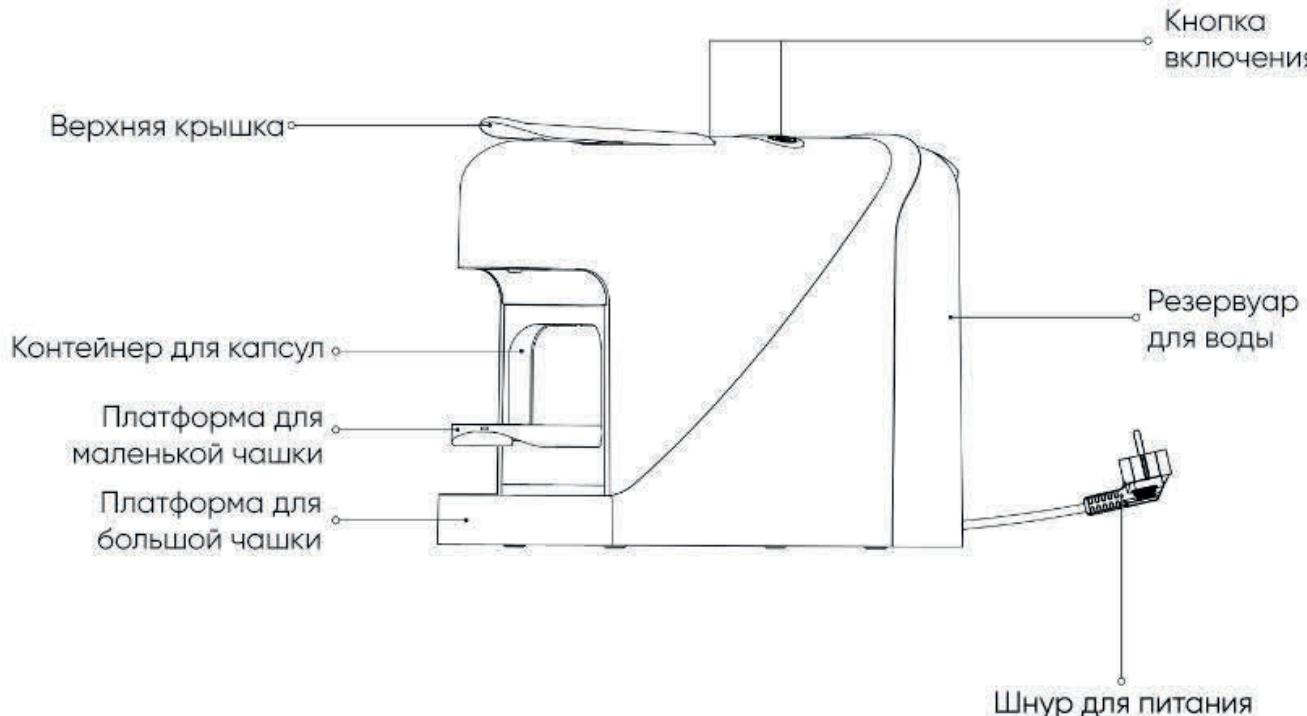

Использование

Размещение чашек


Достаньте кофеварку из упаковки. Спереди находится складная платформа. Она предназначена для маленькой чашки. Если ее отсоединить, вы сможете поставить на кофеварку большую чашку.

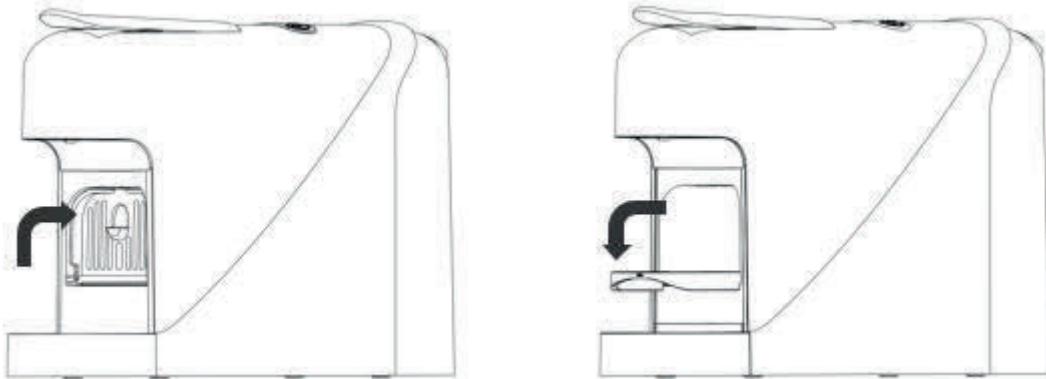

Добавьте воды

Пожалуйста, не наливайте в резервуар горячую воду. Допустимо использовать только чистую воду. Перед первым использованием резервуар для воды необходимо промыть следующим образом:

- Извлечь резервуар
- Налить чистую воду
- Поместить обратно

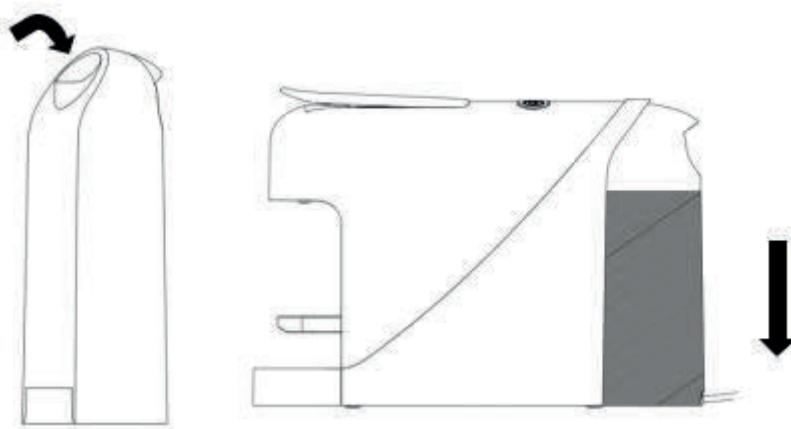


Включение / выключение питания

Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку «Маленькая чашка» или кнопку «Большая чашка», чтобы начать предварительный нагрев. Во время предварительного нагрева мигают оба индикатора, и процесс будет продолжаться до тех пор, пока оба индикатора не перестанут мигать и загорятся ровным светом. Режим предварительного нагрева длится около 40 секунд, но может отличаться, поскольку оно зависит от стабильности напряжения и температуры окружающей среды.

После завершения предварительного нагрева машина может быть теплой, это нормально. Машина обладает режимом энергосбережения и защиты, который включится через 10 минут простоя.

Пожалуйста, очистите кофеварку перед первым использованием

Налейте воды в емкость, поставьте большую чашку под кофейную насадку, нажмите кнопку «Большая чашка» 2-3 раза. После этого достаньте контейнер для капсул, залейте чистой водой и поставьте его обратно.

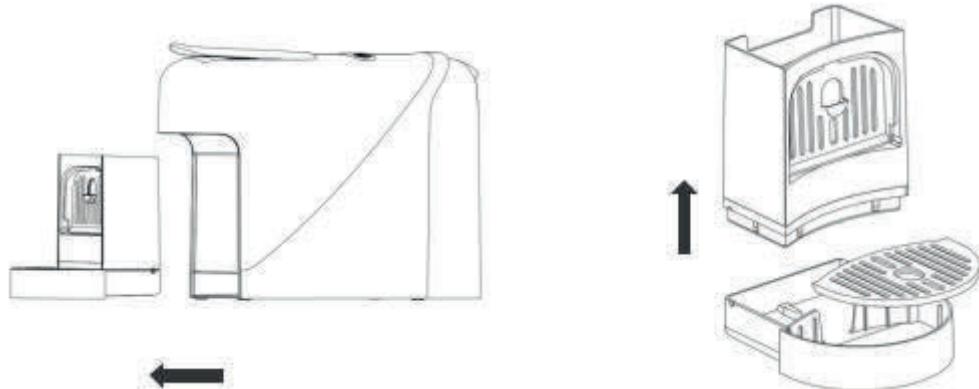

Примечание: чтобы гарантировать безупречную работу, кофеварки тестируются на заводе, и в них может остаться немного кофе. Это нормальное явление.

Приготовление кофе

Откройте верхнюю крышку и вставьте внутрь капсулу, как показано на рисунке. Полностью закройте крышку. Поставьте чашку под насадку для приготовления кофе. Нажмите любую кнопку в соответствии с вашими требованиями («Маленькая чашка» или «Большая чашка»). На приготовление кофе уйдет несколько секунд. Во время процесса вы можете нажать любую кнопку, чтобы остановить его.

После завершения снова откройте верхнюю крышку, использованная капсула автоматически упадет в контейнер для капсул.

Напоминание: После использования своевременно убирайте использованные капсулы и жидкость в контейнер для капсул. Он может содержать не более 10 использованных капсул.

Примечание: пожалуйста, не отрывайте крышку капсулы и не используйте капсулу повторно.

Чтобы гарантировать срок службы аппарата, используйте рекомендованные капсулы.

Во избежание ожогов не открывайте верхнюю крышку во время приготовления кофе.



Во время приготовления кофе, если в баке недостаточно воды, машина автоматически останавливается и быстро замигает другой световой индикатор. Вам нужно добавить воды в резервуар и нажать соответствующую кнопку, чтобы возобновить приготовление кофе. Пожалуйста, оцените вместимость чашки на случай переполнения.

Количество кофе

Количество кофе для маленькой чашки составляет около 40 мл; количество кофе для большой чашки – около 110 мл.

Удаление накипи

Налейте разбавленный раствор лимонной кислоты в резервуар для воды доверху (около 800 мл) и поместите емкость объемом не менее 1000 мл под насадку для кофе (для слива горячей воды во время чистки и удаления накипи). Подключите устройство к источнику питания и нажмите любую из кнопок для предварительного нагрева. Примерно через 50 секунд предварительного нагрева одновременно удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд, чтобы начать процедуру очистки (удаления накипи). Во время процесса вы можете нажать любую кнопку, чтобы завершить его. После завершения процесса залейте чистую воду комнатной температуры до верхнего уровня, нажмите кнопку «Большая чашка», чтобы выпустить воду. Повторите 2-3 раза для очистки трубопровода.

Советы:

- смесь следует разбавить в соответствии с инструкциями по соотношению раствора лимонной кислоты
- нажмите любую клавишу, чтобы выйти из программы очистки (удаления накипи)
- в процессе очистки поочередно мигают индикаторы маленькой и большой чашек

Примечание: Не пейте горячую воду, оставшуюся после удаления накипи.

Обслуживание

- Если вы не планируете использовать кофеварку в течение длительного времени, отключите источник питания и слейте оставшуюся в баке воду. Перед повторным использованием, нажмите 2-3 раза на кнопку «Большая чашка» и выпустите жидкость
- После приготовления кофе своевременно очистите контейнер для капсул. Если кофемашина не используется в течение длительного времени убедитесь, что в кофеварке нет капсул и остатков жидкости;
- Используйте чистую воду. При использовании водопроводной воды или некачественного источника воды может образоваться засорение, накипь и другие явления, которые могут сократить срок службы кофемашины.

Технические характеристики

Название модели: Капсульная кофеварка

Номер модели: CM-C01

Номинальная мощность: 1400 Вт

Напряжение: 230 В

Частота: 50/60 Гц

Емкость бака: 900 мл

Размер модели: 35.0x11.2x24.1см

Применимый источник воды: чистая вода

Объем для маленькой чашки: около 40 мл

Объем для большой чашки: около 110 мл

Проблема	Решение
Машина не работает	<ul style="list-style-type: none">* Проверьте, вставлена ли вилка или* Проверьте, нажата ли кнопка включения* Проверьте, горит ли индикатор* Проверьте, достаточно ли воды
Вода вытекла из резервуара	<ul style="list-style-type: none">* Убедитесь, что уровень воды не превышает максимального* Пожалуйста, убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно* В соответствии с инструкциями установите машину вертикально
Когда начинается вытяжка, раздается громкий гул или звук откачки	Проверьте уровень воды. Если воды нет, или уровень воды низкий, долейте ее как можно быстрее

VISTA рекомендует BELMIO

Belmio - это бренд премиального спешелти кофе из Бельгии, который специализируется на производстве кофе в алюминиевых капсулах, которые сохраняют свежесть и аромат кофе надолго.

Belmio – это кофе, который вдохновляет. Начните свой день с любимого кофе Belmio или попробуйте все! От ароматного фирменного кофе, приносящего радость в вашу жизнь, до классического, который всегда будет согревать ваше сердце.



Капсулы Belmio совместимы с кофемашинами Nespresso®** и известны широким ассортиментом классического, органического и ароматизированного кофе. Весь кофе BELMIO сертифицирован RainForest Alliance®.

*Данная информация носит рекомендательный характер и не относится напрямую к товару внутри упаковки и ООО «Виста Групп»

** Товарный знак третьей стороны, не связанный с ООО «Виста Групп».



Где купить: <http://belmiocoffee.ru>