

Инструкция по эксплуатации капсульной кофемашины Vista Verona (NS300)

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники безопасности перед использованием кофемашины.

Содержание

Инструкции по технике безопасности	3
Спецификация	4
Технические характеристики	4
Краткое введение	5
Чертеж и компоненты	5
Инструкции по установке	6
Использование	6
Использование резервуара для воды	6
Предварительный нагрев	6
Загрузка капсулы	7
Установка кофейной чашки	7
Приготовление кофе	8
Регулировка объема кофе	9
Настройка температуры кофе	9
Очистка и техническое обслуживание	10
Устранение незначительных неисправностей	11
VISTA рекомендует кофе BELMIO	12

Инструкции по технике безопасности


1. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен у производителя или сервисного агента.
2. Внимательно прочтите инструкции и храните их в надежном месте.
3. Фактическое используемое напряжение должно соответствовать требованиям, указанным в технических характеристиках машины.
4. Не используйте оборванный шнур питания, машина должна находиться вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся материалов.
5. Не используйте кофемашину на открытом воздухе и не замачивайте в какой-либо жидкости.
6. Содержите линию и устройство в сухости и используйте оригинальные запчасти.
7. Выключите питание и отсоедините кофеварку от розетки, прежде чем перемещать ее.
8. Сохраните оригинальную упаковку кофе-машины для возможной транспортировки.
9. Использование кофемашины в соответствии с правилами безопасности и своевременное техническое обслуживание могут продлить срок ее службы.
10. Во время работы кофемашины не вскрывайте ее корпус и не отключайте от питания, чтобы избежать нарушения работы программного обеспечения.
11. В случае неисправности не пытайтесь устранить поломку самостоятельно. Проконсультируйтесь с местным дилером или обратитесь авторизованную сервисную организацию. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за ущерб, вызванный несанкционированным ремонтом.
12. Прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или с ними не был проведен инструктаж.
13. Дети, не находящиеся под присмотром, не должны играть с устройством.
14. Во избежание опасности в кофемашине должна использоваться вилка заземления в полном соответствии с национальным стандартом.
15. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Они не могут производить уборку и техническое обслуживание, если им нет 8 лет, и они не находятся под присмотром. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей возрасте до 8 лет месте
16. Данное устройство предназначено для использования в быту и аналогичных целях, таких как:
 - a. кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - b. фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
 - c. заведения типа "постель и завтрак";
 - d. заведения общепита и других типов, не относящихся к розничной торговле.
17. Прибор нельзя погружать в воду.
18. Соблюдайте местные правила: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов

Спецификация

Технические характеристики

Название модели:	капсульная кофемашина
Габариты:	359*107*242 мм
Вес:	2.75 кг
Длина провода:	115 см
Давление насоса:	19 Бар
Напряжение:	220- 240В
Частота:	50/60 Гц
Мощность:	1400 Вт

Краткое введение

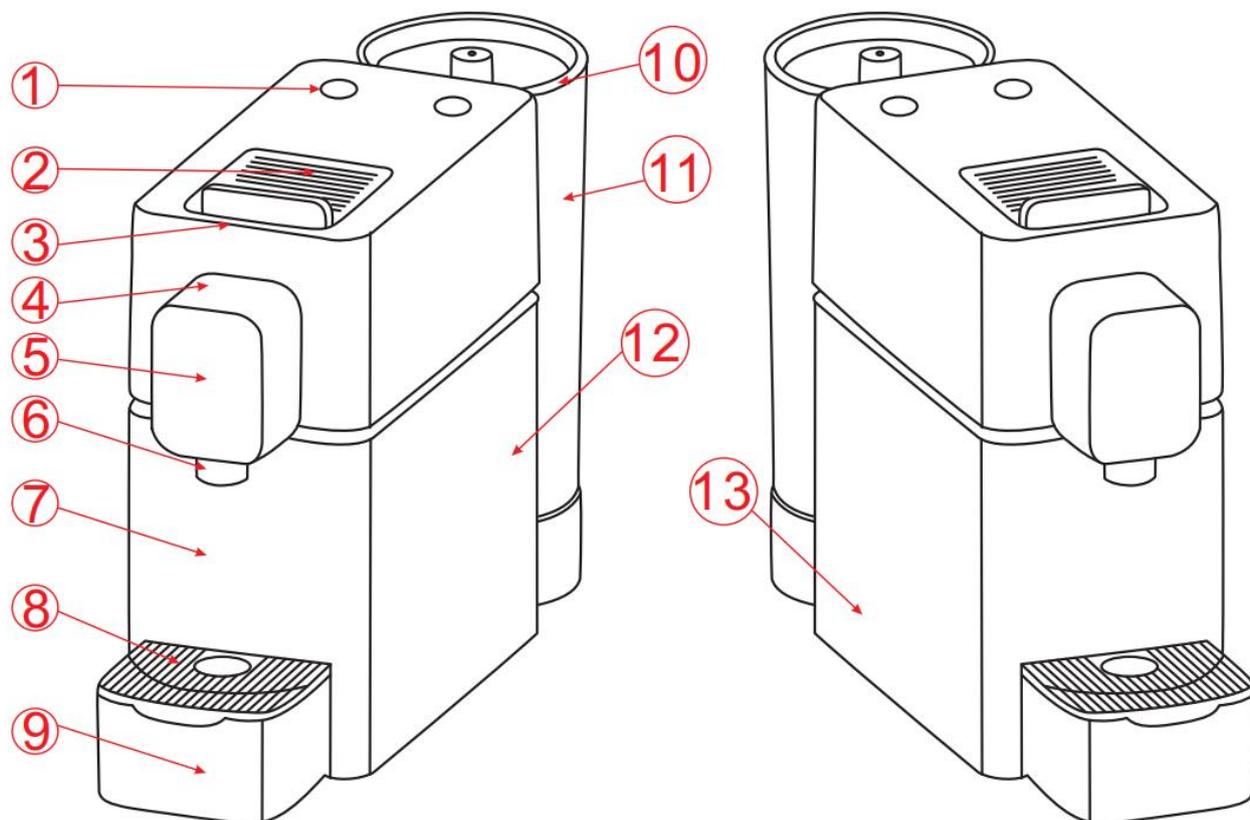

Чертеж и компоненты

1 – Кнопка вкл./выкл

2 – Раздвижная дверь

3 – Верхняя крышка

4 – Крышка сопла

5 – Декоративная панель

6 – Крышка эмульгатора

7 – Сборщик использованных капсул

8 – Крышка для капельниц

9 – Поддон для сбора капель

10 – Крышка резервуара для воды

11 – Резервуар для воды

12 – Правая боковая панель

13 – Левая боковая панель

Инструкции по установке

1. Распакуйте устройство. Проверьте наличие всех деталей и их целостность.
2. Установите устройство в сухом, безопасном, ровном месте недалеко от электрической розетки.
3. Снимите резервуар для воды, очистите его, наполните водой и установите на заднюю панель машины (можно использовать только чистую воду комнатной температуры, а не горячую воду, воду из-под крана или другие жидкости).

Использование

Рис. 1

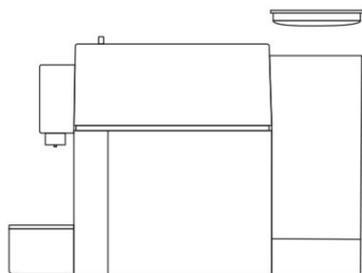


Рис. 2


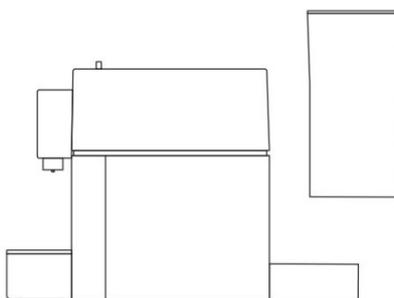


Рис.3

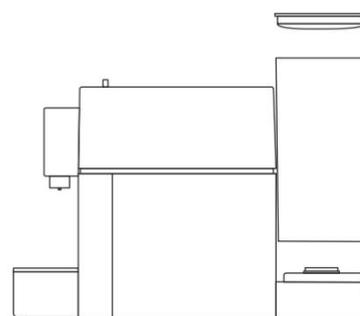

Использование резервуара для воды

1. Снимите крышку резервуара (рис.1).
2. Снимите резервуар (рис.2).
3. Налейте очищенную воду (не используйте горячую воду, воду из-под крана или другие жидкости). Количество воды не должно превышать максимального значения на баке (850 мл).
4. Установите резервуар на прежнее место.
5. Закройте резервуар.

Предварительный нагрев

После того, как нальете воду в резервуар для воды и подключите шнур питания, нажмите любую кнопку. Кофемашина начнет нагреваться, кнопка 2 начнет мигать синим цветом. Кофемашина нагреется за 1 минуту. Когда кнопка 2 будет гореть ровным синим цветом, это будет значить, что кофемашина готова к приготовлению кофе.

Загрузка капсулы

Рис. 4

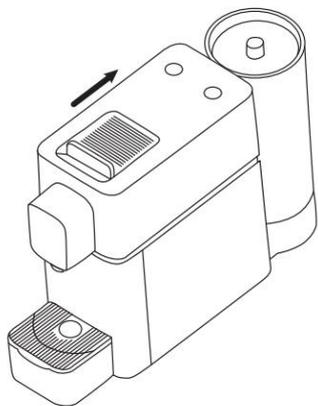


Рис. 5


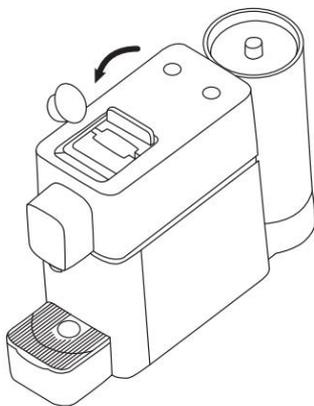


Рис. 6

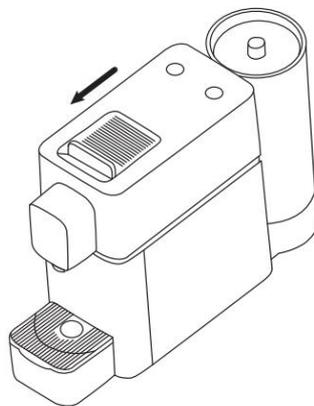

1. Откройте раздвижную дверь (рис. 4).
2. Вставьте капсулу в соответс (1 цикл, 1 капсула, рис. 5).
3. Закройте раздвижную дверь (рис. 6).

Установка кофейной чашки

Рис.7



Рис.8



Поместите чашку на подставку, находящуюся под насадкой (рис. 7, 8).

Приготовление кофе

Заваривайте нужное количество кофе в соответствии с вашим желанием. Кофемашина поддерживает 2 вида дозировки – большую и маленькую. Для того, чтобы выбрать дозировку, нажмите на одну из двух кнопок на корпусе кофемашины.



Кнопка для маленькой дозировки



Кнопка для большой дозировки

Регулировка объема кофе

- Кофемашина поддерживает две дозировки кофе – большую и маленькую. Прежде чем выбрать дозировку, дождитесь, пока устройство нагреется, и соответствующая лампочка загорится синим.
- Настройка маленькой дозировки: нажмите кнопку «Маленькая дозировка» и держите в течение 5 секунд, а затем отпустите. Индикатор начнет мигать. Чтобы машина запомнила дозу, повторите эти действия, а затем нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить процесс приготовления.
- Настройка большой дозировки: нажмите кнопку «Большая дозировка» и держите в течение 5 секунд, а затем отпустите. Индикатор начнет мигать. Чтобы машина запомнила дозу, повторите эти действия, а затем нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить процесс приготовления.
- Переход в режим ожидания: обе кнопки нажимаются одновременно в течение 3 секунд для перехода в режим ожидания. Оба индикатора выключаются.
- Система автоматически восстановит количество кофе по умолчанию, если в режиме ожидания одновременно нажимать обе кнопки дозирровок, пока индикатор не мигнет три раза.

Настройка температуры кофе

- Отрегулируйте температуру кофе в соответствии с привычками. Кофемашина поддерживает 7 настроек температуры: по умолчанию, 4 повышающих и 2 понижающих. Функции настройки могут выполняться только в режиме ожидания.
- Чтобы опустить температуру на одно деление, зажмите кнопку «Маленькая дозировка». Когда индикатор дважды мигнет красным, настройка будет выполнена. Чтобы опустить температуру на два деления, дождитесь, пока индикатор мигнет один раз.
- Чтобы поднять температуру на одно деление, зажмите кнопку «Большая дозировка». Когда индикатор 1 раз мигнет красным, настройка будет выполнена. Чтобы поднять температуру на два деления, дождитесь, пока индикатор мигнет 2 раза. Чтобы температура повысилась на три деления, дождитесь 3 вспышек. Соответственно, чтобы повысить температуру на максимальные 4 деления, потребуется подождать 4 вспышки.
- Переход в режим ожидания: обе кнопки нажимаются одновременно в течение 3 секунд для перехода в режим ожидания. Оба индикатора выключаются.
- Система автоматически восстановит настройки дозировки по умолчанию, если в режиме ожидания одновременно нажимать обе кнопки дозирровок, пока индикатор не мигнет три раза

Очистка и техническое обслуживание

1. **Очистка резервуара для воды.**

Ополосните его проточной водой. Для лучшего результата его можно протереть чистой хлопчатобумажной тканью, а затем снова ополоснуть.

2. **Очистка контейнера утилизации отходов.**


отходов. После извлечения промойте его водой. Для лучшего результата его можно протереть чистой хлопчатобумажной тканью и промыть еще раз.

3. **Очистка корпуса устройства.**

Всегда протирайте корпус мягкой и слегка влажной хлопчатобумажной тканью.

Содержите устройство в чистоте. Помните, что перед очисткой кофемашины следует вынуть вилку из розетки, чтобы обеспечить безопасность.

Примечание: Не мойте устройство и какие-либо его части в посудомоечной машине!

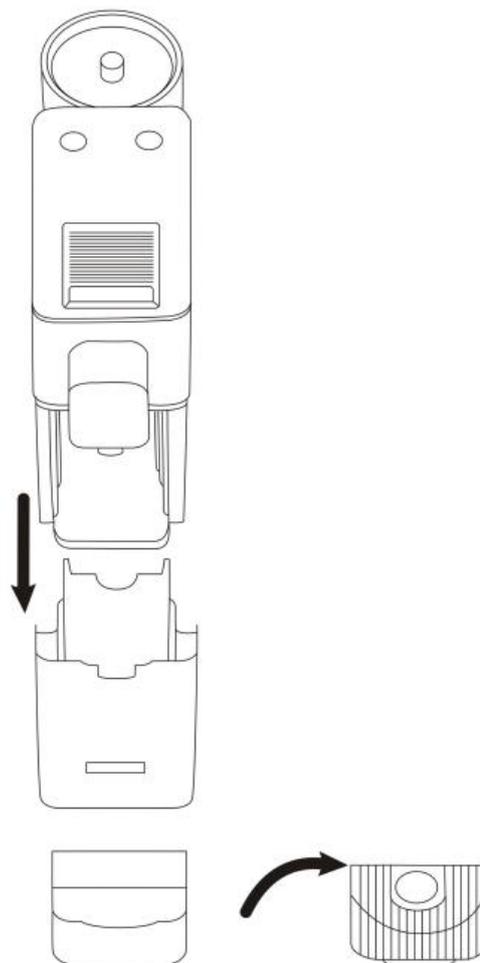

Устранение незначительных неисправностей

Ни один индикатор не горит	Пожалуйста, убедитесь, что питание подключено правильно – например, вилка корректно вставлена в розетку
Кофе не варится	Убедитесь, что резервуар для воды не пустует. Залив воду, повторите действия для начала варки кофе. Также в аппарате может находиться использованная капсула, и ее следует заменить
Нажимаю кнопку, но процесс не запускается	Раздвижная дверь закрыта не полностью. Закройте ее, прежде чем продолжать
Кофе недостаточно горячий	Заварите немного горячей воды, чтобы подогреть чашку
Раздвижная дверь не открывается	Выключите кофемашину, дождитесь сброса давления, а затем откройте раздвижную дверцу
Устройство сильно шумит	Убедитесь, что в резервуаре оптимальное количество воды, и он установлен правильно
Устройство отключается само собой	В целях безопасности и экономии энергии машина автоматически выключится через 25 минут после прекращения работы
Все индикаторы мигают красным	Выключите аппарат на 1 минуту, затем снова включите



VISTA рекомендует BELMIO


Belmio - это бренд премиального спешелти кофе из Бельгии, который специализируется на производстве кофе в алюминиевых капсулах, которые сохраняют свежесть и аромат кофе надолго.

Belmio - это кофе, который вдохновляет. Начните свой день с любимого кофе Belmio или попробуйте все! От ароматного фирменного кофе, приносящего радость в вашу жизнь, до классического, который всегда будет согревать ваше сердце.



VIVA LA VANILLA

Сладкий и захватывающий




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



CAMEL CARAMBA

Мощный и сильный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



ARABIC CARDAMOM

Интенсивный и пряный



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



LET'S GO COCONUTZ

Сладкий и нежный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



DRIVING YOU HAZEL'NUTS

Мощный и сильный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



NUT'HING BUT ALMOND

Сладкий и нежный



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



IRISH DREAM

Тонкий и сбалансированный



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



MADAME CRÈME BRÛLÉE

Сладкий и захватывающий



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



CHOCOLATE THERAPY

Сладкий и нежный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso & Cappuccino
40ml / 1.35 fl oz



ETHIOPIA

Мягкий и фруктовый



☞ Светлая обжарка

☞ Espresso / Lungo
40ml / 1.35 fl oz



GUATEMALA

Тонкий и сбалансированный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso / Lungo
40ml / 1.35 fl oz



COLOMBIA

Сладкий и нежный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso / Lungo
40ml / 1.35 fl oz



INDONESIA

Интенсивный и пряный




☞ Средняя обжарка

☞ Espresso / Lungo
40ml / 1.35 fl oz



ESPRESSO 6 ALLEGRO

Тонкий и сбалансированный



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso 40ml / 1.35 fl oz



ESPRESSO 6 DECAFFEINATO

Тонкий и сбалансированный



☞ Средняя обжарка

☞ Espresso / Lungo
40ml / 1.35 fl oz



ESPRESSO 8 FORTISSIMO

Сладкий и мягкий



☞ Тёмная обжарка

☞ Espresso 40ml / 1.35 fl oz



ESPRESSO 12 DARK ROAST

Мощный и сильный



☞ Тёмная обжарка

☞ Espresso 40ml / 1.35 fl oz



RISTRETTO 10

Интенсивный и пряный



☞ Тёмная обжарка

☞ Ristretto / Espresso
40ml 1.35 fl oz



LUNGO 8 FORTISSIMO

Мощный и сильный




☞ Тёмная обжарка

☞ Lungo 110ml / 3.71 fl oz



LUNGO 5 DELICATO

Тонкий и сбалансированный



☞ Светлая обжарка

☞ Lungo 110ml / 3.71 fl oz



Капсулы Belmio совместимы с кофемашинами Nespresso®** и известны широким ассортиментом классического, органического и ароматизированного кофе. Весь кофе BELMIO сертифицирован RainForest Alliance®.

*Данная информация носит рекомендательный характер и не относится напрямую к товару внутри упаковки и ООО «Виста Групп»

** Товарный знак третьей стороны, не связанный с ООО «Виста Групп».

Где купить: <http://belmiocoffee.ru>