


GINZZU™

CMD-1040

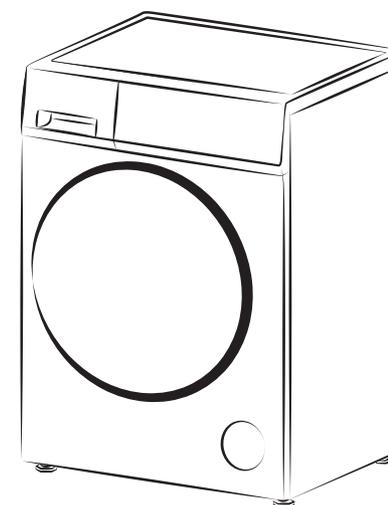

СТИРАЛЬНО- СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

ПОЛНОЕ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_270_005_W

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение Стирально-сушильной Машины GINZZU!

- Перед началом использования обязательно прочтите Руководство пользователя. Это позволит Вам правильно пользоваться Стирально-сушильной Машиной.
- В связи с постоянным совершенствованием конструкции и характеристик продукции, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в содержание Руководства пользователя без предварительного уведомления. Актуальная версия данного Руководства размещена на сайте www.ginzzu.ru.
- Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы.
- При передаче Стирально-сушильной Машины другому пользователю передайте и Руководство.
- Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров (АСЦ), производящих сервисное обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на сайте www.ginzzu.ru.

ВНИМАНИЕ: При обнаружении технической неисправности и/или дефекта, настоятельно рекомендуем Вам, для гарантийного ремонта или замены дефектной продукции, незамедлительно обращаться в Авторизованные Сервисные Центры на сайте ginzzu.ru, информировать службу технической поддержки о наступлении гарантийного случая по адресу электронной почты 03@ginzzu.ru.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самостоятельный ремонт, несанкционированное вскрытие, могут стать причиной отказа Производителя в проведении гарантийного обслуживания

Содержание

Меры предосторожности	1
Описание устройства	3
Установка	4
Функции панели управления	5
Эксплуатация стирально-сушильной машины	8
Чистка и обслуживание	10
Электросхема	11
Технические характеристики	12
Устранение неисправностей	13

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно прочтите данные инструкции по безопасности. Указанные здесь пункты являются очень важными мерами предосторожности, которые необходимо соблюдать. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением предупреждений и инструкций по безопасности или возникший в результате неправильного использования или эксплуатации. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

Дети младше 3 лет должны находиться на удалении от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

Необходимо использовать новые шланги, поставляемые вместе с прибором, старые шланги не должны использоваться повторно.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они получили инструктаж по безопасному использованию прибора и осознают связанные с этим опасности.

Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- для клиентов в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- зоны общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных.



Техническая безопасность

- Перед установкой стирально-сушильной машины проверьте ее на наличие внешних видимых повреждений. Не устанавливайте и не используйте поврежденную стирально-сушильную машину.
- Перед подключением стирально-сушильной машины убедитесь, что данные о подключении, указанные на табличке (напряжение и сила тока), соответствуют параметрам электросети. При любых сомнениях обратитесь к квалифицированному электрику.
- Электробезопасность данной стирально-сушильной машины может быть гарантирована только в том случае, если обеспечена полная непрерывность между ней и эффективной системой заземления, соответствующей действующим местным и государственным нормам безопасности. Производитель не несет ответственности за последствия несоответствующей системы заземления.
- Не подключайте стирально-сушильную машину к электросети с помощью удлинителя. Удлинительные провода не гарантируют требуемую безопасность прибора.

Меры предосторожности

- Несанкционированный ремонт может привести к непредвиденным опасностям для пользователя, за которые производитель не может нести ответственность. Ремонт должен выполняться только авторизованным специалистом по техническому обслуживанию. Убедитесь, что ток подается на машину только после проведения технического обслуживания и ремонта.
- Если кабель питания поврежден или сломан, его замену должен производить только авторизованный сервисный специалист, чтобы защитить пользователя от опасности.
- Неисправные компоненты должны заменяться только оригинальными запасными частями производителя. Только при наличии этих деталей можно гарантировать безопасность машины.



Надлежащая эксплуатация


- Во избежание риска получения травм или повреждения стирально-сушильной машины не устанавливайте ее в местах с сыростью и возможностью выпадения осадков.
- Не устанавливайте стирально-сушильную машину в местах, где на нее попадает прямое солнечное излучение, при котором пластик или компоненты могут быть повреждены. Это приведет к сокращению срока службы стирально-сушильной машины.
- Не устанавливайте стирально-сушильную машину в местах, где возможны отрицательные температуры. Замерзшие шланги могут лопнуть или порваться. Надежность электронного блока управления может быть нарушена при температурах ниже точки замерзания.
- Не обливайте стирально-сушильную машину водой при ее чистке.
- Держите стирально-сушильную машину вдали от огня или источников тепла.
- Перед первым использованием стирально-сушильной машины убедитесь в том, что транспортировочные болты в задней части были удалены. Во время отжима транспортировочные болты, которые все еще находятся на месте, могут привести к повреждению как самой машины, так и соседней мебели или приборов.
- Закройте кран подачи воды, если машину планируется оставить на длительное время (например, в отпуске) без работы, особенно если в непосредственной близости нет напольного слива (водостока).
- Следите за тем, чтобы посторонние предметы (гвозди, булавки, монеты, скрепки) не попали в машину вместе с бельем. Они могут повредить компоненты машины (например, барабан), что в свою очередь может привести к повреждению белья. Не стирайте в стиральной машине вещи из водоотталкивающих материалов (например, дождевики).
- Вынимайте белье из стирально-сушильной машины только после того, как барабан перестанет вращаться. Влезать в движущийся барабан крайне опасно и может привести к травме.




Безопасность детей

- Не подпускайте детей к стирально-сушильной машине в любое время. Во избежание риска получения травмы не позволяйте детям играть на ней или рядом с ней, а также играть с ее органами управления. Присматривайте за детьми во время работы машины.
- Дети старшего возраста могут пользоваться стирально-сушильной машиной только в том случае, если им четко объяснили принцип ее работы и они могут безопасно пользоваться ею, понимая опасность неправильного использования.

Описание устройства

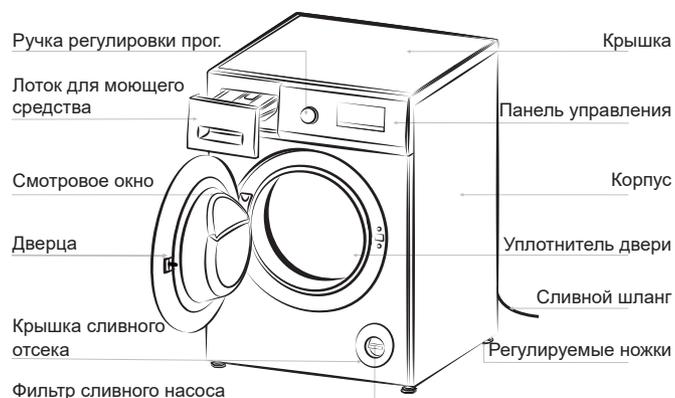


Note
Если машина не используется в течение длительного времени - открутите фильтр сливного насоса

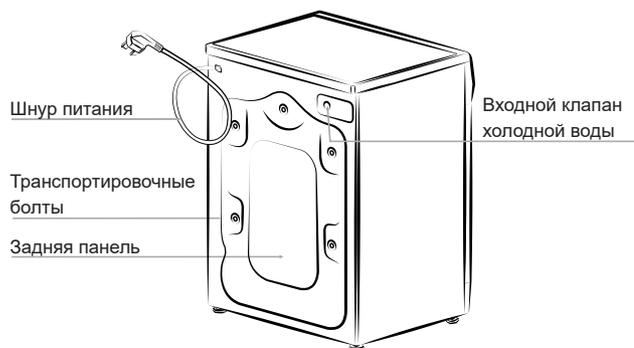

Note
Изображение стиральной машины приведено в качестве примера и может отличаться от реального прибора.

Распаковка

- Удалите всю упаковку (включая пенопластовую основу).
- Утилизируйте упаковку или храните в недоступном для детей месте.
- На упаковке и стекле дверцы могут присутствовать капли воды, оставленные, после испытаний стирально-сушильной машины на заводе.

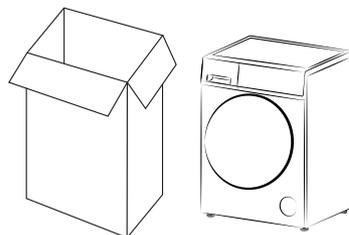

Комплект поставки

Убедитесь, что в комплекте поставки есть все нижепредставленные комплектующие:

Комплектующие	Название	Кол-во	Комплектующие	Название	Кол-во
	Наливной шланг	1		U-образный Кронштейн	1
	Заглушки транспортировочных болтов	4		Руководство пользователя	1

Снятие транспортировочных болтов

- Выкрутите транспортировочные болты с помощью инструм.
- Установите заглушки транспортировочных болтов.

Note Если не удалить транспортировочные болты могут возникнуть шум и вибрация


- Сохраните транспортировочные болты, для последующей транспортировки стирально-сушильной машины.



Установка

Требования к месту установки


- Бетонный пол - наиболее подходящая поверхностью для установки стирально-сушильной машины, поскольку он гораздо меньше подвержен вибрации во время отжима чем деревянные или другие поверхности.
- Расстояние между машиной и стеной должно быть не менее 10 см. Во избежание вибрации во время отжима машину не следует устанавливать на мягких напольных покрытиях.

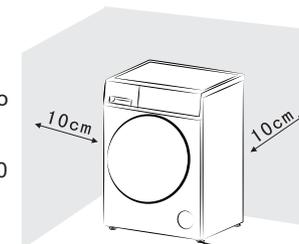

Регулировка уровня

Для обеспечения безопасной и правильной работы, машина должна стоять идеально ровно на всех четырех ножках. Неправильная установка может увеличить расход электроэнергии и воды и может привести к смещению машины. Если машина установлена не ровно:



- С помощью гаечного ключа поверните контргайку по часовой стрелке. Затем поверните контргайки вместе с регулировочными лапками для откручивания.
- Во избежание вибрации во время отжима машину не следует устанавливать на мягкие напольные покрытия.

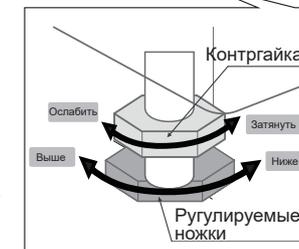

Note Шум и вибрация могут возникать из-за плохой затяжки контргайки

Подключение сливного шланга



1. Подключение сливного шланга к сливу раковины. Снимите все заглушки со сливного крана. Вставьте сливной шланг в отверстие слива раковины и при необходимости закрепите соединение. Убедитесь, что шланг образует петлю: это необходимо для того, чтобы сливаемая вода из раковины не попадала в стиральную машину.

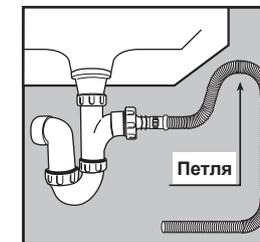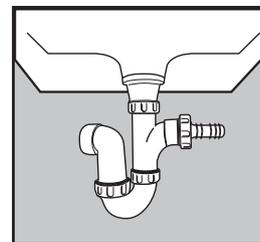

Установка

2. Подключение сливного шланга к стояку.


Сформируйте петлю на конце сливного шланга с помощью прилагаемого "U"-образного кронштейна. Вставьте сливной шланг в стояк, внутренний диаметр которого должен составлять примерно 38 мм, обеспечивая тем самым воздушный зазор между сливным шлангом и стояком. При сливе в стояк убедитесь, что верхняя часть стояка находится на высоте не более 90 см и не менее 60 см над уровнем пола.

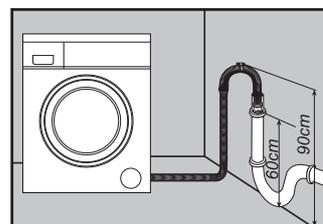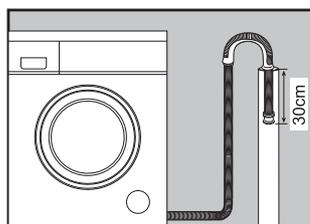

Подключение наливного шланга

Не используйте ранее использовавшиеся шланги. Установка должна соответствовать требованиям местных органов водоснабжения и строительным нормам.

1. Подключите наливной шланг к машине.
2. Подключите наливной шланг к крану с резьбой 3/4".

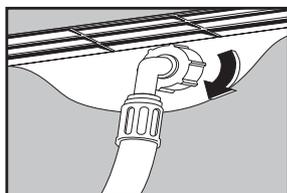

Функции панели управления



6 5 4 3 2 1

1. Старт/пауза

Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или приостановить цикл стирки. Дверца не может быть открыта, когда машина приостанавливает цикл. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы приостановить цикл стирки и добавить белье, но если уровень воды или температура в барабане высокая, дверца не откроется.

2. Сушка

Нажмите эту кнопку несколько раз для последовательного выбора времени сушки. Подробная информация приведена в форме на стр. 7. Загорится соответствующий индикатор.

3. Температура

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить температуру стирки. Подробная информация приведена в форме на странице 7.

4. Отжим

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить скорость отжима.

5. Полоскание+

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы изменить время полоскания.

6. Ручка выбора програм

Поверните эту ручку по или против часовой стрелки, чтобы выбрать необходимую программу стирки. После нажатия кнопки "Старт/Пауза" программа не может быть изменена. Подробное описание программ приведено в форме на странице 7.

(Примечание: В конце цикла стирки ручку необходимо повернуть в положение (⏻))



Note

Для вашей безопасности, пожалуйста, не поворачивайте ручку в положение (⏻) и не доставайте одежду во время работы машины. Так как температура воды может быть высокой, и она может вас ошпарить. Замок дверцы откроется автоматически в конце цикла стирки.

• Блокировка от детей ("Полоскание+" + "Отжим")

Функция "Блокировка от детей" предназначена для блокировки панели управления во избежание ненадлежащего использования детьми.

1. Нажмите и удерживайте кнопки "Полоскание+" и "Отжим" на 3 секунды. На экране загорится значок ☺. Эту функцию можно включить во время цикла стирки.

2. Когда эта функция работает, все кнопки и ручка недоступны, за исключением поворота ручки в положение положение " (⏻)".

• Беззвучный режим ("Температура")

Беззвучный режим отключает все звуковые сигналы и предупреждения.

Как включить эту функцию: Нажмите кнопку "Температура" на 3 секунды.

Как отменить эту функцию: Снова нажмите кнопку "Температура" на 3 секунды.

Значение индикаторов

18:88	Цифровой дисплей: показывает время, скорость отжима, время полоскания, коды ошибок.
⌚	Оставшееся время: иконка загорается, дисплей показывает оставшееся время.
🕒	Отсрочка: иконка загорается когда, дисплей показывает время отсрочки.
☺	Блокировка от детей: иконка загорается, когда включена функция блокировки от детей.
🔑	Блокировка двери: иконка загорается, когда включена функция блокировки двери.
☀️	Сушка: иконка горит — выбрана функция сушки белья иконка мигает — идёт процесс сушки.
👕	Стирка: иконка горит — выбрана функция стирки, иконка мигает — идёт процесс стирки. При установке на паузу индикатор перестает мигать. По окончании стирки индикатор процесса гаснет.
🧺	Полоскание: иконка горит — выбрана функция полоскания, иконка мигает — идёт процесс полоскания. При установке на паузу индикатор перестает мигать. По окончании полоскания индикатор гаснет.
🌀	Отжим: иконка горит — выбрана функция отжима, иконка мигает — идёт процесс отжима. При установке на паузу индикатор перестает мигать. По окончании отжима индикатор гаснет.

Параметры программ

Программа	Макс. загрузка, кг	Макс. температура, °C	Макс. скорость отжима, об/мин	Макс. время сушки, мин	Время работы программы*, ч
20 °C	10	20	1200	330	0:57
Эко 40-60	10	--	1400	330	3:49
Интенсивная	10	90	1400	330	1:47
Гипоаллерген.	6	90	1000	--	2:11
Пуховые вещи	4	40	800	--	1:06
Постельное б.	10	60	800	--	1:39
Очистка барабана	0	90	600	35	1:49
Отжим	10	--	1400	330	0:11
Полоск+отжим	10	--	1400	330	0:16
Быстрая	5	--	1200	--	0:18
Синтетика	3.5	60	800	300	0:51
Стирка и сушка	6	--	1400	340	8:30
Сушка	6	--	1400	330	1:00
Освежить	4	--	--	35	0:35
Стир.&Суш 60'	1	--	1200	42	1:00

* — время работы программы может меняться в зависимости от степени загрузки, установленной температуры и дополнительных параметров стирки.

ВНИМАНИЕ

- Стирально-сушильную машину нельзя использовать, если для очистки применялись промышленные химикаты.
- Не допускайте скопления ворса вокруг стирально-сушильной машины, должна быть обеспечена достаточная вентиляция, чтобы избежать обратного потока газов в помещение от приборов, работающих на других видах топлива, включая открытый огонь.
- Не сушите нестираные вещи в стирально-сушильной машине.
- Вещи, испачканные такими веществами, как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воск и отбеливатели, следует стирать в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства, а затем сушить в стирально-сушильной машине.
- Такие предметы, как поролон (латексная пена), шапочки для душа, водонепроницаемый текстиль, изделия с резиновой основой и одежда или подушки с поролоновыми прокладками не должны сушиться в стирально-сушильной машине.
- Кондиционеры или аналогичные средства следует использовать в соответствии с инструкцией по применению. Вынимайте все предметы из карманов.
- Никогда не останавливайте стирально-сушильную машину до окончания цикла сушки.
- Прибор не должен запитываться через внешний удлинитель или переходник.
- Отработанный воздух не должен выходить в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, сжигающих газ или другое топливо.
- Прибор не следует устанавливать за запирающейся дверью, раздвижной дверью или дверью с петлями на противоположной стороне от стирально-сушильной машины таким образом, чтобы ограничить полное открытие двери стирально-сушильной машины.
- Не следует использовать программу сушки для следующих видов одежды: одежда с логотипом шерстяная одежда, шелк, одежда, содержащая кожу или поролон. ☒
- Для сушки одежды, постиранной руками, выберите самую высокую скорость отжима, затем выберите подходящую программу сушки.
- Вес одежды, не должен превышать вес, указанный в таблице на стр. 7.
- Для сушки необходимо использовать водопроводную воду, поэтому убедитесь, что кран подачи воды открыт.
- Сушите большое количество одежды несколькими частями.
- Во избежание ожогов машина снизит температуру барабана перед окончанием программы сушки.
- При выборе функции сушки скорость отжима и время отжима по умолчанию будут максимальными. Вы можете выбрать скорость отжима и время самостоятельно.
- Программа "Освежить" использует функцию сухой стирки для освежения белья, поэтому убедитесь, что кран подачи воды открыт, и не кладите в машину моющие средства.

Эксплуатация стиральной машины

Перед первой стиркой одежды, необходимо запустить полный цикл без одежды.

Подключите питание и откройте кран подачи воды, поверните ручку выбора программ в положение "Быстрая" и нажмите "Старт / Пауза".


Это также поможет слить воду, которая осталась в машине после испытаний на заводе.

Подготовка к стирке

1. Присоедините к машине наливной шланг и откройте кран.
2. Убедитесь, что розетка заземлена. Вставьте вилку в розетку.
3. Присоедините сливной шланг к сливу.


Подготовка одежды

1. Отсортируйте белье по цвету и информации на этикетке по уходу.
2. Убедитесь, что все карманы пусты. Посторонние предметы могут привести к повреждению стиральной машины и одежды.
3. Перед стиркой застегните все молнии, пуговицы и крючки и т.д.
4. Темные ткани часто содержат избыток красителя, поэтому их следует, некоторое время, стирать отдельно, прежде чем включать в смешанную загрузку. Всегда стирайте белые и цветные вещи отдельно.
5. Сильно загрязненные участки и пятна на одежде должны быть предварительно обработаны жидким моющим средством, пятновыводителем.
6. Перед стиркой выверните шерстяную одежду.

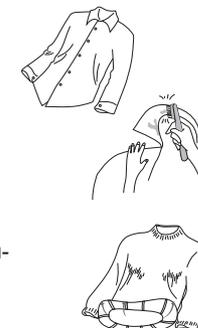

Загрузка одежды

Загрузите одежду в барабан. Смешивание крупных и мелких вещей даёт лучший результат стирки, а также помогает равномерно распределить нагрузку при отжиме. Наиболее эффективное использование энергии достигается при полной загрузке белья. Однако не перегружайте барабан, так как это приводит к образованию складок и снижает эффективность стирки.

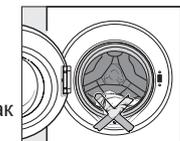

Note Убедитесь, что одежда не попала между дверцей и уплотнителем.

Использование ящика для моющих средств

1. Откройте лоток и добавьте необходимое количество моющего средства в основное отделение для стирки с маркировкой "U" или "II".
2. Добавьте смягчитель для ткани в отсек с маркировкой "T" или "S". Не превышайте отметку максимального уровня.
3. Добавьте моющее средство в отделение для предварительной стирки "P".
4. Закройте ящик.

Количество средства в дозаторе зависит от:

- Количества белья.
- Степени загрязнения белья:
 - Легкозагрязненное: нет видимых загрязнений и пятен.
 - Среднезагрязненное: незначительное загрязнение.
 - Сильнозагрязненное: видимые загрязнения и пятна.
- Уровня жесткости воды



Note Рекомендуется использовать порошок с низким пенообразованием для всех программ

Шаги стирки

1. Откройте кран подачи воды и подключите питание.
2. Откройте дверцу и положите белье в барабан.
3. Закройте дверцу и положите в дозатор необходимое количество моющего средства.
4. Выберите необходимую программу, повернув ручку.
5. Нажмите кнопку "Температура" и выберите температуру стирки.
6. Нажмите кнопку "Старт/Пауза", чтобы запустить стирально-сушильную машину.
7. По окончании цикла раздастся предупреждающий звуковой сигнал.

Соответствие программ и материала одежды

Программа	Символ	Материал
20 °C	95/60/40/30	Хлопок, лён (полотенца, нижнее белье, футболки и т.д.)
Эко 40-60	95/60/40/30	Хлопок, лён (полотенца, нижнее белье, футболки и т.д.)
Интенсивная	95/60/40/30	Хлопок, лён, ткани из смеси хлопка.
Гипоаллерген.	95	Стирка одежды при 90 °C способствует стерилизации и дезинфекции.
Пуховые вещи	40/30	Пуховые куртки и пальто.
Постельное б.	95/60/40/30	Постельное бельё большого объема.
Очистка барабана	95/60	Эта программа используется для очистки барабана. Не кладите в барабан одежду во время выполнения этой программы.
Отжим		При отжиме разделяйте хлопковые и льняные вещи.
Полоскание+отжим		Программа для полоскания вещей, которые можно стирать в программе Хлопок. Не добавляйте моющее средство.
Быстрая	40/30	Для небольшого количества одежды с лёгкими загрязнениями.
Синтетика	60/40/30	Синтетические или смешанные ткани, нижнее белье, цветная одежда.
Стирка и сушка	<input type="checkbox"/>	Для стирки и сушки небольшого количества одежды.
Сушка	<input type="checkbox"/>	Для сушки одежды.
Освежить	<input type="checkbox"/>	Для удаления запаха и складок с одежды.
Стир&Суш 60'	60/40/30/	Для стирки и сушки небольшого количества одежды.

Note После завершения цикла стирки машина перейдёт в режим ожидания. Через 10 минут в режиме ожидания, машина автоматически отключится.

Note Машина оснащена устройством контроля баланса, которое обеспечивает устойчивость машины во время отжима. Белье перераспределяется путем обратного вращения барабана. Это может происходить несколько раз, прежде чем дисбаланс исчезнет и возобновится нормальный отжим. Если через 15 минут белье всё ещё распределено не равномерно, перераспределите загрузку вручную и заново выберите программу отжим.

Блокировка двери

- При запуске машины замок двери блокируется.
- Когда температура внутри машины достигает 60 °C, замок дверцы блокируется.
- Когда вода наливается выше определенного уровня, замок дверцы блокируется.
- По окончании цикла стирки замок дверцы разблокируется.

Важно:

Не пытайтесь открыть дверцу до завершения цикла стирки или во время отключения электропитания. Температура внутри барабана слишком высокая, вы можете обжечься.

Note Отключите машину от электросети и выньте вилку из розетки перед тем, как приступить к чистке машины. Запрещается промывать стирально-сушильную машину из шланга.

Чистка и обслуживание

Очистка наружных поверхностей

Очистите внешнюю поверхность мягким не абразивным чистящим средством или водой с мылом, используя хорошо отжатую тряпку. Вытрите насухо мягкой тканью.

Note Не используйте растворители, абразивные чистящие средства, средства для мытья стекол или универсальные чистящие средства. Они могут повредить пластиковые поверхности стиральной машины.

Очистка барабана

Проводите очистку барабана каждые 3 месяца, используя программу «Очистка барабана».

Очистка лотка

Регулярно очищайте лоток, следуя следующим инструкциям:

- Максимально выдвиньте лоток, нажмите на фиксатор и вытащите его из машины.
- Извлеките сифон из отсека и очистите его.
- Очистите диспенсер с помощью щётки и теплой воды.

Очистка ниши для лотка


Используйте длинную щётку для удаления моющих средств из ниши.

Очистка входного фильтра для воды

С помощью острогубцев извлеките пластиковый фильтр. Очистите, установите на место и закрепите. Фильтр следует проверять каждые 6 месяцев или чаще, если случаются перебои с подачей воды.

Note Установите фильтр на место после чистки


Очистка фильтра сливного насоса

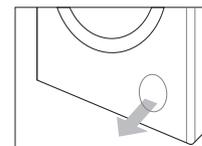

1. Отключите машину от сети и откройте крышку фильтра с помощью отвертки.



2. Установите ёмкость под сливное отверстие. Открутите и снимите фильтр.

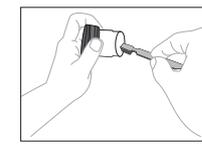

3. Тщательно очистите фильтр.


Note Фильтр следует очищать каждые 2 месяца или при появлении ошибки «E03»

Важно:

Если температура в помещении, где располагается стирально-сушильная машина, опустилась ниже 0 °C, примите следующие меры предосторожности:

1. Закройте кран подачи воды.
2. Открутите наливной шланг.
3. Отсоедините сливной шланг от сливного стояка и поместите конец этого и наливного шланга в ёмкость. Запустите программу отжима.
4. Отключите прибор от сети.
5. Открутите наливной шланг и слейте с него воду.
6. Перед следующим запуском машины убедитесь, что температура в помещении выше 0°C.

Электросхема

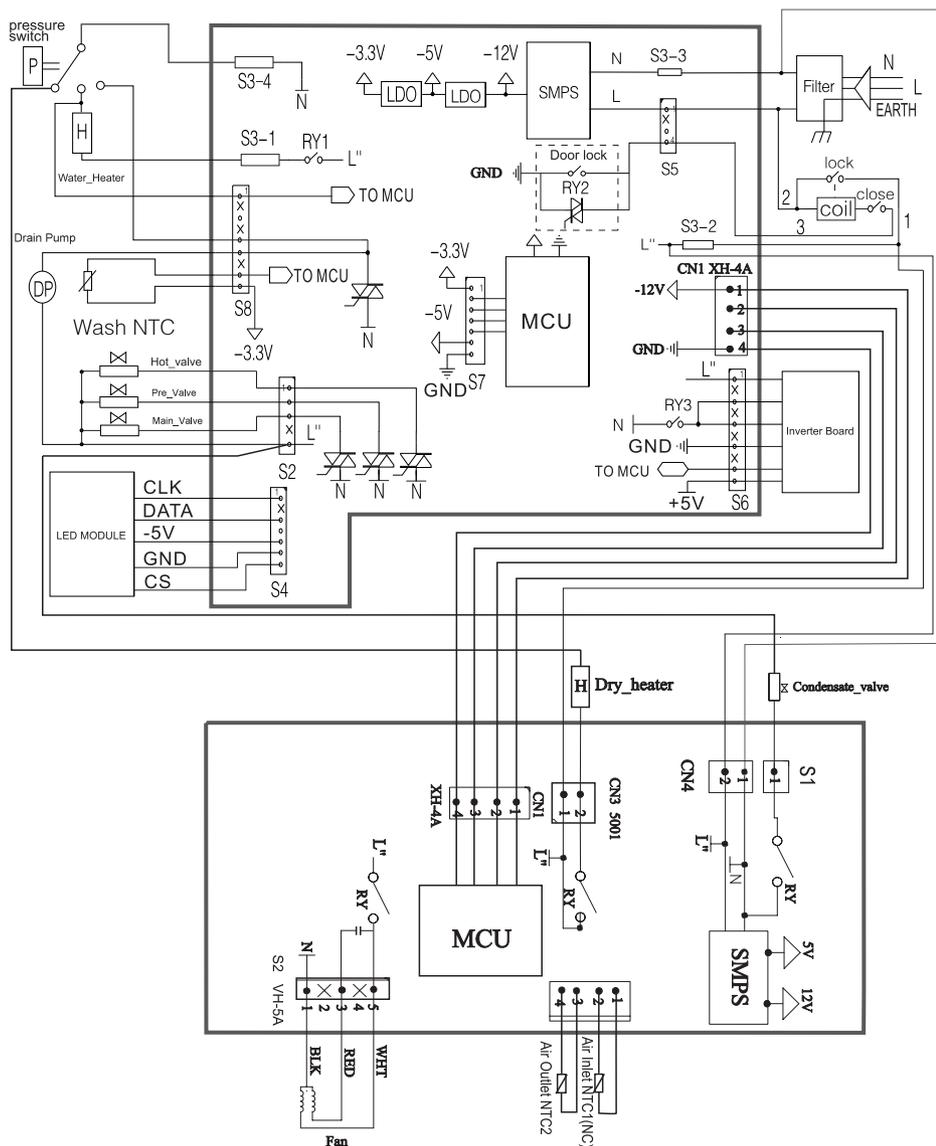

Технические характеристики

Наименование модели:	CMD-1040
Максимальный объем загрузки стирка/сушка (кг)	10/6
Максимальная скорость отжима (об./мин)	1400
Высота (см)	85
Ширина (см)	60
Глубина (см)	67
Масса нетто/брутто	70/75
• Электропитание (В/Гц)	230 В/50 Гц

Устранение неисправностей

Коды ошибок

Проблема	Код	Возможная причина	Решение
Беспрерывный забор воды	E01	1. Водопроводный кран не открыт. 2. Сливной шланг опущен вниз. 3. Поврежден клапан подачи воды.	1. Откройте кран подачи воды. 2. Подвесьте шланг. 3. Замените впускной клапан.
Сигнализация блокировки двери	E02	1. Дверь плохо закрыта. 2. Одежда попала между дверью и уплотнителем. 3. Замок двери поврежден.	1. Закройте дверь с усилием. 2. Уберите застрявшую одежду. 3. Замените замок двери.
Беспрерывный слив воды	E03	1. Сливной шланг пережат или перекручен. 2. Фильтр сливного насоса забит. 3. Сливная труба забилась.	1. Поправьте сливной шланг. 2. Очистите фильтр. 3. Очистите сливную систему.
Перелив / Некорректная работа датчика воды	E04	1. Впускной клапан поврежден. 2. Повреждение контактного провода датчика воды. 3. Датчик воды поврежден.	1. Замените впускной клапан. 2. Проверьте соединение. 3. Замените датчик воды.
Неисправность двигателя	E05	1. Проводное соединение двигателя неисправно. 2. Сработала защита двигателя от перегрева. 3. Двигатель поврежден.	1. Проверьте соединение и убедитесь в его надежности. 2. Барабан перегружен. Выключите машину, дайте ей остыть. 3. Замените двигатель.
Неисправность нагревателя	E06	1. Соединение между нагревательной трубкой и проводом неисправно. 2. Нагревательная трубка повреждена.	1. Проверьте соединение и убедитесь в его надежности. 2. Замените нагреватель.
Неисправность датчика температуры	E07	1. Соединение между проводом и датчиком температуры неисправно. 2. Датчик температуры поврежден.	1. Проверьте соединение и убедитесь в его надежности. 2. Замените температурный датчик.
Долгое охлаждение	Edc	1. Время сухого охлаждения составляет более 10 минут.	1. Убедитесь, что кран открыт. 2. Убедитесь, что вода холодная.
Инвертор не запускается	E09	1. Соединение между инвертором и проводом неисправно. 2. Инвертор поврежден.	1. Проверьте соединение и убедитесь в его надежности. 2. Замените инвертор. 3. Перезапустите машину.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Энергетическая эффективность	
Стирально-сушильная машина	GINZZU
Изготовитель	СМД
Модель	1040
Низкий расход электроэнергии	A+++
Высокий расход электроэнергии	
Потребление электроэнергии, кВтч (на один цикл стирки и сушки при полной загрузке при температуре 60°)	4.55
Потребление электроэнергии на один цикл стирки, кВтч (фактический расход электроэнергии зависит от способа использования прибора)	0.79
Класс качества стирки	A
Макс. количество Макс. частота вращения центрифуги (об/мин)	1400
Номинальная загрузка (хлопок), кг	Стирка 10.0 Сушка 6.0
Расход воды (общий), л	79
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	Стирка 59 Сушка 67 Отжим 76

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.HB62.B.00273/21
 Орган по сертификации: ООО «ГАММА», 142116, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 14, стр. 1, оф. 9. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
 Срок действия: с 29.10.2021 по 28.10.2026



ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
 125502, Россия, г. Москва,
 ул. Лавочкина, д.19, стр. 3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинззу Технологии
 Ляньцзянь, Кунтайе, Шэньчжэнь, Уйцзянь,
 район Аонган, Кензи, Аонъянь,
 Индустриальная зона А3
 Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет.

Смотрите расшифровку даты производства по серийному номеру на сайте www.ginzzu.com/date

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru



GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.