

H32EY1500B

F32EY1500B


U43EY1500B

U55EY1500B

Жидкокристаллический телевизор
цветного изображения



accessstyle

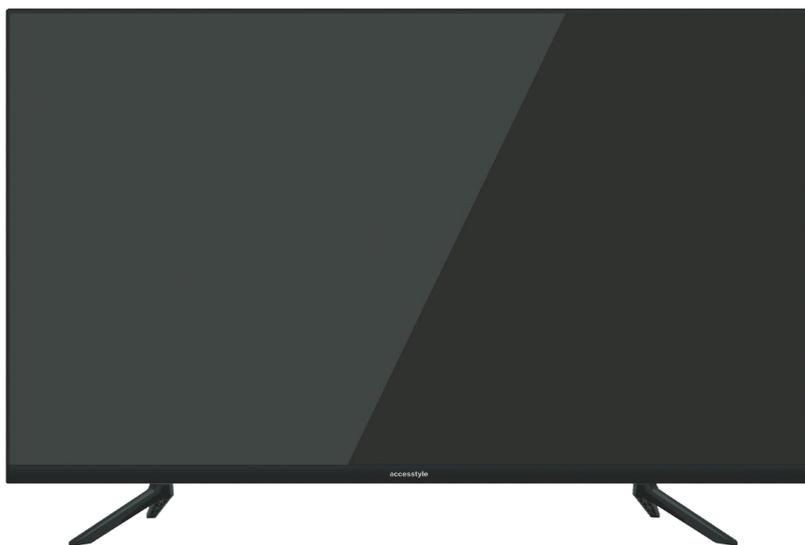

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информируем! В данном SMART-телевизоре предустановлены программные приложения и сервисы сторонних компаний, обеспечивающие доступ к сервисам онлайн-кинотеатров, онлайн-телевидения и др.

Предустановленные приложения, равно как и приложения, находящиеся в магазине приложений, являются разработками третьих лиц, поэтому производитель не может нести ответственность за изменения, которые вносятся при дальнейшем обновлении программных продуктов, которые могут привести к некорректной работе этих приложений на данном устройстве. Производитель не может гарантировать работоспособность данных приложений и сервисов сторонних компаний, равно как повлиять на решения и политику сторонних компаний в отношении их программных продуктов. Перебои в работе предустановленных и установленных приложений не являются неисправностью телевизора.

По прошествии времени может потребоваться обновление указанных приложений, а также установка новых приложений-клиентов, поскольку обновленное программное обеспечение с изменениями, внесенными разработчиками, может оказаться несовместимым с программным продуктом установленным ранее на вашем устройстве. Также разработчики вправе изменять политику использования сервисов.

Приложения, установленные из магазина приложений, а также с USB-накопителя, могут быть несовместимы с данной моделью телевизора и с предустановленными приложениями на нем. В этом случае необходимо удалить такое приложение и выполнить сброс настроек по умолчанию из Смарт-меню телевизора.

Необходимо отметить, что SMART-телевизоры работают под управлением операционной системы Android, возможности которой отличаются от системы Android смартфонов. Приложения и сервисы должны быть рассчитаны на использование в SMART-телевизоре.

Встроенным проигрывателем телевизора могут быть воспроизведены только медиа-файлы, формат которых соответствует встроенному набору кодеков. Встроенный браузер не предназначен для полноценного воспроизведения онлайн-видео, для этих целей необходимо установить и использовать соответствующие приложения.

SMART-телевизоры являются устройствами, при подключении к которым могут не работать внешние устройства и адаптеры, предназначенные для подключения к компьютерам и смартфонам.

Внимание!

При необходимости полного обновления программного обеспечения (прошивки) телевизора, необходимо обязательно использовать только тот файл прошивки, который будет получен от сервисной службы, предназначенный только для вашего телевизора с определенным серийным номером!

В случае использования файла прошивки, полученного от других пользователей или иного источника, высока вероятность безвозвратного повреждения основного электронного модуля и ЖК-матрицы.

Повреждение основного электронного модуля или ЖК-матрицы в результате применения некорректной прошивки не является гарантийным случаем.

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| Декларация | 4 |
| Меры предосторожности | 5 |
| Перевозка телевизора..... | 7 |
| Перемещение телевизора | 7 |
| Транспортирование и хранение..... | 7 |
| Установка телевизора | 8 |
| Советы по установке телевизора | 8 |
| Вентиляция..... | 8 |
| Расстояние при установке телевизора на стене | 9 |
| Расстояние при установке телевизора на подставке | 9 |
| Комплектация | 9 |
| Сборка подставки | 10 |
| Настенная установка (опционально) | 11 |
| Схема телевизора | 12 |
| Передняя и боковая панели | 12 |
| Задняя панель | 13 |
| Внешние подключения | 14 |
| Пульт дистанционного управления | 17 |
| Установка батарей в пульт дистанционного управления | 17 |
| Обращение с батареями | 17 |
| Дальность действия пульта дистанционного управления | 17 |
| Функции кнопок пульта дистанционного управления | 18 |
| Первое включение..... | 19 |
| Домашний экран..... | 20 |
| Настройка | 21 |
| Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth..... | 21 |
| Изменить дату и время | 21 |
| Изменить настройки экрана | 22 |
| Изменить настройки звука..... | 23 |
| Настроить каналы | 24 |
| Найти аналоговые каналы | 24 |
| Найти цифровые каналы (антенна)..... | 24 |
| Найти цифровые каналы (кабельное ТВ) | 25 |
| Добавить канал в избранное | 26 |
| Включить детский режим | 26 |

| | |
|---|----|
| Заново подключить к интернету | 27 |
| Добавить аккаунт..... | 27 |
| Обновить прошивку..... | 28 |
| Сбросить настройки..... | 28 |
| Смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и ролики | 29 |
| Найти видео в сети | 29 |
| Смотреть видео с внешнего устройства | 29 |
| Смотреть медиафайлы с USB-носителя | 30 |
| Транслировать звук на внешнюю аудиосистему или наушники | 31 |
| Как пользоваться приложениями | 31 |
| Транслировать изображение со смартфона или планшета..... | 31 |
| Перезагрузить или выключить телевизор..... | 31 |
| Возможные проблемы и их решения | 32 |
| Очистка. Хранение. Транспортировка..... | 35 |
| Назначение устройства | 35 |
| Утилизация | 35 |
| Технические характеристики | 36 |
| Гарантийный талон..... | 37 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку!

Перед началом эксплуатации телевизора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраните руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Телевизор – это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т. д.).

Примечание: все изображения в настоящем руководстве даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Декларация

Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью настоящего устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.

Вы признаете и соглашаетесь, что только вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без гарантий, явных или подразумеваемых.

Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Производитель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении их качества, своевременности, законности и полноты контента, предоставляемого с помощью этого устройства, и не несет ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Производитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определенному контенту или услуге. Поскольку содержание и сервисные услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Производитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

Меры предосторожности

| | | |
|---|--|---|
|  | ВНИМАНИЕ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАТЬ |  |
| <p>ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ПЕРЕДнюю ИЛИ ЗАДнюю КРЫШКУ ТВ. УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.</p> | | |



Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри устройства, которое может привести к поражению электрическим током. Снимать панель, помеченную таким знаком, запрещено.



Восклицательный знак в треугольнике служит предупреждением для пользователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.

Не подвергайте телевизор воздействию влаги или дождя во избежание риска возгорания или поражения электрическим током. Избегайте попадания брызг и капель воды на устройство.

На телевизор запрещено помещать любые емкости с водой (вазы, бутылки, стаканы и т. д.).

Во время работы экран и корпус телевизора могут нагреваться. Это не является неисправностью.

В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства необходимо:

- немедленно выключить телевизор;
- вытащить вилку из розетки;
- связаться с авторизованным сервисным центром.

Незамедлительно отключите телевизор от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту в случае возникновения следующих проблем:

- вилка или шнур питания повреждены;
- несоответствие сетевой розетке;
- телевизор поврежден в результате падения или удара;
- телевизор подвергся воздействию влаги, или в него попали посторонние предметы.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Телевизор не должен использоваться детьми младше 3-х лет.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или придавить предметами, помещенными сверху или рядом. Особое внимание обращайте на шнур питания возле вилки, розетки и на выходе из телевизора. К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур. Никогда не отключайте вилку от розетки мокрыми руками.

Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на телевизор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.

Во избежание возгорания не помещайте рядом с телевизором открытые источники огня, например, свечи и др.

Внешняя антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий электропередачи или других электрических или силовых цепей или там, где она может упасть на такие линии или сети. При установке внешней антенны следует быть предельно осторожным и избегать контакта с силовыми линиями, так как это может быть смертельно опасным.

Если телевизор не используется в течение нескольких дней, следует отключить телевизор от электрической сети в целях безопасности и энергосбережения. Если телевизор выключен, но не отсоединен от электрической сети, он находится в режиме ожидания. Для корректной работы некоторых опций телевизора может потребоваться, чтобы телевизор оставался в режиме ожидания. Во время грозы немедленно вытащите вилку телевизора из розетки. Не трогайте антенну руками во время грозы.

Чрезмерно громкий звук в наушниках может привести к поражению слуха.

Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 100–240 В, 50 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных.

Использование видеоигр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может

оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, состоит из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

Телевизоры предназначены только для бытового использования.

Рабочая температура: от +10°С до +40°С. Рабочая влажность: 20–80%.

Примечание:

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя размещены только в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического вида устройства. Внешний вид, дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Перевозка телевизора

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку. Правила перевозки телевизора отражены на упаковке товара.

Перемещение телевизора

- перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели;
- для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека;
- при переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана;
- при перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации;
- если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Транспортирование и хранение

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от +50 до -40°С. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от +5 до +40°С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Установка телевизора

Советы по установке телевизора

- ТВ должен быть установлен около штепсельной розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- Для собственной безопасности выберите соответствующую скобу настенного крепления или подставку.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для установки ТВ на стене. Неправильная установка может привести к неустойчивому положению ТВ.

Внимание


Если телевизор не установлен на ровную устойчивую поверхность, он может быть потенциально опасен из-за возможности падения. Во избежание повреждений следует руководствоваться следующими мерами предосторожности:

- Используйте шкафы и подставки, которые отвечают требованиям при установке телевизора на горизонтальные поверхности (см. страницу ниже)
- Размещайте телевизор только на ровных стабильных поверхностях.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели, на которой установлен.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель, если он не зафиксирован.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие предметы, которые находятся между мебелью и телевизором.
- Не устанавливайте ТВ в местах, подверженных механической вибрации.
- Не устанавливайте ТВ в местах, в которых в него могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте ТВ напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага и вызвать поломку.
- Не устанавливайте ТВ в местах с сильным магнитным полем, иначе оно может вызывать помехи в его работе и электромагнитные волны могут привести к его выходу из строя.
- Объясните детям о существующей опасности при попытках залезть на мебель, на которой установлен телевизор.


Вентиляция

- Убедитесь, что со всех сторон от ТВ оставлено необходимое пространство, как показано на схемах далее.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- Не помещайте устройство в ограниченное пространство, например, в какие-либо встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу ТВ из строя.

Расстояния при установке телевизора на стене

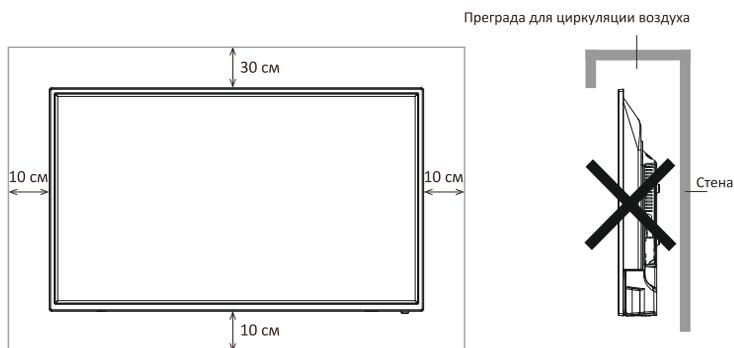

Расстояния при установке телевизора на подставке

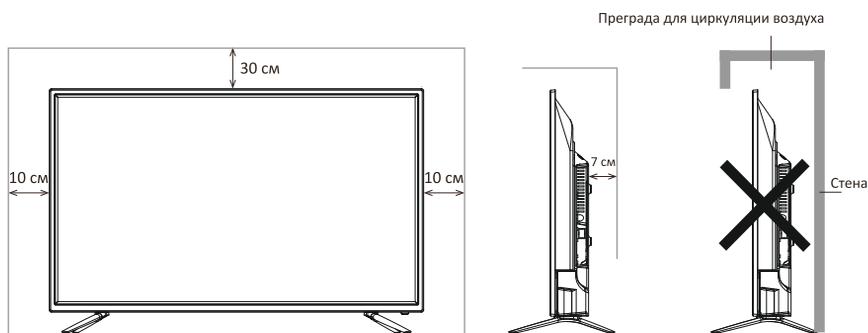

Комплектация

Перед установкой телевизора распакуйте телевизор и убедитесь в наличии всех комплектующих:

- Жидкокристаллический телевизор
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Пульт дистанционного управления (ПДУ)
- Элементы питания ААА
- Ножка подставки (комплект)
- Комплект винтов для крепления подставок
- Индивидуальная упаковочная тара
- Комплект резиновых шайб для подставок (опционально).


В случае их отсутствия обратитесь к продавцу.

Установка телевизора на подставку

Перед тем, как использовать телевизор, следует установить обе подставки:


- Выберите ровную плоскую горизонтальную поверхность, накройте её мягкой тканью и поместите телевизор на мягкое покрывало экраном вниз.
- Вставьте противоскользящие накладки в отведенные места на концах каждой подставки.
- Прикрепите левую подставку к нижней части телевизора и зафиксируйте ее при помощи винтов.
- Аналогично прикрепите правую подставку.

* Количество винтов и внешний вид подставок может различаться в зависимости от модели.

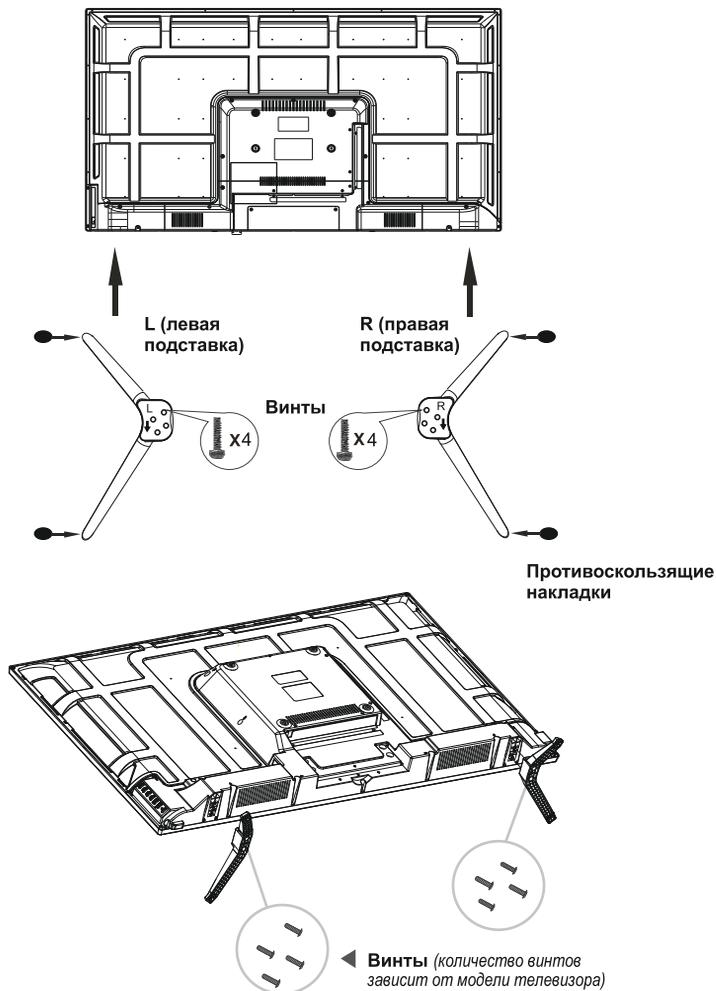


Настенная установка (опционально)


Телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенного кронштейна (не входит в комплект поставки). Перед креплением ТВ на стену необходимо снять стандартную подставку.

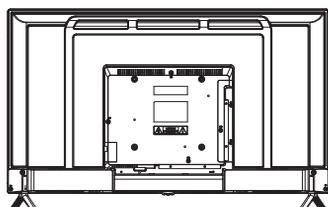

1

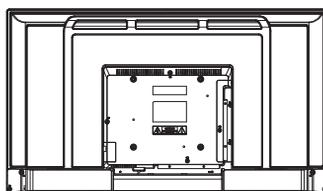

2

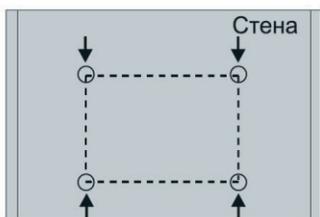

3




4

1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
2. Используя отвёртку, открутите винты и снимите стандартную подставку в нижней части телевизора (1).
3. Разметьте карандашом расстояние между отверстиями для винтов в соответствии с размерами кронштейна (2, 3).
4. Просверлите в стене отверстия и вставьте 4 анкерных болта для крепления (4).
5. Закрутите винты на задней поверхности телевизора для фиксации кронштейна и повесьте конструкцию на стену.

Примечания:

- Схема выше дана только для справки.
- Для крепления используйте кронштейны, отвечающие стандарту VESA.

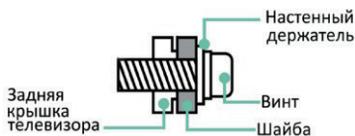

ВНИМАНИЕ!!! Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж или выбор неподходящего места для крепления (расположения) телевизора, а также использование нестандартного крепления, повлекшие повреждение телевизора. Если Вы не обладаете достаточным навыком и набором инструментов, рекомендуем привлечь стороннего квалифицированного исполнителя во избежание повреждения товара.

Схема телевизора

Описание кнопок управления и разъемов на корпусе ТВ

Кнопки управления

В таблице перечислены все возможные варианты кнопок, которые могут применяться во всех моделях. В вашей модели используется только часть кнопок, перечисленных в таблице.



| Наименование кнопки управления | Тип значка | | | | Функция кнопки |
|--------------------------------|------------|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кнопка «SOURCE» | INPUT |  |  | INPUT | Выбор режима работы / источника сигнала |
| Кнопка «MENU» | MENU |  |  | MENU | Выбор меню |
| Кнопка «VOLUME UP» | VOL+ |  |  |  | Увеличение уровня звука |
| Кнопка «VOLUME DOWN» | VOL- |  |  |  | Уменьшение уровня звука |
| Кнопка «PROGRAM UP» | CH+ |  | C/P/L |  | Переход к последующему каналу/ пункту или параметру меню |
| Кнопка «PROGRAM DOWN» | CH- |  | C/P/V |  | Переход к предыдущему каналу/ пункту или параметру меню |
| Кнопка «STANDBY» | POWER |  |  | STANDBY | Кнопка включения/ выключения дежурного режима ТВ |

Примечание: Все эти кнопки управления являются общепринятыми для наших моделей телевизоров, пожалуйста, обратите внимание на вид и количество кнопок управления, которые подходят к модели вашего телевизора.

Некоторые из моделей могут иметь только одну кнопку управления - POWER

Соединительные разъемы

В таблице перечислены все возможные варианты соединительных разъемов, которые могут применяться во всех моделях. В вашей модели используется только часть разъемов, перечисленных в таблице.

| Наименование разъема | Тип значка | | | Функциональное назначение разъема |
|---------------------------|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| AV IN |  | VIDEO / Y  | AV IN  | видео/аудио вход |
| COMPONENT IN |  | VIDEO / Y  | YPbPr  | компонентный вход видео |
| AV OUT |  | (mini) AV OUT  | / | видео/аудио выход |
| AUDIO OUT | AUDIO OUT  | L-EXTERNAL SPX-R  | / | аудио выход |
| TERMINAL ANTENNA (75 OHM) | ANT  | RF  | / | ТВ антенный вход эфирного сигнала |
| TERMINAL ANTENNA (75 OHM) | | RF S2  | | ТВ антенный вход спутникового сигнала |
| VGA | | VGA  | | вход видеосигнала ПК |
| VGA AUDIO IN | VGA AUDIO IN  | PC AUDIO IN  | | вход аудиосигнала в режиме монитора |
| HDMI | | HDMI  | | вход цифрового видео/аудио сигнала |
| USB IN | | USB  | | вход USB |
| EARPHONE OUT | |  AUDIO IN  | | выход аудиосигнала для наушников |
| AUDIO IN | | AUDIO IN  | | вход аналогового аудиосигнала |
| VIDEO OUT | | VIDEO OUT  | | выход аналогового видеосигнала |
| COAXIAL OUT | | COAXIAL  | | коаксиальный выход цифрового звука |
| OPTICAL | | OPTICAL  | | оптический выход цифрового звука |
| SCART | | SCART  | | вход/выход аналоговых видео/аудио сигнала |
| PCMCIA | PCMCIA  | CI  | | слот для CAM-модуля |
| RJ 45 IN | | RJ45  | | разъем для подключения сети интернет |
| TF IN | | TF IN  | | слот для TF карты памяти |


Внешние подключения

Подключение антенны

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.

Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну. Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).

Антенный кабель не должен быть перемотан со шнуром питания!

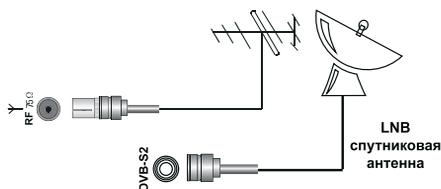

Внимание!

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

Подключение внешних устройств

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход:

- Соедините выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора).

- Нажмите кнопку **↵** на пульте. На экране отобразится список источников найдите нужный и нажмите **OK** на пульте. Чтобы вернуться к просмотру телеканалов, нажмите **←** на пульте.

Внимание!


Между моделями могут быть различия.

Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.



Подключение HDMI устройств

Ваш телевизор поддерживает функцию ARC в портах HDMI1 или HDMI3 (в зависимости от модели). Audio Return Channel (ARC реверсивный звуковой канал) - технология, с помощью которой можно передавать сжатый объемный звук через любое промежуточное устройство, к примеру, ресивер домашнего кинотеатра, без использования отдельного оптического аудио кабеля. Иными словами, тот же HDMI канал, что использовался для передачи сигнала с ресивера на ТВ, может работать и в обратную сторону.

Оптический или электрический цифровой S/PDIF-кабель в данной ситуации уже не нужен.

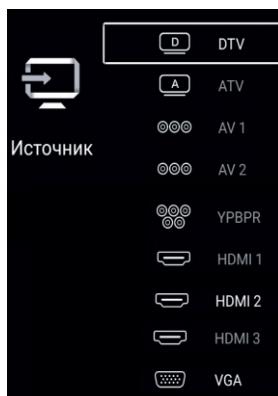


Подключение усилителя НЧ

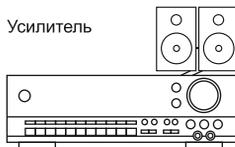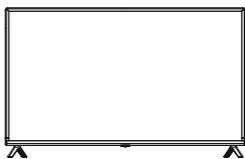

Только для ЦТВ или HDMI источника сигнала. Подключите коаксиальный вход внешней аудиосистемы к соответствующему выходу телевизора. Коаксиальный выход телевизора обеспечит вам наиболее качественную передачу звука на внешнюю аудиосистему без искажений.


Подключение компьютера

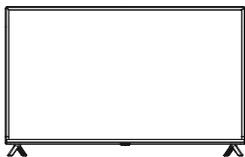


Компьютер



Подключение DVD-проигрывателя

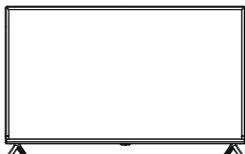

DVD-проигрыватель



Используйте один из вариантов:

1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.
2. Подключая внешнее устройство ко входу **AV IN** телевизора, используйте аудио-видеокабель AV (в комплект поставки не входит).

Подключение LAN кабеля



Маршрутизатор



Подключите LAN кабель со штекером RJ-45 к разъему LAN на задней стороне телевизора. Это необходимо для работы SMART режима ТВ в режиме проводной интернет-сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI+

Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа к разъему **COMMON INTERFACE** для подключения модуля условного доступа.


Выберите источник сигнала **DVB-C**. Произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме.

Примечание:

CAM — модуль с картой условного доступа CI+ — можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI — обращайтесь в службу сервиса.

Установка CAM-модуля в слот COMMON INTERFACE

Осторожно вставьте CAM-модуль в слот COMMON INTERFACE. Модуль должен быть направлен контактами вперед и повернут стороной с наклейкой к вам. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении и удостоверьтесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут.

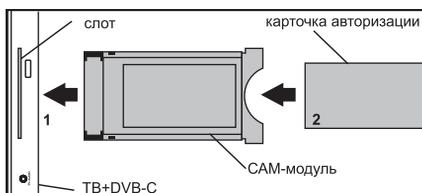

Внимание!

Прежде чем вставить/извлечь CAM-модуль, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI+ в CAM-модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг. CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; проконсультируйтесь с поставщиком услуг.

Подключение наушников, USB-устройств



Разъем для подключения USB-устройства телевизора становится активным только в режиме USB.


1. Подключите ваш USB диск непосредственно к разъему USB.
 2. Подключите наушники к разъему Ω .
- Громкость наушников регулируется также, как и громкость динамиков телевизора.

Внимание!


- При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 2.0 составляет 500 мА.
- Если сила тока жесткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора.
- USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Пульт дистанционного управления

Установка батарей в пульт дистанционного управления



Чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления, сдвиньте заднюю крышку.



Вставьте две батарейки AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей установлена правильно: \oplus и \ominus батареи совпадают с \oplus и \ominus , указанными на батарейном отсеке.



Закройте крышку батарейного отсека.


Примечания:

- Изображения изделия приводятся только для справки. Фактически изделие может иметь другой внешний вид.

Обращение с батареями


- Неправильное обращение с батареями может вызвать коррозию или течь, что может привести к пожару, травмам и повреждению имущества.
- Используйте батареи только такого вида, который указан в настоящем Руководстве.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

Дальность действия пульта дистанционного управления

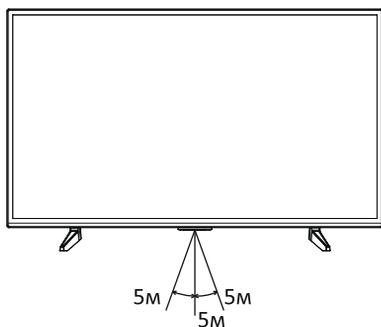

Убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели не превышает 20 градусов и расстояние до телевизора не превышает 5 метров.

Функции кнопок пульта дистанционного управления

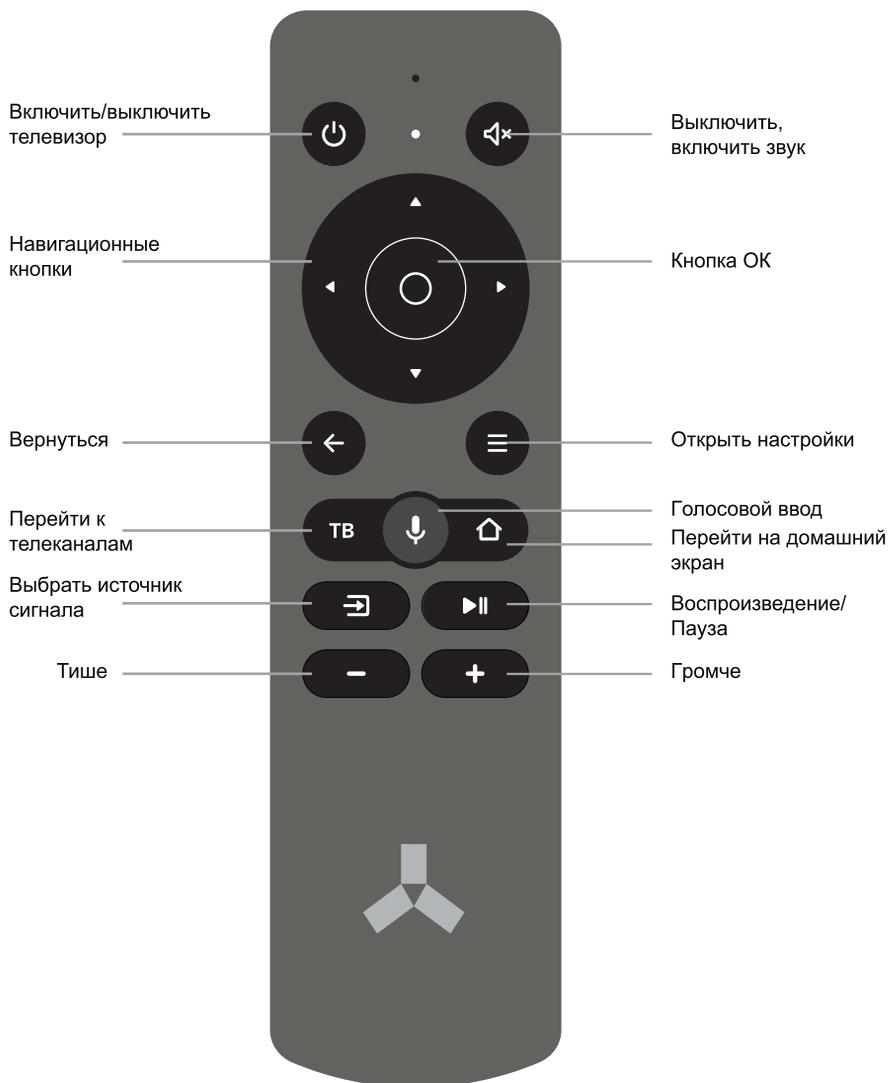

Примечание. Внешний вид и кнопки вашего пульта могут отличаться от пульта на изображении.

Первое включение


1. Присоедините телевизор к розетке ~100–240В, 50 Гц и нажмите кнопку включения  на корпусе или пульте телевизора. Дождитесь, когда телевизор загрузится и на экране отобразится приветствие. Затем нажмите **ОК** на пульте.
2. Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите **ОК** на пульте.
3. Выберите, как телевизор будет подключен к интернету: через Wi-Fi или локальную сеть. Если используется беспроводная сеть, найдите ее в списке, нажмите **ОК** на пульте и введите пароль от сети. Для подключения к локальной сети просто подключите провод LAN и выберите **Локальная сеть**.

Если вы не хотите подключать телевизор к интернету, нажмите **Пропустить** — произойдет переход к этапу подключения пульта (см. п. 7). Обратите внимание, что без интернета вы не сможете смотреть телеканалы и видео из сети, кроме того, у телевизора не будет обновляться прошивка.

4. Телевизор начнет поиск обновлений прошивки в интернете. Дождитесь завершения операции.
5. При необходимости, зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.

- Если для входа в аккаунт Яндекса вы используете двухфакторную аутентификацию, откройте приложение Яндекс.Ключ, и отсканируйте QR-код с экрана телевизора.
6. Дождитесь завершения авторизации и нажмите **OK** на пульте.
 7. На экране отобразится запрос на подключение пульта к телевизору через Bluetooth. Для начала подключения одновременно нажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на пульте и удерживайте их, пока индикатор не мигает. Когда подключение завершится, откроется домашний экран телевизора.

Домашний экран

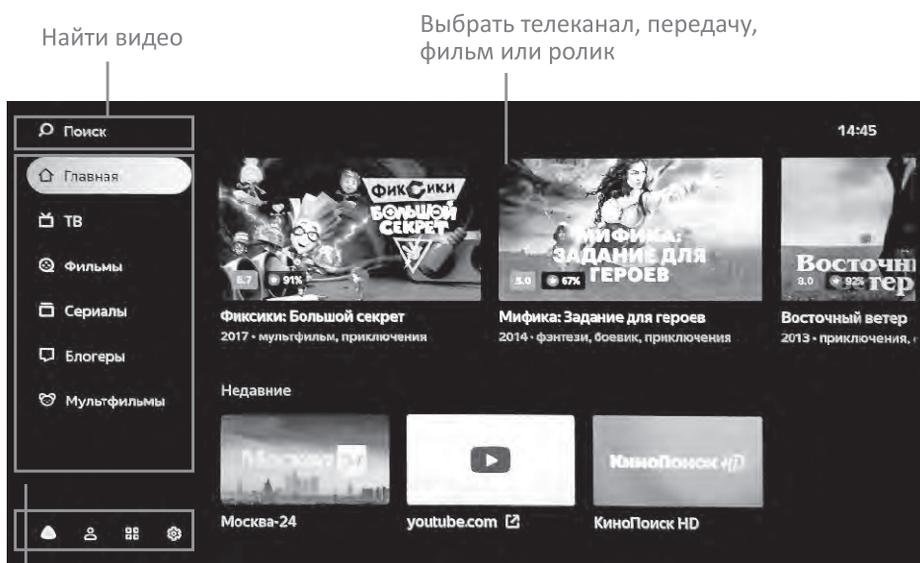

Перейти к языковому помощнику, аккаунтам, приложению или настройкам

Перейти в раздел с телеканалами или видео

Для просмотра определённого контента может потребоваться платная подписка на него и/или покупка данного материала. По всем вопросам обращайтесь к поставщику/провайдеру соответствующих услуг.

Настройка

Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth

Если при первом включении вы не связали пульт и телевизор через Bluetooth, сделайте это позднее — иначе вы не сможете пользоваться голосовым вводом. Кроме того, так же вы можете подключить клавиатуру, мышь, джойстик или другое устройство управления:

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и в группе **Пульт и аксессуары** выберите **Добавить устройство**.
2. Переведите устройство в режим подключения. Если вы привязываете пульт, то одновременно зажмите кнопки уменьшения и увеличения громкости на нем и подождите, пока не замигает индикатор.
3. Дождитесь, когда телевизор обнаружит устройство и подключится к нему.

Изменить дату и время

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Дата и время**.
2. Измените настройки:
 - Чтобы дата и время автоматически определялись через интернет, нажмите **Автонастройка даты и времени** и включите опцию **Использовать время сети**. Если время при этом отображается не для вашего часового пояса, вернитесь в меню настроек даты и времени, нажмите **Выбрать часовой пояс** и найдите пояс своего региона.

- Если вы хотите задать настройки даты или времени вручную, нажмите **Автонастройка даты и времени** и выключите опцию **Использовать время сети**. Затем в меню настроек даты и времени и установите нужные значения.

Изменить настройки экрана

1. На домашнем экране телевизора нажмите  и выберите **Изображение**.
2. Измените настройки:
 - **Подсветка**. Меняет яркость экрана.
 - **Режим изображения**. Яркость, контраст, сглаживание и другие настройки, подобранные для конкретного типа видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите — например, для просмотра спортивных передач и видео подойдет режим **Спорт**.
 - **Цветовая температура**. Оттенок цвета, который будет накладываться на изображение. Как правило, лучше всего изображение выглядит со стандартной или теплой температурой цвета, однако стоит поэкспериментировать и выбрать ту температуру, которая нравится именно вам.
 - **Шумоподавление**. Если включить эту опцию, телевизор будет пытаться автоматически улучшить изображение: убрать помехи и размытость. Если обычно вы смотрите качественное видео, подавление шума можно оставить средним или выключить.
 - **Формат изображения**. Определяет соотношение сторон экрана. По умолчанию соотношение установлено как 16:9 — это подходит для большинства каналов и видео. Если вы

смотрите видео другого формата или хотите увеличить изображение, выберите подходящий пункт в списке.

- **МЕМС.** Делает изображение более плавным и четким за счет добавления кадров в видео. Для видео хорошего качества настройку использовать необязательно — можно выключить или установить в средний режим работы.

Изменить настройки звука

1. На домашнем экране телевизора нажмите  и выберите **Звук**.
2. Измените настройки:
 - **Системные звуки.** Выключите, если не хотите, чтобы телевизор сопровождал звуками команды с пульта (перемещения по меню, ввод текста и др.).
 - **Уравнивание громкости.** Усредняет громкость разных телевизионных каналов и видео — чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим.
 - **Объемный звук.** Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора.
 - **Режим аудио.** Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите — например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим **Музыка**.
 - **Цифровой аудио вывод.** Определяет, цифровой или аналоговый звук транслировать на аудиосистему. Выберите **PCM**, чтобы принудительно передавать цифровой звук, **Auto** — чтобы телевизор сам определял тип передаваемого звука, и **Выкл.**, если вы не хотите выводить цифровой звук на внешнее устройство.

Некоторые аудиосистемы не могут принимать цифровой звук. В этом случае выключите цифровой аудио вывод или переключите его в режим **Auto**.

Настроить каналы

Найти аналоговые каналы

1. Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антенны».
2. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройка каналов** и выберите **Аналоговое ТВ**.
3. Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите **Автоматическая настройка каналов**. Чтобы добавить канал вручную, нажмите **Ручная предустановка программ** и введите параметры нужного канала.

Найти цифровые каналы (антенна)

1. Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антенны».
2. Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот **COMMON INTERFACE** на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа CI+».
3. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройка каналов** и выберите **Цифровое ТВ (антенна)**.
4. В списке **Страна** найдите свою страну.
5. Выберите порядок сохранения каналов. Включите опцию **LCN**, чтобы каналы сохранялись в порядке, заданном оператором

телевидения, и выключите, если хотите, чтобы они упорядочивались по частоте. Эта опция работает только при автонастройке каналов.

6. Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите **Автоматическая настройка**. Чтобы добавить канал вручную, нажмите **Ручная настройка** и введите параметры нужного канала.

Найти цифровые каналы (кабельное ТВ)

1. Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антенны».
2. Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот **COMMON INTERFACE** на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа CI+».
3. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройка каналов** и выберите **Цифровое ТВ (кабель)**.
4. В списке **Страна** найдите свою страну.
5. Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите **Автоматическая настройка**. Чтобы добавить канал вручную, нажмите **Ручная настройка** и введите параметры нужного канала.

Добавить канал в Избранное

Избранные каналы отображаются в группе **Избранное** в списке каналов — там их можно быстро найти.

Чтобы добавить канал:

1. На домашнем экране телевизора нажмите **ТВ**.
2. Выберите канал, затем нажмите и удерживайте кнопку **OK** на пульте, пока рядом с названием канала не появится значок ♥.

Включить детский режим

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Родительский контроль**.
2. Задайте код доступа — не зная его дети не смогут сами менять настройки родительского контроля.

3. Выберите уровень фильтрации в поиске и ограничения по возрастному рейтингу.

Когда вы в следующий раз попытаете открыть меню **Родительский контроль**, телевизор запросит текущий ПИН-код. Если вы забыли его и пять раз ввели неверно, телевизор предложит сбросить код. Введите мастер-ПИН 0000, а затем задайте новый код.

Заново подключить к интернету

Если телевизор был подключен к интернету с помощью кабеля, отсоедините его и подключите заново так, как написано в разделе «Подключение внешних устройств».

Чтобы заново подключить телевизор к Wi-Fi:

1. Вытащите кабель из разъема **LAN**, если вы подключены к интернету через него.
2. На домашнем экране телевизора нажмите , затем выберите **Сеть**.
3. Если вы хотите переподключить телевизор к сети, у которой сменился пароль, то сначала удалите ее. Для этого выберите сеть в списке доступных и нажмите **Удалить эту сеть**.
4. В списке доступных сетей найдите нужную и введите пароль от нее.

Добавить аккаунт

Если вы пользуетесь телевизором вместе с семьей, добавьте аккаунты близких в телевизор. Вы сможете переключаться между аккаунтами: история просмотра не будет смешиваться, поэтому рекомендации фильмов, телеканалов и видео для каждого члена семьи будут точнее.

Чтобы добавить аккаунт, на домашнем экране нажмите , выберите **Добавить пользователя** и следуйте инструкциям на телевизоре.

Если какой-то аккаунт на телевизоре больше не нужен, выйдите из него: на домашнем экране телевизора нажмите , выберите аккаунт и нажмите **Выйти из аккаунта**.

Обновить прошивку

Телевизор автоматически проверяет наличие обновлений и устанавливает их. Если вы хотите посмотреть текущую версию прошивки или принудительно обновить ее:

1. На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства**.
2. Выберите **Об устройстве**. Текущая версия прошивки отображается в пункте **Сборка**. Чтобы обновить прошивку, нажмите **Обновление системы**.

Сбросить настройки

На домашнем экране телевизора нажмите , затем перейдите в раздел **Настройки устройства** и выберите **Хранилище и сброс**. Нажмите **Заводские настройки**, подтвердите выполнение операции и подождите, пока сброс настроек завершится. Затем заново настройте телевизор.

Смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и ролики

Этот телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов.

Внимание! Для просмотра определённого контента может потребоваться платная подписка или оплата.

Найти видео в сети

Чтобы найти видео, в меню в левой части экрана выберите **Поиск** и напечатайте название видеозаписи.

Кроме того, название можно продиктовать. Для этого нажмите кнопку  на пульте и скажите, что нужно найти. Голосовой ввод работает, только если пульт подключен к телевизору через Bluetooth (см. раздел «Подключить пульт или другое устройство через Bluetooth»).

Смотреть видео с внешнего устройства

1. Соедините телевизор и устройство так, как указано в разделе «Подключение внешних устройств».
2. Нажмите кнопку  на пульте, затем в списке источников сигнала найдите источник, к которому подключено устройство.

Смотреть медиафайлы с USB-носителя

Телевизор поддерживает USB-носители:

- емкостью до 2 ТБ с файловой системой NTFS;
- емкостью до 128 ГБ с файловой системой FAT32;
- емкостью до 2 ГБ с файловой системой FAT16.

Примечание. Телевизор может быть несовместим с некоторыми внешними USB-устройствами. Кроме того, отдельные USB-устройства требуют подключение внешнего, дополнительного питания.

Смотреть можно медиафайлы следующих форматов:

Изображения PNG, JPEG, BMP.

Музыка AAC, MP3 (32–320 кбит/с). Чтобы телевизор корректно показывал автора и название трека, а также другую информацию, метаданные в файле MP3 должны быть в формате ID3v2.4 и кодировке UTF-8.

Видео AVI, TS, VOB, MPG (MPEG-2), MP4, MKV.

Субтитры SRT (Unicode). Чтобы субтитры корректно считывались, файл SRT должен храниться в том же каталоге, что и видео, а названия обоих файлов должны совпадать. Кроме того, убедитесь, что текст субтитров кодирован в формат Unicode.

О том, как безопасно подключить USB-носитель, читайте в разделе «Подключение внешних устройств». Чтобы посмотреть медиафайл, на домашнем экране телевизора нажмите и запустите приложение Медиаплеер. В нем найдите и откройте нужный файл — фильм, фотографию или музыкальный трек.

Транслировать звук на внешнюю аудиосистему или наушники

Вставьте кабель от аудиосистемы или наушников в разъем на задней панели телевизора. Аудиосистема включается в разъем **COAX**, наушники — в 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Звук сразу начнет выводиться через подключенное устройство.

Подробнее читайте в разделе «Подключение внешних устройств».

Как пользоваться приложениями

На телевизоре можно запускать сторонние приложения: браузеры, медиаплееры, онлайн-кинотеатры и другие. Часть из них предустановлена, другие можно установить из магазина приложений в телевизоре.

Чтобы запустить приложение, на домашнем экране телевизора нажмите  , затем выберите нужное приложение. Если оно уже установлено, дождитесь его запуска. Если приложение еще не установлено, нажмите **Установить**.

Транслировать изображение со смартфона или планшета

На домашнем экране телевизора нажмите  и запустите приложение Screen Mirroring. Затем на смартфоне или планшете включите функцию трансляции и выберите телевизор в списке доступных устройств.

Подробнее о дублировании экрана читайте в документации к своему смартфону или планшету.

Перезагрузить или выключить телевизор

Нажмите и удерживайте кнопку выключения  на пульте или корпусе телевизора. На экране отобразятся команды выключения и перезапуска — выберите нужную.

Возможные проблемы и их решения

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

| Описание проблемы | Устранение проблемы |
|--|--|
| Телевизор не включается (индикатор дежурного режима не светится) | Проверьте правильность подключения кабеля электропитания телевизора к сети переменного тока 100–240 В, 50 Гц. Проверьте наличие напряжения питания в электрической розетке. Отключите кабель электропитания телевизора от электрической розетки и через 2–3 минуты подключите его вновь. Проверьте работу пульта дистанционного управления. |
| Отсутствует прием телевизионного сигнала | Проверьте правильность настроек телевизора. Настройтесь на другой телевизионный канал. Проверьте правильность подключения кабеля от телевизионной антенны. Возможна неисправность телевизионной антенны, либо временное отсутствие сигнала от передающей станции. |
| Отсутствует звуковое сопровождение | Проверьте регулировку громкости звука. Проверьте, что звук не выключен кнопкой  . Проверьте правильность выбора системы звука в настройках каналов. Проверьте правильность установок в настройках звука. |
| Нарушение правильности передачи цвета изображения | Проверьте правильность выбора системы цвета в настройках каналов. Проверьте правильность выбора установок в настройках изображения. Сигнал от передающей станции может быть слабым или с помехами, перестройтесь на другой канал. |
| Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления | Откройте отсек для элементов питания ПДУ, замените элементы питания на новые. Направьте излучатель ПДУ непосредственно на приемник (сенсор) дистанционного управления на передней панели телевизора. Между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно быть препятствий (предметов мебели и пр.). Расстояние между ПДУ и приемником (сенсором) ДУ не должно превышать 5 метров, а угол отклонения от воображаемого перпендикуляра не более 20 градусов. |
| В режиме PC-HDMI изображение мигает или появляются полосы | Неправильно выбраны установки компьютера. В безопасном режиме загрузки компьютера выберите правильные параметры монитора. |
| На экране наблюдаются отдельные неподвижные мелкие точки (пиксели) | В телевизоре используется жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Современная технология изготовления матриц допускает появление отдельных мелких темных или цветных точек (пикселей) на изображении, не ухудшающих общее восприятие изображения. Все матрицы проверены в условиях производства и соответствуют требованиям стандартов на данную группу изделий. |
| Не работает USB-интерфейс | Отключите USB-карту (внешнее USB-устройство) от USB-интерфейса телевизора. Подключите вновь, аккуратно соединяя разъемы. |

| Описание проблемы | Устранение проблемы |
|---|--|
| Нет чтения некоторых файлов с внешнего USB-устройства | Типы файлов для чтения с помощью USB-интерфейса телевизора должны соответствовать спецификации. Убедитесь, что телевизор поддерживает возможность чтения файлов данного типа (см. раздел «Смотреть медиафайлы с USB-носителя»). |
| Треск или гудение при просмотре или выключении телевизора | Обычное явление, вызванное тепловым сжатием пластика в результате изменения температуры и влажности. Телевизор может издавать негромкое гудение, жужжание, тихий шум из-за особенностей работы электрических цепей. Это не считается дефектом. |
| Замедленное исполнение управляющих команд | Для точного исполнения управляющей команды процессору телевизора требуется некоторое время на ее обработку. Делайте достаточную паузу между различными управляющими командами для устойчивой работы телевизора. Это не влияет на работоспособность телевизора и не является дефектом. |
| Воспроизведение онлайн-видео идет рывками (тормозит) | Остановите воспроизведение, подождите в течение 2–3 минут, затем продолжите просмотр. Возможно неверно выбран тарифный план у вашего интернет-провайдера. Рекомендованный изготовителем тарифный план должен иметь скорость не менее 10 Мбит/с. Снижать быстродействие могут дополнительные беспроводные устройства подключенные к домашнему роутеру. Проверьте параметры и настройки роутера, в случае неисправности замените его. |
| Не работает одна из установленных сторонних программ (или работает без звука, или имеет другие замечания) | Вероятно, проблема связана с самой программой (приложением). Попробуйте запустить его позднее или обратитесь в службу поддержки создавшей его компании. Производитель не отвечает за работу сторонних приложений. |
| Беспроводная мышь не работает (не управляется) | Установите новую или замените старую батарею питания беспроводной мыши. Убедитесь, что между беспроводной мышью и ее приемопередатчиком (из комплекта, подключенному к одному из разъемов USB телевизора), нет внешних препятствий и обеспечивается прямая видимость. Замените беспроводную мышь в случае необходимости. |
| Отсутствует вложенное меню, управление происходит со сбоями | Выключите телевизор из розетки, подождите минуту и включите снова. Сбросьте настройки до заводских (см. раздел «Сбросить настройки»). |

| Описание проблемы | Устранение проблемы |
|--|--|
| <p>Проблемы с подключением к интернету</p> | <p>Убедитесь, что на стороне провайдера нет проблем с соединением:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте открыть сайт yandex.ru на смартфоне или компьютере. Если доступа нет, перезагрузите роутер. Если это не помогло, обратитесь к провайдеру. • Подключите телевизор к мобильному интернету через Wi-Fi вашего смартфона. Если телевизор подключается и работает стабильно через мобильный интернет, проблема с соединением по Wi-Fi, скорее всего, на стороне провайдера. <p>Для работы телевизора подключение к Wi-Fi должно быть стабильным. Положите смартфон рядом с телевизором и посмотрите, какой уровень связи он показывает. Если делений меньше половины, переместите телевизор ближе к роутеру или подключите его с помощью кабеля (см. раздел «Заново подключить к интернету»).</p> <p>Перезагрузите телевизор (см. раздел «Перезагрузить или выключить телевизор»).</p> <p>Настройте подключение к интернету заново (см. раздел «Заново подключить к интернету»).</p> |

Предостережение: не допускайте, чтобы изображение на экране не менялось в течение длительного промежутка времени. Неподвижное высококонтрастное изображение может оставить «тень» на экране. Обычно при отключении «тень» постепенно исчезает, но в дальнейшем может снова появиться. Подобная неисправность не является гарантийным случаем.

ОЧИСТКА. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

- Перед очисткой и хранением отключите прибор от электросети.
- Протрите корпус прибора сухой тканью или безворсовой салфеткой, не надавливайте на экран. Не протирайте экран или кожух телевизора мокрой тканью. Не распыляйте жидкость непосредственно на изделие. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте жидкости, аэрозоли, органические растворители, агрессивные химические вещества, абразивные чистящие средства. Запрещается погружать прибор в воду.
- Не давите на экран телевизора. Не переносите телевизор в горизонтальном положении. При подъеме телевизора из упаковочного короба держитесь одной рукой за верхний угол корпуса, а другой рукой удерживайте низ телевизора.
- Храните прибор в вертикальном положении в прохладном сухом месте при температуре от 0 до +35 С и относительной влажности не выше 70% без конденсации.
- Транспортировка и хранение товара должны производиться в оригинальной упаковке строго в соответствии с манипуляционными знаками, размещенными на упаковке.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При погрузке/разгрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Телевизор — автономное устройство, предназначенное для приема и воспроизведения звука и видеосигнала от транслирующих телевизионных станций или устройств. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Соответствие стандартам ISO для ЖК-дисплеев

Как и большинство ЖК-телевизоров ведущих мировых производителей, Ваш телевизор соответствует допускам класса II по ISO 13406-2, который определяет предельные значения количества дефектных пикселей на миллион пикселей: допускается 2 шт. постоянно горящих (белых) пикселя, 5 шт. пикселей с другими дефектами, включая постоянно горящие красные, зеленые и синие субпиксели и ячейки RGB.

Наименование: Жидкокристаллический телевизор торговой марки Accesstyle, модели H32EY1500B, F32EY1500B, U43EY1500B, U55EY1500B

Производитель: ООО «Новые Технологии»

Калининградская обл., г. Черняховск, 2-й Цветочный пер., 8А

Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл

Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.

Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 5 лет.

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»

Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47

Адреса сервисных центров в других городах на сайте: <http://www.accesstyle.ru/>

Сертификат о соответствии:

ЕАЭС RU C-RU.НЭ23.В.00718/22 от 25.10.2022, действительна до 24.10.2027

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.70817/22 от 26.10.2022, действительна до 25.10.2027

Технические характеристики

| | H32EY1500B | F32EY1500B | U43EY1500B | U55EY1500B |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Диагональ экрана | 32" (80 см) | 32" (80 см) | 43" (109 см) | 55" (140 см) |
| Разрешение экрана | 1366x768 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Угол обзора | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Контрастность | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 5000:1 |
| Количество отображаемых цветов | 16,7 млн | 16,7 млн | 1,07 млрд | 1,07 млрд |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Тип подсветки | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Яркость | 180±20% кд/м ² | 180±20% кд/м ² | 230±10% кд/м ² | 230±20% кд/м |
| Питание | ~100-240 В, 50/60 Гц | ~100-240 В, 50/60 Гц | ~100-240 В, 50/60 Гц | ~100-240 В, 50/60 Гц |
| Кол-во USB разъемов | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Кол-во HDMI разъемов | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Цифровые тюнеры | DVB-T/C/T2/S/S2 | DVB-T/C/T2/S/S2 | DVB-T/C/T2/S/S2 | DVB-T/C/T2/S/S2 |
| Аудио | 2x8 Вт | 2x8 Вт | 2x10 Вт | 2x10 Вт |
| Крепление VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 200x200 мм | 200x200 мм |
| Вес нетто | 3,5 кг | 3,4 кг | 6,5 кг | 11,5 кг |
| Вес брутто | 4,6 кг | 4,6 кг | 8,5 кг | 14,5 кг |
| Размеры без подставки, Ш*В*Г | 719*423*80 мм | 719*423*82 мм | 955*553*83 мм | 1228*710*73 мм |
| Размеры с подставкой, Ш*В*Г | 719*471*205 мм | 719*468*188 мм | 955*600*208 мм | 1228*765*261 мм |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |

Примечание:

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы (например AVI и MKV) могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае видеофайл воспроизводиться не будет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН WARRANTY CERTIFICATE

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name:

Серийный номер: _____
Serial number:

Дата продажи: _____
Date of purchase:

Подпись продавца: _____
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address:

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence, I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

_____ Подпись потребителя.
Customer signature.



accessstyle

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE