


QUICK
START
GUIDE

FBK30



WHAT'S IN THE BOX



Bluetooth/2.4G
Wireless Keyboard



2.4G Nano
Receiver



USB
Extension Cable




Alkaline
Battery



User
Manual


THE FRONT

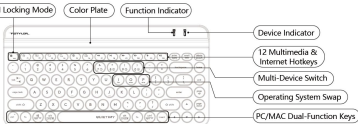


THE FLANK / BOTTOM




CONNECTING 2.4G DEVICE

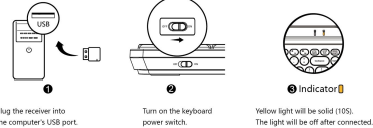

CONNECTING BLUETOOTH
DEVICE 1 (For Mobile Phone/Tablet/Laptop)

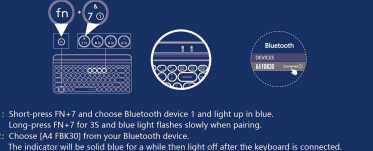

CONNECTING BLUETOOTH
DEVICE 2 (For Mobile Phone/Tablet/Laptop)

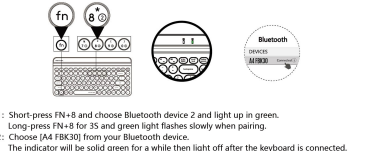

CONNECTING BLUETOOTH
DEVICE 3 (For Mobile Phone/Tablet/Laptop)



OPERATING SYSTEM SWAP



Windows / Android is default system layout.

System	Shortcut [Long-Press for 3S]	Device / Layout Indicator
iOS	fn + ios	Light will be off after flashing.
Mac	fn + mac	
Windows, Chrome, Android & HarmonyOS	fn + win	

Note: The layout you used last time will be remembered. You can switch the layout by following the above step.

INDICATOR (For Mobile Phone/Tablet/Laptop)



Indicator	Yellow Light	Blue Light	Green Light	Purple Light
Multi-Device Switch	fn + ios	fn + mac	fn + win	fn + ios
Device Switch: Short-Press for 1S	Solid Light 10S	Solid Light 5S	Solid Light 5S	Solid Light 10S
Pair Device: Long-Press for 3S	No Need to Pair	Pairing: Flashes Slowly Connected: Solid Light 10S		

FN MULTIMEDIA KEY
COMBINATION SWITCH




FN Mode: You can lock & unlock FN mode by short pressing FN + ESC by turn.



- ① Lock FN Mode: No need to press FN key
- ② Unlock FN Mode: FN + ESC

After pairing, FN shortcut is locked in FN mode by default,
and the locking FN is memorized when switching and shutting down.



OTHER FN SHORTCUTS SWITCH

Shortcuts	Windows	Android	Mac / iOS
fn + esc	Pause	Pause	Pause
fn + ↑	Device Screen Brightness +	Device Screen Brightness +	Device Screen Brightness +
fn + ↓	Device Screen Brightness -	Device Screen Brightness -	Device Screen Brightness -
fn + lock	Scroll Lock	Screen Lock	Screen Lock (iOS Only)
fn + enter	Scroll Lock	Screen Lock	

Note: The final function refer to the actual system.


DUAL-FUNCTION KEY



Multi-System Layout

Keyboard Layout	Windows / Android (W / A)	iOS / Mac (ios / mac)
fn + ios fn + mac	Switching Steps: ① Choose iOS layout by pressing Fn+I . ② Choose MAC layout by pressing Fn+O . ③ Choose Windows / Android layout by pressing Fn+R .	
ctrl ⌘ opt cmd alt md ctrl opt ⌘	Ctrl Start Alt Alt (Right) Ctrl (Right)	Control ^ Option ~ Command ⌘ Command ⌘ Option ~

LOW BATTERY INDICATOR

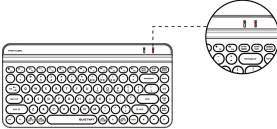

SPECIFICATIONS



Model: FBK30
Connection: Bluetooth / 2.4G
Operating Range: 5~10 M
Multi-Device: 4 Devices (Bluetooth x 3, 2.4G x 1)
Layout: Windows | Android | Mac | iOS
Battery: 1 AA Alkaline Battery
Battery Life: Up to 24 Months
Receiver: Nano USB Receiver
Includes: Keyboard, Nano Receiver, 1 AA Alkaline Battery,
USB Extension Cable, User Manual
System Platform: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

Q & A

- Question** How to switch layout under different system?
Answer You can switch layout by pressing **Fn + I / O / P** under Windows | Android | Mac | iOS.
- Question** Does the layout can be remembered?
Answer The layout you used last time will be remembered.
- Question** How many devices can be connected?
Answer Interchange and connect up to 4 devices at the same time.
- Question** Does the keyboard remember the connected device?
Answer The device you connected last time will be remembered.
- Question** How can I know the current device is connected or not?
Answer When you turn on your device, the device indicator will be solid. (disconnected: 5S, connected: 10S)
- Question** How to switch between connected Bluetooth device 1-3?
Answer By pressing **FN + Bluetooth shortcut (7 - 9)**.

WARNING STATEMENT



- The following actions may damage the product.
1. To disassemble, bump, crush, or throw into fire is forbidden for the battery.
 2. Do not expose under the strong sunlight or high temperature.
 3. The discard of battery should obey to the local law, if possible please recycle it.
Do not dispose it as household garbage, because it may cause an explosion.
 4. Do not continue to use if severe swelling occurs.
 5. Please do not charge the battery.




www.a4tech.com



Scan for E-Manual

130*70mm

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



FVK30

Bluetooth 2.4 GHz

FSTYLER COLLECTION


КОМПЛЕКТАЦИЯ



СХЕМА



БОКОВАЯ СТОРОНА / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц




ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 3 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

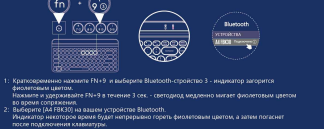

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Система	Комбинация клавиш (Длительное нажатие в течение 3 сек.)	Индикатор устройств/раскладки
iOS	Fn + [iOS]	Светодиод погаснет после мигания.
Mac	Fn + [Mac]	
Windows, Chrome, Android & HarmonyOS	Fn + [Win]	

Примечание: Системная комбинация, которую вы использовали ранее, будет сохранена. Вы можете переключить раскладку выполнен описанным выше шаг.

ИНДИКАЦИЯ (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



КОМБИНАЦИИ FN



ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
Fn + [Win]	Панель задач	Панель задач	Панель задач
Fn + [F1-F12]	Всплывающее меню	Всплывающее меню	Всплывающее меню
Fn + [Ctrl]	Всплывающее меню	Всплывающее меню	Всплывающее меню
Fn + [Cmd]	Всплывающее меню	Всплывающее меню	Всплывающее меню
Fn + [Win] + [Ctrl]	Screen Lock	Screen Lock	Screen Lock (только для iOS)

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раскладка клавиатуры	Windows / Android (W/A)	iOS / Mac (ios / mac)
Fn + [Ctrl]	Ctrl	Control
Fn + [Cmd]	Start	Option
Fn + [Alt]	Alt (Right)	Command
Fn + [Win]	Ctrl (Right)	Option

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FVK30
Подключение: Bluetooth / 2.4 GHz
Рабочая дальность: 5 ~ 10 м
Количество подключаемых устройств: 4 устройства (Bluetooth x 3, 2.4 GHz x 1)
Раскладки: Windows | Android | Mac | iOS
Батарея: 1 x щелочная батарея "AA"
Срок службы батареи: до 24 мес.
Ресивер: Nano USB-ресивер
Содержимое упаковки: клавиатура, nano-ресивер, 1 щелочная батарея "AA", кабель-удлинитель USB, руководство пользователя
Системные требования: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Вопрос:** Как переключить раскладку под другую систему?
Ответ: Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I/O/P в Windows | Android | Mac | iOS.
- Вопрос:** Можно ли сохранить раскладку?
Ответ: Раскладка, которую вы использовали ранее, сохранится.
- Вопрос:** Сколько устройств можно подключить?
Ответ: Меняйте местами и подключайте до 4 устройств одновременно.

- Вопрос:** Клавиатура запоминает подключенное устройство?
Ответ: Устройство, которое вы подключили в предыдущий сеанс, запомнится.
- Вопрос:** Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?
Ответ: При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).
- Вопрос:** Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-3?
Ответ: Нажав сочетание клавиш Fn + Bluetooth (7 - 9).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Следующие действия могут повредить продукт.
- Аккумулятор запрещается разбирать, зарядить, раздвигать или бросать в огонь.
 - Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
 - Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку.
 - Не выбрасывайте батарею вместе с бытовыми мусором, так как это может вызвать вред.
 - Не используйте батарею при впадине.
 - Показатели: не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство должно храниться при температуре от -5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВОК:
Идентично рекомендациям транспортировки в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователями.

Изготовитель:
А-ФОР ТЕК КО, ЛТД, Тайвань, 66, NO108, Мин-Чуань Роуд, Ксианьань Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань, P.R.C.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xinyuan District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Миратор»
Уполномоченный изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и/или:
ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 47, этаж 2, ком. 31
Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год.
Срок годности не ограничен. Сделано в Китае.

EST 1987
A4TECH®

FSTYLER
COLLECTION



www.a4tech.com



Электронная версия руководства пользователя

EAC