


**NOKIA****Начало работы  
Nokia XR20**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Датчики                                     | 10. Датчик освещенности/расстояния                        |
| 2. Область NFC/беспроводной зарядки            | 11. Гнездо для SIM-карты и карты памяти                   |
| 3. Вспышка                                     | 12. Клавиши громкости                                     |
| 4. Камера                                      | 13. Клавиша питания/блокировки, сканер отпечатков пальцев |
| 5. Клавиша Google Ассистент/Google Поиск*      | 14. Разъем USB  |
| 6. Микрофон                                    | 15. Ушко для ремешка                                      |
| 7. Кнопка экстренного вызова (программируемая) | 16. Разъем для гарнитуры                                  |
| 8. Фронтальная камера                          | 17. Микрофон  |
| 9. Динамик/громкоговоритель                    | 18. Громкоговоритель                                      |

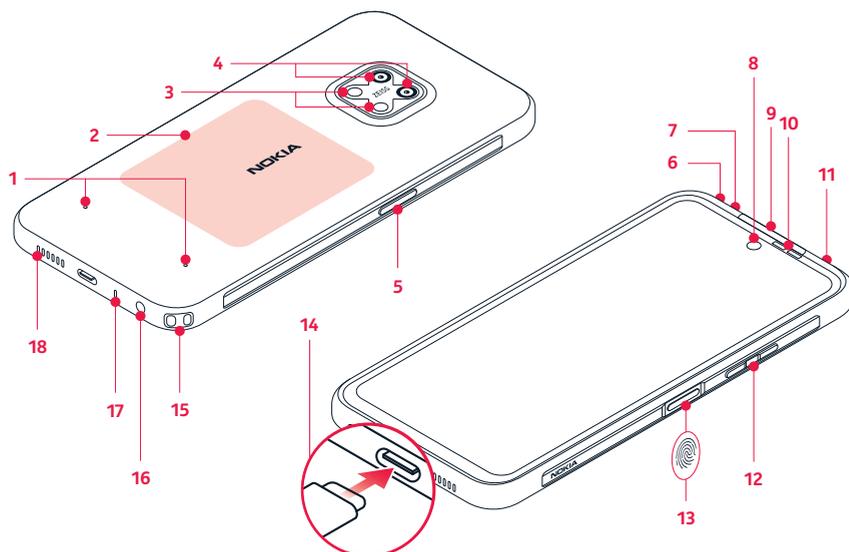

TA-1362/TA-1368

RU

\*Google Ассистент недоступен на некоторых рынках и языках. Если Google Ассистент недоступен, он заменяется функцией «Google Поиск». Сведения о доступности см. по адресу <https://support.google.com/assistant>.

**1. Установка SIM-карты и карты памяти**

1. Откройте лоток для SIM-карты: вставьте кончик устройства для открытия лотков в отверстие лотка и выдвиньте лоток.

2. На телефоне с поддержкой одной SIM-карты вставьте nano-SIM-карту в гнездо 1, а карту памяти в гнездо 2 лотка областью контактов вниз. На телефоне с поддержкой двух SIM-карт вставьте nano-SIM-карту в гнездо 1, а вторую SIM-карту или карту памяти в гнездо 2 областью контактов вниз.

**Совет.** Чтобы узнать, поддерживает ли ваш телефон две SIM-карты, посмотрите на ярлык на оригинальной упаковке. Если на маркировке указаны 2 IMEI-кода, значит телефон поддерживает две SIM-карты.

3. Задвиньте лоток обратно.


Используйте только оригинальные nano-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению карты или устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого устройства.

Использование несовместимых карт может привести к повреждению карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.

**Внимание.** Не извлекайте карту памяти, когда ее использует приложение. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.

В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако, пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), другая может быть недоступна.

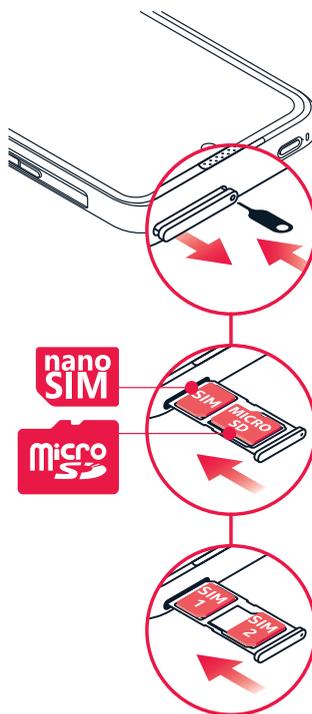**2. Зарядка батареи и включение телефона**

Подключите совместимое зарядное устройство к настенной розетке, а затем подключите кабель к телефону. Этот телефон совместим с кабелем USB-C. Кроме того, можно зарядить телефон, подключив его к компьютеру с помощью кабеля USB, но в этом случае для зарядки может потребоваться больше времени.

Если батарея полностью разряжена, индикатор зарядки может появиться только через несколько минут.

Используйте только беспроводные зарядные устройства, совместимые с Qi.

Чтобы включить телефон, нажмите клавишу питания и удерживайте ее нажатой, пока телефон не завибрирует. Телефон поможет выполнить настройку.

Чтобы просмотреть электронное руководство пользователя или получить сведения по устранению неполадок, посетите сайт [www.nokia.com/mobile-support](http://www.nokia.com/mobile-support).



11385638 V1.0

## Информация о продукции и технике безопасности

**⚠ Внимание.** В брошюре «Информация о продукции и технике безопасности» приведена важная информация о безопасном использовании устройства и батареи. Ознакомьтесь с ней до начала использования устройства.

Мобильное устройство можно использовать только в сетях GSM 850, 900, 1800, 1900; WCDMA 1, 2, 4, 5, 8; LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66; 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77, n78.

Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.

**⚠ Внимание.** Сеть 5G может не поддерживаться вашим поставщиком услуг сотовой связи или поставщиком услуг, используемым во время путешествия. Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства, если услуга 5G недоступна, рекомендуется изменить самую высокую скорость соединения с 5G на 4G. Для этого на главном экране коснитесь элементов **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Дополнительно** и установите для параметра **Тип сети** значение **4G**.

Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сети.

### Условия высокой влажности или запыленности

Данному устройству присвоена степень защиты IP68 для пыли и влагопроницаемости на основании испытаний, проводимых в режиме ожидания в специально поддерживаемых лабораторных условиях. Уровень защиты не является неизменным и может уменьшаться в результате естественного износа.

Влагопроницаемость означает устойчивость только к холодной, чистой пресной воде. Не подвержайте мобильное устройство воздействию жидкости какого-либо другого типа (например, морской воды, мыльной воды, воды из водоемов, моющих средств, кислот или растворителей, ароматизирующих веществ, адгезивных пятновыводителей, краски для волос, жидких косметических средств, солнцезащитного крема или масла). Не погружайте мобильное устройство в воду. Если мобильное устройство было подвержено воздействию воды, протрите его сухой тканью. Если оно было подвержено воздействию какой-либо другой жидкости, немедленно промойте мобильное устройство в чистой пресной воде. Тщательно вытрите мобильное устройство насухо. Не заряжайте мобильное устройство или не подключайте что-либо к нему, если разъемы пыльные, влажные или мокрые.

**⚠ Внимание!** Гарантия не распространяется на повреждения, возникающие вследствие попадания жидкости. Чтобы предотвратить повреждения, возникающие вследствие попадания жидкости, не рекомендуется плавать или мыться с мобильным устройством, подвергать его воздействию воды

под давлением или воздействию высокоскоростной струи воды (например, принимая душ, занимаясь серфингом или катаясь на гидроцикле), пользоваться мобильным устройством в сауне или парной, намеренно погружать мобильное устройство в воду, использовать его при температурах, не соответствующих рекомендуемым диапазонам температур, или в условиях высокой влажности.

**⚠ Внимание!** Аксессуары для использования с данным мобильным устройством не являются влагопроницаемыми, как и само устройство. Например, зарядные устройства следует использовать только в сухом состоянии, никогда мокрыми или влажными.

### Максимальная мощность передачи сигнала

GSM 850, 900	35 дБм
GSM 1800, 1900	32 дБм
WCDMA 1, 2, 4, 5, 8	25 дБм
LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66	25 дБм
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n28, n66, n77	24,5 дБм
5G NR: n41, n78	26,5 дБм
Bluetooth®	9,5 дБм
WLAN 2,4G	18 дБм
WLAN 5G	18 дБм
NFC	10 дБмкА/м

Данное устройство оснащено внутренней несъемной батареей. Не пытайтесь извлечь батарею или снять заднюю крышку, поскольку это может привести к повреждению устройства. Для замены батареи обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Заряжайте мобильное устройство с помощью зарядных устройств AD-18WE (европейская вилка), AD-18WX (британская вилка), SACAD18TVL (американская вилка), AD-18WA (австралийская вилка). Компания HMD Global может производить дополнительные модели батарей или зарядных устройств для этого устройства. Если зарядное устройство не входит в комплект поставки, используйте совместимое зарядное устройство USB PD на 18 Вт. Время зарядки может различаться в зависимости от состояния устройства. Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве по эксплуатации, такие как зарядное устройство, гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Используйте только беспроводные зарядные устройства, совместимые с Qi.

Поверхность устройства не содержит никеля.

Детали устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не размещайте кредитные карты и другие карты с магнитным кодом рядом с устройством на длительное время, так как возможно их повреждение.

**⚠ Примечание.** Предустановленные системное программное обеспечение и приложения занимают значительную часть памяти.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки.

**⚠ Примечание.** В следующих странах устройство можно использовать только в помещении, если оно работает в диапазоне частот от 5150 до 5350 МГц:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

## Информация о сертификации (SAR)

Это мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией, установленным Советом Европы (CE). См. следующую информацию.

### Информация об уровне облучения радиочастотной энергией для Европы

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигналов. Оно разработано с учетом требований к предельным уровням облучения в радиочастотном диапазоне, установленным международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека, независимо от его возраста и состояния здоровья. В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR).

Предельное значение SAR для мобильных устройств равно 2,0 Вт/кг, а наибольшее значение SAR для данного устройства составляет 1,133 Вт/кг\* около уха. Поскольку мобильные устройства имеют различные функции, их можно использовать в других положениях, например на теле. В этом случае наибольшее измеренное значение SAR составляет 1,427 Вт/кг\* на расстоянии 0,5 см от тела.

Для электронной безопасности используйте аксессуары, не содержащие металла, для соблюдения указанного расстояния от телефона. Использование других аксессуаров может не обеспечивать соблюдения требований к уровню облучения радиочастотной энергией.

\*Испытания проводятся в соответствии с международными требованиями.

## Информация об авторских правах и другие уведомления

### Декларация соответствия для ЕС

Компания HMD Global Oy заявляет, что это изделие соответствует основным и другим важным требованиям Директивы 2014/53/EU. Копию Декларации соответствия для ЕС можно загрузить по адресу [https://www.nokia.com/en\\_int/phones/declaration-of-conformity](https://www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity).

Это устройство имеет электронную метку с информацией о сертификации. Для доступа к ней выберите **Настройки > Система > Сертификация**.

© HMD Global, 2021 г. HMD Global Oy является исключительным лицензиатом бренда Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation.



Qualcomm Snapdragon является продукцией Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний. Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Qualcomm Incorporated. Qualcomm aptX является продукцией Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний. Qualcomm является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Qualcomm Incorporated. aptX является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Qualcomm Technologies International, Ltd.

Android, Google и другие соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками компании Google LLC. Символ «Qi» является товарным знаком консорциума Wireless Power Consortium.



ZEISS и логотип ZEISS являются зарегистрированными товарными знаками Carl Zeiss AG, используемыми по лицензии Carl Zeiss Vision GmbH. OZO является товарным знаком Nokia Technologies Oy.



Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией HMD Global регламентируется лицензией.