

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Эпилятор
- Насадки (2 шт.)
- Щётка для чистки
- Зарядное устройство
- Чехол для хранения
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг
Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Эпилятор
- Насадки (2 шт.)
- Щётка для чистки
- Зарядное устройство
- Чехол для хранения
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг
Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон

4

NDCARE



Эпилятор NDCare Velvet LE01

Руководство пользователя

NDCARE



Эпилятор NDCare Velvet LE01

Руководство пользователя

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.


Данное устройство предназначено для удаления нежелательных волос на теле.

ВВЕДЕНИЕ

С помощью данного эпилятора вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле. У вас есть выбор одной из двух возможных скоростей вращения. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает вашу кожу гладкой. В наличии есть две головки, которые вы можете менять в зависимости от ваших нужд.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- 1. Эпилирующая головка
- 2. Съёмная насадка
- 3. Переключатель вкл./выкл., переключатель скоростей
- 4. Разъём для подключения зарядного устройства
- 5. Штекер
- 6. Провод
- 7. Адаптер питания

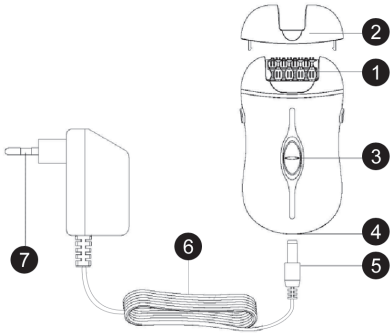

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите включенный эпилятор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или

при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Убедитесь, что участки, с которых вы собираетесь удалять волосы, чистые, полностью сухие, и на них не нанесены крема.
- 2. Удаление волос происходит легче и комфортнее, если Вы только что приняли душ или ванну. Однако, убедитесь, что Ваша кожа сухая.
- 3. После удаления волос воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что эпилятор выключен. Подключите его к розетке с помощью адаптера питания. На эпиляторе загорится красный индикатор, означающий, что идёт зарядка. Нельзя одновременно пользоваться устройством и заряжать его – если устройство включено, зарядка сразу прекращается. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется заряжать устройство после каждого использования.

ЧИСТКА И УХОД

- 1. Перед чисткой всегда выключайте устройство, отключайте его от зарядки и дайте ему остыть.
- 2. Чистите внешнюю часть корпуса щёткой (есть в комплекте) или слегка влажной тряпкой.
- 3. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.
- 4. Перед тем, как снять сменную головку эпилятора, выключите его.
- 5. Потяните головку вверх.
- 6. Прочистите головку и вращающиеся диски щёткой (есть в комплекте) или слегка влажной тряпкой.
- 7. Дождитесь, пока все детали высохнут, и наденьте головку заново.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аккумуляторы: Ni-Cd, 600 мАч (2 шт.)
- Число скоростей: 2
- Количество пинцетов: 32
- Время зарядки: около 8 часов
- Время работы от аккумулятора: около 30-40 минут

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.


Данное устройство предназначено для удаления нежелательных волос на теле.

ВВЕДЕНИЕ

С помощью данного эпилятора вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы на теле. У вас есть выбор одной из двух возможных скоростей вращения. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волоски и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает вашу кожу гладкой. В наличии есть две головки, которые вы можете менять в зависимости от ваших нужд.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- 1. Эпилирующая головка
- 2. Съёмная насадка
- 3. Переключатель вкл./выкл., переключатель скоростей
- 4. Разъём для подключения зарядного устройства
- 5. Штекер
- 6. Провод
- 7. Адаптер питания

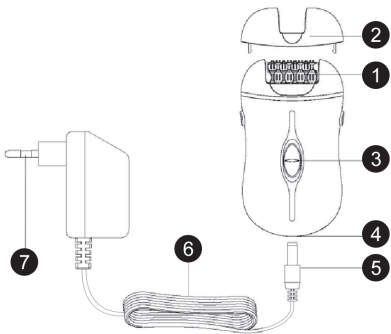

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Внимание! Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Перед зарядкой проверьте, что напряжение, написанное на адаптере, соответствует напряжению в Вашей розетке.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите включенный эпилятор около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Использование эпилятора может вызвать покраснение и раздражение кожи. Обычно эти явления быстро исчезают.
- Используйте только адаптер питания, идущий в комплекте.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если заметили в нём какие-либо неполадки.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения их игр с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или

при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Убедитесь, что участки, с которых вы собираетесь удалять волосы, чистые, полностью сухие, и на них не нанесены крема.
- 2. Удаление волос происходит легче и комфортнее, если Вы только что приняли душ или ванну. Однако, убедитесь, что Ваша кожа сухая.
- 3. После удаления волос воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном, чтобы уменьшить возможное раздражение кожи.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что эпилятор выключен. Подключите его к розетке с помощью адаптера питания. На эпиляторе загорится красный индикатор, означающий, что идёт зарядка. Нельзя одновременно пользоваться устройством и заряжать его – если устройство включено, зарядка сразу прекращается. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется заряжать устройство после каждого использования.

ЧИСТКА И УХОД

- 1. Перед чисткой всегда выключайте устройство, отключайте его от зарядки и дайте ему остыть.
- 2. Чистите внешнюю часть корпуса щёткой (есть в комплекте) или слегка влажной тряпкой.
- 3. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.
- 4. Перед тем, как снять сменную головку эпилятора, выключите его.
- 5. Потяните головку вверх.
- 6. Прочистите головку и вращающиеся диски щёткой (есть в комплекте) или слегка влажной тряпкой.
- 7. Дождитесь, пока все детали высохнут, и наденьте головку заново.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аккумуляторы: Ni-Cd, 600 мАч (2 шт.)
- Число скоростей: 2
- Количество пинцетов: 32
- Время зарядки: около 8 часов
- Время работы от аккумулятора: около 30-40 минут