


print info

Print area: 400×100 mm
Fold size: 100×140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

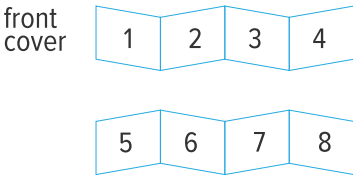

rombica

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МЯСОРУБКА

ID: MGR-102

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Rombica MGR-102
ID: MGR-102
Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность: 350 Вт
Максимальная мощность при блокировке вала: 1900 Вт
Производительность: 2 кг/мин
Уровень шума: 85 дБ
Функция реверса: да
Количество скоростей: 1
Защита от перегрева: да
Защита от перегрузки: да
Длина сетевого шнура: 0,85 м
Вес: 1,96 кг
Размеры в собранном виде: 265 × 145 × 297 мм
Класс защиты от поражения электрическим током: II


ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочный лоток
3. Фиксатор загрузочного блока
4. Кнопка включения, выключения, реверса
5. Основание
6. Корпус
7. Загрузочный блок

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мясорубка — 1 шт.
Сетевой шнур — 1 шт.
Загрузочный лоток — 1 шт.
Толкатель — 1 шт.
Решетка 5 мм — 1 шт.
Режущий нож — 1 шт.
Фиксирующее кольцо — 1 шт.
Шнек — 1 шт.
Загрузочный блок — 1 шт.
Насадка для колбас — 1 шт.
Документация — 1 шт.

8. Шнек
9. Решетка
10. Фиксирующее кольцо
11. Режущий нож
12. Насадка для колбас
13. Место крепления загрузочного блока

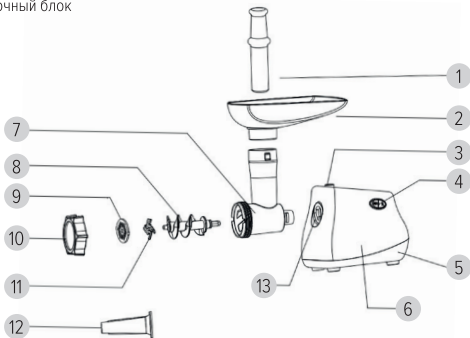


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. После транспортирования или хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройством необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
3. Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
4. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
5. Перед использованием затяните фиксирующее кольцо и убедитесь, что оно не может отсоединиться.
6. Никогда не используйте аксессуары или детали другого производителя. Иначе гарантия станет недействительной.
7. Во избежание поражения электрическим током не опускайте корпус мясорубки в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
8. Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены. Если повреждение замечено в процессе эксплуатации, то немедленно отключите прибор от сети. Для ремонта и замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
9. Вымойте в теплой воде с моющим средством все съемные части мясорубки и высушите перед началом использования, протерев их сухой тканью. Мыть в посудомоечной машине запрещается.
10. Отключайте прибор от сети сразу после использования.
11. Никогда не проталкивайте ингредиенты пальцем или чем-то другим в загрузочный блок во время работы прибора. Для этой цели можно использовать только толкатель.
12. Выключайте прибор перед отсоединением и установкой насадок.
13. Подождите, пока движущиеся части не перестанут вращаться, прежде чем снимать их с прибора.
14. Для чистки корпуса мясорубки используйте только влажную ткань.
15. Не пытайтесь измельчать кости, орехи или другие твердые предметы.
16. Используйте мясо без жил, костей и жира, нарезанное на небольшие куски.
17. Не используйте прибор более 5 минут подряд. Перед повторным использованием дайте прибору отдохнуть в течение 10 минут.
18. Не оставляйте работающее устройство без внимания. Отключайте устройство от сети, когда не используете его.
19. Отключайте прибор от сети перед чисткой, перед установкой или снятием деталей.
20. Не кладите мясорубку и сетевой шнур на горячую поверхность или рядом с ней.
21. Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
22. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок.
23. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
24. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
25. Данное устройство предназначено для использования в бытовых целях, коммерческое использование запрещено.
26. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
27. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
28. Если прибор заблокирован застрявшими внутри продуктами, переведите кнопку в положение реверса.

В случае возникновения неисправности необходимо немедленно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Сборка мясорубки

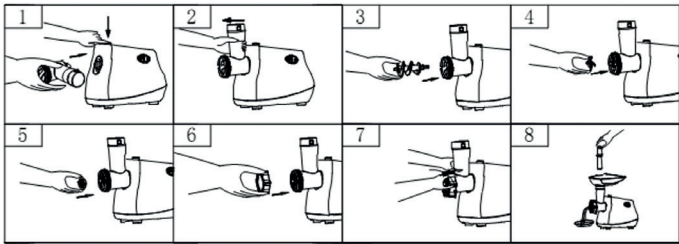

1. Удерживайте загрузочный блок и вставьте его в место крепления на корпусе мясорубки. При установке обратите внимание на угол наклона.
2. Затем поверните загрузочный вал против часовой стрелки до плотной фиксации.
3. Вставьте шнек внутрь загрузочного вала длинным концом вперед.
4. Установите режущий нож лезвием вперед. Если оно будет надето неправильно, мясо не будет измельчаться.
5. Установите решетку на режущий нож.
6. Установите фиксирующее кольцо.
7. Затяните фиксирующее кольцо.
8. Установите лоток и толкатель сверху загрузочного блока.

Следите, чтобы вентиляционные отверстия в нижней и боковой частях корпуса мясорубки не были перекрыты.

Переработка мяса

1. Очистите мясо от пленок, сухожилий и хрящей и нарежьте его небольшими кусочками, чтобы они легко помещались в горловину загрузочного вала. Никогда не используйте замороженное мясо.
2. Подключите мясорубку к сети.
3. Включите устройство, нажав ON.
4. Используйте толкатель для подачи мяса в горловину загрузочного блока.

EAC

Электрическая мясорубка MGR-102. Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес пр-ва: «Фосань Канмакс Электрик Элплаенсес Ко., Лтд.», Воркшоп 2, Хунчжоунь, Байнику, Шадунсянь Вилладжерс Групп, Цзиншяляньша Вилладж, Данзао Таун, Фосань, Гуандун, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 7/15, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца