



EN



Deerma Vacuum Cleaner

Continuous large suction can take away the dust

It is great at picking up fine dust rapidly and flexibly for each corner.
It is effective storing the dust not backflow to give you a clean living area.

DX115C

Read Instruction manual carefully before use

Note:
This manual is carefully checked, in case there is any printing errors or misunderstandings on the content, the company reserves the power of interpretation.
If there is any change in product function, appearance or color, without prior notice, product appearance depends on goods.



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

Add: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.




Precautions

- 1.The vacuum cleaner is an electric appliance that must be used in accordance with the conditions in the Manual. Properly keep the Manual for future reference.
- 2.Check and confirm that the vacuum cleaner must be used in the same voltage as the supply voltage.
- 3.Do not handle the following objects, otherwise it may damage the vacuum cleaner or cause fire, resulting in personal injury and other accidents.
 - A.A hot object, such as carbon fire;
 - B.Large sharp fragments, such as glass;
 - C.Harmful objects or water and liquids (solvent and corrodent);
 - D.Flammable and explosive materials, such as gasoline or alcohol products.
- 4.Turn off the power when cleaning, repairing, or temporarily not using the vacuum cleaner. When turning off the power, do not pull the power cord. Hold the plastic part of the plug to remove the plug.
- 5.Do not immerse the main machine of the vacuum cleaner in water to avoid exposure to heaters or blazing sun, and to avoid fire.
- 6.Children are not allowed to play with the vacuum cleaner, so as to avoid accidents.
- 7.Do not use the vacuum cleaner in the following situations:
 - A.Falling and obvious damage or abnormal operation;
 - B.Damaged power cord.In this case, do not open the machine but send the machine to the designated maintenance department of the company for maintenance.
- 8.Avoid long-term operation when the suction inlet is blocked, so as to avoid damage to the motor or the vacuum cleaner deformation caused by heating.
- 9.The power cord of the product is connected with the motor by Y type. If the power cord is damaged, it must be replaced with special equipment, or repaired by the professional maintenance department.




Product Structure Diagram

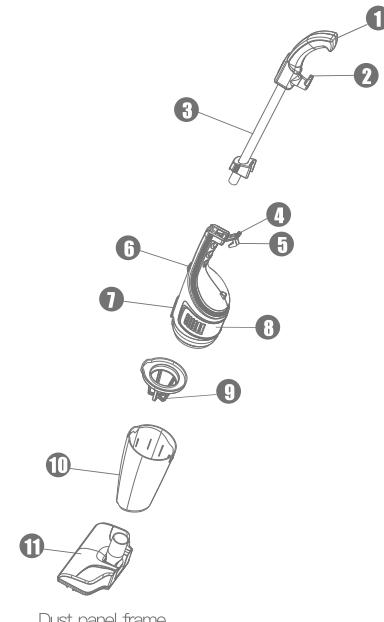

① Handle	⑤ Handle buckle	⑨ Strainer
② Power cord hook	⑥ Power switch	⑩ Dust panel frame
③ Metal tube	⑦ Dust panel frame switch	⑪ Ground brush
④ Buckle	⑧ Machine body	


Circuit Diagram

This diagram is for reference only. No further notice will be issued in case of any change. The product is subject to the real object, and our company reserves all the right for final interpretation.

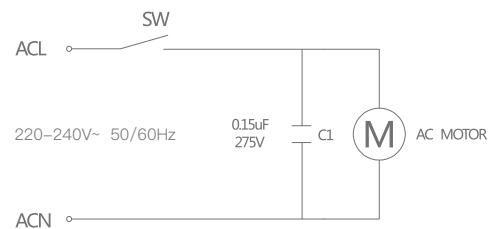


Application Method

Handle Push Use:

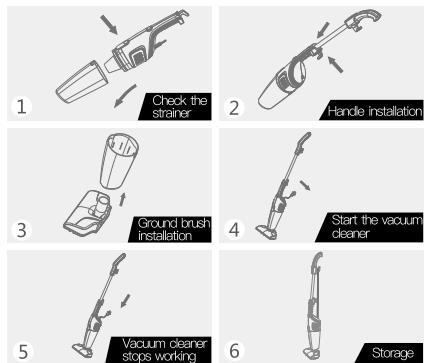

1. Press the dust panel frame switch to open the dust panel frame before use, confirm that the dust panel frame is equipped with the strainers, and then reassemble the dust panel frame. Check that the parts of the body are firmly connected, and set the power switch to "0" (off) gear.
2. Open the buckle at the back of the main machine handle, align the metal tube with the hole in the middle of the handle, insert the metal tube straightly into the bottom, and then clamp the buckle on the handle to the fixed block on the metal tube handle assembly.
3. The ground brush is facing the direction of the power switch of the machine body. Insert the ground brush into the suction inlet and confirm that the connection is secure.
4. Insert the power plug into the socket and confirm that the connection is secure. Put the power switch of the machine body to "1" (ON) gear and the vacuum cleaner starts working.
5. Set the power switch to "0" (OFF) gear, and remove the plug from the socket.
6. Wind the power cord onto the two power cord hooks and place the cleaner upright in the storage area.

Handle Lift Use:

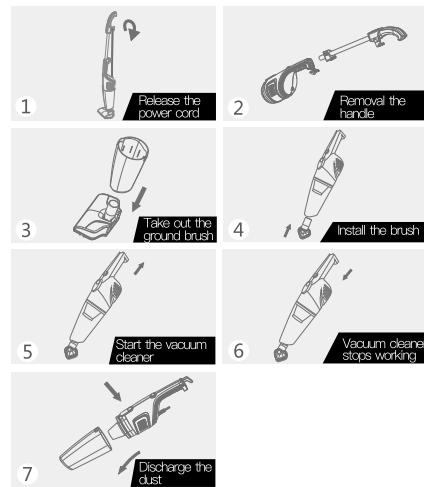

1. Rotate the power cord hooks on the handle to release the power cord quickly.
2. After open the buckle from the fixing block on the metal tube, pull out the metal handle as a whole, and then clamp the buckle to the corresponding position of the main machine handle.
3. Rotate the ground brush slowly and firmly, and remove the ground brush after the ground brush is loosen.
4. Insert the brush nozzle into the suction inlet in the direction of the arrow as shown in Figure (4).
5. Insert the power plug into the socket and confirm that the connection is secure. Put the power switch of the machine body to "1" (ON) gear and the vacuum cleaner starts working.
6. Set the power switch to "0" (OFF) gear, and remove the plug from the socket.
7. Press the dust panel frame switch, take the dust panel frame together with the strainer, and then take out the strainer to put the garbage in the dust panel frame into the waste container.

Product Parameters

Product name	Vacuum cleaner
Product model	DX115C
Rated voltage	220~240V~ 50/60Hz
Rated power	600W
Capacity	1.2L
Vacuum degree	≥15kPa
Noise	≤75dB(A)

Fault Analysis and Troubleshooting

Note: Cut off the power and unplug the power plug before troubleshooting.

The vacuum cleaner has a reduced suction force and an abnormal sound

Troubleshooting:
Stop working (overheated motor).

Blocked ground brush or suction
Troubleshooting:
Dredge the attachments.

Blocked strainer
Troubleshooting:
Clean or replace the strainer.

Vacuum cleaner motor does not work
Troubleshooting:

Check whether the plug is securely plugged into the outlet or the power is on.

The machine stopped working suddenly
Troubleshooting:

Turn off the power switch, unplug the power plug, and after the vacuum cleaner has been cooled for 30 minutes, clean the garbage in the dust panel frame and reuse the machine.

If the problem persists, please contact our special maintenance department for maintenance.

Cleaning and Maintenance


Daily Maintenance

Open the dust panel frame and take out the strainer, wash the strainer with water and let it dry naturally.

Precautions:

1. Clean the strainer at least once a month. When there is obvious accumulation on the strainer, clean it immediately. After washing, dry the strainer before use.
2. Operate the vacuum cleaner with the strainer installed.
3. Before using the vacuum cleaner again, be sure to check whether the strainer is installed or damaged.



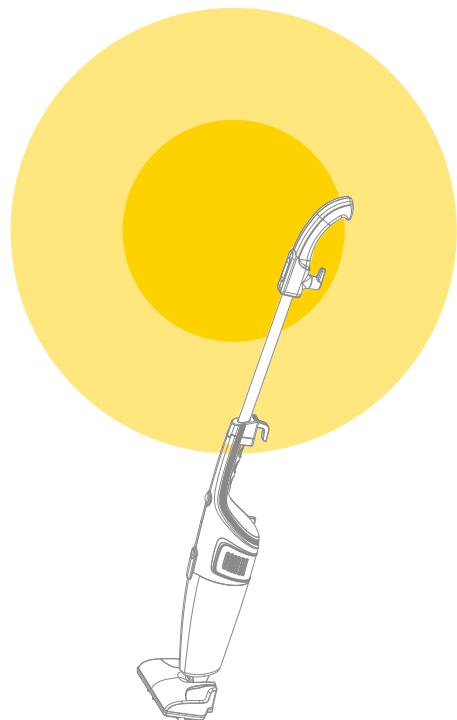

Инструкция к вакуумному пылесосу


DX115C

deerma

Особые положения

- Пылесос является электрическим прибором, его необходимо использовать согласно условиям эксплуатации и инструкции. Храните инструкцию надлежащим образом для последующей справки.
- Проверьте и убедитесь, что подаваемое напряжение совпадает с рабочим напряжением пылесоса.
- Строго запрещено всасывать следующие предметы, в противном случае, это может повредить пылесос, спровоцировать пожар, стать причиной травм и других происшествий:
 - А. Предметы, выделяющие тепло, например, огонь и др.;
 - В. Крупные острые осколки, например, стекло и др.;
 - С. Вредные вещества, вода или жидкости (растворители, едкие вещества и др.);
 - Д. Горючие и взрывоопасные вещества, например, бензин или продукты на основе спирта;
- Питание необходимо отключить во время очистки, ремонта или если пылесос временно не используется. При отключении питания нельзя тянуть кабель питания, следует взяться за пластиковую часть вилки и вытянуть ее.
- Не погружайте главное устройство пылесоса в воду, во избежание возгорания избегайте размещения возле отопительных приборов или на открытом солнце.
- Не позволяйте детям играть с пылесосом во избежание происшествия.
- Пожалуйста, не используйте пылесос в следующих случаях:
 - А. Произошло падение, в результате чего возникли явные повреждения или пылесос работает с отклонениями;
 - Б. Поврежден кабель питания.
 8 этих случаях не открывайте устройство и немедленно доставьте его для ремонта в определенный ремонтный отдел нашей компании.
- Избегайте продолжительной работы при блокировке всасывающего отверстия во избежание повреждения двигателя или тепловой деформации пылесоса.
- Кабель питания данной продукции и двигатель имеют Y-образное соединение. В случае повреждения гибкого кабеля питания, во избежание опасности необходимо, чтобы специализированный персонал производителя, его ремонтного или аналогичного отдела выполнил замену.

Параметры продукции

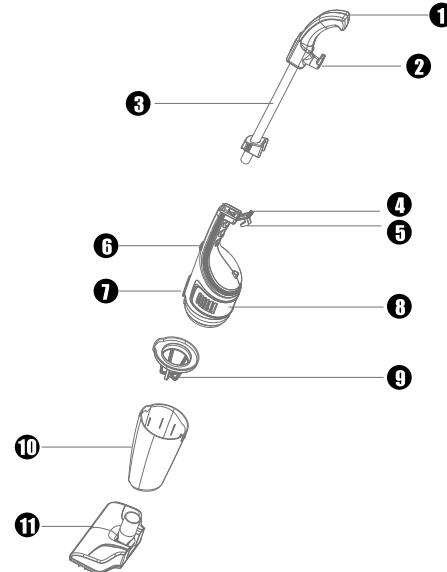

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| ❶ Ручка | ❷ Выключатель контейнера для пыли |
| ❷ Крюк кабеля питания | ❸ Корпус |
| ❸ Стальная труба | ❹ Фильтрующая сетка |
| ❹ Замок | ❺ Контейнер для пыли |
| ❺ Защелка ручки | ❻ Половая щетка |
| ❻ Выключатель питания | |

Конструктивный чертеж продукции

Название продукции: вакуумный пылесос

Модель продукции: DX115C

Номинальная частота: 220–240В~ 50/60Гц

Номинальная мощность (Вт): 600 Вт

Объем (л): 1.2 л

Степень вакуума (кПа): ≥15 кПа

Шум (дБ): ≤75 дБ

Упаковочная ведомость

Название детали	К-во
Главное устройство	1
Половая щетка	1
Плоская насадка	1
Ручка	1
Круглая насадка с ворсом	1
Инструкция	1
Гарантийный талон	1
Сертификат соответствия	1

Способ использования продукции

Вертикальное использование



- ① Проверьте фильтрующую сетку
② Установите ручку



- ③ Установите половую щетку
④ Запустите пылесос




- ⑤ Выключите пылесос
⑥ Поместите на хранение

- Перед использованием зажмите выключатель контейнера для пыли, откройте контейнер для пыли и проверьте, установлена ли в контейнере фильтрующая сетка. После этого закройте контейнер и проверьте надежность соединения всех частей корпуса, а также переведите выключатель питания в положение «0» (OFF);
- Откройте защелку на обратной стороне ручки главного устройства, выровняйте металлическую трубу относительно отверстия ручки и вставьте до упора, после чего, вставьте защелку на ручке в фиксатор блока ручки с металлической трубой;
- Передняя сторона половой щетки обращена к выключателю питания на корпусе, с силой вставьте соединительную трубу половой щетки во всасывающее отверстие и убедитесь в надежности соединения;
- Вставьте вилку питания в розетку и убедитесь в надежности соединения, переведите выключатель питания на корпусе в положение «1» (ON), пылесос начнет работать;
- Переведите выключатель питания в положение «0» (OFF) и выньте вилку из розетки.
- Намотайте кабель питания на крюки для кабеля питания и поместите для хранения в вертикальном положении.

Вертикальное использование



- ① Снимите кабель питания
② Отсоедините ручку

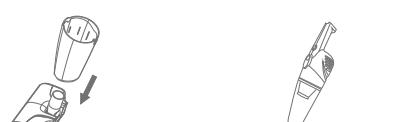


- ③ Снимите половую щетку
④ Установите насадку с ворсом

Анализ и устранение неисправностей

Внимание: перед устранением неисправностей отключите питание и выньте вилку питания.



- ⑤ Включите пылесос
⑥ Выключите пылесос

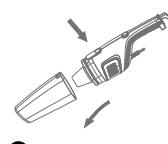

- ⑦ Высыпьте пыль

- Поверните крюк для кабеля питания на ручке и быстро снимите кабель питания;
- Откройте защелку металлической трубы на фиксирующем блоке, выньте металлическую ручку, после чего, зафиксируйте защелку в соответствующем месте ручки главного устройства;
- Приложив усилие, медленно поворачивайте половую щетку по направлению вниз, снимите половую щетку после того, как она будет ослаблена;
- Как показано на рис. (4), вставьте отверстие насадки с ворсом во всасывающее отверстие согласно направлению, отмеченному стрелкой;
- Вставьте вилку питания в розетку и убедитесь в надежности соединения, переведите выключатель питания на корпусе в положение «1» (ON), пылесос начнет работать;
- Переведите выключатель питания в положение «0» (OFF) и выньте вилку из розетки.
- Зажмите выключатель контейнера для пыли, снимите контейнер для пыли вместе с фильтрующей сеткой, после чего извлеките фильтрующую сетку и выбросьте мусор из контейнера в мусорник;

EAC

Засорилась половая щетка или всасывающее отверстие

Способ устранения:

Очистите компоненты.

Засорение фильтрующей сетки

Способ устранения:

Очистите или замените.

Двигатель не работает

Способ устранения:

Пожалуйста, проверьте, надежно ли подключена вилка к розетке или включено ли питание.

Прибор внезапно прекратил работать

Способ устранения:

Выключите выключатель питания, выньте вилку питания, подождите 30 минут до охлаждения пылесоса, очистите контейнер для пыли от мусора, после чего повторно приступайте к использованию прибора.

Пожалуйста, обратитесь в ремонтный отдел, определенный данной компанией, для ремонта, если проблема сохраняется.



Чистка и ремонт

Текущее обслуживание

Откройте контейнер для пыли и извлеките фильтрующую сетку, промойте водой и высушите естественным образом.

Особые положения

- Фильтрующую сетку необходимо промывать не реже раза в месяц. Как только на фильтрующей сетке образуются явные отложения, ее необходимо промыть. Пожалуйста, приступайте к использованию после высыхания вымытой фильтрующей сетки.
- Пылесос следует использовать, когда фильтрующая сетка установлена.
- Перед повторным использованием необходимо проверить, правильно ли установлена фильтрующая сетка и нет ли повреждений.