

## Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм.

**Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов.** Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

**Как смазывать режущий механизм:**



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



**\* Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 42-4

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!**

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:**

### Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен надлежащим образом к заземленной сетевой розетке.
- Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Ни в коем случае не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.**
- При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.**

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.



Берегите волосы от попадания в слот для резки.




Продукт не предназначен для использования детьми.



Ни в коем случае самостоятельно не ремонтируйте и не применяйте инструменты к аппарату.

## Составные части уничтожителя

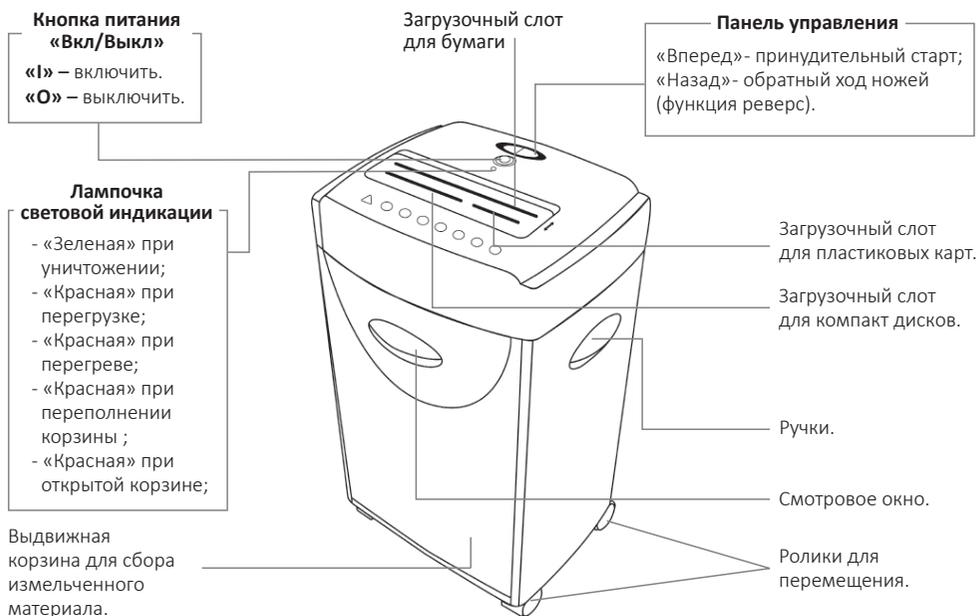

## Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN66399):	P-4
Уровень секретности по (DIN-32757):	3
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> :	21 // 19
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	13-15
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	42
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 30
Уничтожаемые материалы:	
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

### НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:

Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, листы в переплете на пружину, склеенные листы, дискеты.

## Использование уничтожителя

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I».
- 2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановит работу ножей.

### УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, CD-ДИСКОВ:

- 1 Помещайте пластиковые карты или CD-диски по 1-ой штуке в соответствующий загрузочный слот.

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

- Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие и автоотключение.
- 1 Для устранения замятия, включите режим «реверс», нажав и удерживая кнопку «Назад».
- 2 Выключите аппарат, переведя кнопку питания в положение «O».
- 3 Аккуратно потяните и извлеките неизмельченную бумагу из загрузочного слота.
- 4 Устранив замятие, вы можете вернуться в рабочий режим.
- Для того, чтобы уничтожить пачку, количество листов в которой превышает максимальное, разделите ее на мелкие блоки и последовательно помещайте их в загрузочный слот.
- Если замятие незначительное, то после нажатия на кнопку «Назад», можете воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку «Вперед», тем самым пропустив пункты 2-3.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ, УСТАНОВИВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «O» ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения поломок, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу, рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта или снят режущий блок*. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/ заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**