

2. Нажмите на кнопку для снятия головок и снимите головку для эпиляции.
3. С помощью прилагаемой кисточки удалите волосы со всех сторон дисков
4. Вы также можете промыть головку эпилятора (не само устройство) под струей воды, чтобы очистить ее более тщательно.

Внимание! Никогда не пытайтесь отсоединить диски от головки для эпиляции.

5. Дайте головке для эпиляции высохнуть, далее наденьте ее обратно на эпилятор.
6. Положите прибор обратно в Ваше обычное место хранения.

Головка для бритья (7)

1. Убедитесь что устройство выключено и не подключено к сети.
2. Нажмите на кнопку для снятия головок и снимите головку для бритья.
3. Вытащите режущий блок из головки для бритья.
4. С помощью прилагаемой кисточки удалите волосы из режущего блока и самой головки. Также убедитесь, что Вы убрали все волосы, которые собрались под триммерами.
5. Далее Вы можете промыть режущий блок и головку для бритья (не само устройство) под струей воды.
6. Дайте всему высохнуть, после чего вставьте режущий блок обратно в головку для бритья. Дважды в год наносите каплю масла для швейных машин на триммеры и бритвенную сетку бритвенного блока.
7. Положите прибор обратно в Ваше обычное место хранения.

Внимание! Не давите на бритвенную сетку, чтобы не повредить ее.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 109428, г. Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 24, к. 2, помещ. XII, комн. 36 (этаж 7)

Дата производства: см. гарантийный талон



ЭПИЛЯТОР Hi HE-311



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. С помощью данного устройства Вы можете легко и эффективно удалять нежелательные волосы и огрубевшую кожу на теле, установив одну из трех доступных головок. Вращающиеся диски схватывают даже самые короткие волосы и вытягивают их с корнем. Эпиляция данным устройством делает вашу кожу гладкой.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор должен быть использован только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Данный эпилятор может быть использован детьми возрастом от 8 лет и выше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если за ними был установлен присмотр взрослых или в том случае, если их проинформировали о том, как правильно использовать прибор, а также о возможных опасностях.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к играм с устройством. Чистку прибора не должны производить дети, если они не старше 8 лет и не под присмотром.
- Чтобы защитить себя от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любые другие части прибора в воду или другие жидкости.
- Не кладите устройство рядом с различными источниками тепла, легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами иначе это может привести к повреждению устройства.
- Не используйте аксессуары, не поставляемые нашей компанией.
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
- Во избежание травм не держите эпилятор включенным около ваших волос, бровей, ресниц, одежды и т.д.
- Никогда не используйте неисправный прибор и не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 100-240В ~ 50/60Гц
- Аккумулятор: Ni-MH 600 мАч
- Зарядка от USB-кабеля
- Время зарядки: около 8 часов
- Время работы от аккумулятора: до 50 минут
- Количество пинцетов: 18

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

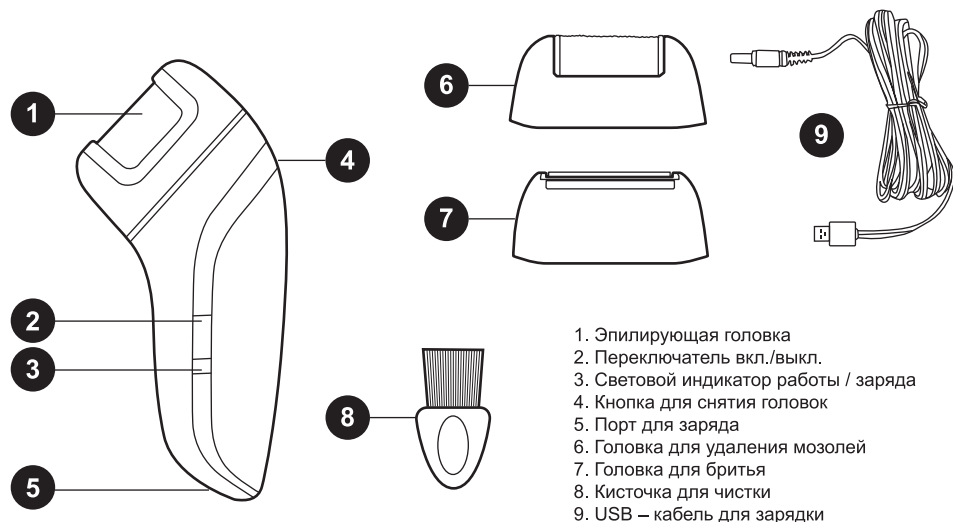

1. Эпилирующая головка
2. Переключатель вкл./выкл.
3. Световой индикатор работы / заряда
4. Кнопка для снятия головок
5. Порт для заряда
6. Головка для удаления мозолей
7. Головка для бритья
8. Кисточка для чистки
9. USB – кабель для зарядки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Эпилятор
2. Головка для эпиляции
3. Головка для удаления мозолей
4. Головка для бритья
5. Кисточка для чистки
6. USB – кабель для зарядки
7. Руководство пользователя
8. Гарантийный талон

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Необходимо полностью зарядить прибор перед первым использованием.
- В дальнейшем устройство возможно будет использовать прямо во время зарядки, в таком случае будьте особо внимательны с тем, чтобы влага не попадала на эпилятор.

Чтобы зарядить прибор, подключите его кабелем (9) через порт зарядки (5) к зарядному устройству (не входит в комплект поставки) имеющему USB выход.

1. Если световой индикатор (3) горит красным – это значит, что устройство заряжается, полная зарядка может занимать около 8 часов.
2. Если световой индикатор горит зеленым – это значит, что устройство полностью заряжено, и далее может быть использовано без зарядки до 50 минут.
3. Если световой индикатор горит красным при использовании – это значит, что батарея устройства почти разрядилась и ее необходимо зарядить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Для достижения лучших результатов примите теплую ванну либо душ перед использованием эпилятора.

1. Чтобы включить устройство нажмите на кнопку включения (2) один раз, после чего прибор начнет работать, и в этот момент загорится световой индикатор (3).
2. Чтобы выключить прибор нажмите на кнопку включения второй раз, после чего прибор перестанет работать, а световой индикатор погаснет.
3. Для смены головки необходимо нажать и удерживать кнопку для снятия головок (4) на обратной стороне прибора.

- Держите устройство в ладони под углом в 90 градусов. Не нужно сильно надавливать, достаточно коснуться поверхности кожи.
- Используйте короткие, быстрые, словно Вы пользуетесь расческой движения в направлении роста волос.
- Обязательно придерживайте кожу вокруг области, с которой Вы удаляете волосы.
- Распрямите ногу, удаляя волосы из-под колен.
- Прибор может быть использован для удаления волос в зонах бикини, подмышек, а также верхней губы и подбородка.
- Осторожно чистите пинцеты с помощью кисточки (8) (более подробно см. раздел “Чистка и уход”).
- Используйте головку для удаления мозолей (6), чтобы сделать Ваши ноги более ухоженными и гладкими, а также для удаления огрубевшей кожи в других областях. Перед использованием данной головки тщательно вымойте стопы ног, а затем удалите лишнюю влагу полотенцем. Далее наденьте головку и используйте устройство. После данной процедуры ополосните стопы чистой водой и нанесите увлажняющий крем.

Внимание! Пожалуйста, не препятствуйте работе головки для удаления мозолей пальцем с двух сторон, иначе мы не будем нести ответственность за любой ущерб.

ЧИСТКА И УХОД

- Желательно производить чистку после каждого использования.

Эпилирующая головка (1)

1. Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и не подключен к розетке.