



print info

Print area: 145x215mm
Fold size: 145x215 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

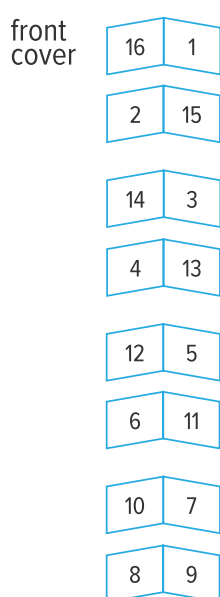

Морозильный ларь

Hi HNCH101249RW

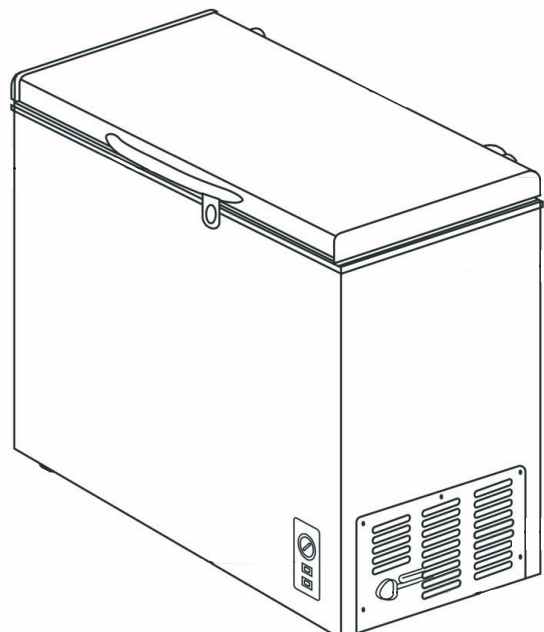

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку техники Hi. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего устройства. Соблюдение изложенных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации устройства. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранению неисправностей, которые могут возникнуть. Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование изделия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	6
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	7
5. Установка морозильника	7
6. Начало эксплуатации	8
7. Обслуживание и уход	9
8. Возможные неисправности и способы их устранения	10
9. Информация об энергоэффективности	12
10. Условия хранения и транспортировки	13

ВВЕДЕНИЕ

Морозильный ларь является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях! Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях. Назначение устройства: для заморозки и длительного хранения продуктов. 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА 1.1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА **ВНИМАНИЕ:** риск возникновения пожара при использовании легко воспламеняющихся материалов! **ВНИМАНИЕ:** не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства. Запрещается укладывать наверх и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения морозильного контура. **ВНИМАНИЕ:** не повреждайте контур циркуляции хладагента. **ВНИМАНИЕ:** не помещайте внутрь морозильного ларя любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. Морозильный ларь должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания. • Не позволяйте детям заглядывать внутрь морозильного ларя. Они могут оказаться заблокированными внутри, что может привести к травмам или смерти в результате удушья. • Морозильный ларь может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были протестированы с правилами безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с устройством. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание устройства без присмотра взрослых. • Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром по изобретению местного законодательства. • Не храните в морозильном ларе взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики. • Настоящее устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: – кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения; – фермерские хозяйства; – гостиницы, отели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев; – гостиницы с условиями проживания типа кровати и завтрак. • Не размещайте в устройстве чрезмерно много продуктов. • Не очищайте слишком часто дверь морозильного ларя, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго. • Не храните в морозильном ларе пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре и в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза, что может привести к повреждению устройства. • Морозильный ларь предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация устройства при более высоких температурах может привести к его поломке.

• Не суйте руки в зазоры между дверями устройства, а также между дверями и корпусом устройства, чтобы предотвратить защемление пальцев. • Не доставайте мокрыми руками продукты или контейнеры из морозильной камеры, когда устройство работает, особенно металлические контейнеры, во избежание обожжения. Не употребляйте в пищу замороженные продукты, вынутые из морозилки, это может привести к заболеванию. • Следуйте указаниям производителя продуктов питания при выборе условий их хранения в морозильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании устройства примите меры для сохранения температуры продуктов на время его размораживания и чистки. • Морозильный ларь предназначен исключительно для бытового использования, например, для хранения продуктов, он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д. • Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию отсоедините устройство от сети. Установка ручки регулятора температуры в положение «ВЫКЛ» недостаточна для обеспечения электробезопасности. • Запрещается внесение изменений в конструкцию устройства и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.

1.2. МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

• Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания устройства. Крепко возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки напрямую. • Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен. • Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен только компетентной сервисной службой или специалистом. • Не используйте удлинители или несанкционированные адаптеры. • Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко вставлена в розетку, в противном случае может возникнуть пожар. • Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления. • Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к розетке был свободным. • В случае утечки бытового газа, прекратите подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не включайте морозильный ларь и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар. • Не ставьте работающие электроприборы на морозильный ларь, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. • Не разбирайте и не ремонтируйте устройство, не повреждайте контур хладагента, во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание устройства должно проводиться только специалистом. • Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае оплечения электричества в устройстве чистой сухой тканью. Не прикасайтесь устройству повторно к источнику питания в течение пяти минут. Это поможет предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.


1.3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

• Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с устройством, чтобы избежать пожара. • Не кладите тяжелые предметы сверху устройства, поскольку эти предметы могут упасть при закрытии или открытии крышки/двери, что может привести к получению травм. • Морозильный ларь имеет полный вес и при некорректном обращении

или переносе может стать причиной серьезных травм. • Во время установки и перемещения устройства не следует держаться за ручки двери, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сады морозильника, а также притягиваться к системе компрессора. • Во время установки и перемещения устройства не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее, чем через два часа, после установки. • Если устройство хранилось или перемещалось при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 4 часов перед включением в сеть.

1.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА


Хладагент и циркуляционные теплоносители, используемые в производстве устройства, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении устройства, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующим лицензированием, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда. Объем помещения, в котором будет устанавливаться устройство, должен составлять 1м³ на каждые 8 г хладагента в устройстве. Количество хладагента, содержащегося в вашем конкретном морозильнике, указано на табличке на задней стенке. Материалы изделия, помеченные знаком **CA**, являются переработанными. При утилизации устройства, демонтируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.

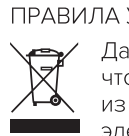

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Крышка-дверь ларя
2. Корпус ларя
3. Вентиляционная решетка
4. Шнур питания
5. Ножки (опция)
6. Терморегулятор
7. Ручка с замком

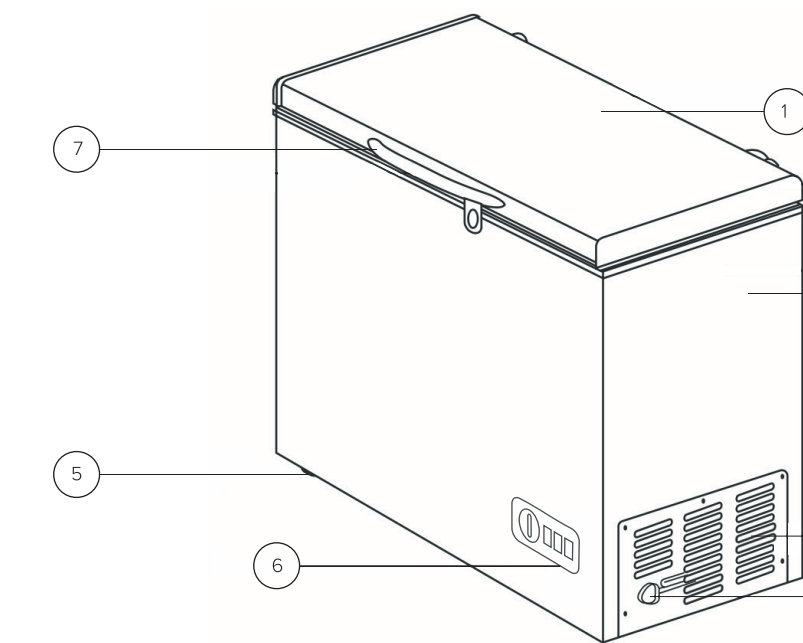

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс:	NSN-ST/T
Объем:	249 л
Замораживающая способность:	13 кг / 24 ч
Напряжение электропитания:	220 ~ 240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность:	85 Вт
Ток:	0,9 А
Уровень шума:	41 дБ
Потребление электроэнергии:	0,836 кВт/ч/24 ч
Класс защиты от поражения эл. током:	1
Класс энергопотребления:	A+
Хладагент:	R600a (55 г)
Вес нетто:	32 кг
Габариты ш / г / в:	1010/563/845 мм
Размеры с открытой дверью в:	130 мм

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Морозильный ларь - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

7

5. УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс. Климатический класс указан на этикетке устройства с техническим описанием, расположенной на корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Субтропический	SN	+10°C до +32°C
Нормальный	N	+10°C до +32°C
Субтропический	ST	+10°C до +38°C
Тропический	T	+16°C до +43°C

Нормальный — универсальный климатический класс, включающий большинство морозильников в магазинах России. Для жилой комнаты регионов, где температура летом может превышать 32 °C, эксплуатация морозильника в таком случае возможна лишь в кондиционируемых помещениях. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым. **N SN** в сегменте ответственного производства может иметь маркировку «XUL» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — данный климатический класс устройств предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше 40 °C, или для помещений с особыми температурными условиями (кухоня, сауна, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

Перед использованием устройства, снимите все упаковочные материалы, включая подложку со дна, пенопластовые подкладки и пенку внутри устройства; снимите защитную пленку дверей и корпуса устройства.

ВНИМАНИЕ: не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

Устанавливайте устройство вдали от источников тепла и вдали от мест, где на него будут падать прямые солнечные лучи.

Не ставьте устройство в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

При установке устройства убедитесь в том, то по бокам имеется 5 см свободного пространства и 5 см с задней стороны. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшить эффективность охлаждения.

Компрессор и конденсатор устройства в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить устройству достаточную вентиляцию.

Перед началом работы устройства его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход»). Морозильный ларь должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Перед установкой и регулировкой положения устройства необходимо убедиться, что он отключен от сети питания.

При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания двери.

8


6. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При первом запуске подождите полчаса перед подключением устройства к сети. Это необходимо для того, чтобы хладагент должным образом распределился по охлаждающей контуру. Прежде, чем запустить ларь, продукты, дайте ему проработать в течение 2-3х часов, это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что он корректно работает и температура внутри достигла необходимого уровня.

6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Морозильный ларь подключает к электросети при помощи от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсного разъема с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что: • Напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне устройства. • Заземляющий контакт электрической сети соединен с заземляющим проводом проводки кабеля электрической сети (соединяющий провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А). • Розетка и вилка одного типа, если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работе должен выполнять квалифицированный электрик).

6.2 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

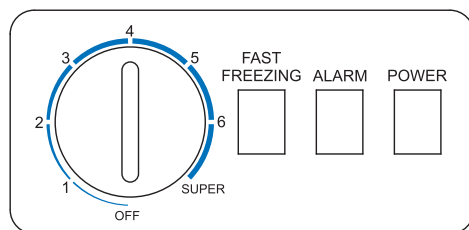

Поворотный регулятор выбора температуры расположен на передней стенке устройства.

Цифры на шкале поворотного регулятора температуры не означают градусы, они означают температурный режим.

Чем больше число выставлено на регуляторе, тем ниже температура будет в камере устройства.

Чаще всего морозильный ларь используют на температурном режиме №3. Если требуется использовать морозильный ларь в качестве холодильника, установите температурный режим №1.

Fast freezing — кнопка включения режима быстрой заморозки, используется когда необходимо заморозить большой объем продуктов в короткий срок.

Power — индикатор. Загорается тогда, когда температура внутри устройства слишком высока.

Power — индикатор работы, загорается тогда, когда устройство включено в сеть. OFF — установка регулятора в это положение отключает морозильник.

При повышенной температуре окружающей среды, например, летом, возможно, потребуется установить мощность охлаждения чуть выше.

Если выставить регулятор в положение выше максимального значения, увеличится скорость охлаждения. При этом компрессор будет работать постоянно для поддержания низкой температуры в морозильнике.

9

Прежде чем складывать продукты в устройство, даждитесь, когда он охладится полностью.

Тщательно упаковывайте продукты перед помещением в морозильный ларь, что-либо это позволит избежать загрязнения морозильного ларя. Рекомендуется хранить продукты в морозильном ларе маленькими порциями, это облегчит последующую разморозку.

Запрещается помещать на достое другие полные стеклянные емкости с замораживающими жидкостями, особенно с газированными. Кристаллизуясь в процессе заморозки жидкость разорвет емкость, что может привести к выходу устройства из строя.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

7.1 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед размораживанием или мытьем устройства обязательно отключите его от источника питания!

Современные выпиратели пыли с устройства, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Для того, чтобы избежать неприятного запаха внутри устройства, протрите его изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или тряпки.

Сперва протрите устройство снаружи влажной тряпкой, затем протрите насухо, сухой мягкой тряпкой.

Запрещается использовать грубые щетки и абразивные материалы, бритвы, так и снаружи.

Решетку конденсатора с обратной стороны морозильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

7.2 ЗАМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ
Ларь необходимо размораживать для предотвращения снижения эффективности работы из-за образования наледи.

Рекомендуется производить размораживание, когда слой инея на поверхности испарителя достигнет 3-4 см.

• Перед размораживанием удалите все продукты из морозильника и примите меры по сохранению их от порчи.

• Установите ручку регулятора температуры в положение OFF.

• Отключите устройство из сети.

• Снимите емкость для сбора воды. Следите за их заполнением и своевременно сливайте, чтобы вода не текла на пол.

• Для ускорения процесса размораживания допустимо использование емкости с горячей водой. Для этого ее необходимо поставить внутри устройства.

• Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопатки. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить морозильный контур.

Запрещается использование для этой цели металлических острых предметов.

• По окончании размораживания морозильник необходимо вытереть насухо, после чего морозильник можно включить в сеть.

Прежде чем запустить продукты, дайте ему проработать в течение 1-1,5 часов.

7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

На поверхности морозильника может появиться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

10

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри устройства могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери морозильника, а также не загружать устройство новыми продуктами.

При длительном перебое в использовании морозильника, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, двери необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нижее приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам специализирующимся на авторизованном сервисном центре.

Неисправность	Возможная причина и способ устранения
Морозильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка морозильника к электросети. • Низкое напряжение. • Сбои питания или разрыв цепи.
Громкие шумы Системные звуки	• Проверьте, равномерно ли расположены продукты. • Проверьте, надежно ли закреплены двери морозильника. • Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.
Неудовлетворительно работает морозильная камера	• Проверьте, достаточно ли низкая температура выставлена поворотным регулятором температуры. • Установите морозильник как можно дальше от источников тепла, в том числе от места падения прямых солнечных лучей. Возможно, что морозильник перегружен. В таком случае необходимо обеспечить достаточное для циркуляции воздуха пространство между продуктами.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. • Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. • Не помещайте горячую еду в морозильник. Дайте ей остыть. • Также возможно при частом открывании дверей морозильника.
Дверь морозильника не закрывается плотно	• Слишком много продуктов. • Морозильник наклонен.

11

Морозильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка морозильника к электросети. • Низкое напряжение. • Сбои питания или разрыв цепи.
Громкие шумы Системные звуки	• Проверьте, равномерно ли расположены продукты. • Проверьте, надежно ли закреплены двери морозильника. • Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.
Неудовлетворительно работает морозильная камера	• Проверьте, достаточно ли низкая температура выставлена поворотным регулятором температуры. • Установите морозильник как можно дальше от источников тепла, в том числе от места падения прямых солнечных лучей. Возможно, что морозильник перегружен. В таком случае необходимо обеспечить достаточное для циркуляции воздуха пространство между продуктами.

ВНИМАНИЕ!

• Во время работы боковые стенки морозильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления корпуса и является нормальным явлением.

• На поверхности морозильника и дверцы уплотнителя при высокой влажности окружающей среды может появиться конденсат; это нормальное явление. Вытрите конденсат сухой тряпкой.

Срок службы устройства составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю бесплатное использование товара по назначению, а также выпуск и поставку запчастей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия этикета штампа срока службы исключается со дня изготовления.

Гарантийные обязательства на устройство изложены в гарантийном талоне.

12

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

hi HNCH101249RW

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

306 кВт*ч/год

1л

145 л

41 дБ

13

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ


При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства или нарушения целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: морозильный ларь.

Предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

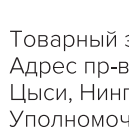

Не утилизируйте электрические устройства в неосвоенные городские отходы, используйте открытые пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выработанные в городской сабву, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в питьевую сеть, нанесе вред здоровью и биологическому.

Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: Ningbo Keikoon Electronics Appliance, East GuanXianBei Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Китай.

Уполномоченным изготовителем лиц: ООО "Ромбика", Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. д. 7/5, строение 2, этаж 5, оф. 500.

Импортер: ООО «Эно Рус», адрес: 14341, Московская область, Красногорский район, по Путилову, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.

Потребителю от покупателя принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства, соответственно.

Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2010, ТР ТС 020/2010, ТР ЕАЭС 037/2016.

Правовладителем ТМ Hi является ОАО «М.М.М». Товар произведен по заказу ООО «М.М.М».



14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, условий изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схем изделия, повреждением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации.

Условия изделия, указанные или не указанные, действительны для покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ — 10 ЛЕТ.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, упомянутых в документе, для осуществления сервисного обслуживания, представлен на сайте: www.tombox.ru

Издание

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Место

Срок службы

Энергопотребление

Уровень шума

Объем

Класс энергопотребления

Класс защиты от поражения эл. током

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления

Класс энергопотребления