


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КАПСУЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА

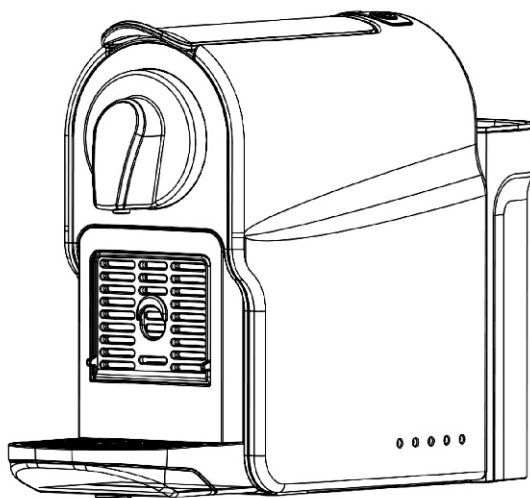

KM-C0518

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора.
Храните его для последующего использования.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
3. ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ КОФЕМАШИНОЙ	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ	6
5. НАСТРОЙКИ ПО ЛИЧНОМУ ВКУСУ	9
6. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ	10
7. ОЧИСТКА И УХОД	10
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	11
9. ХРАНЕНИЕ	11
10. УТИЛИЗАЦИЯ	12

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности являются неотъемлемой частью прибора. Внимательно прочтите все инструкции в данном руководстве перед установкой или первым использованием нового прибора.

Храните их в месте, где вы сможете найти их и использовать для последующего использования.

- Электроприбор предназначен для приготовления напитков в соответствии с этими инструкциями.
- Не используйте прибор для других целей, кроме назначенного.
- Этот прибор предназначен только для использования в помещении и при нормальных температурных условиях.
- Защитите прибор от прямых солнечных лучей, длительного попадания воды и высокой влажности.
- Дети в возрасте не менее 8 лет могут использовать этот прибор при наличии надзора взрослых и инструкций по безопасному использованию, а также осведомленности о возможных опасностях. Очистку и техобслуживание прибора должны проводить дети только при наличии надзора взрослых и только если им более 8 лет.
- Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей до 8 лет.
- Этот прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет достаточного опыта или знаний, при условии надзора или получения инструкций по безопасному использованию прибора и понимания возможных опасностей.
- Дети не должны использовать прибор как игрушку.
- Производитель не несет ответственности и гарантия не распространяется на любое коммерческое использование, неправильное обращение или использование прибора, любые повреждения, возникающие в результате использования для других целей, неправильной работы, самостоятельного ремонта непрофессионалами или несоблюдения инструкций.

Избегайте риска смертельного поражения электрическим током и пожара.

- В случае чрезвычайной ситуации: немедленно извлеките вилку из розетки.
- Подключайте прибор только к соответствующим, легко доступным и заземленным розеткам. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует указанному на табличке с рейтингом. Использование неправильного подключения аннулирует гарантию.

Подключать прибор можно только после установки.

- Не тяните шнур через острые края, не зажимайте его и не допускайте его свисания.
- Храните шнур вдали от тепла и влаги.
- Если сетевой шнур поврежден, его следует заменить производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом, чтобы избежать всех рисков.
- Храните шнур вдали от тепла и влаги.
- Если необходимо использовать удлинительный кабель, используйте только заземленный кабель с площадью поперечного сечения, соответствующей входной мощности.
- Чтобы избежать опасного повреждения, никогда не ставьте прибор на горячие поверхности, такие как радиаторы, плиты, духовки, газовые горелки, открытое пламя или аналогичные.


ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда ставьте его на горизонтальную, устойчивую и ровную поверхность. Поверхность должна быть устойчивой к теплу и жидкостям, таким как вода, кофе или аналогичные.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется в течение длительного времени.
- Отключайте, вынимая вилку из розетки, а не тяните за шнур, чтобы избежать повреждения шнура.
- Перед чисткой и обслуживанием отсоедините шнур от розетки и дайте прибору остыть.
- Никогда не касайтесь шнура мокрыми руками
- Никогда не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Никогда не помещайте прибор или его части в посудомоечную машину.
- Электричество и вода вместе опасны и могут привести к фатальным электрическим ударам.
- Не открывайте прибор. Опасное напряжение внутри!
- Не вставляйте ничего в любые отверстия. Это может вызвать пожар или электрический удар!
- Не вставляйте ничего в любые отверстия. Это может вызвать пожар или электрический удар!

Избегайте возможного вреда при эксплуатации прибора.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не используйте прибор, если он поврежден или не работает идеально. Немедленно отсоедините шнур питания от розетки питания. Свяжитесь с уполномоченным представителем для проверки, ремонта или настройки.
- Поврежденный прибор может вызвать электрический удар, ожоги и пожар.
- Всегда полностью закрывайте рычаг управления и никогда не открывайте его во время работы. Может произойти обжигание.
- Не ставьте пальцы под кофейный выходной наконечник, есть риск обжига.
- Не ставьте пальцы в отделение для капсул или вал для капсул. Есть опасность получения травм!
- Вода может протекать вокруг капсулы, если она не проколота лезвиями, и повредить прибор.
- Никогда не используйте поврежденную или деформированную капсулу. Если капсула заблокирована в отделении для капсул, выключите и отсоедините прибор перед любыми действиями. Обратитесь к уполномоченному представителю.
- Заливайте воду в резервуар только свежей и питьевой водой.
- Опустошите резервуар для воды, если прибор не будет использоваться в течение продолжительного времени .
- Заменяйте воду в резервуаре, когда прибор не используется в выходные или аналогичный период времени.
- Не используйте прибор без поддона и решетки для капель, чтобы избежать разлива жидкости на окружающие поверхности.
- Не используйте сильные моющие средства или растворители. Для очистки поверхности прибора используйте смоченную тряпку и мягкое моющее средство.
- Для очистки прибора используйте только чистые инструменты для очистки.
- Производитель оставляет за собой право изменять инструкции без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

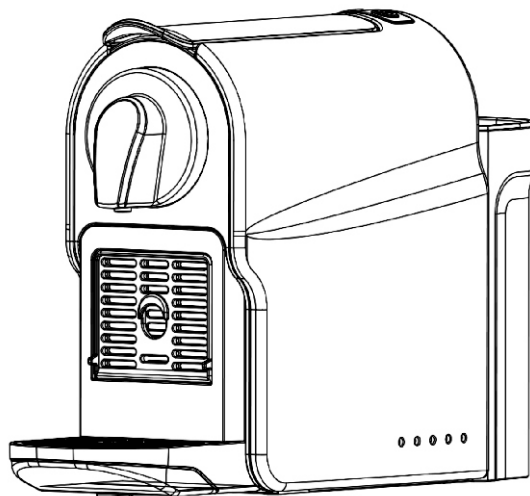

СОВМЕСТИМЫЕ КАПСУЛЫ: Все капсулы Nespresso

РАЗМЕРЫ: 330 x115 x 220мм

ВЕС: примерно 2,5 кг

ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ: 0,75 л

ЕМКОСТЬ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ: 9-11 капсул

МОЩНОСТЬ: 1350 Вт

НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В

ЧАСТОТА: 50/60 Гц

ЗНАКОМСТВО С ВАШЕЙ КОФЕМАШИНОЙ

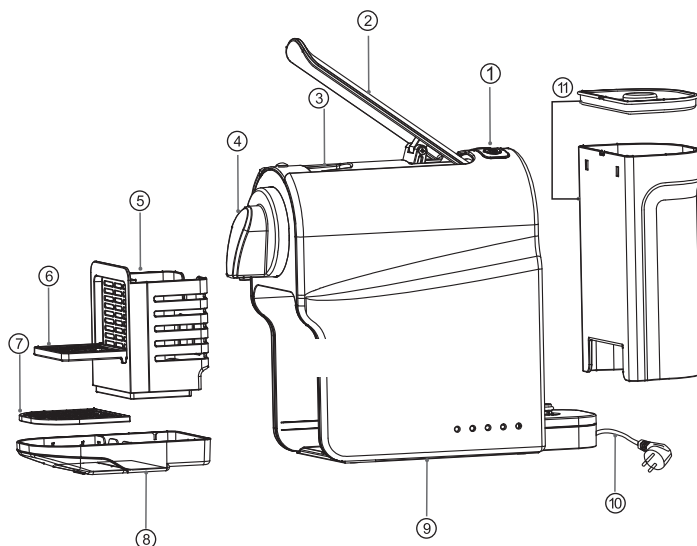


Рисунок 1

- | | |
|--|---|
| 1. Кнопки режимов приготовления большой/маленькой чашки кофе | 7. Подставка/сетка для приготовления большой чашки (эспрессо-лунго) |
| 2. Крышка капсульного отделения | 8. Поддон для капель |
| 3. Капсульное отделение | 9. Корпус |
| 4. Сопло для экстракции кофе | 10. Шнур питания |
| 5. Контейнер для использованных капсул | 11. Резервуар для воды с крышкой |
| 6. Подставка для приготовления маленькой чашки (эспрессо) | |

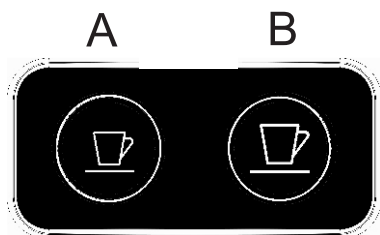


Рисунок 2

Кнопки панели управления

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ;

- А- Кнопка приготовления маленькой чашки кофе (эспрессо)
В-Кнопка приготовления большой чашки кофе (эспрессо-лунго)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ

Использование кофемашины в первый раз

Перед началом использования, убедитесь, что все аксессуары на месте и устройство не повреждено. Затем очистите внутренние части кофемашины, после чего установите и используйте ее в соответствии со следующими шагами и диаграммами.

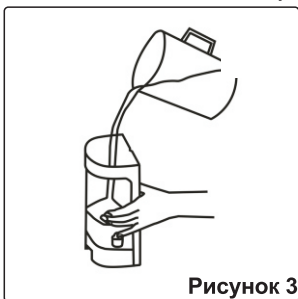


Рисунок 3

Промойте резервуар для воды, затем наполните его питьевой водой

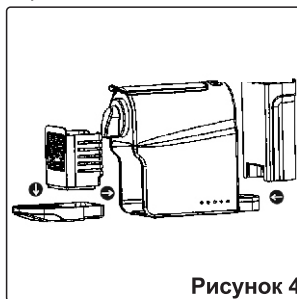


Рисунок 4

Установите резервуар для воды, поддон для каплей и контейнер для капсул в правильном положении на машине

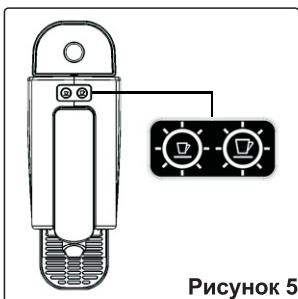


Рисунок 5

Подключите машину к сети, вставив вилку в розетку. Обе кнопки для кофе начнут мигать три раза

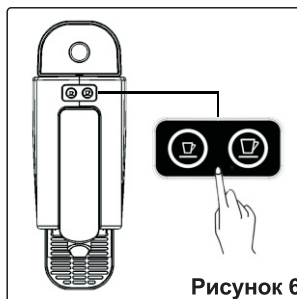


Рисунок 6

Нажмите любую кнопку кофе, чтобы начать нагрев, при этом индикаторы будут постоянно мигать в течение примерно 30-40 секунд

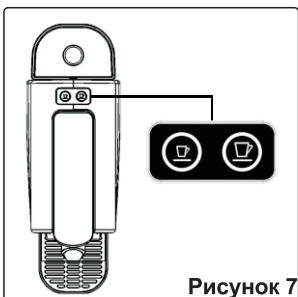


Рисунок 7

Когда кнопки перестанут мигать и покажут постоянный свет, машина готова к использованию

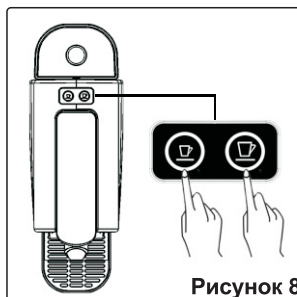


Рисунок 8

Удерживайте кнопки Espresso и Lungo одновременно, чтобы выключить машину

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ

Использование кофемашины в первый раз

- Поместите емкость под насадку для экстракции кофе.
- Закройте рычаг управления и нажмите кнопку Lungo, чтобы промыть машину.
- Повторите это три раза.

Обычная экстракция кофе

После заливки питьевой воды в резервуар, повторите предыдущие операции с шага рис.5 по рис. 7, затем начните экстракцию кофе в соответствии со следующими шагами с диаграммами.

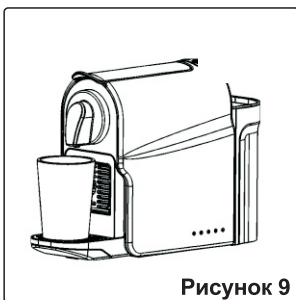
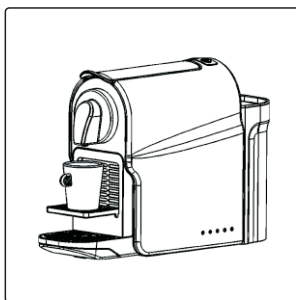


Рисунок 9

Откройте рычаг, вставьте капсулу, затем закройте его



Рисунок 10

Нажмите кнопку Espresso или Lungo со светом, мигающим, и начнется процесс экстракции кофе

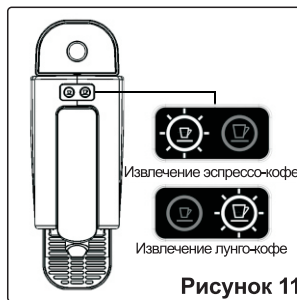


Рисунок 11

Нажмите кнопку Espresso или Lungo со светом, мигающим, и начнется процесс экстракции кофе

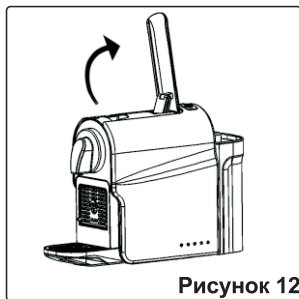


Рисунок 12

Откройте рычаг после окончания процесса экстракции. Капсула автоматически вытолкнется и упадет в контейнер для использованных капсул.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕМАШИНЫ

Примечание:

- Предопределенный объем для кофе Espresso (20-25 мл) / Lungo coffee (40-50 мл)
- Экстракция автоматически остановится, или вы можете нажать выбранную кнопку кофе, чтобы остановить процесс заранее.


Концепция экономии энергии

- Автоматический режим ОТКЛ: кофемашина автоматически переходит в режим ОТКЛ после 5 минут бездействия. Котел отключен, а внешняя поверхность машины остывает. Все индикаторы кнопок на панели управления выключены.
- Когда пользователи снова нажимают любую кнопку экстракции, прибор выходит из режима ожидания, перезапускает процесс подогрева, пока не достигнет режима «Готов к использованию» примерно через 40-50 секунд.

Предупреждения и сигналы

- Неисправность NTC:

Обе кнопки для кофе будут мигать поочередно (см. рис. 13: Световое предупреждение об аварии NTC). Пожалуйста, выключите устройство, подождите 2 минуты и включите его снова, чтобы проверить, решена ли проблема. Если нет, обратитесь к уполномоченному представителю для осмотра, ремонта или настройки.

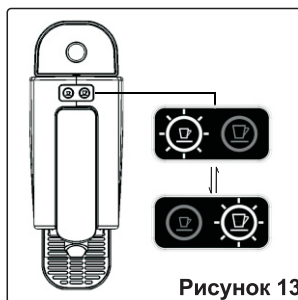


Световое предупреждение об аварии NTC

НАСТРОЙКИ ПО ЛИЧНОМУ ВКУСУ

Панель управления также может быть использована для персонализации различных объемов экстрагированного кофе.

Примечание: Предварительно установленный заводской объем для кофе Эспрессо (20~25мл) / кофе Лунго (40-50мл).


- Проверьте наличие питьевой воды в резервуаре для воды, убедитесь, что машина включена. Дождитесь, пока на кнопках панели управления появится надпись "Готова к использованию" (см. рис. 7)
- Затем нажмите любую кнопку приготовления кофе и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока кофе не начнет вытекать, затем отпустите кнопку (см. рис. 14). Как только экстракция достигнет желаемой мощности, снова нажмите выбранную кофейную кнопку, и операция будет завершена.
- Кофемашина запомнит текущую персонализированную настройку и сохранит ту же мощность экстракции для следующего раза, если не было задано новое программирование.

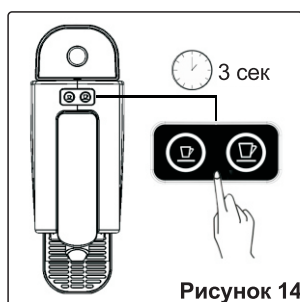

Программирование кнопки извлечения кофе.

Примечание: Если пользователь не нажимает кнопку извлечения кофе, чтобы завершить вышеописанную операцию, кофемашина автоматически будет извлекать кофе в течение 1 минуты (объем приблизительно 150-180 мл).

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

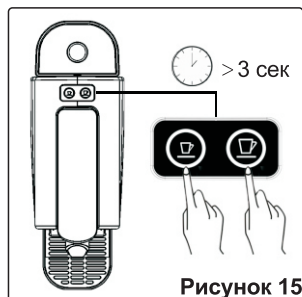

- Заводские настройки для эспрессо кофе (20-25 мл) / лунго кофе (40-50 мл)
- Убедитесь, что кофемашина выключена и отключена от сети
- Нажмите и удерживайте кнопки Espresso и Lungo одновременно не менее 3 секунд и подключите кофемашину к электросети одновременно (см. рис. 15)

Исходные настройки кнопок извлечения кофе

ОЧИСТКА И УХОД

Предупреждение: перед каждым использованием или перед чисткой обязательно убедитесь, что прибор выключен из сети.

- Очищайте поддон и контейнер для использованных капсул после каждого использования
- Регулярно чистите насадку для экстракции кофе и внутреннюю часть прибора влажной тканью.
- Никогда не погружайте прибор или его части в воду.
- Не используйте агрессивные или абразивные растворители, губки или крем-очистители. Не ставьте в посудомоечную машину.
- Для эффективной работы кофеварки регулярно очищайте ее от накипи, образующейся водой. Рекомендуется проводить очистку прибора от накипи каждые три месяца или примерно после 200 извлечений капсул.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Если ваша капсульная кофемашина не работает должным образом, вот несколько возможных решений и список способов устранения неполадок, к которым вы можете обратиться:

1. Кофемашина не нагревается:

- Проверьте, правильно ли подключен кабель питания и нет ли обрывов
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды для работы кофемашины
- Проверьте, не поврежден ли нагревательный элемент. Если замечены повреждения, его необходимо заменить

2. Кофемашина не приготавливает кофе:

- Проверьте, правильно ли установлена кофейная капсула и достаточно ли прижата
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды для работы кофемашины.
- Проверьте, не засорен ли отсек для капсул, если да, то его необходимо очистить

3. Из корпуса кофемашины протекает вода:

- Проверьте, правильно ли установлены резервуар для воды, трубки и отделение для капсул, если нет, замените уплотнительное кольцо
- Проверьте, не засорены ли трубки, если да, то очистите их


Если ни одно из вышеперечисленных действий не способствует решению проблемы, рекомендуется обратиться в сервисный центр за услугой по сервисному обслуживанию.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением отключите прибор от сети и дайте ему остыть.
- Протрите насухо и просушите прибор перед хранением.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг включенного или не остывшего прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными возможностями.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами.
- Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.
- Характеристики комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.

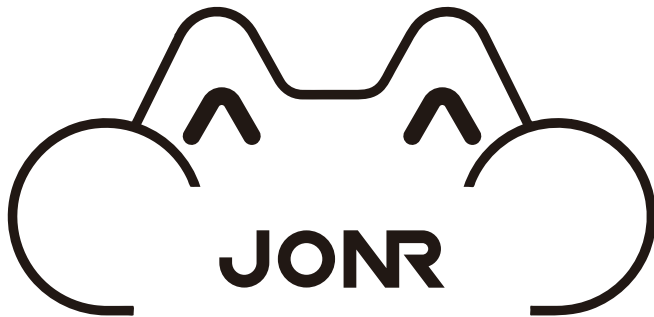

If you have any questions about the product, don't hesitate to get in touch with us : ✉ service@jonr.cc

🌐 www.jonrtech.com

Manufacturer: Ningbo KONMO Intelligent Technology Co.,Ltd

Address: No.96 Mo dao qiao road, Yuyao, Ningbo, ZheJiang, China 315400