



Руководство пользователя

Массажер для головы

axiom galaxy PRO



Ознакомьтесь с продукцией компании  
Yamaguchi можно  
на сайте [www.yamaguchi.ru](http://www.yamaguchi.ru)

## Содержание



Меры предосторожности.....	4
Ключевые особенности.....	5
Комплект поставки.....	6
Описание деталей.....	7
Использование.....	8
Устранение неполадок.....	9
Уход и хранение.....	10
Технические характеристики.....	10

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться массажером без присмотра со стороны.
- Рекомендованное время непрерывного массажа – 15 минут. Повторный сеанс массажа можно проводить не раньше, чем через 60 минут после предыдущего.
- Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов или в помещениях с повышенной влажностью.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении подозрительного запаха или шума) немедленно прекратите его использование!
- Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Запрещено погружать массажер в воду или другие жидкости во время его очистки.
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.
- Запрещено использовать массажер во время вождения автомобиля.
- Перед использованием массажера снимите заколки с волос и контактные линзы.
- Не включайте массажер не надев его на голову, т.к. это может привести к повреждению устройства.
- Данное устройство предназначено для людей с обхватом головы 56–64 см.
- Не используйте дополнительные детали, не рекомендованные компанией-производителем.
- При использовании батареек в течение длительного срока, утилизируйте их в соответствии с местными законами.
- Не используйте данное устройство в качестве лечения или профилактики. При наличии одного из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера:
  - при воспалениях или закупорке сосудов головного мозга;
  - при острых состояниях после травм головы;
  - при гипертонии или гипотонии;


- после операций головного мозга и инсультов;
- при сердечно-сосудистой недостаточности;
- при обострениях хронических заболеваний;
- при наличии злокачественных опухолей;
- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при ограниченных умственных способностях;
- во время беременности;
- в возрасте до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

#### Примечание.

Массажер **Yamaguchi Galaxy PRO** не предназначен для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

## Ключевые особенности

- Управление шлемом с помощью специального приложения **Galaxy Pro**
- Воздушно-компрессионный и акупунктурный и массаж головы
- Уникальный регулируемый массаж теменной части головы
- Опциональный прогрев
- Регулировка массажера по размеру
- Съёмная фронтальная часть
- Встроенная расслабляющая музыка
- Возможность прослушивания музыки через наушники
- Таймер: 15 минут
- Массажер работает от литиевой батареи, что позволяет всегда брать его с собой и использовать дома, в офисе или на отдыхе
- Удобный кейс для транспортировки и хранения в комплекте

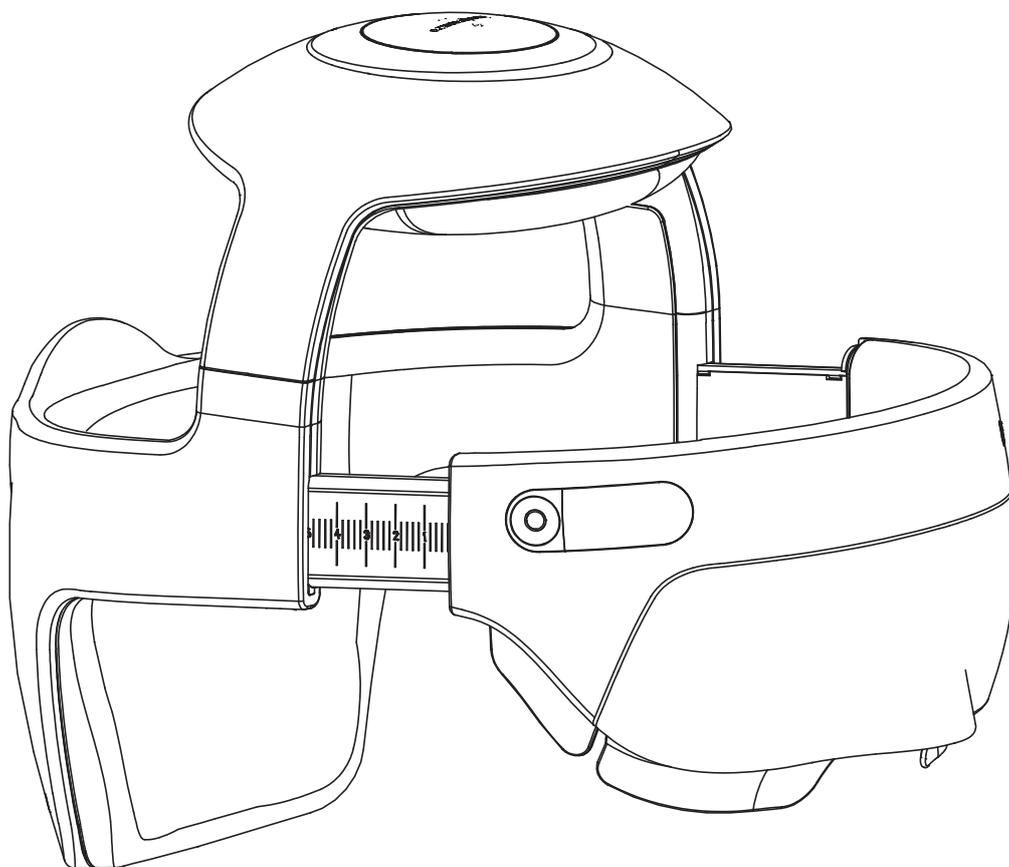


## Комплект поставки


- Массажер для головы x 1
- Кейс для транспортировки и хранения x 1
- Наушники x 1
- Пластиковая вставка для фронтальной части x 1
- Шнур питания для заряда литиевой батареи (USB-шнур и переходник) x 1
- Руководство пользователя x 1
- Упаковочная коробка\* x 1

\* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

## Описание деталей

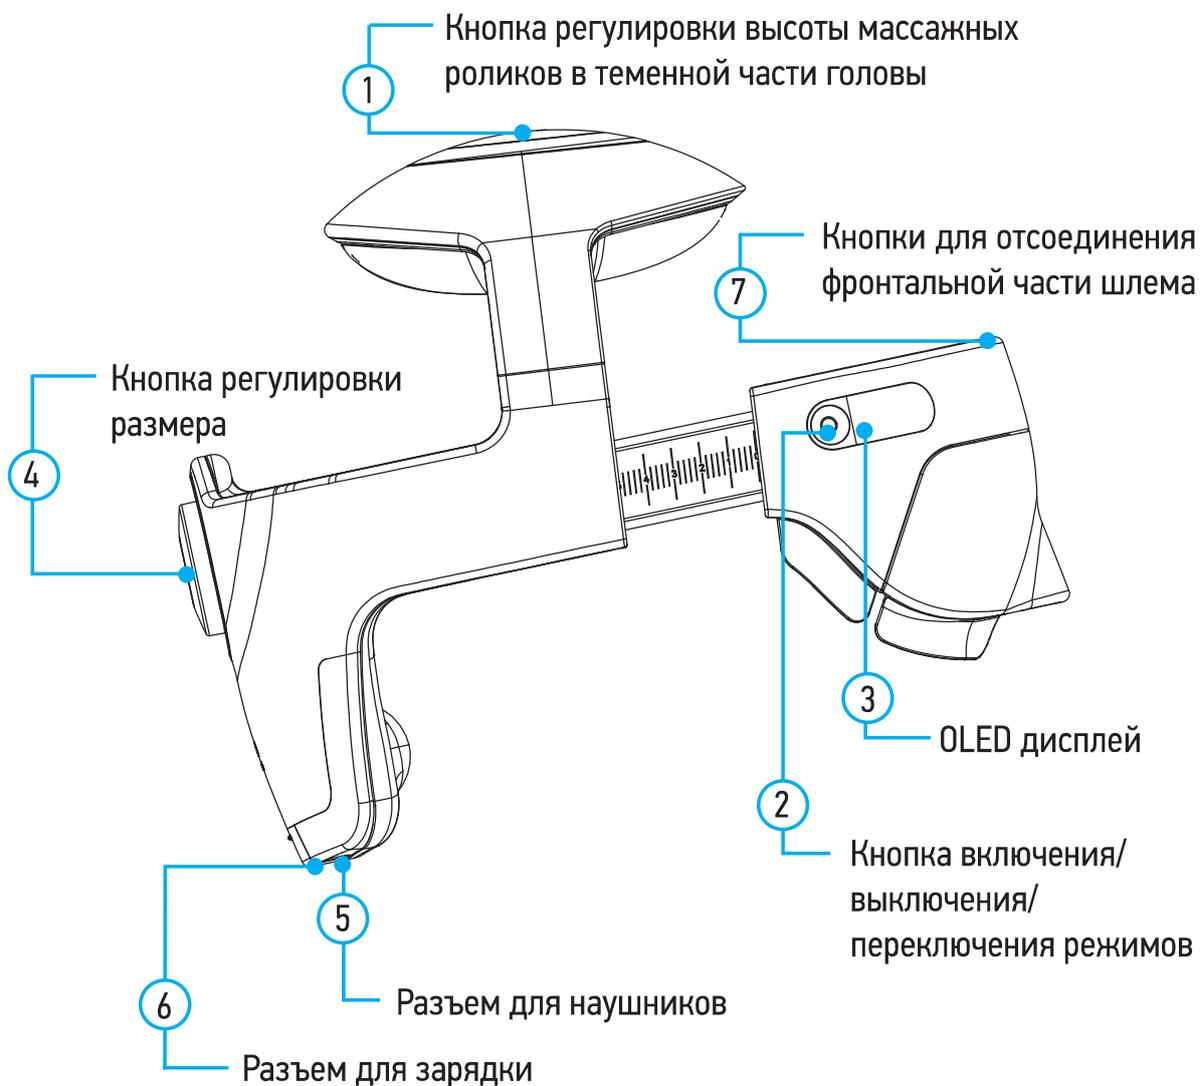

## Акупунктурные точки воздействия

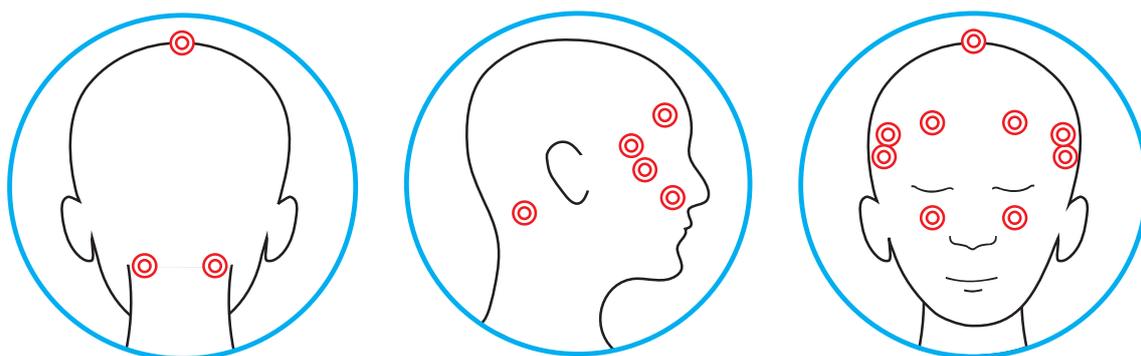

# Использование

## Перед началом использования

- Перед началом использования убедитесь, что все составляющие устройства, входящие в комплект поставки, на месте.
- Убедитесь, что у устройства достаточный уровень зарядки.
- Убедитесь, что адаптер устройства не поврежден.

## Зарядка

- Чтобы зарядить устройство, вставьте USB кабель с адаптером в разъем для зарядки (6), подключите адаптер к сети. Во время зарядки OLED дисплей мигает, когда устройство заряжено полностью, мигание прекращается.
- Убедитесь, что во время зарядки устройство отключено. Время полной зарядки – около 4 часов.
- Не используйте устройство во время процесса зарядки. Во время зарядки массажер не работает.

## Регулировка

- Нажмите на белую кнопку (4) – при этом передняя часть массажера выдвинется вперед. После этого наденьте шлем на голову и, поворачивая по часовой стрелке красную силиконовую часть кнопки (4) отрегулируйте устройство до нужного вам размера.

**Избегайте слишком плотного прилегания массажера к голове, так как массаж производится за счет надувания и сдувания воздушных подушек.**

- Отрегулировать высоту массажных роликов в теменной части головы можно уже во время массажа. Опустить ролики ниже можно коротким нажатием кнопки (1). Максимум – 3 нажатия. Чтобы поднять ролики выше, нажмите и удерживайте кнопку (1).
- Фронтальная часть массажера (зона глаз) является съемной. Чтобы снять данную часть, нажмите на кнопки (7). Вместо фронтальной части вставьте специальную пластиковую прозрачную вставку, которая входит в комплект поставки.

## Управление

- Для управления массажером используйте кнопку включения/выключения или специальное приложение **Galaxy PRO**.
- Чтобы начать массаж нажмите кнопку (2) . После этого включается режим MED. Еще одно короткое нажатие кнопки (2)  позволяет включить режим HARD.
- В автоматических режимах сочетаются следующие терапевтические воздействия: воздушная компрессия в области глаз, висков, шеи, в теменной части. Сила воздушной компрессии во всех областях регулируется с помощью приложения **Galaxy PRO**.
- Специальные массажные ролики в области висков, шеи, в теменной части. Высота массажных роликов в теменной части и направление их движения регулируются с по-

мощью приложения **Galaxy PRO**.

- Прогрев в области глаз. Выключить или же включить обратно прогрев можно с помощью приложения **Galaxy PRO**.
- Музыка. Массаж сопровождается расслабляющей мелодией. Ее можно слушать через динамики или же через наушники, которые входят в комплектацию. Отрегулировать уровень громкости или поставить музыку на паузу позволяет приложение **Galaxy PRO**.
- Чтобы управлять массажером с помощью приложения, установите приложение **Galaxy PRO** из AppStore или PlayStore. Убедитесь, что на Вашем устройстве включен Bluetooth. После установки запустите приложение, в появившемся списке устройств выберите массажер для головы **Galaxy PRO** и подтвердите синхронизацию. После успешной синхронизации управлять устройством можно с помощью приложения.

MED	HARD
Воздушная компрессия	Воздушная компрессия
Прогрев (39-42°C)	Прогрев (39-42°C)
Музыка	Музыка
	Массаж теменной части головы
Таймер 15 минут	Таймер 15 минут

### Выключение

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку (2).

## Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время работы массажера слышен шум	Шум вызван сдуванием и надуванием воздушных подушек и вибрацией	Это нормальное явление, шум не является неисправностью массажера
Устройство не работает	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Массажер не включен	Включите устройство нажав на кнопку (2) ❶
Внезапное прекращение работы	Сработал автоматический таймер отключения	Повторный сеанс массажа можно проводить не ранее чем через 60 минут

## Уход и хранение

### Уход

- Перед очисткой выключите устройство.
- Очищайте корпус массажера мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте массажер в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

### Хранение

- Поместите массажер в кейс (входит в комплект).
- Храните массажер в сухом и прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Каждые 6 месяцев хранения массажера, включайте его и проверяйте работоспособность.

## Технические характеристики

Наименование продукта	Массажер для головы
Модель	Yamaguchi Axiom Galaxy PRO
Напряжение	5 В
Мощность	5 Вт
Таймер	15 мин
Условия хранения и эксплуатации	
Температура	5-40°C
Влажность	≤80%

**EAC**





YAMAGUCHI®  
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD