

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
YAMAGUCHI THERAPY
MASSAGE GUN



СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства.....	3
Ключевые особенности.....	4
Описание деталей.....	6
Насадки	7
Использование.....	8
Зарядка прибора.....	9
Карта основных триггерных точек	10
Меры предосторожности.....	12
Устранение неполадок	14
Хранение и уход	15
Технические характеристики	16
Комплект поставки.....	16
User manual	17
Современные решения для вашего здоровья.....	33



Перкуссионный массажер для тела **Yamaguchi Therapy Massage Gun** — это инновационный беспроводной инструмент для осуществления глубокого перкуссионного и миофасциального массажа мышц всего тела. Благодаря усиленным направленным вибрирующим пульсациям массажер помогает стимулировать кровоток,

быстро восстанавливать мышцы после тренировок и травм, способствует увеличению объема движений и гибкости мышц, снимает мышечную боль и расслабляет все тело. Устройство оснащено 5-ю уровнями интенсивности воздействия, LED-дисплеем, 5-ю универсальными насадками, воздействующими на различные группы мышц.

Работает массажер от литий-ионного аккумулятора 2600 мАч, что позволяет использовать устройство до 3-х часов без подзарядки. В комплекте идет сумка-кейс, в которой удобно хранить и перемещать устройство в любых путешествиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Инновационное устройство для перкуссионного массажа всего тела
- Глубокая направленная вибрация способствует проработке триггерных точек всего тела
- Мощный японский мотор обеспечивает надежную и эффективную работу устройства на максимальных мощностях, высокий крутящий момент, плавную и бесшумную работу, низкую вероятность перегрева, обладает высокой износостойкостью
- 5 уровней интенсивности массажного воздействия: от 1800 до 3000 об/мин
- 5 универсальных насадок для массажа всего тела
- Глубина воздействия на мышцу — 10–15 мм
- Ударная сила составляет 8–16 кг
- LED-дисплей, интуитивное управление
- Беспроводное использование в течение 3-х часов
- Зарядка 1–2 часа
- Таймер 10 минут
- Сумка-кейс для хранения в комплекте

Целенаправленный глубокий массаж тканей с помощью массажера поможет:

1. уменьшить общую мышечную боль и скованность;
2. проводить профилактику миофасциального синдрома;
3. эффективно проработать триггерные точки всего тела;
4. улучшить кровообращение;
5. улучшить общее состояние мягких тканей тела;
6. увеличить диапазон движений мышц, ускорить восстановление, а также снизить риск получения травм (растяжения связок и мышечных сухожилий) в будущем;
7. самостоятельно устранить болевой синдром в домашних условиях;
8. быстро восстановить мышцы после силовых тренировок.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Титановое отверстие
для установки массажных
насадок

Силиконовая ручка массажера

USB-гнездо для зарядки

Индикатор
интенсивности массажа

Кнопка
ВКЛ/ВЫКЛ прибора

Индикатор зарядки



Круглая насадка из плотной пены
для глубокого восстановления
больших и малых групп мышц
и работы в области живота



Насадка U-Shape
для глубокого массажа мышц вдоль
позвоночника и в области талии



Мягкая силиконовая насадка
для массажа в области головы
и деликатных зон тела




Плоская насадка
универсальная насадка
для восстановления мышц всего тела



Насадка-пуля
для точечного массажа стопы
и глубокой проработки триггерных точек

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед первым использованием массажера зарядите его, используя USB-кабель.
2. Установите на массажер одну из 5-ти прилагаемых насадок, как показано на рисунке.

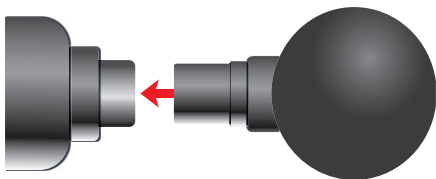

3. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для включения массажера. По умолчанию установлен 1-й уровень интенсивности массажа.

4. Нажмите последовательно на кнопку  для выбора одного из 5 уровней интенсивности массажа:

- 1-й уровень — 1800 об/мин
- 2-й уровень — 2000 об/мин
- 3-й уровень — 2300 об/мин
- 4-й уровень — 2600 об/мин
- 5-й уровень — 3000 об/мин

5. Проведите сеанс массажа только на сухой чистой поверхности тела, поверх одежды, слегка нажимая и перемещая массажную насадку по всему телу, как бы растягивая мышцу, в течение примерно 30–60 секунд в одной точке/области. Повторяйте действие до 3–5 раз, пока не почувствуете спад боли и легкое тепло по массируемой области.

ВНИМАНИЕ! При массаже триггерной точки первые действия приносят существенный дискомфорт, но поступательные движения в течение нескольких секунд снимают напряжение и позволяют уменьшить болезненность, расслабить поврежденную мышцу. Приток крови восстанавливает подвижность мышцы, оказывает стимулирующее действие на пораженную область и прилегающие участки.

6. Используйте насадки только на мягких тканях (мышцах) тела, мягкую силиконовую насадку можно использовать на голове и в области костей тела.
7. После использования массажера могут возникнуть синяки, используйте мази и крема от синяков.
8. Для выключения массажера нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку . Через 10 минут прибор выключится автоматически.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Уровень заряда аккумулятора обозначен на ручке устройства световыми индикаторами.

- ○ ○ ○ мигающий индикатор <10% (зарядка)
- ○ ○ ○ 10–5%
- ● ○ ○ 25–50%
- ● ● ○ 50–75%
- ● ● ● 75–100%





Подключите USB-кабель для зарядки одной стороной к блоку питания, другой в гнездо для USB-зарядки, загорится голубой индикатор. Используйте блок питания с характеристиками DC 5В / 2А и более. Полная зарядка устройства занимает 1-2 часа. Во время зарядки световые индикаторы заряда будут мигать.









Устройство полностью заряжено, когда все индикаторы заряда горят постоянно. Не рекомендуется использовать массажер во время зарядки.

*** Среднее время работы устройства при полной зарядке аккумулятора — до 3-х часов.**

КАРТА ОСНОВНЫХ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК

-  область болевых ощущений
-  область/точка массажа
-  проработка мягкой насадкой

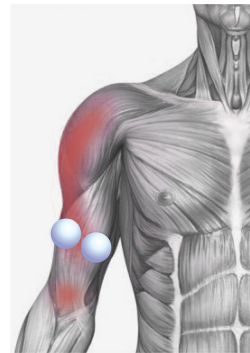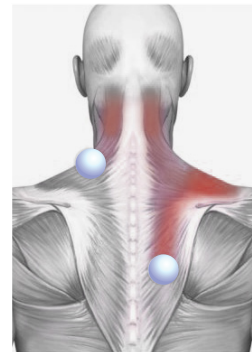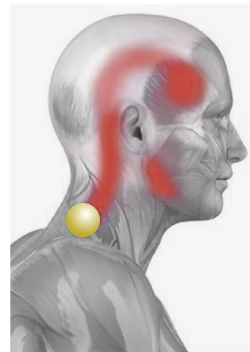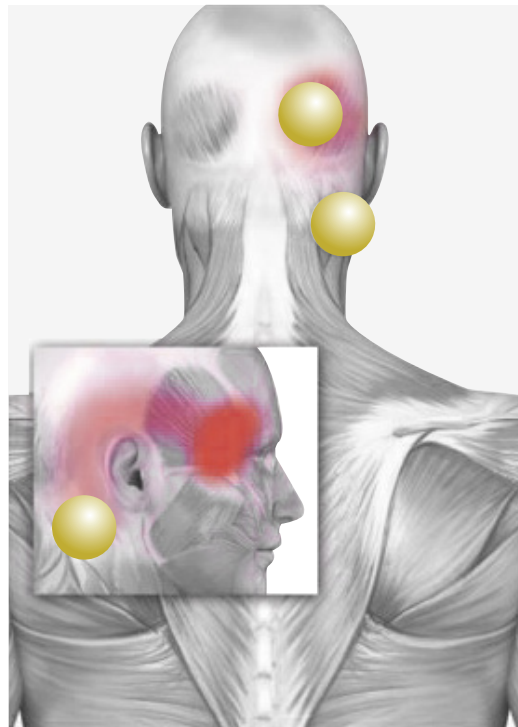

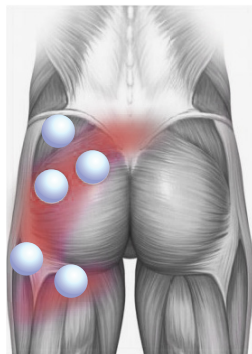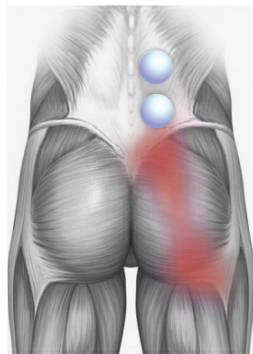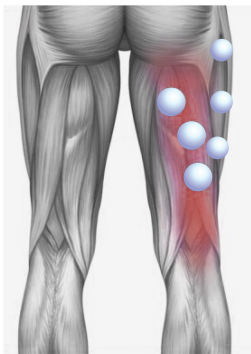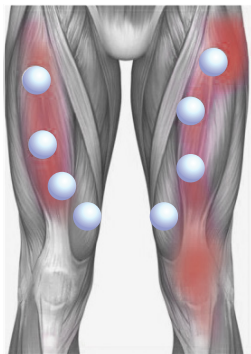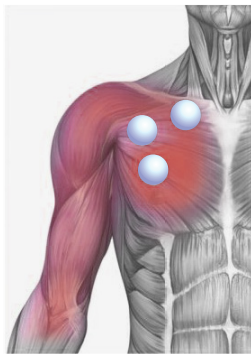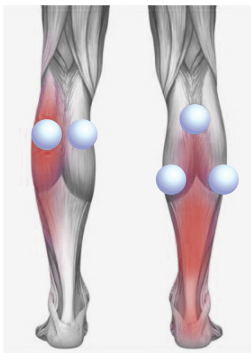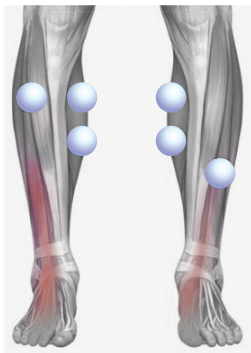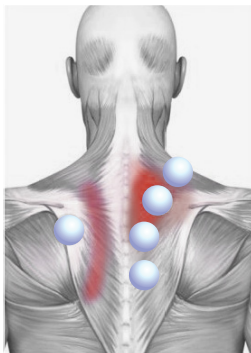

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, следуя рекомендациям, изложенным в данном руководстве пользователя.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет использовать массажер. Во время массажа следите за своим самочувствием.
- Используйте массажер не раньше, чем через час после приема пищи.
- Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.
- Не используйте массажер вблизи раскаленных предметов.
- Не роняйте массажер.
- Не рекомендуется использовать массажер во время зарядки.
- При видимых повреждениях сетевого провода и/или самого корпуса обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- Запрещено касаться массажера влажными руками.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать, модифицировать и разбирать устройство. При наличии неисправностей обратитесь в сертифицированный сервисный центр.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование!
- Не рекомендуется использование массажера на суставах, ранах и других чувствительных частях тела. При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа, немедленно прекратите использование массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные компанией-производителем.
- После перемещения массажера из холода в тепло, не рекомендуется включать прибор как минимум 1 час.
- Запрещено погружать массажер в воду или другие жидкости во время его очистки.
- Рекомендованное время непрерывного массажа – 2–5 минут (при массаже триггерных точек – до 2-х минут, локальный массаж мышцы – до 5 минут).

- Не массируйте одну и ту же часть тела дольше, чем 10 минут за один сеанс, это может привести к чрезмерной стимуляции мышц и нервов. Повторный сеанс массажа можно проводить не раньше, чем через 60 минут после предыдущего.
- Перед первым использованием массажера полностью зарядите его, используя USB-кабель для зарядки.
- Защищайте вентиляционные отверстия от попадания пыли и мусора.
- После использования массажера могут возникнуть синяки, используйте мази и крема от синяков.

Внимание! В процессе постоянного усовершенствования прибора оставляем за собой право на технические и конструктивные изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Данное изделие не предназначено для применения в медицинских целях, в том числе для профилактики, диагностики, лечения, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности.

Противопоказания:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц ног и ступней, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- при варикозе вен в тяжелой форме;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при гипертонии;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- при наличии внутренних имплантов, протезов;
- детям до 12 лет в период формирования костно-мышечной системы.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не работает	Прибор полностью разрядился	Зарядить массажер для тела, используя USB-кабель
	Прибор выключен	Включите массажер, нажав на кнопку 
Внезапное прекращение работы	Прибор полностью разрядился	Зарядить массажер для тела, используя USB-кабель
	Сработал таймер на 10 мин	Включите массажер, нажав на кнопку 

При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр компании YAMAGUCHI для тестирования, замены или ремонта.

В целях безопасности все работы по ремонту устройства должны выполняться только представителями сервисных центров компании YAMAGUCHI. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать по тел. 8 800 505-32-10.

- Поместите массажер и насадки в сумку-кейс для хранения.
- Храните массажер в сухом и прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Прибор рекомендовано хранить при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 90%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить насадки и корпус.
- Перед очисткой выключите массажер и снимите массажную насадку.
- Очищайте корпус массажера мягкой, слегка влажной тканью.
- Во время чистки изделия не погружайте массажер в воду.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.
- В случае загрязнения съемных насадок массажера, промойте их в теплой мыльной воде и затем тщательно просушите.
- При длительном хранении рекомендуется заряжать массажер 1 раз в месяц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	ПеркуSSIONный массажер для тела
Модель	Yamaguchi Therapy Massage Gun
Мощность	25 Вт
Питание	литий-ионный аккумулятор 7,3 В / 2600 мАч
Частота вращения	1800–3000 об/мин
Амплитуда	8 мм
Частота вибраций	≤60 Гц
Материал	ABS пластик
Питание для зарядки	DC5В/2А
Кол-во насадок	5 насадок
Уровни интенсивности	5 уровней
Размеры (Д × Ш × В)	14,7×6×18,6 см
Вес нетто	0,68 кг
Вес брутто	1,4 кг
Таймер	10 мин
Время непрерывной работы	3 ч (без нагрузки, на 1 уровне интенсивности)
Время зарядки	1–2 ч
Температура окружающей среды	+ 5 °С ~ + 40 °С
Относительная влажность	≤90%
Атмосферное давление	70 кПа ~ 106 кПа

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Массажер для тела × 1
 Массажная насадка × 5
 USB-кабель для зарядки × 1
 Сумка-кейс для хранения × 1
 Руководство пользователя × 1
 Упаковочная коробка* × 1

* Упаковочная коробка является неотъемлемой частью товарного вида изделия.

В процессе постоянного совершенствования прибора, мы оставляем за собой право на технические и конструктивные изменения.



USER MANUAL

PERCUSSIVE BODY MASSAGER
YAMAGUCHI THERAPY
MASSAGE GUN

CONTENT

Description.....	19
Product features.....	20
Product information.....	22
Percussive massage heads	23
User manual	24
Charging.....	25
Trigger points map	26
Safety instructions.....	28
Troubleshooting.....	30
Care and storage.....	31
Package contents	32



DESCRIPTION

Yamaguchi Therapy Massage Gun percussive body massager is the innovative wireless device for deep percussive and myofascial massage of all body muscles. Due to the intensive directional vibrations, the body massager helps to improve blood circulation, to quickly restore muscles after trainings and injuries,

helps to increase range of muscle movements and flexibility, relieves muscle pain and relaxes the entire body. The device is equipped with 5 massage intensity levels, a LED display, 5 universal massage heads for different muscle groups. The device has li-ion battery 2600 mAh and it allows you to use the massager

for up to 3 hours without recharging. It is convenient to store and to take the massager with you while travelling in the storage case included.

PRODUCT FEATURES

- Innovative device for percussive massage of the whole body muscles
- Deep directional vibrations helps to release trigger points of the whole body
- A powerful Japanese motor ensures reliable and efficient operation of the device at maximum power, high torque, smooth and quiet operation, low probability of overheating, has high wear resistance
- 5 massage intensity levels: from 1800 up to 3000 rpm
- 5 universal heads for all body muscles deep massage
- The depth of impact on the muscle — 10–15 mm;
- The impact force is 8–16 kg
- LED display, intuitive operation
- Wireless use for 3 hours
- Charging time 1–2 hours
- Timer for 10 minutes
- Storage case included

Focused deep tissue massage with the massager will help you to:

1. relieve general muscle pain and stiffness;
2. prevent of myofascial syndrome;
3. release trigger points of the whole body
4. increase blood circulation;
5. improve the general condition of the soft tissues of the body;
6. improve the range of muscle movements, speed up recovery and also reduce the risk of injuries (sprains and muscle tendons) in future;
7. allow you to independently eliminate the pain syndrome at home;
8. quickly restore muscles after strength fitness training.

PRODUCT INFORMATION

Removable titanium
allow massage head

YAMAGUCHI

Silicone handle

USB-charging port

Intensity level indicator

Power ON/OFF button

Battery level indicator

PERCUSSIVE MASSAGE HEADS



Dense foam round head

For the deep recovery of large and small muscle groups and for the abdomen area



U-Shape head

For the deep massage of the muscles along the spine and for the waist area



Soft silicone head

For the head massage and delicate areas of the body



Flat head

Universal head for the muscle recovery of the whole body




Bullet-head

For the point massage of the foot and the deep massage of the trigger points

USER MANUAL

1. Before first use please charge the device using the USB cable for charging.
2. Install one of the 5 attached massage heads on the massager as shown in the picture.

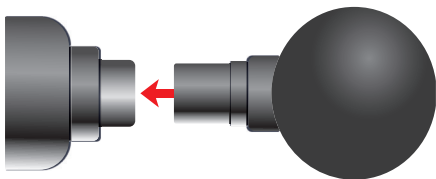

3. Press and hold for the 3 seconds the  button to turn on the body massager. By default, the 1st level of massage intensity level is set.
4. Press the  button consistently to select one of 5 levels of massage intensity:
 - 1st level of massage intensity — 1800 rpm
 - 2nd level of massage intensity — 2000 rpm
 - 3rd level of massage intensity — 2300 rpm
 - 4th level of massage intensity — 2600 rpm
 - 5th level of massage intensity — 3000 rpm
5. Perform a massage only on a dry, clean body surface, over clothes, lightly pressing and moving the massage head all over the body, stretching a muscle, for about 30–60 seconds in one point / area. Repeat the action up to 3-5 times, until you feel pain relief and a slight warmth over the massaged area.

ATTENTION! Massaging the trigger point: the first actions bring significant discomfort, but progressive movements within a few seconds relieve the tension and help reduce soreness, relax the damaged muscle. The blood flow restores muscle mobility, has a stimulating effect on the affected area and adjacent areas.

6. Use the heads only on the soft tissues (muscles) of the body, a soft silicone head can be used on the head and on the bony areas of the body.
7. After using the massager, bruises can occur, use special creams for bruises.
8. To turn off the massager, press and hold for 3 seconds  button. After 10 minutes, the device will turn off automatically.

CHARGING

The battery level is indicated on the handle of the device by light indicators.

- ○ ○ ○ flashing indicator <10% (charge)
- ○ ○ ○ 10–25%
- ● ○ ○ 25–50%
- ● ● ○ 50–75%
- ● ● ● 75–100%





Connect the USB charging cable to the power supply with one side and into the USB charging port with the other, the blue indicator will light up. Use a power supply with DC characteristics 5V/2A or more. A full charge takes about 1–2 hours. During charging, the charge indicators will blink.








The device is fully charged when all charge indicators are on. It is not recommended to use the massager while charging process.

*** The average runtime of the device when the battery is fully charged is up to 3 hours.**

TRIGGER POINTS MAP

-  Painful area
-  Massage point
-  Massage with soft silicone head

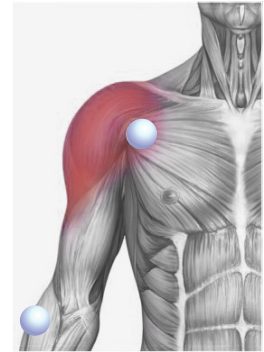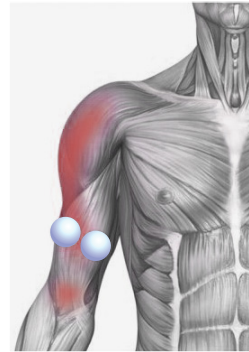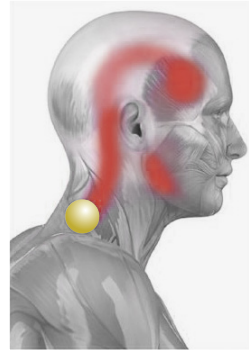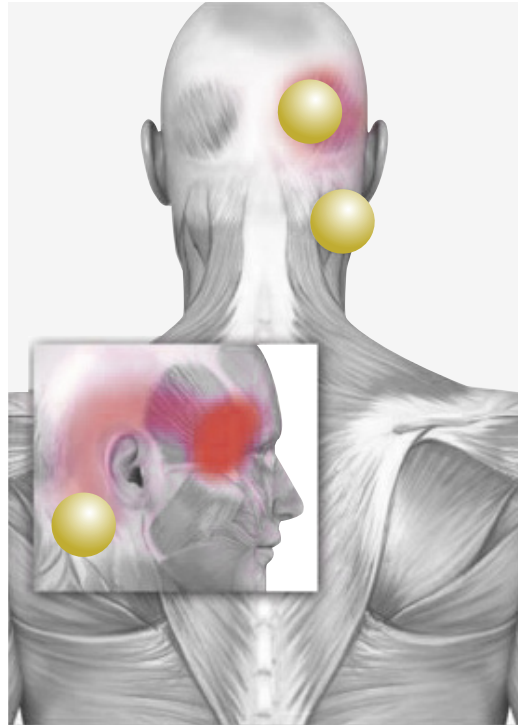

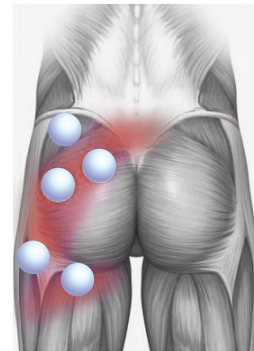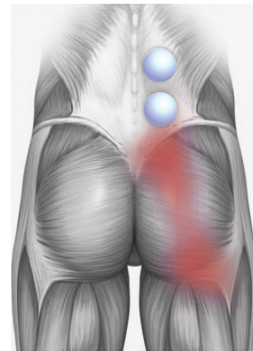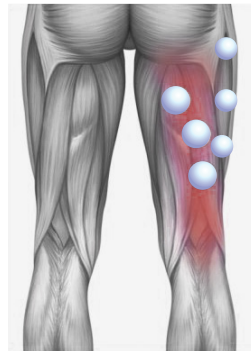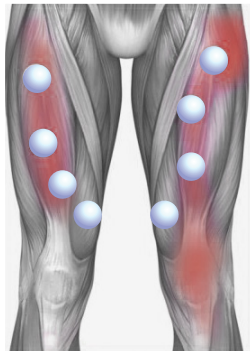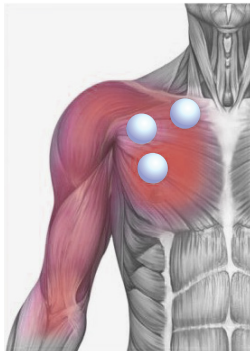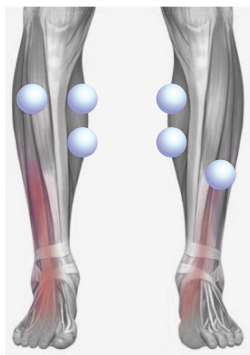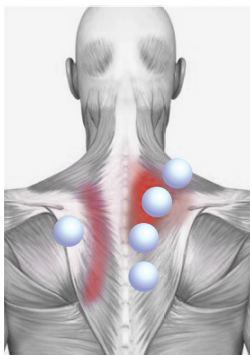

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this user manual carefully.

- Only use this device for the purpose for which it was developed and in the manner specified in the user manual instructions.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Before first use, inspect the body massager and check for damage.
- Before a massage procedure, please consult with your doctor and make sure that your health allows you to use the massager. During the massage, please take control of your health condition.
- Please use the body massager not less than 1 hour after eating.
- Do not use the massager in the places with high humidity to avoid the electric shock.
- Do not use the massager close to any heat sources, highly flammable substances, gases or explosives.
- It is not recommended to use the massager during charging process.
- Do not touch the body massager with wet hands.
- If the body massager shows obvious damages at the body or power cord, please contact to your certified service center.
- Do not drop the massager.
- It is forbidden to repair, modify or disassemble the massager. If the faults exist, please contact a certified service center.
- Please stop use the massager immediately in case of any irregularity in the operation of the massager (for example, if there is a smoke or peculiar noise during use, etc.).
- It is not recommended to use the massager on the joints, wounds or other sensible parts of the body. During use, if you feel abnormal, please stop using the body massager immediately and consult your doctor.
- Do not use the other attachments which are not recommended by the manufacturer.
- After you move the massager from cold to warm environment, the device is not recommended to use for at least 1 hour.
- Do not immerse the massager in water or other liquids during cleaning.
- The recommended massage time is 2–5 minutes per one session (massage of trigger points- up to 2 minutes, local massage of the muscle- up to 5 minutes).
- Do not make a massage of one part of the body longer than 10 minutes in one time, this can lead to excessive stimulation of the muscles and nerves. Repeat massage can be performed no earlier than 60 minutes after the previous one.

- Before first use, fully charge it using the USB cable for charging.
- Protect vents from dust and debris.
- Bruises may occur after using the massager, use special creams for bruises.

NOTE: In the course of continuous improvement of the device we reserve the right to make technical and design changes.

ATTENTION! This product is not intended to be used for medical purposes, including for the prevention, diagnosis, treatment, monitoring the state of the human body, medical research, rehabilitation, replacement, change of the anatomical structure or physiological functions of the body, preventing or interrupting pregnancy.

Contraindications

Please, consult your doctor before using the massager, if you have one of the following conditions:

- If you have pacemaker or other internal medical electroapparatuses;
- If you have different fractures, dislocations, ruptures of leg and feet muscles, tendon injuries and other external injuries;
- Venous varicose;
- Osteoporosis;
- Influenza, ARVI;
- Hypertension;
- Serious heart diseases;
- If you have contraindications to manual massage;
- Oncology;
- Pregnancy and menstruation;
- If you have the injuries of the internal organs;
- In the presence of internal implants, prostheses;
- Children up to 12 years during the musculoskeletal system formation.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device does not work	The device is turn off	Turn on the massager by pressing the  button
	The device is completely discharged	Please charge the device using the charging cable
Massage stopped	The device is completely discharged	Please charge the charging cable
	Timer 10 min is OFF	Turn on the massager by pressing the  button

CARE AND STORAGE

- Put the massager and the heads in the storage case.
- Store the body massager in a dry cool and ventilated place.
- It is recommended to store the device at the temperature from +5°C up to +40°C and with no more than 90% relative humidity. Protect the device from significant temperature swing.
- Avoid the contact of the body massager with sharp or cutting objects that can damage the body of massager or heads.
- Turn off the massager and remove the massage head before cleaning.
- Use a soft cloth to wipe the surface of the body massager.
- Do not immerse the body massager in the water while cleaning.
- Do not use abrasive cleaners to clean the product, brushes, gasoline, kerosene, polishing agents glass or furniture, solvents for paint.
- If the massager removable heads become dirty, wash them in warm, soapy water and then dry thoroughly.
- For long-term storage, it is recommended to charge the massager 1 time per month.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Percussive Body Massager
Model	Yamaguchi Therapy Massage Gun
Power	25W
Battery	Li-ion battery 7.3V/2600mAh
Speed	1800–3000rpm
Amplitude	8mm
Vibrational frequency	≤60Hz
Material	ABS plastic
Net Weight	0.85kg
Gross Weight	1.1kg
Power supply	DC 5V/2A
Heads quantity	5 heads
Intensity levels	5 levels
Dimensions (L × W × H)	14.7×6×18.6cm
Net Weight	0.68kg
Gross Weight	1.4kg
Timer	10min
Continuous operation time	3 hours (without load, on the 1st intensity level)
Temperature range	+ 5°C ~ + 40°C
Relative humidity	≤90%
Atmospheric pressure	70hPa ~ 106hPa

PACKAGE CONTENTS

Percussive Body Massager × 1
Massage head × 5
USB charging cable × 1
Storage case × 1
User Manual × 1
Package Box* × 1

* The package box is an important part of a product appearance.

Attention. In the course of continuous improvement of the device we reserve the right to make technical and design changes.



МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПРЕССА
YAMAGUCHI ABS TRAINER MIO

- Качественная проработка мышц пресса
- Улучшает кровообращение и лимфодренаж
- Снимает боли в мышцах и усталость



МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ЯГОДИЦ
YAMAGUCHI HIPS TRAINER MIO

- Качественная проработка ягодичных мышц
- Улучшает тонус кожи и эластичность
- Устраняет целлюлит и корректирует формы фигуры



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
YAMAGUCHI YUGANA

- Улучшает тонус мышц всего тела
- Снимает напряжение и усталость мышц
- Профилактика целлюлита



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
YAMAGUCHI AXIOM EYE

- Снятие мышечного напряжения
- и усталости глаз
- Уменьшение мимических морщин
- Профилактика нарушения зрения



МАССАЖНАЯ КРОВАТЬ
YAMAGUCHI KENKO

- Профилактика сколиоза I-II степени, остеохондроза
- Улучшение подвижности позвонков и мягких тканей
- Снятие напряжения в мышцах шеи и спины



МАССАЖНЫЙ МАТРАС
YAMAGUCHI AXIOM WAVE PRO

- Максимальная проработка шейного отдела позвоночника
- Устранение боли в шее и спине
- Профилактика ревматизма и устранение сутулости



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
YAMAGUCHI CLOUD

- Поддержание оптимального уровня влажности воздуха
- Облегчение дыхания
- Подходит для сеансов ароматерапии



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ 2 В 1
YAMAGUCHI CAPSULA

- Улучшение эластичности связок и работоспособности мышц стопы
- Снятие боли и судорог в области пяток и икр
- 2 в 1: массажер для ног и пуфик



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО-КАЧАЛКА
YAMAGUCHI LIBERTY

- Профессиональный массаж всего тела: 2 режима работы и 3 скорости
- Функция деликатного покачивания
- Дополнительная массажная подушка в области шеи



YAMAGUCHI®
by YAMAGUCHI ELECTRONICS SOLUTIONS, CO. LTD.

EAC