


## print info

Print area: 210×120mm  
Fold size: 70×120 mm  
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



1

rombica

## Многофункциональная тёрка

myKitchen Grater SLC-002

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

2

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Ножи устройства очень острые, используйте терку с большой осторожностью и только с плододержателем.
- Не касайтесь лезвий ножа руками. Если у вас застрял продукт в ножах, выньте из терки вставку и остатки застрявшего продукта выпадут сами.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не используйте устройство, если какие-либо детали неисправны, отсутствуют или повреждены.
- Устанавливайте устройство на ровных поверхностях.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра возле устройства.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине. После работы прополощите его теплой водой. Во время мытья не касайтесь ножей руками, используйте щетку. Не вытирайте овощерезку. Мокрую овощерезку сушите в недоступном для детей месте.  
**Совет:** Липна от моркови и свеклы легко отмываются каплей подсолнечного масла.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Устройство предназначено только для использования в быту.
- Используйте устройство только в помещении.
- Сохраните эту инструкцию.

3

### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Двусторонняя насадка без лезвий
- Основание терки с V образным лезвием
- Плододержатель
- Насадка с ножами 1,8 мм
- Насадка с ножами 7 мм
- Насадка с ножами 3,5 мм
- Подставка для хранения насадок

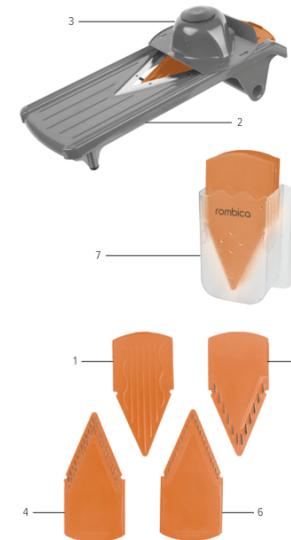

4

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двусторонняя насадка без лезвий  
Основание терки с V образным лезвием  
Плододержатель  
Насадка с ножами 1,8 мм  
Насадка с ножами 7 мм  
Насадка с ножами 3,5 мм  
Подставка для хранения насадок  
Руководство пользователя  
Материал: пластик, нержавеющая сталь

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте устройство и его комплектацию из коробки. Аккуратно удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**Внимание!** Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Выберите нужную насадку с ножами в зависимости от того, как требуется нарезать продукты и установите её в основание с V образным лезвием.
- Поместите терку над контейнером для продуктов.
- Вставьте плод в плододержатель (необходимо наколоть плод на штырьки внутри плододержателя).
- Не давите на поршень держателя, пока продукт не срезался до чашечки держателя.  
При движении держателем вверх-вниз стрелки на нем всегда должны быть параллельны движению.
- Нажимая на держатель, перемещайте нарезаемый продукт по терке сверху вниз.
- Как только выступающая часть продукта будет порезана, при движении рукой вниз начинайте надавливать на кнопку плододержателя.  
Не отрывая держатель от терки поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите на кнопку при подъеме руки.  
Не выставляйте пальцы за границы полей «шляпки» плододержателя!

5

### ВИДЫ НАРЕЗКИ

#### V-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ С ДВУСТОРОННЕЙ НАСАДКОЙ

Установите двустороннюю насадку в основание с V образным лезвием в зависимости от того, на сколько тонко необходимо нарезать продукты.

- Шинковка капусты: толстая, тонкая, короткая, длинная.
- Из овощей и фруктов: кольца, полукольца разной толщины.
- Из баклажанов, кабачков: длинные пласти разной толщины.
- Из колбасы и сыра твердых сортов: ломтики.

#### V-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ + НАСАДКА С НОЖАМИ 1,8 ММ.

- Тонкая длинная соломка, если продукт расположен длинной стороной параллельно терке.
- Тонкая короткая соломка, если продукт расположен короткой стороной параллельно терке.
- Мелкие кубики, крошка. Поместите плод в держатель и сделайте в продукте несколько надрезов перпендикулярно V образному ношу терки, далее продукт порежьте на терке обычным способом.

#### V-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ + НАСАДКА С НОЖАМИ 3,5 ИЛИ 7 ММ.

- Длинные брусочки, если продукт расположен длинной стороной параллельно овощерезке.
- Короткие брусочки, если продукт расположен короткой стороной параллельно овощерезке.
- Крупные кубики. Способ изготовления крупных кубиков аналогичен способу нарезания мелких кубиков.

6

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: тёрка для продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления пищи в соответствии с инструкцией.

Не утилизируйте устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов.

Многофункциональная терка Rombica myKitchen Slicer. Дата производства: 03.2023. Номер партии соответствует дате производства на упаковке. Для бытового использования. Товарный знак/торговая марка: rombica. Адрес производства: «Фучзянь Илай Групп Ко., Лтд», №140, Хуаньчэн роуд, Сюэ Виллаж, Чаньдай Таун, Цзиньцзян Цюаньчжоу, Фучзянь, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортёр: ООО «Элюо Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Товар соответствует в части обязательных требований ГОСТ Р 30407-2019. Полную информацию о подтверждении соответствия запрашивайте у продавца. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка — support@rombica.ru

