


print info

Print area: 210×100mm
Fold size: 70×100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

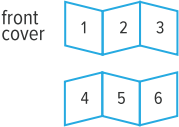

1

2

3

rombica

Многофункциональная
тёрка

myKitchen Grater Box SLC-003

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Ножи устройства очень острые, используйте терку с большой осторожностью и только с плододержателем.
- Не касайтесь лезвий ножа руками. Если у вас застрял продукт в ножах, выньте из терки вставку и остатки застрявшего продукта выпадут сами.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не используйте устройство, если какие-либо детали неисправны, отсутствуют или повреждены.
- Устанавливайте устройство на ровных поверхностях.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра возле устройства.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине. После работы прополощите его теплой водой. Во время мытья не касайтесь ножей руками, используйте щетку. Не вытирайте овощерезку. Мокрую овощерезку сушите в недоступном для детей месте. Совет: Патла от моркови и свеклы легко отмываются каплей подсолнечного масла.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

- Устройство предназначено только для использования в быту.
- Используйте устройство только в помещении.
- Сохраните эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Тёрка с V-образным лезвием
- Плододержатель с подвижным основанием
- Ручка для регулировки толщины ломтиков
- Контейнер для продуктов
- Съемные вставки с ножами
- Отверстие для установки вставок с ножами

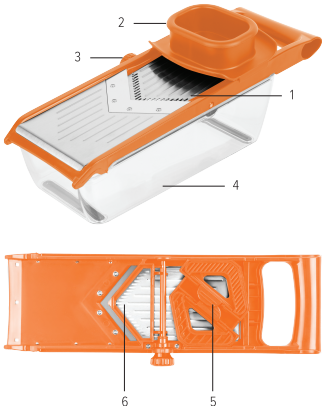

4

5

6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плододержатель
Тёрка
Съемные вставки с ножами 3 и 6 мм
Контейнер для продуктов
Руководство пользователя

Материал: пластик, нержавеющая сталь
Размеры: 320 × 115 × 130 мм

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Аккуратно удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Перед первым использованием вымойте терку, плододержатель, насадки и контейнер в теплой воде с использованием моющих средств.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Поместите тёрку над контейнером для продуктов.
- Установите нужную толщину ломтика при помощи ручки для регулировки.
- Если необходимо, установите съемные лезвия для нарезки брусочками.
- Уставьте плододержатель на тёрку как показано на рисунке.
- Выньте плододержатель из подвижного основания, поместите в образовавшееся отверстие плод и прижмите его сверху плододержателем.



- Приступайте к нарезке.
- Нажимая на держатель, перемещайте нарезаемый продукт по терке сверху вниз.
- Не отрывая держатель от терки, поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите при подъеме руки.
- Снова нажимайте на держатель и ведите его вниз. И так до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.
- Не выставляйте пальцы за границы полей «шляпки» плододержателя.

ВИДЫ НАРЕЗКИ

V-образное лезвие

- Шинковка капусты: толстая, тонкая, короткая, длинная.
- Из овощей и фруктов: кольца, полукольца разной толщины.
- Из баклажанов, кабачков: длинные пласты разной толщины.
- Из колбасы и сыра твердых сортов: ломтики.

V-образное лезвие + вставка с ножами 3мм.

- Тонкая длинная соломка, если продукт расположен длинной стороной параллельно тёрке.
- Тонкая короткая соломка, если продукт расположен короткой стороной параллельно тёрке.
- Мелкие кубики, крошка. Поместите плод в держатель и сделайте в продукте несколько надрезов перпендикулярно V образному ношу терки, далее продукт порежете на терке обычным способом.

V-образное лезвие + вставка с ножами 6мм.

- Длинные брусочки, если продукт расположен длинной стороной параллельно овощерезке.
- Короткие брусочки, если продукт расположен короткой стороной параллельно овощерезке.
- Крупные кубики. Способ изготовления крупных кубиков аналогичен способу нарезания мелких кубиков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: тёрка для продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления пищи в соответствии с инструкцией.



Не утилизируйте устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов.

Многофункциональная терка Rombica myKitchen Grater Box. Дата производства: 03.2023. Номер партии соответствует дате производства на упаковке. Для бытового использования. Товарный знак/торговая марка: rombica. Адрес производства: "Фуцзянь Илай Груп Ко., Лтд", №140, Хуаньчэн роад, Суцзо Вилладж, Чаньдай Таун, Цзиньцзян Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилово, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Товар соответствует в части обязательных требований ГОСТ Р 30407-2019. Полную информацию о подтверждении соответствия запрашивайте у продавца. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка — support@rombica.ru

