

# print info

Print area: 140\*210mm  
 Fold size: 140\*210 mm  
 Paper: 128 g / uncoated paper

1

2

3

4


5

6

7

8

front cover



## Пароварка Hi HFS-301


### HFS-301



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

#### ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

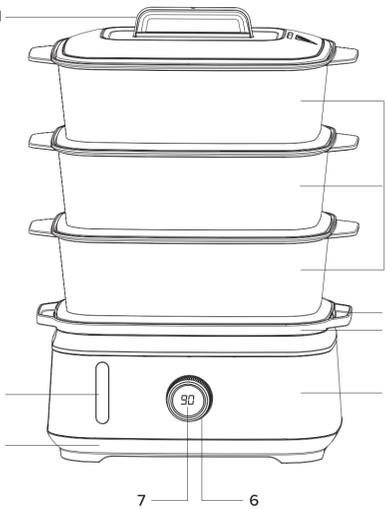

- Крышка
- Чаша для приготовления
- Носик для добавления воды
- Поддон для сбора капель
- Корпус пароварки с резервуаром для воды
- Кнопка управления
- LED дисплей
- Основание пароварки
- Окшко для контроля уровня воды

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус пароварки – 1 шт.  
 Чаша для приготовления – 3 шт.  
 Крышка для крышки – 1 шт.  
 Крышка – 1 шт.  
 Руководство пользователя – 1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические: 220-240 В ~ 50/60 Гц  
 Номинальная потребляемая мощность: 950 Вт  
 Объем: 9 л  
 Объем емкости для воды: 1,5 л  
 Объем чаши для круп: 1,5 л  
 Длина электрошнура: 0,85 м +/- 1 см  
 Вес: 2,25 кг  
 Габаритные размеры в собранном виде: 330 x 214 x 452 мм

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению прибора. Во избежание возникновения пожара не используйте переходники и удлинители, не рассчитанные на потребляемую мощность прибора. Используйте розетки с заземлением.
- Не используйте устройство без воды.
- Не наклоняйтесь над прибором и соблюдайте осторожность при обращении с ним во время работы и при снятии крышки: можно обжечься горячим паром.
- Во время работы поверхность изделия нагревается. Используйте специальные прихватки.
- Не перемещайте устройство с заполненным резервуаром для воды.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте корпус, сетевой шнур и вилку в воду и другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети. Прикасаться к устройству только сухими руками.
- Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или корпусом.
- Не пользуйтесь устройством вне помещения. Прибор предназначен только для личного использования в жилых помещениях. Любое коммерческое использование запрещено.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не оставляйте работающее устройство без внимания.
- Изделие необходимо размещать на сухой, чистой и ровной поверхности, в хорошо вентилируемом помещении. Вокруг должно быть достаточное место для вентиляции.
- Не устанавливайте устройство рядом с легко воспламеняющимися веществами, одеждой, шторами, вплотную к стенам.
- Не используйте прибор вблизи нагревательных поверхностей.
- Не используйте прибор вблизи поверхностей, которые могут быть повреждены паром.
- Не накрывайте прибор во время его использования.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок, не перегибался через край столешницы и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не переключайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям играть с упаковочной пленкой и полиэтиленовыми пакетами, есть опасность удушья.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером и не управляется отдельной системой дистанционного управления.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других производителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, заполните резервуар для воды до максимальной отметки мерной шкалы, установите все детали на место и включите прибор. Через 30 минут завершите работу и вылейте всю воду. Устройство готово к использованию.

- Снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Вымойте все съемные части пароварки с жидкостью для мытья посуды и просушите. Заполните резервуар для воды до максимальной отметки мерной шкалы, установите все детали на место и включите прибор. Через 30 минут завершите работу и вылейте всю воду. Устройство готово к использованию.
- Во время первого использования возможно появление постороннего запаха, который исчезнет через несколько раз использования пароварки. Это нормальное явление, обусловленное наличием остатков масел и других веществ на внутренней поверхности и нагревательных элементов.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Установите пароварку на ровную устойчивую поверхность на достаточном расстоянии от стены.
- Наполните резервуар необходимым количеством воды. Уровень воды не должен превышать максимальной отметки.
- При наполнении резервуара до минимальной отметки запаса воды хватит на 15 минут работы прибора. При наполнении резервуара до максимальной отметки – на 90 минут.
- Если пароварка перестает производить пар или количества пара недостаточно для приготовления еды, вам следует добавить воду в резервуар.
- Ничего не добавляйте в воду. Приправы, маринады и прочее следует добавлять в продукты, но не в воду, предназначенную для пароброжения. Добавки не будут выходить вместе с паром, а останутся в резервуаре, что может привести к разрыву его поверхности и к повреждению нагревательного элемента.
- Установите поддон для сбора капель.
- Прибор можно использовать тремя способами:
  - Только с нижней чашей пароварки: поместите продукты в чашу, затем поместите ее на поддон.
  - С двумя чашами пароварки. В этом случае только средняя чаша может соединиться с нижней.
  - Тремя чашами пароварки: поместите каждую чашу на место в соответствии с номером. Пожалуйста, соблюдайте порядок, иначе чаша не будет стоять ровно.
- Накройте пароварку крышкой.
- Включите прибор и разжечь электронику.

#### ВНИМАНИЕ!

- Не эксплуатировать прибор без установленной чаши и крышки пароварки.
- Установите таймер на рекомендованное время. Загорится индикатор работы. Через несколько минут пар начнет заполнять чашу.
- Если используется печатки при работе с пароваркой.
- ВНИМАНИЕ!** Во время работы не прикасайтесь к основанию, чашам и крышке пароварки. При использовании печатки при работе с пароваркой.
- Приготовленные на пару завершите, когда таймер вернется в исходное положение и раздастся звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет и через минуту бездействия устройство отключится автоматически.
- После завершения приготовления на пару отключите прибор от розетки и дайте ему полностью остыть, прежде чем снимать чашу пароварки.
- ВНИМАНИЕ!** Будьте осторожны при снятии поддона для сбора капель. Поскольку другие продукты предназначены для использования с внешним таймером и не управляются отдельной системой дистанционного управления.

#### ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Прибор выключится автоматически, если в пароварке закончится вода. В этом случае дайте прибору остыть, а затем залейте в него холодную воду.

#### ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Если вода в приборе полностью выкипит, термостат отключит питание нагревательного элемента. Лампочка погаснет, но таймер продолжит работу. Термостат будет периодически включаться и выключаться до тех пор, пока Вы не добавите воды, или пока таймер не вернется в положение «On» и выключится. Отключите базовый блок от сети, дайте ему остыть несколько минут, затем долейте в резервуар воды и вновь запустите прибор. Рассчитывая необходимое время, примите во внимание уже прошедшее время готовки на пару и добавьте еще некоторое время, поскольку процесс готовки не прекращается сразу же после того, как выкипит вся вода.

#### ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Время приготовления указано только для справки, оно зависит от размера и расположения продукта, его свежести и личных предпочтений.
- Продукты, выложенные в один слой, готовятся быстрее, чем в несколько, поэтому для приготовления пищи в больших количествах требуется больше времени.
- Для достижения наилучших результатов размер продуктов должен быть одинаковым, если размер продуктов отличается, положите сверху меньшие кусочки.
- Оставляйте пространство между продуктами, чтобы через него проходило максимальное количество пара.
- При приготовлении большого количества пищи крышку пароварки можно открыть для перемешивания (используйте кухонные принадлежности с длинными ручками и прихватки/рукавицы для защиты рук). Не добавляйте соль или приправы в резервуар для воды во время приготовления, чтобы избежать нагревательный элемент.
- Не готовьте замороженное мясо, рыбу или птицу сразу на пару, сначала полностью разморозьте.
- Время, указанное в меню, рассчитано с использованием холодной воды.
- Верхнюю чашу можно использовать для приготовления на пару таких продуктов, как фрукты, овощи, туши и т. д.
- Большие куски, которые необходимо долго готовить на пару, рекомендуется разместить в нижнюю чашу.
- Помните, что при приготовлении пищи, сок будет капать сверху вниз. Если вы готовите мясо с овощами, поместите мясо в нижнюю чашу, чтобы сок не капал на другие продукты, когда они готовятся на пару.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Отключите устройство и дайте ему остыть перед чистой или хранением.
- Вытрите наружную и внутреннюю поверхность блока влажной тканью.
- Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
- Запрещается использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химические агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

#### ОЧИСТКА ОТ НАКЛИП

- В процессе эксплуатации, в зависимости от состава используемой воды, на нагревательном элементе и внутренних стенках устройства возможно образование налета и накипи. Для их удаления используйте специальные неабразивные вещества для очистки и удаления накипи с кухонной техники.
- Перед очисткой устройства дайте ему полностью остыть.
  - Следуйте инструкции на упаковке чистящего средства.
  - Залейте чистящее средство в резервуар для воды.
  - Установите все детали на свои места и включите пароварку на 25 минут.
  - Отсоедините устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
  - Вылейте оставшийся раствор для удаления накипи и промойте все холодной водой.

#### ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Время в вес продукты даны в качестве примера. Вы можете самостоятельно выставить нужное. Вам время в зависимости от вкуса, веса и толщины продукта.

Продукт	Количество	Время приготовления
Рис	400 г	40-45 мин
Картофель	900 г	40 мин
Морковь	550 г	25 мин
Яйца	8 шт.	15-20 мин
Рыба	550 г	40 мин

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какой-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, удара, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемому бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Hi HFS-301. Назначение товара: электрическая пароварка. Товарный знак / торговая марка: Hi. Адрес п/ва: «Чжуншань Ангини Электрикал Ко. Лтд», Тунцзи Роад, Цзинан Виллажд, Дунфан Чжуншань, Гуандун, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбикс». Адрес: Россия, 150504, г. Москва, Пятницкая ул., д. 7/15, строение 2, этаж 5 оф. 500. Импортёр: ООО «Элво Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, по Путькино, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвёртый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует для их удаления используйте специальные неабразивные вещества для очистки и удаления накипи с кухонной техники.



#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с работой изделия: элементы питания, кабель, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установка изделия, изложенных в Руководстве. Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный изделием в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; установки изделия; уменьшения или некорректных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.  
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвёртый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийных вопросах можно узнать по электронной почте: support@elvo.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.tomtob.ru

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца

Издатель

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись